



SÅDAN SAMLES KASSEN

1. Buk klap A indad og nedad.

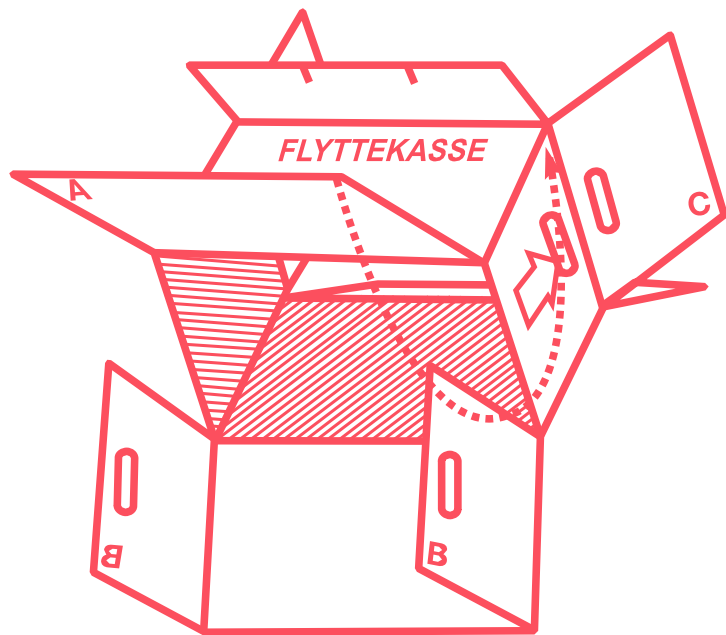

2. Bøj klapperne B over hinanden og lad dem danne bund.

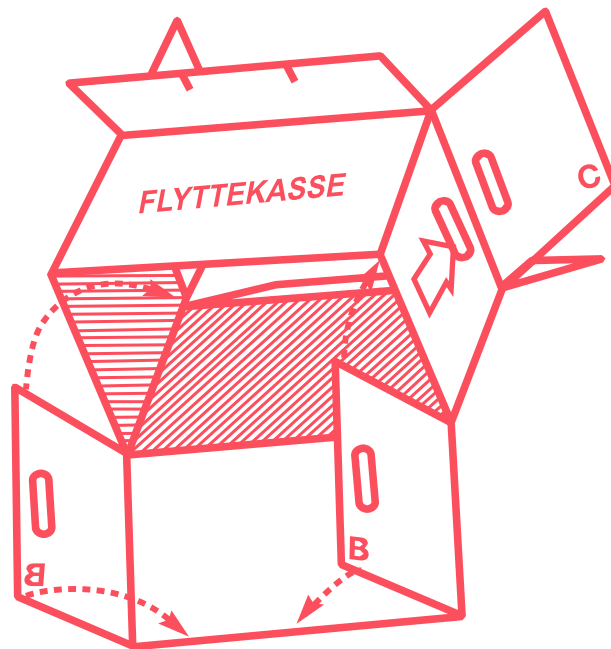

3. Vend kassen. Rejs klap A. Derefter rejses klapperne B. Læg klap A ned, bøj klapperne C indad og nedad.

