



Model 36020



DK - Brugsanvisning s.2-12

NO - Bruksanvisning s.13-23

SE - Bruksanvisning s.24-34

Buskrydder/græstrimmer med benzinmotor

Symbolforklaring

Følgende anvisninger kan være ledsaget af symboler på maskinen, tilbehøret og/eller i brugsanvisningen:

 Advarer om farer og risici.



Læs brugsanvisningen og sikkerhedsforskrifterne grundigt, inden du tager maskinen i brug. Gem brugsanvisningen til eventuel senere brug, og lad den medfølge, hvis du overdrager maskinen til en anden.



Bær øjenværn, høreværn og hjelm, når du bruger maskinen.




Bær beskyttelseshandsker, når du bruger maskinen.



Undgå at berøre lyddæmperen, motoren og andre dele på maskinen under brug, da de kan blive meget varme.



Brændstof er brandfarligt. Undlad at ryge eller bruge åben ild på steder, hvor brændstof håndteres eller opbevares.



Angiver blandingsforholdet mellem benzin og olie.



Angiver maskinens støjniveau.



Hold tilskuere, børn og dyr mindst 15 meter væk fra arbejdsområdet.



Pas på genstande som slynges ud af maskinens roterende dele. Sørg for, at alle sikkerhedsafskærmninger er monteret korrekt.



Angiver rotationsretningen og udslyngningsretningen ved brug.



Angiver, at maskinen ikke må bruges med savklinge.

Sikkerhedsforskrifter

Maskinen må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og er blevet instrueret i korrekt brug af maskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Hold børn under opsyn, så de ikke leger med maskinen.

Læs brugsanvisningen og sikkerhedsforskrifterne grundigt, inden du tager maskinen i brug.

Sæt dig ind i, hvordan maskinen fungerer og skal betjenes.

Brug kun maskinen til det formål, den er beregnet til.

Du er som bruger ansvarlig for, at maskinen bruges sikkert og korrekt.

Brug altid egnede personlige værnemidler, når du bruger og håndterer maskinen og dens tilbehør.

Da maskinen vibrerer under brug, bør du regelmæssigt holde pause under arbejdet og ikke overskride den maksimale daglige brugstid.

Vær altid opmærksom på dine omgivelser, når du bruger maskinen.

Støjen fra maskinen kan forhindre dig i at høre advarsler fra personer og køretøjer i nærheden af dig.

Maskinen må kun bruges udendørs i tørvejr i dagslys eller med tilstrækkelig kunstig belysning.

Motoren må ikke startes eller køre indendørs, da udstødningsgasserne medfører risiko for kulilteforgiftning!

Brug kun den type brændstof, som er angivet under Tekniske specifikationer.

Brændstof må kun håndteres, blandes og påfyldes udendørs.

Lad motoren køle af inden påfyldning af brændstof for at undgå risiko for brandfare.

Aftør eventuelt spildt brændstof, og pas på, at tankdækslet slutter tæt for at undgå spild.

Opbevar brændstof utilgængeligt for børn i en tydeligt mærket godkendt beholder.

Efterse maskinen og dens udstyr og tilbehør for tegn på skader, slitage og defekter før hver brug.

Udskift beskadigede, nedslidte eller defekte dele.

Brug kun originale reservedele og tilbehør.

Kontroller, at alle sikkerhedsanordninger er til stede og fungerer korrekt.

Sikkerhedsanordningerne må ikke sættes ud af funktion.

Undlad at modificere maskinen på nogen måde.

Kontroller, at alle skruer, bolte, møtrikker og lignende er spændt forsvarligt.

Brug ikke maskinen, hvis den ikke er komplet og i fejlfri stand.

Sørg for at overholde alle vedligeholdelses-anvisninger.

Sørg for at holde motorens dele, herunder lyddæmperen og brændstoftanken, rene for at undgå risiko for brand.


Sluk motoren, og lad den køle helt af, inden du lægger maskinen fra dig, transporterer den eller stiller den til opbevaring.

Sluk motoren, inden du bevæger dig fra et arbejdsområde til et andet.

Vær opmærksom på, at der går et øjeblik, inden de roterende dele holder stille, når du slukker motoren.

Tag altid tændrørshætten af tændrøret, inden du efterlader maskinen, fjerner blokeringer, skifter tilbehør, eller foretager eftersyn, justeringer eller vedligehold på maskinen.

Undgå at berøre tændrøret eller tændrørshætten under brug, da det kan medføre risiko for elektrisk stød.

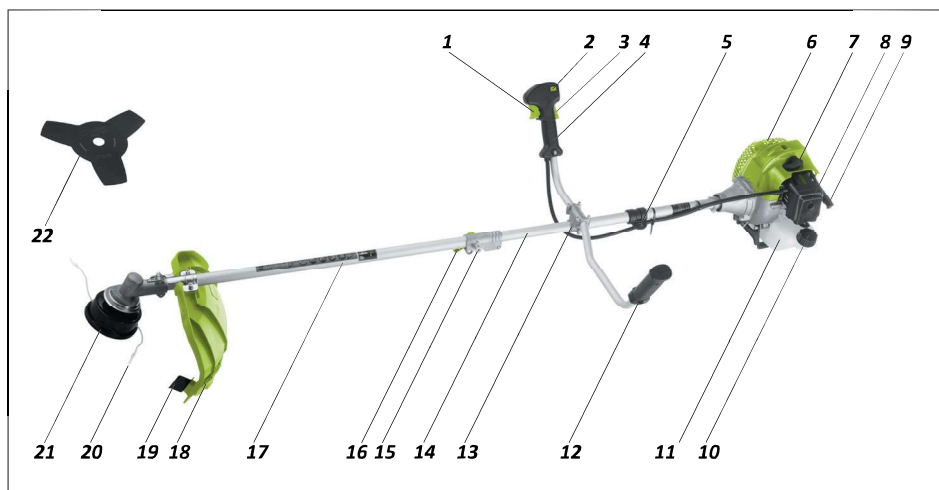

Fjern eller afskærm alle fremmedlegemer på arbejdsområdet, så maskinen ikke kan komme i kontakt med dem.

Maskinens roterende dele må ikke berøre noget, når du starter motoren.

Sluk omgående motoren, hvis du rammer et fremmedlegeme med maskinen, og den begynder at vibrere unormalt.

Efterse maskinen, og sørg for at udbedre eventuelle skader, inden du genoptager arbejdet.

Hold ved maskinen med begge hænder på grebene.

Stå altid på jorden, og sørg for at have et god fodfæste, især ved arbejde på skråninger eller på glat, ujævnt eller mudret underlag.

Arbejd altid op ad skråninger, aldrig nedad.

Planlæg arbejdet. Vær opmærksom på, at afklippede plantedele på jorden kan medføre risiko for at snuble.

Oversigt

1. Gashåndtag
2. Hovedafbryder
3. Sikkerhedsknap
4. Håndtag
5. Øje til bæresele
6. Lyddæmper
7. Tændrørshætte
8. Dæksel over luftfilter
9. Starthåndtag
10. Tankdæksel
11. Brændstoftank
12. Støttegreb
13. Beslag til støttegreb
14. Øverste skaft
15. Stift
16. Låsegreb til påsats
17. Nederste skaft
18. Beskyttelsesskærm
19. Afskæringskniv
20. Trimmersnøre
21. Trimmerspole
22. Buskrydderklinge

Klargøring

Monter støttegrebets (12) med beslaget (13) omkring det øverste skaft med 4 sekskantskruer ved hjælp af den medfølgende sekskantnøgle. Indstil støttegrebet, så det giver dig en god arbejdsstilling, og spænd sekskantskruerne.



Hægt bæreselen fast i øjet (5) på det øverste skaft.



Hvis du under arbejdet kommer i problemer, kan du frigøre dig fra maskinen ved at trække i udløseren på bæreselen.


Denne funktion må kun benyttes i nødstilfælde, da den kan medføre skade på maskinen!

Monter beskyttelsesskærmen (18) på buskrydder-/græstrimmerpåsatsen med 2 skiver og 2 sekskantskruer ved hjælp af den medfølgende sekskantnøgle.




Montering af trimmerspøle

Sæt inderflangen på akslen som illustreret. Drej trimmerspolen mod uret for at spænde den fast (bemærk: linksgevind), mens du holder akslen fast med sekskantnøglen.

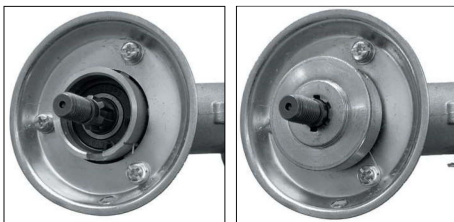

Montering af buskrydderklinge

Sæt inderflangen på akslen. Læg buskrydderklingen på inderflangen som illustreret. Sørg for at vende buskrydderklingen korrekt i forhold til rotationsretningen. Sæt yderflangen og hættten på akslen. Spænd buskrydderklingen fast ved at dreje låsemøtrikken mod uret (bemærk: linksgevind), mens du holder akslen fast med sekskantnøglen.

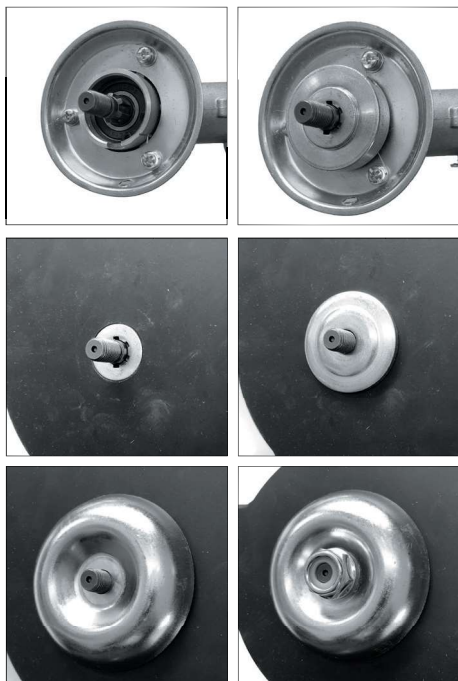


Montering af påsats

Løsn låsegrebet (16), og træk stiften (15) ud.

Skub påsatsens skaft ind i samleledet, så drivakslen i skaftet går i indgreb med drivsoklen i motordelens skaft.

Vær opmærksom på, at hullet i påsatsen sidder ud for stiften, så påsatsen låses fast ved hjælp af stiften, når du slipper den igen.

Spænd delene sammen ved at stramme låsegrebet (16) igen.

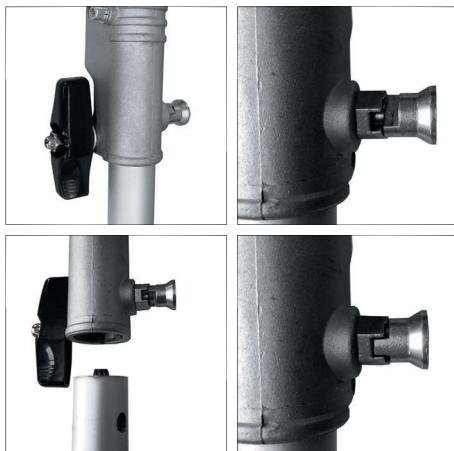

Påfyldning af brændstof

Bland blyfri 95 oktan benzin og totaktsolie til havemaskiner i forholdet 40:1 (1 liter benzin til 2,5 cl totaktsolie) i en egnet beholder. Ryst blandingen godt inden påfyldning. Brug ikke olieblandet benzin, som har stået i mere end en måned.

Skrue tankdækslet (10) på brændstoftanken (11) af, og påfyld olieblandet benzin ved hjælp af en tragt eller en beholder med hældetud. Skru dækslet på igen.



Start af motor

Læg maskinen på jorden, så trimmerspolen (21) eller buskrydderklingen (22) ikke rører ved noget.


Tryk mindst seks gange på primeren for at føre brændstof frem til karburatoren.



Sæt hovedafbryderen (2) i positionen I.



Skub chokeren til positionen I.

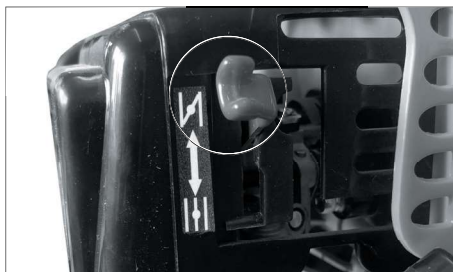

Hold maskinen mod jorden med din ene hånd. Træk 3-5 gange i starthåndtaget. Hold ved starthåndtaget, når startsnoren trækkes ind igen, så starthåndtaget ikke slår ind mod motoren.

Skub chokeren til midterpositionen.

Træk i starthåndtaget, til motoren starter, men går ud igen.

Skub nu chokeren til positionen III.

Træk i starthåndtaget, til motoren starter. Lad motoren varme op i tomgang i 1-2 minutter, inden du begynder at bruge maskinen.

Tryk sikkerhedsknappen (3) ind, og tryk på gashåndtaget (1) for at aktivere trimmerspolen eller buskrydderklingen.



Slukning af motor

Slip gashåndtaget, og lad motoren køle af i tomgang i 1-2 minutter.

Sæt hovedafbryderen (2) i positionen 0.

Brug

Start motoren, og lad den varme op.

Hold ved maskinen med begge hænder under brug.

Som græstrimmer:

Vip maskinen lidt bagover, og før den fra højre mod venstre foran dig i den ønskede højde.

Lad trimmerspolen rotere ved høj hastighed. Hvis hastigheden reduceres på grund af kraftig græsvækst, skal du føre trimmerspolen væk fra græsset og lade den opnå fuld hastighed, inden du fortsætter arbejdet.

Slå trimmerspolen let mod jorden for at føre mere trimmersnøre frem. Trimmersnøren afskæres automatisk, når den rammer afskæringskniven (19) på siden af beskyttelsesskærmen (18).

Pas på, at trimmersnøren ikke kommer i kontakt med forhindringer såsom mure, sten og stolper.

Trim altid langs forhindringer, aldrig ind mod dem.

Når trimmerspolen er tom, skal du påføre ny trimmersnøre eller udskifte trimmerspolen.



Som buskrydder:

Vip maskinen lidt bagover, og før den fra højre mod venstre foran dig i den ønskede højde.

Ved kraftigt ukrudt med tykkere stængler opnår du det bedste resultat ved at skære med den yderste tredjedel af buskrydderklingen ved høj hastighed.

Ved frisk græs kan du skære med de yderste to tredjedele af buskrydderklingen ved middel hastighed og stadig få et godt resultat.

Vedligeholdelse af motor


Luftfilter

Rengør luftfilteret for hver 12 driftstimer eller oftere, hvis maskinen bruges i støvede omgivelser.

Skrue skruen af luftfilterdækslet (24). Løft luftfilterdækslet af, og tag hæften over luftfilteret af. Tør delene med en fugtig klud.

Vask filterelementet i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Klem ikke luftfilteret, men lad det lufttørre. Hæld lidt ren motorolie på det, og monter alle dele igen.

Hvis luftfilteret er udtjent eller gået i stykker, skal det udskiftes.

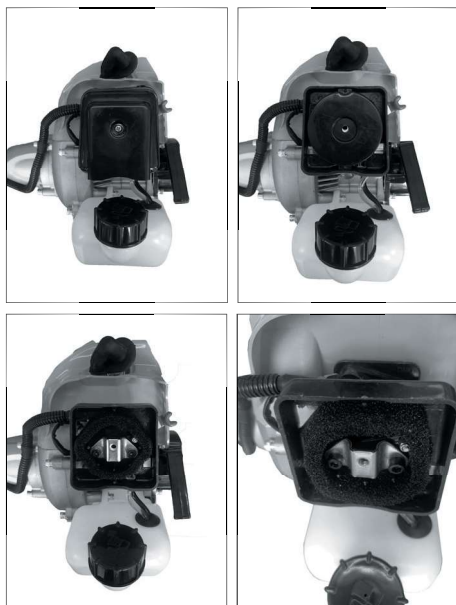

Brændstoffilter

Vip pakningen mellem brændstofslangen og brændstoftanken fri, løft den op, og løft brændstoffilteret op af brændstoftanken.



Rens brændstoffilteret i lidt rent benzin. Brug eventuelt en lille blød børste eller flaskerenser. Monter brændstoffilteret og pakningen igen.


Tændrør

Motoren skal være kold, inden du arbejder med tændrøret.

Tag tændrørshætten af, og skru tændrøret af med den medfølgende tændrørsnøgle.



Hvis elektroden er sodet til, skal du rense den med en fin messingbørste eller udskifte tændrøret. Kontroller med et søgerblad, at elektrodeafstanden er 0,6-0,7 mm og tilpas den om nødvendigt.

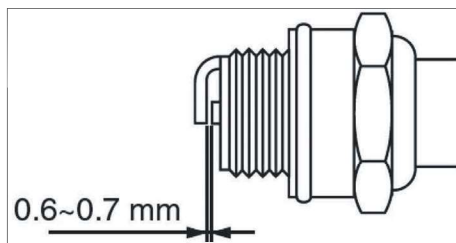

Vedligeholdelse af påsatsen

Fjern planterester og snavs fra påsatsen med en børste eller en hårdt opvredet klud efter hver brug.

For hver 25 driftstimer skal du afmontere trimmerspolen eller buskrydderklingen og skru smøreskruen af gearhuset. Påfyld smørefedt med en fedtpresse. Skru smøreskruen i igen.



Kontroller, at der er tilstrækkeligt med trimmersnøre (20) i trimmerspolen (21), og udskift trimmerspolen eller påfør ny trimmersnøre om nødvendigt.

Slib regelmæssigt buskrydderklingen (22).

Sørg for, at den altid er i balance for at undgå unødigt vibration.

Opbevaring

Inden du stiller delene til opbevaring, skal du smøre alle metaldele med smørespray eller en let olie for at undgå korrosion.

Opbevar alle dele tørt, støv- og frostfrit.

I forbindelse med vinteropbevaring bør du skrue tændrøret af, hælde 1-2 cl totaktsolie i hullet, og langsomt trække startsnoren ud nogle få gange, inden du monterer tændrøret igen. Tøm brændstoftanken, hvis du ikke skal bruge maskinen i en længere periode.

Fejlafhjælning

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Motoren kan ikke startes.	Ingen gnist fra tændrøret.	Efterse tændrørets elektrode. Spænd tændrøret fast. Sæt tændrørshætten korrekt på.
	Motoren er druknet.	Tag tændrøret ud, tør det af med en klud, og sæt det i igen.
	Luftfilteret er snavset.	Rengør luftfilteret, eller udskift det om nødvendigt.
	Brændstoftanken er tom.	Påfyld frisk brændstof.
Motoren kører ujævnt eller dør kort efter start.	Chokeren er indstillet forkert.	Juster chokeren som beskrevet.
	Problemer med karburatoren.	Kontakt en fagmand.
Kraftig udstødningsrøg.	Blandingsforholdet mellem benzin og totaktsolie er forkert.	Brug frisk brændstof med det anviste blandingsforhold mellem benzin og totaktsolie.
Trimmerspolen eller buskrydderklingen roterer ikke.	Akslerne i skafterne er ikke gået i indgreb.	Monter påsatsen forfra.
	Trimmerspolen eller buskrydderklingen er blokeret.	Fjern blokeringen.
	Koblingen er defekt.	Kontakt en fagmand.
Trimmerspolen eller buskrydderklingen arbejder ikke effektivt.	Buskrydderklingen er sløv.	Slib eller udskift buskrydderklingen.
	Der er ikke mere trimmersnøre på trimmerspolen.	Udskift trimmerspolen, eller påfør trimmersnøre.
	Trimmerspolen eller buskrydderklingen roterer ved for lav hastighed.	Lad maskinen køre med en højere hastighed.
	Arbejdsemnet er for tykt, tæt eller kraftigt til maskinen.	Undgå at overbelaste maskinen.

Tekniske specifikationer

Motortype:	1-cylindret, 2-takts, luftkølet
Slagvolumen:	42,7 cm ³
Effekt:	1,25 kW
Motorhastighed:	7500 o/min
Brændstof:	40:1 blyfri benzin 95 oktan og totaktsolie
Brændstoftank:	1300 ml
Skaftdiameter:	Ø26 mm
Som græstrimmer:	
Trimmersnøre:	400 cm × Ø2,4 mm
Skærebredde:	Ø420 mm
LpA (Lydtryksniveau):	95,8 dB(A)/K=3dB(A)
LwA(Lydeffektniveau):	113,7 dB(A)/K= 3 dB(A)
Vibration:	ah = 5,28 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Som buskrydder:	
Klinge (3 tænder):	Tykkelse 1,4 mm
Centerhul	25,4 mm
Skærebredde:	Ø255 mm
LpA (Lydtryksniveau):	95 dB(A)/K= 3 dB(A)
LwA(Lydeffektniveau):	112,7 dB(A)/K= 3 dB(A)
Vibration:	ah = 5,47 m/s ² , K = 1,5 m/s ²



EF-overensstemmelseserklæring

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark.

Vi erklærer hermed at maskine:

Buskrydder/græstrimmer med benzinmotor, GARDEN, model nr.: 36020 (WLBC430B-2ZD)

er fremstillet i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

2006/42/EC, 2014/30/EU.

Følgende harmoniserede standarder er anvendt:

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009

AfPS GS 2019:01 PAK

06-09-2022, 7100 Vejle, Danmark.

Peter Stefan Schou, direktør

Service og hotline

Kontakt NFT ApS på telefon eller e-mail, hvis der skulle være spørgsmål vedr. korrekt brug og/eller reservedele.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, DK7100 Vejle

Tlf.: +45 70 20 95 96

Email: service@nft-aps.dk

www.nft-aps.dk

Buskrydder/gresstrimmer med bensinmotor

Symbolforklaring

Følgende instruksjoner kan være ledsaget av symboler på maskinen, tilbehøret og/eller i bruksanvisningen:



Advarer om farer og risikoer.



Les bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene nøye før du tar maskinen i bruk. Ta vare på bruksanvisningen til eventuell senere bruk og la den følge med hvis en annen overtar maskinen.



Bruk vernebriller, hørselsvern og hjelm når du bruker maskinen.




Bruk beskyttelseshansker når du bruker maskinen.



Unngå å berøre lyddemperen, motoren og andre deler på maskinen når den er i bruk, da de kan bli svært varme.



Drivstoff er brannfarlig. Unngå å røyke eller bruke åpen ild på steder der drivstoff håndteres eller oppbevares.



Angir blandingsforholdet mellom bensin og olje.



Angir maskinens støynivå.



Hold tilskuere, barn og dyr minst 15 meter borte fra arbeidsområdet.



Pass på gjenstander som slenges ut av maskinens roterende deler. Sørg for at alle sikkerhetsskjold er riktig montert.



Angir rotasjonsretningen og utsløyfningshastigheten ved bruk.



Angir at maskinen ikke må brukes med sagblad.

Sikkerhetsforskrifter

Maskinen må ikke brukes av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn og har fått opplæring i riktig bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn skal være under tilsyn så de ikke leker med maskinen.

Les bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene nøye før du tar maskinen i bruk.

Sett deg inn i hvordan maskinen fungerer og skal brukes.

Bruk maskinen kun til det formålet den er beregnet til.

Som bruker er du ansvarlig for at maskinen brukes sikkert og på riktig måte.

Bruk alltid egnet personlig verneutstyr når du bruker og håndterer maskinen og tilbehøret.

Da maskinen vibrerer under bruk, bør du regelmessig ta en pause under arbeidet og ikke overskride den maksimale daglige brukstiden.

Vær alltid oppmerksom på dine omgivelser når du bruker maskinen.

Støyen fra maskinen kan forhindre at du hører advarsler fra personer og kjøretøy i nærheten.

Maskinen må kun brukes utendørs i tørt vær i dagslys eller med tilstrekkelig kunstig belysning.

Motoren må ikke startes eller kjøre innendørs, da eksosgassene medfører risiko for karbonmonoksidforgiftning!

Bruk kun den typen drivstoff som er oppgitt under Tekniske spesifikasjoner.

Drivstoff må kun håndteres, blandes og fylles på utendørs.

La motoren avkjøles før påfylling av drivstoff for å unngå risiko for brannfare.

Tørk av eventuelt sølt drivstoff og pass på at tankdekselet sitter godt for å unngå søl.

Oppbevar drivstoff utilgjengelig for barn i en tydelig merket og godkjent beholder.

Inspirer alltid maskinen og maskinens utstyr og tilbehør for tegn på skader, slitasje og defekter før bruk.

Bytt ut skadde, nedslitte eller defekte deler.

Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.

Kontroller at alle sikkerhetsanordninger er på plass og fungerer som de skal.

Sikkerhetsanordningene må ikke deaktiveres.

Unngå å modifisere maskinen på noen måte.

Sjekk at alle skruer, bolter, mutrer og lignende er festet på en forsvarlig måte.

Ikke bruk maskinen hvis ikke den er komplett og i feilfri stand.

Sørg for å overholde alle instruksjoner for vedlikehold.

Sørg for å holde motorens deler, inkludert lyddemperen og drivstofftanken, rene for å unngå risiko for brann.

Slå av motoren og la den avkjøles helt før du legger maskinen fra deg, frakter den eller setter den bort til oppbevaring.

Slå av motoren før du beveger deg fra ett arbeidsområde til et annet.


Vær oppmerksom på at det går et øyeblikk etter at du har slått av motoren, før de roterende delene står stille.

Ta alltid tennplugglokket av tennpluggen før du går fra maskinen, fjerner hindringer, skifter tilbehør eller utfører inspeksjoner, justeringer eller vedlikehold på maskinen.

Unngå å berøre tennpluggen eller tennplugglokket under bruk, da det kan medføre risiko for elektrisk støt.

Fjern eller avskjerm alle fremmedlegemer på arbeidsområdet så maskinen ikke kan komme i kontakt med dem.

Maskinens roterende deler må ikke komme i berøring med noe når du starter motoren.

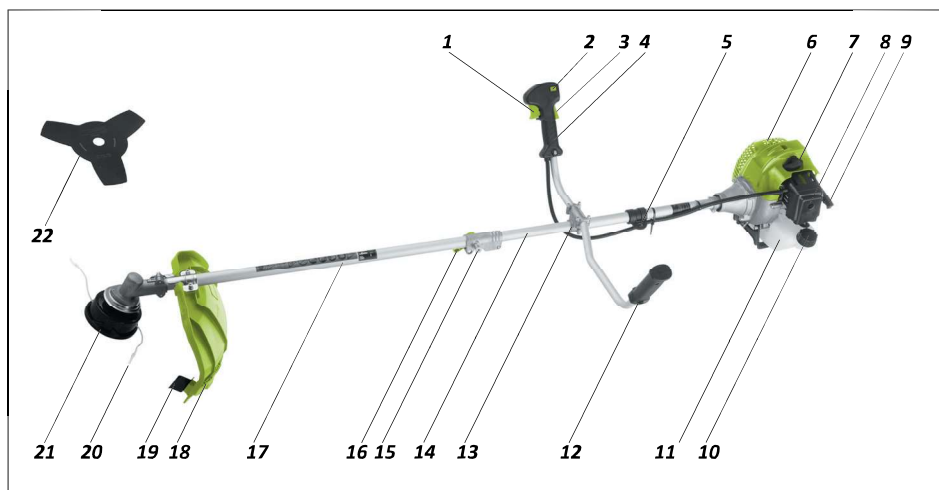

Slå straks av motoren hvis du treffer et fremmedlegeme med maskinen og den begynner å vibrere unormalt.

Inspiser maskinen og sørg for å utbedre eventuelle skader før du gjenopptar arbeidet.

Hold i maskinen med begge hender på grepene.

Stå alltid på bakken og sørg for et godt fotfeste, spesielt ved arbeid i skråninger eller på glatt, ujevnt eller gjørmete underlag.

Arbeid alltid oppover i skråninger, aldri nedover.

Planlegg arbeidet. Vær oppmerksom på at avklippede plantedeler på jorden kan medføre risiko for å snuble.

Oversikt

1. Gasshåndtak
2. Hovedbryter
3. Sikkerhetsknapp
4. Håndtak
5. Øye til bæresele
6. Lyddemper
7. Tennplugglokk
8. Deksel over luftfilter
9. Starthåndtak
10. Tankdeksel
11. Drivstofftank
12. Støttegrep
13. Beslag til støttegrep
14. Øverste skaft
15. Stift
16. Låsegrep til påsats
17. Nederste skaft
18. Beskyttelsesskjold
19. Skjæreblad
20. Trimmersnor
21. Trådspole
22. Buskrydderblad

Klargjøring

Monter støttegrepets (12) med beslaget (13) rundt det øverste skaftet med fire sekskantskruer ved hjelp av sekskantnøkkelen som følger med. Still inn støttegrepet så det gir deg en god arbeidsstilling og spenn til sekskantskruene.



Hekt fast bæreselen i øyet (5) på det øverste skaftet.



Hvis du får problemer under arbeidet, kan du frigjøre deg fra maskinen ved å trekke i utløseren på bæreselen.


Denne funksjonen må kun benyttes i nødstilfeller, da den kan medføre skade på maskinen!

Monter beskyttelsesskjoldet (18) på buskrydder-/gresstrimmerpåsatsen med 2 skiver og 2 sekskantskruer ved hjelp av sekskantnøkkelen som følger med.




Montering av trådspole

Sett den innvendige flensen på akselen som vist. Drei trådspolen mot klokken for å spenne den fast (merk: venstregjengen) mens du holder akselen fast med sekskantnøkkelen.

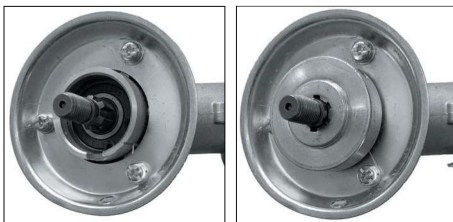

Montering av buskrydderbladet

Sett den innvendige flensen på akselen. Legg buskrydderbladet på den innvendige flensen som vist. Sørg for å vende buskrydderbladet på riktig måte i forhold til rotasjonsretningen. Sett ytterflensen og hetten på akselen. Spenn fast buskrydderbladet ved å dreie låsemutteren mot klokken (merk: venstregjenget) mens du holder akselen fast med sekskantnøkkelen.

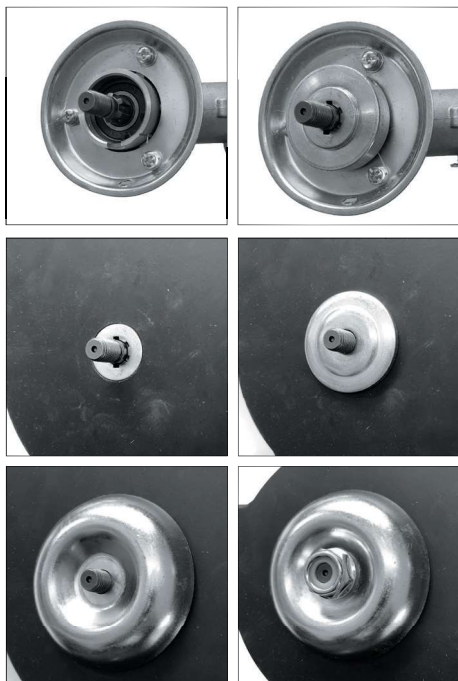


Montering av påsats

Løsne på låsegrepet (16) og trekk ut stiften (15).

Skyv skaftet på påsatsen inn i leddet så drivakselen i skaftet går i grep med drivsokkelen i akselen på motordelen.

Vær oppmerksom på at hullet i påsatsen sitter ved siden av stiften, så påsatsen låses fast ved hjelp av stiften når du slipper den igjen.

Spenn delene sammen ved å stramme låsegrepet (16) igjen.

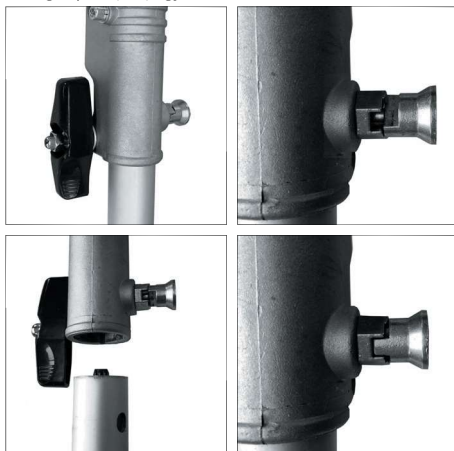

Påfylling av drivstoff

Bland blyfri 95-oktan bensin og totaktsolje til hagemaskiner i forholdet 40:1 (1 liter bensin til 2,5 cl totaktsolje) i en egnet beholder. Rist blandingen godt før påfylling. Bruk ikke oljeblandet bensin som har stått i mer enn én måned.

Skru av tankdekslet (10) på drivstofftanken (11) og fyll på oljeblandet bensin ved hjelp av en trakt eller beholder med helleut. Skru på dekslet igjen.



Starte motoren

Legg maskinen på bakken slik at trådspolen (21) eller buskrydderbladet (22) ikke er i berøring med noe.


Trykk minst seks ganger på primeren for å føre drivstoff frem til forgasseren.



Sett hovedbryteren (2) i posisjonen I.



Skyv chokespjeldet til posisjonen .

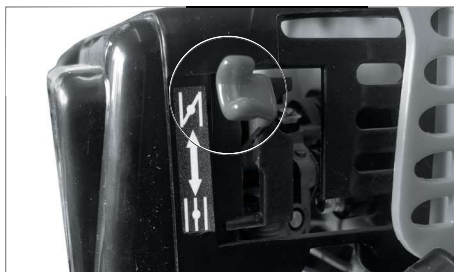

Hold maskinen mot bakken med den ene hånden. Trekk i starthåndtaket 3- 5 ganger. Hold i starthåndtaket når startsnoren trekkes inn igjen så starthåndtaket ikke slår inn mot motoren.

Skyv chokespjeldet til midtre posisjon.

Trekk i starthåndtaket til motoren starter, og vent til den stopper igjen.

Skyv nå chokespjeldet til posisjonen III.

Trekk i starthåndtaket til motoren starter.

La motoren varme opp på tomgang i 1-2 minutter før du begynner å bruke maskinen.

Trykk inn sikkerhetsknappen (3) og trykk på gasshåndtaket (1) for å aktivere de trådspolen eller buskrydderbladet.



Slukke motoren

Slipp gasshåndtaket og la motoren avkjøles på tomgang i 1-2 minutter.

Sett hovedbryteren (2) i posisjonen 0.

Bruk

Start motoren og la den varme opp.

Hold i maskinen med begge hender under bruk.

Som gresstrimmer:

Vipp maskinen litt bakover og før den fra høyre til venstre side foran deg i ønsket høyde.

La trådspolen rotere ved høy hastighet. Hvis hastigheten reduseres på grunn av kraftig gressvekt, skal du føre trådspolen bort fra gresset og la den oppnå full hastighet før du fortsetter arbeidet.

Slå trådspolen lett mot bakken for å føre frem mer trimmersnor. Trimmersnoren skjæres av automatisk når den treffer avskjæringsbladet (19) på siden av beskyttelsesskjoldet (18).

Pass på at trimmersnoren ikke kommer i kontakt med hindringer som mur, stein og stolper.

Trim alltid langs forhindringer, aldri inn mot dem.

Når trådspolen er tom, legger du på ny trimmersnor eller bytter ut trådspolen.



Som buskrydder:

Vipp maskinen litt bakover og før den fra høyre til venstre side foran deg i ønsket høyde.

Ved kraftig ugress med tykkere stenger oppnår du det beste resultatet ved å skjære med den ytterste tredjedelen av buskrydderbladet ved høy hastighet.

Ved friskt gress kan du skjære med de ytterste to tredjedelene av buskrydderklingen ved middels hastighet og fortsatt få et godt resultat.


Vedlikehold av motor

Luftfilter

Rengjør luftfilteret for hver 12 driftstimer eller oftere hvis maskinen brukes i støvete omgivelser.

Ta ut skruen fra luftfilterdekselet (24). Løft av luftfilterdekselet og ta av hetten over luftfilteret. Tørk av delene med en fuktig klut.

Vask filterelementet i varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Klem ikke luftfilteret men la det lufttørke. Hell litt ren motorolje på det og monter alle deler igjen.

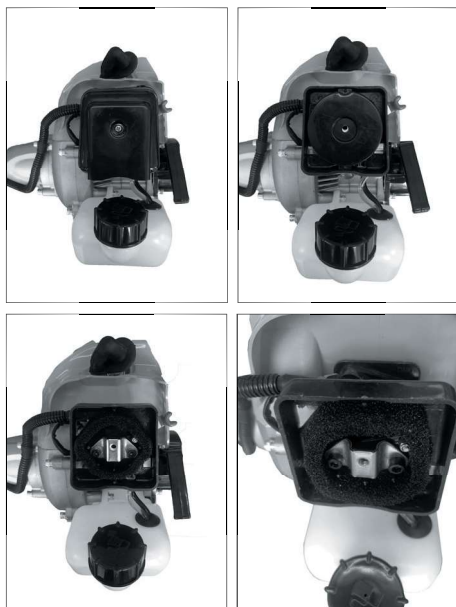

Luftfilteret skal byttes ut hvis det er utslitt eller gått i stykker.

Drivstoffilter

Vipp fri pakningen mellom drivstoffslangen og drivstofftanken, løft den opp og løft drivstofffilteret opp fra drivstofftanken.



Rens drivstoffilteret i litt rent bensin. Bruk eventuelt en liten, myk børste eller flaserenser. Sett drivstoffilteret og pakningen på plass igjen.


Tennplugg

Motoren skal være kald før du arbeider med tennpluggen.

Ta av tennplugglokket og skru ut tennpluggen med tennpluggnøkkelen som følger med.




Hvis elektroden er sotet, skal du rense den med en fin messingbørste eller bytte ut tennpluggen. Kontroller med et søkerblad at elektrodeavstanden er 0,6-0,7 mm og tilpass den om nødvendig.

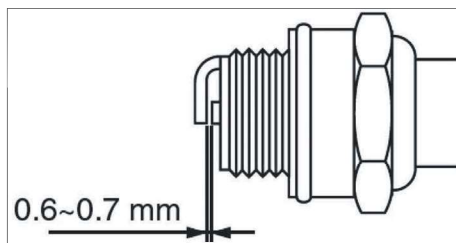

Vedlikehold av påsatsen

Fjern alltid planterester og smuss fra påsatsen med børste eller en godt vridd klut etter bruk.

For hver 25 driftstimer skal du demontere trådspolen eller buskrydderbladet og skru smøreskruen av girhuset. Fyll på smørefett med fettpresse. Skru i smøreskruen igjen.

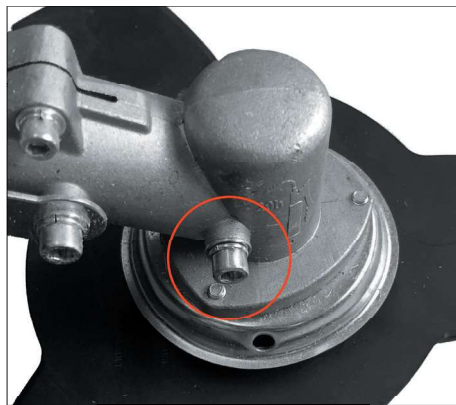

Kontroller at det er tilstrekkelig med trimmersnor (20) i trådspolen (21) og bytt ut trådspolen eller sett på ny trimmersnor om nødvendig.

Slip buskrydderbladet (22) regelmessig. Pass på at den alltid er i balanse for å unngå unødig vibrasjon.

Oppbevaring

Før du setter bort delene til oppbevaring, skal du smøre alle metaldeler med smørespray eller en lett olje for å unngå korrosjon.

Oppbevar alle deler tørt, støv- og frostfritt.

I forbindelse med vinterlagring bør du skru ut tennpluggen, helle 1-2 cl totaktsolje i hullet og trekke startsnoren langsomt ut noen få ganger før du monterer tennpluggen igjen. Tøm drivstofftanken hvis du ikke skal bruke maskinen på en stund.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Motoren kan ikke startes.	Ingen gnist fra tennpluggen.	Inspiser elektroden på tennpluggen. Fest tennpluggen på plass. Sett tennplugglokket riktig på.
	Motoren har dratt inn for mye bensin.	Ta ut tennpluggen, tørk det av med enklut og sett den inn igjen.
	Luftfilteret er skittent.	Rengjør luftfilteret eller bytt det ut om nødvendig.
	Drivstofftanken er tom.	Fyll på med nytt drivstoff.
Motoren kjører ujevnt eller stopper kort tid etter start.	Chokespjeldet er feil innstilt.	Juster chokespjeldet som beskrevet.
	Problemer med forgasseren.	Ta kontakt med en fagperson.
Kraftig eksosrøyk.	Det er feil blandingsforhold mellom bensin og totaktsolje.	Bruk nytt drivstoff med det angitte blandingsforholdet mellom bensin og totaktsolje.
Trådspolen eller buskrydderbladet roterer ikke.	Akslene i skaftene har ikke grepet inn i hverandre.	Monter påsatsen forfra.
	Trådspolen eller buskrydderbladet er blokkert.	Fjern blokkeringen.
	Koblingen er defekt.	Ta kontakt med en fagperson.
Trådspolen eller buskrydderbladet jobber ikke effektivt.	Buskrydderbladet er sløvt.	Slip eller bytt ut buskrydderbladet.
	Det er ikke mer trimmersnor på trådspolen.	Bytt ut trådspolen eller sett på trimmersnor.
	Trådspolen eller buskrydderbladet roterer ved for lav hastighet.	La maskinen kjøre med større hastighet.
	Arbeidsemnet er for tykt, tett eller kraftigfor maskinen.	Unngå å overbelaste maskinen.

Tekniske spesifikasjoner

Motortype:	1-sylindret, 2-takts, luftavkjølt
Slagvolumet:	42,7 cm ³
Effekt:	1,25 kW
Motorturtall:	7500 o/min
Drivstoff:	40:1 blyfri bensin 95 oktan og totaktsolje
Drivstofftank:	1300 ml
Skaftdiameter:	Ø26 mm
Som gresstrimmer:	
Trimmersnor:	400 cm × Ø2,4 mm
Skjærebredde:	Ø420 mm
LpA (lydtrykknivå):	95,8 dB(A) / K= 3 dB(A)
LwA (Lydeffektnivå):	113,7 dB(A) / K= 3 dB(A)
Vibrasjon:	ah = 5,28 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Som buskrydder:	
Blad (3 tenner):	Tykkelse 1,4 mm
Senterhjul	25,4 mm
Skjærebredde:	Ø255 mm
LpA (lydtrykknivå):	95 dB(A)/K= 3 dB(A)
LwA (Lydeffektnivå):	112,7 dB(A)/K= 3 dB(A)
Vibrasjon:	ah = 5,47 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Service og hotline

Ta kontakt med NFT ApS på telefon eller e-post hvis det skulle være spørsmål vedr. riktig bruk og/eller reservedeler.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, DK7100 Vejle

Tlf.: +45 70 20 95 96

E-post: service@nft-aps.dk

www.nft-aps.dk



EU-samsvarserklæring

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark.

Vi erklærer herved at maskinen:
Buskrydder/gresstrimmer med bensinmotor,
GARDEN, modellnr.: 36020 (WLBC430B-2ZD)
er fremstilt i samsvar med følgende EU-direktiver:

2006/42/EC, 2014/30/EU.

Følgende harmoniserte standarder er
anvendt:

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009

AfPS GS 2019:01 PAK

06-09-2022, 7100 Vejle, Danmark.

Peter Stefan Schou, direktør

Röjsåg/grästrimmer med bensinmotor

Förklaring av symboler

Följande anvisningar kan ledsagas av symboler på maskinen, tillbehöret och/eller i bruksanvisningen:



Varnar för faror och risker.



Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du börjar använda maskinen. Spara bruksanvisningen för eventuell senare användning och låt den medfölja om du överlämnar maskinen till en annan person.



Bär ögonskydd, hörselskydd och hjälm när du använder maskinen.




Bär skyddshandskar när du använder maskinen.



Undvik att vidröra ljuddämparen, motorn och andra delar på maskinen under användning, då de kan bli mycket varma.



Bränsle är brandfarligt. Undvik att röka eller använda öppen eld på platser där bränsle hanteras eller förvaras.



Anger blandningsförhållandet mellan bensin och olja.



Anger maskinens bullernivå.



Håll åskådare, barn och djur på minst 15 meters avstånd från arbetsområdet.



Se upp med föremål som slungas ut ur maskinens roterande delar. Se till att alla säkerhetsavskärmningar är korrekt monterade.



Anger rotationsriktningen och utslagningsriktningen vid användning.



Anger att maskinen inte får användas med sågklinga.

Säkerhetsföreskrifter

Maskinen får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, mental eller sensorisk förmåga eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, om det inte sker under uppsikt och de har instruerats i korrekt användning av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Håll barn under uppsyn så att de inte leker med maskinen.

Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du börjar använda maskinen.

Sätt dig in i hur maskinen fungerar och ska användas.

Använd endast maskinen för det avsedda syftet.

Du ansvarar som användare för att maskinen används säkert och korrekt.

Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning när du använder och hanterar maskinen och dess tillbehör.

Då maskinen vibrerar under användning bör du regelbundet ta pauser under arbetet och inte överskrida den maximala dagliga drifttiden.

Var alltid uppmärksam på omgivningen när du använder maskinen.

Oljudet från maskinen kan göra så att du inte hör varningar från personer och fordon i närheten av dig.

Maskinen får endast användas utomhus i torr väder eller med tillräcklig belysning.

Motorn får inte startas eller köras inomhus eftersom avgaserna medför risk för kolmonoxidförgiftning!

Använd endast den typ av bränsle som anges under Tekniska specifikationer.

Bränsle får endast hanteras, blandas och fyllas på utomhus.

Låt motorn svalna före påfyllning av bränsle för att undvika risk för brand.

Torka av eventuellt spillt bränsle och se till att tanklocket sluter tätt för att undvika spill.

Förvara bränsle utom räckhåll för barn i en tydligt märkt och godkänd behållare.

Inspektera maskinen och dess utrustning och tillbehör avseende tecken på skador, slitage och defekter före varje användning.

Byt skadade, nerslitna eller defekta delar.

Använd endast originalreservdelar och -tillbehör.

Kontrollera att alla säkerhetsanordningar finns på plats och fungerar korrekt.

Säkerhetsanordningarna får inte sättas ur funktion.

Undvik att modifiera maskinen på något sätt.

Kontrollera att alla skruvar, bultar, muttrar och liknande är ordentligt åtdragna.

Använd inte maskinen om den inte är komplett och i felfritt tillstånd.

Följ alla underhållsanvisningar.

Se till att hålla motorns delar, inklusive ljuddämparen och bränsletanken, rena för att undvika risk för brand.


Stäng av motorn och låt den svalna helt innan du lägger ifrån dig maskinen, transporterar den eller ställer den till förvaring.

Stäng av motorn innan du förflyttar dig från ett arbetsområde till ett annat.

Observera att det tar en liten stund innan de roterande delarna stannar när du stänger av motorn.

Ta alltid av tändhatten från tändstiftet innan du lämnar maskinen, avlägsnar blockeringar, byter tillbehör eller utför inspektion, justeringar eller underhåll på maskinen.

Undvik att vidröra tändstiftet eller tändhatten under användning, eftersom det kan medföra risk för elstöt.

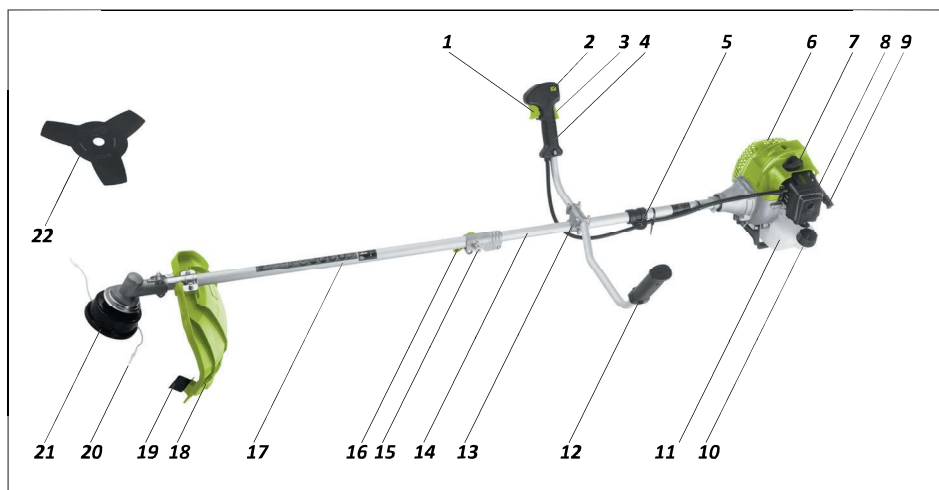

Ta bort eller avskärma alla främmande föremål på arbetsområdet så att maskinen inte kan komma i kontakt med dem.

Maskinens roterande delar får inte vidröra något när du startar motorn.

Stäng omgående av motorn om du träffar ett främmande föremål med maskinen och den börjar vibrera onormalt.

Inspektera maskinen och åtgärda eventuella skador innan du återupptar arbetet.

Håll i maskinen med båda händerna på handtagen.

Stå alltid på marken och se till att ha ett bra fotfäste, i synnerhet vid arbete i sluttningar eller på glatt, ojämnt eller lerigt underlag.

Arbeta alltid uppåt i sluttningar, aldrig nedåt.

Planera arbetet. Observera att avklippta växtdelar på marken kan medföra snubbelrisk.

Översikt

1. Gashandtag
2. Huvudströmbrytare
3. Säkerhetsknapp
4. Handtag
5. Ögla för bärsele
6. Ljuddämpare
7. Tändhatt
8. Lock över luftfilter
9. Starthandtag
10. Tanklock
11. Bränsletank
12. Stödhandtag
13. Beslag till stödgrepp
14. Övre skaft
15. Stift
16. Låsvred för tillsats
17. Nedre skaft
18. Skyddsskärm
19. Avskärningskniv
20. Trimmertråd
21. Trimmerspole
22. Röjsågs klinga

Förberedelser

Montera stödhandtagets (12) med beslaget (13) runt det övre skaftet med 4 insexskruvar med den medföljande insexnyckeln. Ställ in stödhandtaget så att du får en bra arbetsställning och dra åt insexskruvarna.



Haka fast bärselen i öglan (5) på det övre skaftet.



Om du under arbetet får problem kan du frigöra dig från maskinen genom att dra i utlösaren på bärselen.


Denna funktion får endast utnyttjas i nödfall, då den kan medföra skada på maskinen!

Montera skyddsskärmen (18) på röjsågs-/grästrimmertillsatsen med 2 brickor och 2 insexskruvar med den medföljande insexnyckeln.




Montering av trimmerspole

Sätt på innerflänsen på axeln enligt bilden. Vrid trimmerspolen moturs för att spänna fast den (obs: vänstergänga) medan du håller fast axeln med insexnyckeln.

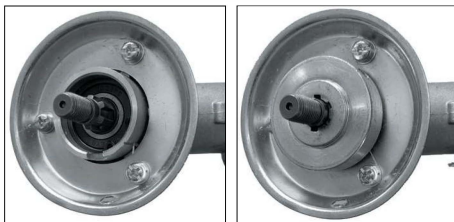

Montering av röjsågsklinga

Sätt på innerfläsen på axeln. Läggs röjsågsklingan på innerfläsen enligt bilden. Se till att vända röjsågsklingan korrekt i förhållande till rotationsriktningen. Sätt på ytterfläsen och hättan på axeln. Spänn fast röjsågsklingan genom att vrida låsmuttern moturs (obs: vänstergänga) medan du håller fast axeln med insexnyckeln.

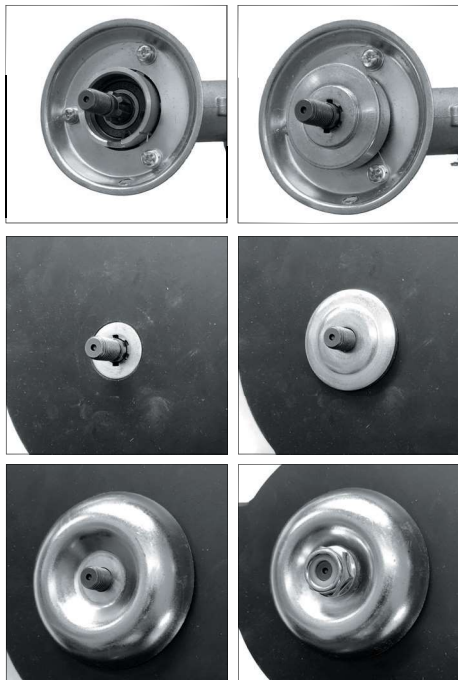


Montering av tillsats

Lossa låsvredet (16) och dra ut stiftet (15).

Skjut tillsatsens skaft in i monteringsdelen så att drivaxeln i skaftet går i ingrepp med drivsockeln i motordelens skaft.

Observera att hålet i tillsatsen ska vara mitt för stiftet så att tillsatsen låses fast med hjälp av stiftet när du släpper den igen.

Spänn fast delarna genom att dra åt låsvredet (16) igen.

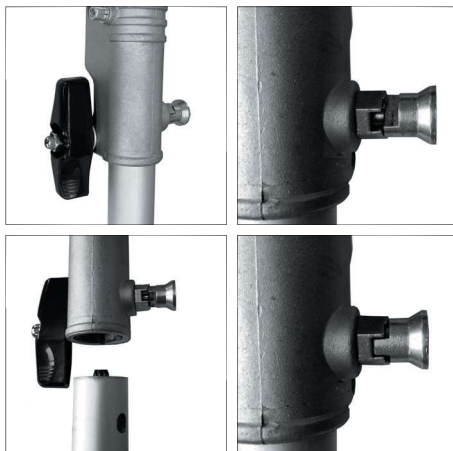

Påfyllning av bränsle

Blanda blyfri 95-oktanig bensin och tvåtaktsolja för trädgårdsmaskiner i förhållandet 40:1 (1 liter bensin till 2,5 cl tvåtaktsolja) i en lämplig behållare. Skaka blandningen ordentligt före påfyllning. Använd inte oljeblandad bensin som har stått i mer än en månad.

Skruva av tanklocket (10) på bränsletanken (11) och fyll på oljeblandad bensin med hjälp av en tratt eller en behållare med hållpip. Skruva på locket igen.



Start av motor

Lägg maskinen på marken så att trimmerspolen (21) eller röjsågs klingan (22) inte vidrör något.


Tryck minst sex gånger på primerknappen för att mata fram bränsle till förgasaren.



Sätt huvudströmbrytaren (2) i läget I.



Skjut choken till läget I.

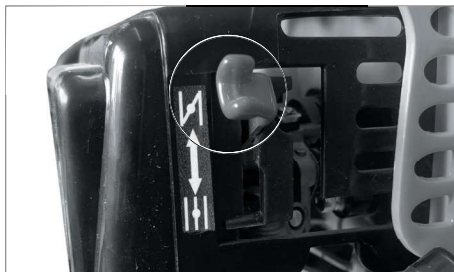

Håll maskinen mot marken med din ena hand. Dra 3-5 gånger i starthandtaget. Håll i starthandtaget när startsnöret dras in igen så att starthandtaget inte slår in mot motorn.

Skjut choken till mittläget.

Dra i starthandtaget tills motorn startar men stannar igen.

Skjut nu choken till läget III.

Dra i starthandtaget tills motorn startar. Låt motorn värmas upp på tomgång i 1-2 minuter innan du börjar använda maskinen.

Tryck in säkerhetsknappen (3) och tryck på gashandtaget (1) för att aktivera trimmerspolen eller röjsågsklingan.



Avstängning av motor

Släpp gashandtaget och låt motorn svalna på tomgång i 1-2 minuter.

Sätt huvudströmbrytaren (2) i läget 0.

Användning

Starta motorn och låt den värmas upp.

Håll i maskinen med båda händerna under användning.

Som grästrimmer:

Luta maskinen lite bakåt och för den från höger till vänster framför dig i den önskade höjden.

Låt trimmerspolen rotera med hög hastighet. Om hastigheten reduceras på grund av kraftig gräsväxt ska du föra trimmerspolen bort från gräset och låta den uppnå full hastighet innan du fortsätter arbetet.

Slå trimmerspolen lätt mot marken för att mata fram mer trimmertråd.

Trimmertråden skärs av automatiskt när den träffar avskärningskniven (19) på sidan av skyddsskärmen (18).

Se upp så att trimmertråden inte kommer i kontakt med hinder såsom murar, stenar och stolpar.

Trimma alltid längs hinder, aldrig in mot dem.

När trimmerspolen är tom ska du påföra ny trimmertråd eller byta trimmerspolen.



Som röjsåg:

Luta maskinen lite bakåt och för den från höger till vänster framför dig i den önskade höjden.

Vid kraftigt ogräs med tjockare stjälkar uppnår du bästa resultat genom att skära med den yttersta tredjedelen av röjsågsklingen med hög hastighet.

Vid friskt gräs kan du skära med de yttersta två tredjedelarna av röjsågsklingen med medelhastighet och fortfarande få ett bra resultat.


Underhåll av motor

Luftfilter

Rengör luftfiltret var 12:e driftstimme eller oftare om maskinen används i dammiga miljöer.

Skruva av skruven från luftfilterlocket (24). Lyft av luftfilterlocket och ta av hättan över luftfiltret. Torka delarna med en fuktig trasa.

Tvätta filterelementet i varmt vatten med lite diskmedel. Kläm inte luftfiltret, utan låt det lufttorka. Håll lite ren motorolja på det och montera alla delar igen.

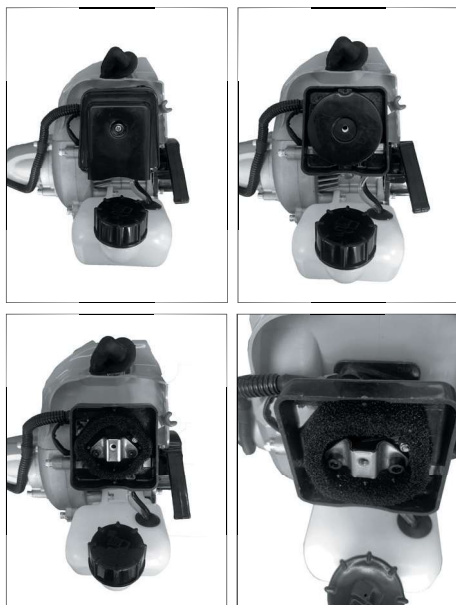

Om luftfiltret är uttjänt eller har gått sönder ska det bytas.

Bränslefilter

Frigör packningen mellan bränsleslangen och bränsletanken, lyft upp den och lyft bränslefiltret upp ur bränsletanken.



Rengör bränslefiltret i lite ren bensin. Använd eventuellt en liten mjuk borste eller flaskborste. Montera bränslefiltret och packningen igen.


Tändstift

Motorn ska vara kall innan du arbetar med tändstiftet.

Ta av tändhatten och skruva av tändstiftet med den medföljande tändstiftsnyckeln.



Om elektroden är smutsig ska du rengöra den med en fin mässingsborste eller byta tändstiftet. Kontrollera med ett bladmått att elektrodavståndet är 0,6-0,7 mm och justera det vid behov.

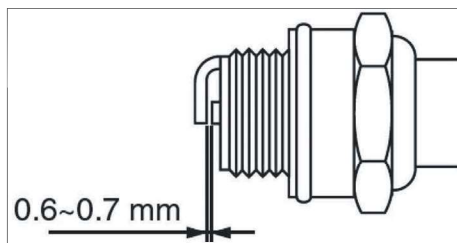

Underhåll av tillsatsen

Ta bort växtrester och smuts från tillsatsen med en borste eller en hårt urvriden trasa efter varje användning.

Var 25:e driftstimme ska du demontera trimmerspolen eller röjsågsklingan och skruva av smörjskruven från växelhuset. Fyll på smörjfett med en fettpress. Skruva tillbaka smörjskruven.



Kontrollera att det är tillräckligt med trimmertråd (20) i trimmerspolen (21) och byt vid behov trimmerspolen eller påför ny trimmertråd.

Slipa regelbundet röjsågsklingan (22). Se till att den alltid är i balans för att undvika onödiga vibrationer.

Förvaring

Innan du ställer undan delarna till förvaring ska du smörja alla metalldelar med smörjspray eller en lätt olja för att undvika korrosion.

Förvara alla delar torrt, damm- och frostfritt.

I samband med vinterförvaring bör du skruva ur tändstiftet, hälla 1-2 cl tvåtaktsolja i hålet och långsamt dra ut startsnöret några få gånger innan du monterar tändstiftet igen. Töm bränsletanken om du inte ska använda maskinen under en längre period.

Problemlösning

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Motorn kan inte startas.	Ingen gnista från tändstiftet.	Inspektera tändstiftets elektrod. Dra åt tändstiftet. Sätt på tändhatten korrekt.
	Motorn är sur.	Ta ut tändstiftet, torka av det med en trasa och sätt i det igen.
	Luftfiltret är smutsigt.	Rengör luftfiltret eller byt det vid behov.
	Bränsletanken är tom.	Fyll på rent bränsle.
Motorn går ojämnt eller dör kort efter start.	Choken är felaktigt inställd.	Justera choken enligt beskrivningen.
	Problem med förgasaren.	Kontakta en fackman.
Kraftig avgasrök.	Blandningsförhållandet mellan bensin och tvåtaktsolja är felaktigt.	Använd rent bränsle med det angivna blandningsförhållandet mellan bensin och tvåtaktsolja.
Trimmerspolen eller röjsågsklingan roterar inte.	Axlarna i skaften har inte gått i ingrepp.	Montera tillsatsen igen.
	Trimmerspolen eller röjsågsklingan är blockerad.	Avlägsna blockeringen.
	Kopplingen är defekt.	Kontakta en fackman.
Trimmerspolen eller röjsågsklingan arbetar inte effektivt.	Röjsågsklingan är slö.	Slipa eller byt röjsågsklingan.
	Det finns inte mer trimmertråd på trimmerspolen.	Byt trimmerspolen eller påför trimmertråd.
	Trimmerspolen eller röjsågsklingan roterar med för låg hastighet.	Låt maskinen köra med en högre hastighet.
	Arbetsmaterialet är för tjockt, tätt eller kraftigt för maskinen.	Undvik att överbelasta maskinen.

Tekniska specifikationer

Motortyp:	1-cylindrig, 2-takts, luftkyld
Slagvolym:	42,7 cm ³
Effekt:	1,25 kW
Motorhastighet:	7500 v/min
Bränsle:	40:1 blyfri bensin 95 oktan och tvåtaktsolja
Bränsletank:	1300 ml
Skaftdiameter:	Ø26 mm
Som grästrimmer:	
Trimmertråd:	400 cm × Ø2,4 mm
Skärbredd:	Ø420 mm
LpA (Ljudtrycksnivå):	95,8 dB(A)/K= 3 dB(A)
LwA (Ljudeffektnivå):	113,7 dB(A)/K= 3 dB(A)
Vibration:	ah = 5,28 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Som röjsåg:	
Klinga (3 tänder):	Tjocklek 1,4 mm
Centrumhål	25,4 mm
Skärbredd:	Ø255 mm
LpA (Ljudtrycksnivå):	95 dB(A)/K= 3 dB(A)
LwA (Ljudeffektnivå):	112,7 dB(A)/K= 3 dB(A)
Vibration:	ah = 5,47 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Service och hotline

Kontakta NFT ApS på telefon eller e-post vid eventuella frågor gällande korrekt användning och/eller reservdelar.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, DK7100 Vejle

Tfn: +45 70 20 95 96

E-post: service@nft-aps.dk

www.nft-aps.dk



EG-försäkran om överensstämmelse

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark.

Vi intygar härmed att maskinen:

Röjsåg/grästrimmer med bensinmotor,
GARDEN, modell nr: 36020 (WLBC430B-2ZD)

är tillverkad i överensstämmelse med följande

EU-direktiv:

2006/42/EC, 2014/30/EU.

Följande harmoniserade standarder tillämpas:

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009

AfPS GS 2019:01 PAK

06-09-2022, 7100 Vejle, Danmark.

Peter Stefan Schou, direktör