

DK

NO

SE



Brugsanvisning · Bruksanvisning · Bruksanvisning



Læs
brugerinstruktionerne.



Giftige gasser; Maskinen
må ikke bruges
indendørs.



Ved græsslåning, brug
øjen- og ørebeskyttelse.



Hold tilskuere på
afstand.



Sluk altid motoren,
før du justerer
plæneklipperen eller
motoren.



ADVARSEL.
Varm motor.



Ved reparationer, fjern
tændrøret og følg
vejledningen.



Vær opmærksom på
hænder og fødder
for at undgå skader.



Plæneklipper 131CC

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye produkt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om produktets funktioner.

TEKNISKE DATA

Motorstørrelse:	131cc
Drivtype:	Håndskub
Maksimal effekt:	2,4 kW
Nominel hastighed:	2800 omdr./min.
Klippebredde:	39 cm
Klippehøjde:	30-66 mm
Højdejustering:	Individuelle hjul med 3 niveauer
Opsamlervolumen:	35 L
Opsamlingstype:	Bagudkast

SÆRLIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i brugervejledningen, før du går i gang.

Børn

Der kan ske tragiske ulykker, hvis brugeren ikke er opmærksom på, om der er børn til stede. Børn bliver ofte tiltrukket af maskinen og af klipningen. Gå aldrig ud fra, at børn bliver der, hvor du sidst har set dem.

Hold børn væk fra klippeområdet og under opsyn af en anden ansvarlig voksen end brugeren.

Vær opmærksom, og sluk for plæneklipperen, hvis der kommer et barn ind i området.

Lad aldrig børn betjene maskinen.

Vær ekstra forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn til et barn.

Placer ikke hænder eller fødder tæt på eller under maskinen.

Hold dig altid på afstand af

udkaståbningen.

Lad kun ansvarlige voksne, der er fortrolige med instruktionerne, betjene denne maskine.

Ryd området for genstande som sten, ledninger, legetøj osv., som kan blive slynget ud af kniven. Hold dig bag håndtaget, når motoren er i gang.

Sørg for, at der ikke er tilskuere i området, før du går i gang.

Stand maskinen, hvis nogen kommer ind i området.

Maskinen må ikke betjenes, hvis du er barfodet eller iført sandaler. Brug altid solidt fodtøj.

Træk ikke maskinen baglæns, medmindre det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud, før og mens du bevæger dig baglæns.

Ret aldrig det udtømte materiale mod nogen. Undgå at tømme materiale ind mod en væg eller en forhindring. Materialet kan blive slynget tilbage mod brugeren. Stand kniven, når du krydser grusede overflader.

Maskinen må ikke betjenes, uden at

hele opsamleren, udkastbeskyttelsen, bagskærmen eller andre sikkerhedsanordninger er på plads og fungerer.

Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

Standse motoren, og vent, til kniven er standset helt, før du rengør maskinen, fjerner opsamleren eller fjerner tilstopninger i udkastbeskyttelsen.

Brug kun maskinen i dagslys.

Betjen ikke denne maskine, hvis du er påvirket af alkohol eller stoffer.

Brug aldrig plæneklipperen i vådt græs. Sørg for at stå sikkert; gå, løb aldrig.

Frakobl drivsystemet, hvis det findes, før motoren startes.

Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal motoren afbrydes og årsagen straks kontrolleres. Vibration er generelt en advarsel om fejl.

Brug altid øjenbeskyttelse, når du betjener maskinen.

Lynnedslag kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis du ser lyn eller hører torden i området, må du ikke bruge maskinen, men skal søge ly.

Se producentens anvisninger for korrekt betjening og installation af tilbehør.

Brug kun tilbehør, som er godkendt af producenten.

Brug på skråninger

Skråninger er vigtige faktorer i forbindelse med glide- og faldulykker, som kan resultere i alvorlige skader. Kørsel på alle skråninger kræver ekstra forsigtighed. Hvis du føler dig utryk på en skråning, skal du ikke slå den.

Slå på tværs af skråningernes flade; aldrig op og ned. Vær meget forsigtig ved retningsskift på skråninger.

Hold øje med huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan medføre, at man glider eller falder og kommer alvorligt til skade. Højt græs kan skjule forhindringer.

Undlad at slå vådt græs eller på meget stejle skråninger. Dårligt fodfæste kan medføre, at du glider eller falder.

Undlad at slå i nærheden af skråninger, grøfter eller volde. Du kan miste fodfæstet eller balancen.

Brændstof

Sikker håndtering af benzin

For at undgå personskader eller materielle skader skal du være yderst forsigtig, når du håndterer benzin. Benzin er ekstremt brandfarligt, og dampene er eksplosive.

Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændelseskilder.

Brug kun en godkendt benzinbeholder.

Aftap eller påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører. Lad motoren køle af, før du fylder brændstof på.

Tank aldrig maskinen op indendørs.

Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, f.eks. på en vandvarmer eller på andre apparater.

Fyld aldrig beholdere i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med en plastforing. Stil altid beholderne på jorden væk fra bilen, før du fylder dem.

Fjern udstyret fra lastbilen eller traileren, og fyld det, mens det står på jorden. Hvis det ikke er muligt, så fyld udstyret med en bærbar beholder i stedet for fra dysen på en benzinstander.

Hold hele tiden dysen i kontakt med kanten af brændstoftanken eller beholderens åbning, indtil påfyldningen er afsluttet.

Brug ikke en anordning til at låse dysen op.

Hvis der spildes brændstof på tøj, skal du straks skifte tøj. Overfyld aldrig brændstoftanken. Sæt benzindækslet på igen, og spænd det godt fast.

Generel service

Brug aldrig maskinen i et lukket område.

Sørg for at efterspænde alle møtrikker og skruer, så udstyret fungerer sikkert.

Manipuler aldrig med sikkerhedsanordninger. Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

Hold maskinen fri for græs, blade og andet snavs. Tør olie- eller brændstofspild op, og fjern snavs, der er vædet i brændstof. Lad maskinen køle af, før den opbevares.

Hvis du rammer et fremmedlegeme, skal du standse motoren og inspicere maskinen. Reparer den om nødvendigt, før du starter.

Foretag aldrig justeringer eller reparationer, mens motoren kører. Træk tændrørshætten af, og jordforbind den midterste elektrode til en metaldel på motoren.

Kontrollér opsamlerens komponenter (hvis de findes) og udkastbeskyttelsen ofte, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt.

Plæneklipperens knive er skarpe. Pak kniven ind eller brug handsker, og vær ekstra forsigtig, når du udfører vedligeholdelse på dem.

Du må ikke ændre motorens gasspjæld. Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater efter behov.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Vigtigt: Sikkerheds- og instruktionsmærkater er placeret i nærheden af områder med potentiel

FARE.

Udskift beskadigede mærkater.


1. ADVARSEL: Læs brugsanvisningen.

2. Fare på grund af kastede genstande: Hold tilskuere på sikker afstand af plæneklipperen.

3. Fare for at skære eller miste hænder eller fødder, plæneklipperens kniv: Træk tændrørshætten af, og læs vejledningen, før du udfører service eller vedligeholdelse.

4. Fare for at skære eller miste hænder eller fødder, plæneklipperens kniv: Hold dig væk fra alle bevægelige dele, og hold alle afskærmninger på plads.

5. Fare for at skære eller miste hænder eller fødder, plæneklipperens kniv: Klip ikke op og ned ad skråninger, klip kun på tværs; stands plæneklipperen og motoren, saml affald op, før du kører; se bagud og ned, før du bakker.

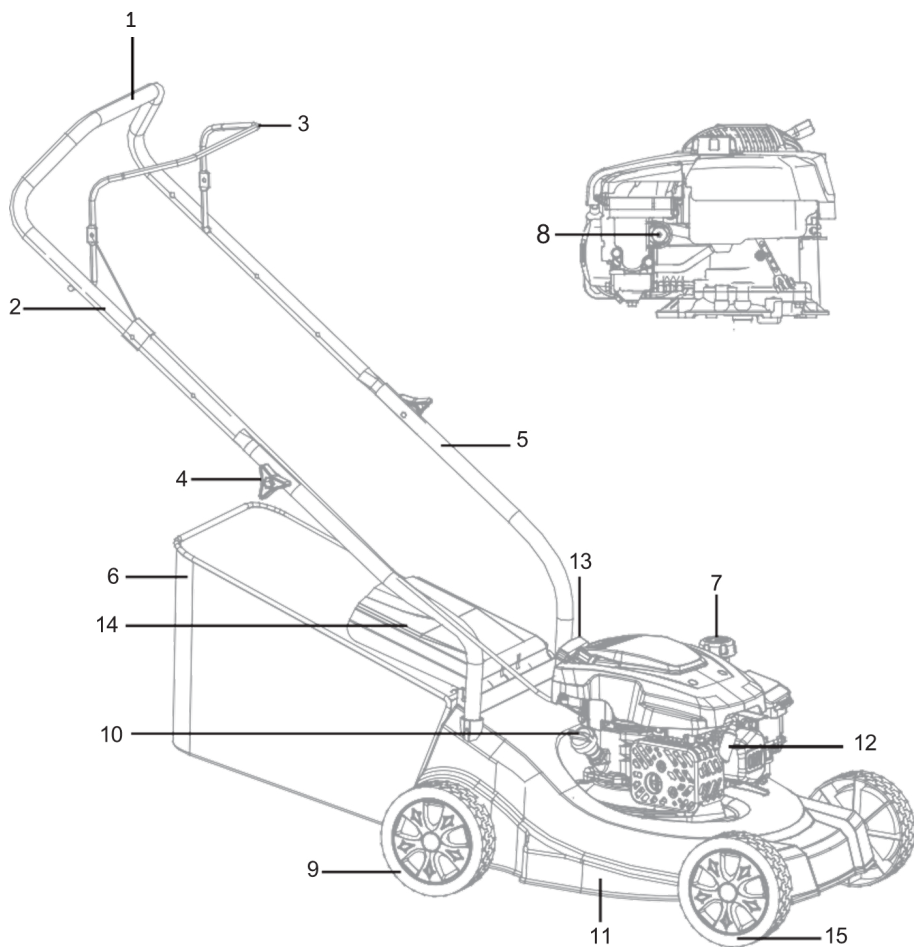

DELE

1. Soft-grip
2. Øverste håndtag
3. Bremsehåndtag/stopgreb
4. Fastgørelsesknap med firkantet bolt
5. Nederste håndtag
6. Græsopsamler
7. Brændstofdæksel
8. Primer
9. Baghjul
10. Motorolie
11. Dæk
12. Tændrørshætte
13. Starthåndtag
14. Dæksel til bagudkast
15. Forhjul

SAMLING

Samling af håndtaget
Som vist i figur 3& 4

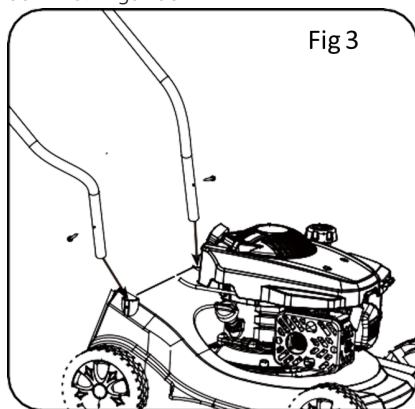


Fig 3

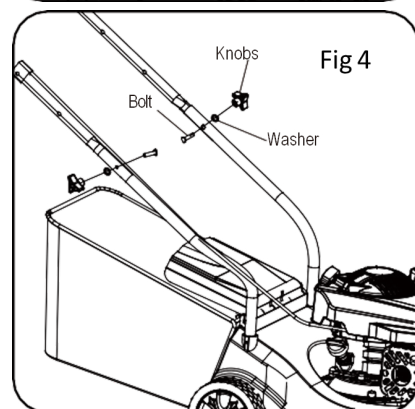


Fig 4

1. Sæt den nederste stødstang ind i stødstangsforbindelsen på chassiset, og fastgør den derefter med skruer.
2. Fold det øverste håndtag ud, og fastgør det til det nederste håndtag ved hjælp af de store knopper og boltene på hver side.
BEMÆRK: Sørg for, at snorstyret sidder på det højre håndtag, når du står bag plæneklipperen.

LÆG TILSLUTNINGSLEDNINGEN ORDENTLIGT

Som vist i figur 5


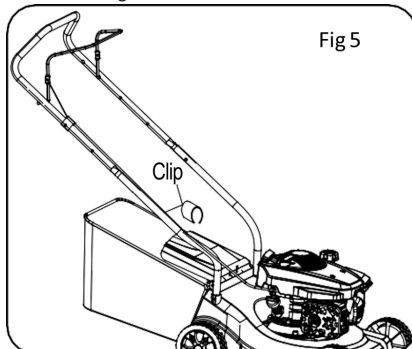


Fig 5

Fastgør tilslutningsledningen til håndtaget med ledningsklemmen (medfølger).

SAMLING AF GRÆSPOSEN

Som vist i figur 6

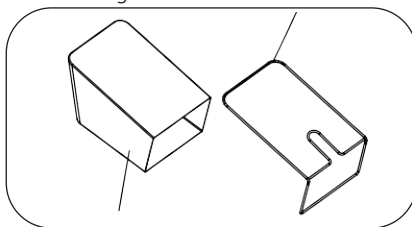

1. Sæt plastikclipsene over metalrammen. Sørg for, at disse clips er helt fastgjort til metalrammen.

MONTERING AF GRÆSPOSEN PÅ PLÆNEKLIPPEREN

Som vist i figur 7

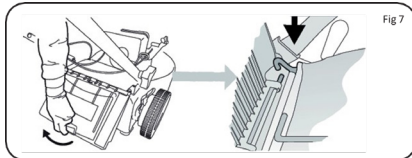


Fig 7

1. Løft dækslet til bagudkastet med én hånd, og sæt græsposen i.
2. Løsn dækslet bagudkastet for at fastgøre græsposen i positionen

KONTROL AF MOTOROLIENIVEAU OG PÅFYLDNING AF MOTOROLIE

Som vist i figur 8-9


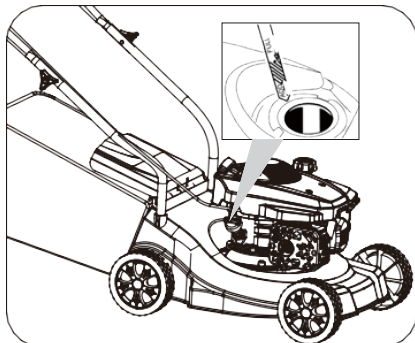


Fig 9

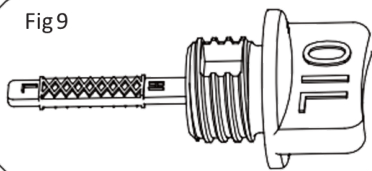

Plæneklipperens motor er ikke fyldt med olie. Brug SAE 30 motorolie (medfølger ikke).

1. Fjern oliepinde.
2. Hæld langsomt olie i oliepinde/ påfyldningshullet, indtil olieniveauet når hele området på oliepinde. Fyld ikke for meget på.

Type: SAE 10W/30 motorolie med en API-servicevurdering på SF eller højere.

PÅFYLDNING AF MOTORBRÆNDSTOF

Som vist i figur 10

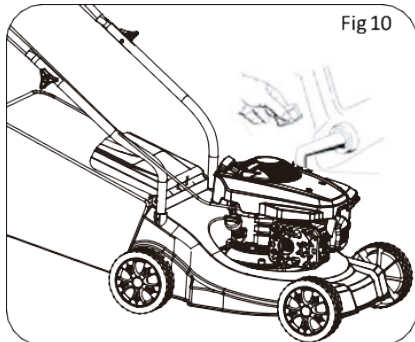


Fig 10

Advarsel! Benzin er ekstremt brandfarligt med eksplosive dampe.

En brand eller eksplosion fra benzin kan medføre forbrændinger – både af dig og andre.

For at forhindre en statisk ladning i at antænde benzinen skal beholderen og/eller plæneklipperen placeres direkte på jorden, før den fyldes, ikke i et køretøj eller på en genstand.

Fyld tanken udendørs, når motoren er kold, og tør spildt benzin op.

Håndtør ikke benzin, mens du ryger, eller i nærheden af åben ild eller gnister.

Opbevar benzin i en godkendt brændstoftank, utilgængeligt for børn.

Fyld brændstoftanken med frisk blyfri almindelig benzin fra en tankstation.

JUSTERING

Indstilling af klippehøjden

som vist i Fig. 11

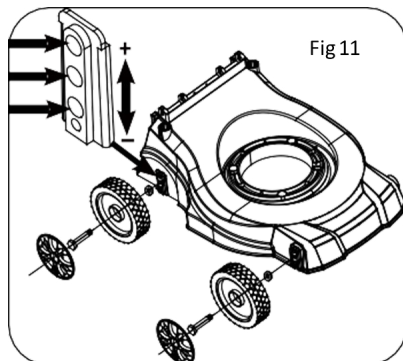


Fig 11

FORSIGTIG Juster kun klippehøjden, når motoren er slukket, og tændrørshætten er taget af.

Du kan justere klippehøjden på maskinen mellem 30 og 65 mm.

BETJENING

Start og stop motoren


FORSIGTIG: Kniven begynder straks at dreje, når motoren tændes. **VIGTIGT:** Undgå at bruge maskinen i lukkede eller utilstrækkeligt ventilerede rum, da udstødningen afgiver skadelige stoffer. Hold en sikker afstand med hænder, fødder, hår og tøj fra alle bevægelige dele på maskinen. Udstødningen og

andre dele bliver varme under brug. Sørg for, at kniven er strammet godt fast, før du starter motoren. **PÅMINDELSE:** For at starte motoren skal du tjekke, at tændrørshætten er korrekt placeret på tændrøret, og at der er tilstrækkeligt med olie og benzin i maskinen.

SÅDAN STARTES MOTOREN

Som vist i figur 12-14


1. Inden du starter en kold motor, skal du trykke primeren helt ind 3-5 gange. (For plæneklippere med gasregulering skal du sætte gasreguleringshåndtaget på START-positionen, før du starter).

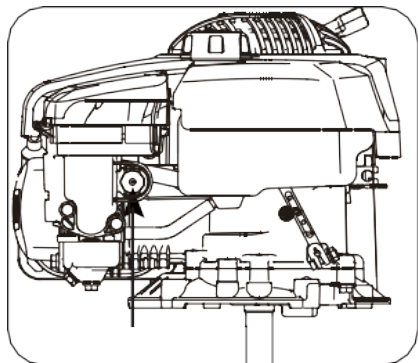

FORSIGTIG: For meget tænding kan oversvømme motoren. Det er ikke nødvendigt at bruge tænderen, når du starter en varm motor. Hvis motoren stopper, fordi den er løbet tør for benzin, skal du tanke op og trykke på tænderen 3-5 gange.

2. Stil dig bag plæneklipperen. Træk motorens start/stop-håndtag mod det øverste håndtag med den ene hånd, og læg den anden hånd på starthåndtaget.
3. Træk starthåndtaget ca. 10-15 cm ud indtil du mærker modstand, og start derefter motoren med et kraftigt træk.


Fig 13

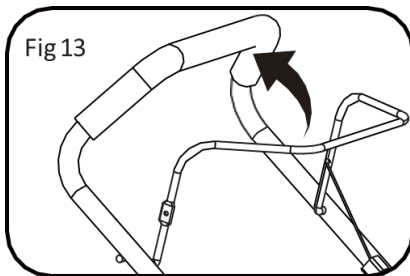

BEMÆRK: Hvis motoren ikke starter efter tre træk, skal du gentage processen.

4. Når motoren er i gang, sættes startsnoren ind i snorstyret som vist i fig. 14


Fig 14

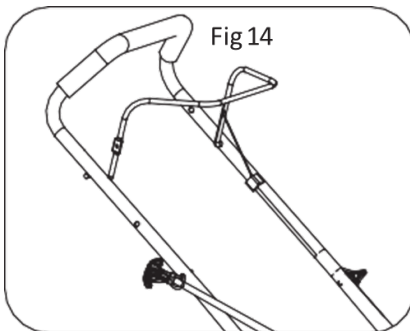

SÅDAN STANDSER DU MOTOREN

Slip motorens start/stop-håndtag. Det vender tilbage til udgangspositionen, og motoren slukkes automatisk. Som vist i figur 15

Fig 15

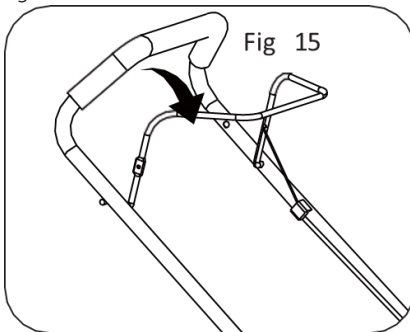

SÅDAN RENSER DU EN MOTOR, DER ER LØBET OVER

BEMÆRK: Hvis motoren ikke vil starte, efter at du har brugt starteren flere gange,

kan motoren være oversvømmet med overskydende brændstof. Brug følgende procedure til at rense og starte en oversvømmet motor.

1. Slip motorens start/stop-håndtag for at standse motoren.
2. Fjern tændrøret, tør det, og monter det igen.

BEMÆRK: Monter tændrøret forsigtigt med hånden for at undgå at skrue det skævt på gevindet. Når tændrøret er sat i, strammes det 1/8 til 1/4 omgang med en tændrørsnøgle for at komprimere pakningen.

3. Træk motorens start/stop-håndtag mod det øverste håndtag.
4. Betjen starteren som beskrevet ovenfor.

RÅD OM ARBEJDET

1. Du må aldrig gå eller løbe med plæneklipperen, og vær meget forsigtig, når du klipper på ujævnt underlag.
2. Klip på tværs af skråninger, aldrig op og ned.
3. Vær forsigtig, når du ændrer plæneklipperens retning på en skråning.
4. Slå ikke meget stejle skråninger.
5. Det bedste resultat opnås, hvis græsset er tørt. Vådt græs har tendens til at tilstoppe klingen og græsopsamlingsystemet.
6. Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter af året. Brug aldrig den laveste klippehøjde til sæsonens første klipning eller under tørke.
7. Kun omkring en tredjedel af græssets højde bør klippes.
8. Når du klipper med bioklip, skal du ikke klippe højt eller vådt græs for at sikre, at det afklippede græs kan spredes effektivt. Når du har klippet i flere minutter, skal du standse plæneklipperen og rengøre klingen og dækket.
9. Fjern ikke græsrester i plæneklipperens hus eller på klingen med hænder eller fødder. Brug i stedet egnede redskaber som en børste eller kost.

TØMNING AF GRÆSPOSEN

Så snart græsafklippet begynder at hænge efter plæneklipperen, er det tid til at tømme græsposen.

BEMÆRK: Sluk motoren og vent, til klingen er standset, før du tager græsposen af.

1. For at tage græsposen af skal du bruge den ene hånd til at løfte udkastningsklappen op og den anden til at tage fat i transporthåndtaget. Udkastningsklappen falder automatisk ned, når græsposen er fjernet, og lukker den bageste udkaståbning.
2. Tøm græsresterne i græsposen, og sæt græsposen på igen.

BEMÆRK: Hvis der sidder græsrester i udløbslisen, skal den renses med en børste. Fjern ikke græsrester i plæneklipperens hus eller på klingen med hænder eller fødder. Brug i stedet egnede redskaber som en børste eller kost. For at sikre, at det afklippede græs kan opsamles i græsposen, skal udløbsåbningen og indersiden af plæneklipperens hus være fri for enhver blokering.

OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: Sluk motoren og vent, til klingen er standset, før du udfører vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde.

ALMINDELIG RENGØRING

Plæneklipperen skal rengøres grundigt efter hver brug.

Lad ikke græsafklip og andet affald blive tørt og hårdt på nogen af plæneklipperens overflader.

Tørrede græsrester og snavs kan forringe klippefunktionen.


Kontrollér, at græsskakten er fri for græsrester. Fjern alle rester af denne slags. Tjek undersiden af plæneklipperen og knivbeslaget. Læn plæneklipperen til venstre (modsat oliepåfyldningsshullet)

BEMÆRK: Før du lægger plæneklipperen på siden, skal du tømme brændstoftanken helt ved hjælp af en benzinpumpe.

Vip ikke plæneklipperen mere end 90 grader.

VEDLIGEHOLDELSE AF TÆNDRØRET.

Som vist i figur 16

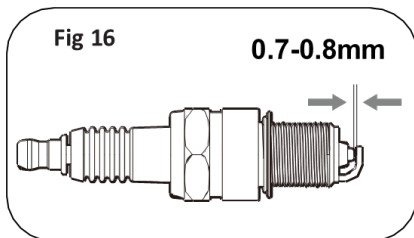

1. Når motoren er kølet af, trækkes tændrøret ud med et vrid.
2. Fjern tændrøret med en tændrørsnøgle
3. Rengør tændrøret med en stålborste (medfølger ikke).
4. Brug en føler til at indstille mellemrummet til 0,75 mm
5. Monter tændrøret forsigtigt med hånden for at undgå at skrue det skævt på gevindet.
6. Når tændrøret er på plads, strammes det med skruenøglen, så skiven trykkes sammen.

SÅDAN VEDLIGEHOLDSES LUFTFILTERET


Som vist i figur 17-19

Snavsede luftfiltre reducerer motorens effekt ved at tilføre for lidt luft til karburatoren. Hvis luften indeholder meget støv, skal luftfilteret tjekkes oftere.

ADVARSEL! Lad aldrig motoren køre uden luftfilterelementet monteret.

1. Fjern det udvendige dæksel til luftfiltret. Pas på, at der ikke falder smuds ned i luftfiltret.
2. Adskil luftfilteret fra luftfilterhuset.
3. Efterser luftfilteret. Rengør det snavsede luftfilter med varmt vand og mild sæbe. Lad luftfilteret tørre grundigt, før det monteres igen.
4. Monter luftfilteret på karburatoren, og fastgør det med en skrue.

BEMÆRK: Brug ikke trykluft eller opløsningsmidler til at rense filteret. Trykluft kan beskadige filteret, og opløsningsmidler vil opløse filteret.

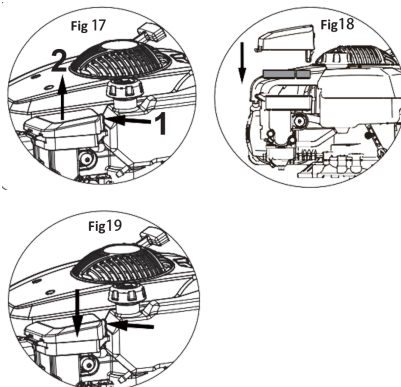

SKIFT MOTOROLIE

Læn plæneklipperen mod oliepåfyldningsrøret. Hav en beholder klar til at opsamle olien, og fjern oliepinden. Når olien er tømt ud, sættes oliepinden på igen, og eventuelt spild tørres af. Påfyld 400 ml SAE30-olie eller tilsvarende f.eks. SAE5W/30, SAE10W/30. Når oliepinden hviler på påfyldningsrøret (dvs. ikke er skruet i), skal olieniveauet være mellem Min- og Max-mærkerne på oliepinden.

Se "Kontrol af motorolieniveau og påfyldning af motorolie".

Start motoren, og lad den køre kortvarigt. Stands motoren, vent et minut, og kontrollér oliestanden. Påfyld mere olie, hvis det er nødvendigt. Bemærk! se mere i motormanualen.

UDSKIFT KLINGEN

Af sikkerhedsmæssige årsager bør du kun få din klinge slebet, afbalanceret og monteret af et autoriseret serviceværksted. For at opnå optimale resultater anbefales det, at klingen efterses en gang om året.

ADVARSEL Før du fjerner græsopsamlingsposen, skal du standse motoren og vente, indtil klingen standser helt.

ADVARSEL Du skal bruge havehandsker (medfølger ikke) og en svensnøgle (medfølger ikke) for at fjerne klingen.

BEMÆRK Vend ikke plæneklipperen

på hovedet. Vip den lidt mod oliepåfyldningsrøret, og stik hånden ind under dækslett.


ADVARSEL Håndter altid klingens forsigtighed, skarpe kanter kan forårsage skader. BRUG HANDSKER.

Udskift din metalklinge efter 50 timers klipning eller 2 år, alt efter hvad der kommer først, uanset tilstand.

ADVARSEL Hvis klingens er revnet eller beskadiget, skal den udskiftes med en ny.

ADVARSEL Hold ikke klingens direkte i hånden.

BEMÆRK Oprethold klingens skarphed, når du klipper græs. Hvis klingens er slidt for meget og er blevet hullet og sløv, skal den udskiftes eller slibes. Klingens skarphed vil påvirke plæneklipperens ydeevne.

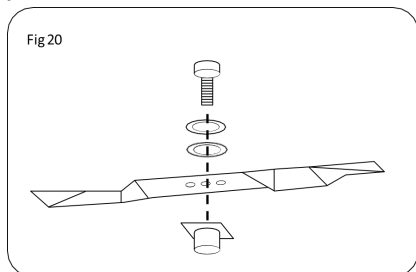

OPBEVARING AF PLÆNEKLIPPEREN I KORTE PERIODER

Plæneklipperen kan opbevares i korte perioder (mindre end 15 dage), uden at der skal udføres nogen form for vedligeholdelse. Gør altid følgende, før plæneklipperen sættes til opbevaring:

1. Lad motoren køle helt af.
2. Sørg for, at græsposen er tom.
3. Fjern alt snavs under plæneklipperens dæk.
4. Opbevar plæneklipperen på en plan og stabil overflade med plæneklipperen opretstående.
5. Opbevares på et sikkert sted, som ikke er tilgængeligt for børn eller personer, der ikke er fortrolige med betjeningen.

OPBEVARING AF PLÆNEKLIPPEREN I LÆNGERE PERIODER

Hvis plæneklipperen skal opbevares

i mere end 15 dage, skal der udføres opbevaringsservice på plæneklipperen. Hvis følgende trin ikke udføres, vil plæneklipperen måske ikke starte korrekt, næste gang du bruger den, og det kan være nødvendigt at udføre service på den.

FORSIGTIG Tøm ikke brændstoftanken i lukkede områder, i nærheden af ild, eller hvor der ryges. Brændstofdamp kan forårsage eksplosioner og brand

1. Tøm benzintanken med en benzinsugepumpe, hvis en sådan forefindes.
2. Start motoren, og lad den køre, indtil den resterende benzin er opbrugt.
3. Skift olien i slutningen af hver sæson. Det gør du ved at fjerne den brugte motorolie fra en varm motor og fylde frisk olie på.
4. Rengør køleribberne på cylinderen og huset.
5. Sørg for at rengøre hele maskinen for at beskytte lakken.
6. Opbevar maskinen på et sted med god ventilation.

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Hvis du udfører rutinemæssig vedligeholdelse korrekt på din plæneklipper, sikrer du dig mange års problemfri brug.

Opbevar venligst denne manual til senere brug.

Det anbefales, at følgende vedligeholdelsesplan følges. Det vil sikre, at plæneklipperen fungerer korrekt og er sikker at bruge.

	12 timers brug	24 timers brug	36 timers brug
Luftfilter	Rengør	Rengør	Udskift
Tændrør	Kontrollér	Rengør	Udskift
Motorolie	Kontrollér	Udskift	Kontrollér

Motorolien skal skiftes efter de første 5 timer.

TRANSPORT TØM BENZINBEHOLDEREN

Lad altid motoren køre, indtil den har opbrugt resten af benzinen i tanken. Tøm motorolien ud af den varme motor. Fjern tændrørshætten fra tændrøret. Rengør køleribberne på cylinderen og huset. Brug så vidt muligt den originale emballage til forsendelsen.

FEJLFINDING

ADVARSEL: Sluk motoren og vent, til klingen er standset, før du udfører vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde.

FORSIGTIG

Ukorrekte reparationer kan resultere i, at produktet ikke fungerer sikkert. Det bringer dig selv og dine omgivelser i fare.

Fejl, der ikke kan afhjælpes ved hjælp af nedenstående tabel, må kun afhjælpes af et specialfirma (kundeservicecenter).

Vær opmærksom på, at ukorrekte reparationer også vil gøre garantien ugyldig, og at der kan opstå yderligere omkostninger.

Brug kun originale reservedele. Kun disse reservedele er designet og egnet til produktet. Hvis du bruger andre reservedele, bortfalder ikke kun garantien, men du kan også bringe dig selv og dine omgivelser i fare.

Fejl/fejlfunktion	Årsag	Afhjælpning
Støjer, når den kører, maskinen vibrerer kraftigt	Skruer er løse	Kontrollér skruerne
	Klingens fastgørelsesanordninger er løse	Kontrollér klingens fastgørelsesanordninger
	Klingen er ubalanceret	Udskift klingen
Motoren starter ikke	Start/stop-håndtaget er ikke trykket ind	Tryk på start/stop-håndtaget
	Tændrøret er defekt	Udskift tændrøret
	Er klippekniven slidt eller beskadiget?	Lad den udskifte af kundeservicecentret
	Brændstoftanken er tom	Genopfyld med brændstof
	Motoren kan være overfyldt	Fjern tændrøret og tør det
Motoren kører ustabil	Luftfilteret er tilstoppet	Rengør luftfilteret
	Tændrør er tilsmudset	Rengør tændrøret
Uensartede klippe-resultater	Klingen er sløv	Slib klingen
	Klippehøjden er for lav	Indstil korrekt højde
Græsposen er ikke tilstrækkeligt fyldt	Klingen er slidt	Udskift klingen
	Græsposen er tilstoppet	Tøm græsposen
	Er klippehøjden korrekt?	Ret klippehøjden
	Er plænen/græsset vådt?	Lad græsplænen tørre
	Er udkast/hus blokeret?	Rengør udkast/hus
	Er plæneklipperskjoldet tilstoppet?	Rengør undersiden af plæneklipperskjoldet



Miljøoplysninger



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, som kan være farlige og skade menneskets helbred og miljøet, hvis det elektriske og elektroniske affald (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter (og batterier, hvis de medfølger), som er mærket med en overstreget affaldsspand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overstregede affaldsspand symboliserer, at enheden ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i slutningen af driftslevetiden, men derimod skal bortskaffes særskilt.

SERVICECENTER

Bemærk: Hav altid produktets modelnummer klar, når du henvender dig.
Modelnummeret står på forsiden af denne vejledning samt på produktets typeskilt.
www.schou.com

Fremstillet i P.R.C.

Fabrikant:

Jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

www.jemogfix.dk

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, ej heller oversættes eller gemmes i et informations- lagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.

EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

DK

Fabrikant:	
Virksomhedsnavn	Jem & Fix
Adresse	Skomagervej 12
Postnummer	7100
By	Vejle
Land	Denmark
Bemyndiget repræsentant:	
Virksomhedsnavn	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postnummer	6000
By	Kolding
Land	Denmark

Denne overensstemmelseserklæring udstedes udelukkende på fabrikantens ansvar og erklærer hermed, at produktet

Produktidentifikation:	Produkt: Plæneklipper 390MM 131CC Mærke: GARDEN Varenr.: 104787/9073590
-------------------------------	--

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er)
(herunder alle gældende tilføjelser)

Referencenumre	
2006/42/EU	2014/30/EU
2000/14/EU	

Henvisninger til standarder og/eller tekniske specifikationer, der anvendes i denne overensstemmelseserklæring, eller dele deraf:

Numre på harmoniserede standarder	
EN IEC 63000:2018	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 62479:2010	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019

Andre standarder og/eller tekniske specifikationer:

Standard eller teknisk procedure	
EU 2018/989 TYPE-APPROVAL NSAI I Swift Square, Northwood, Santry, Dublin 9, Ireland Telephone: (+353+1) 807 3800, Facsimile: 01-807 3844	
EU Type Approval No	e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00
Noise 2000/14/EU certificate Notified Body: 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH • Westendstrasse 199 • 80686 München • Deutschland	
Certificate registration number:	OR/007931/004

(1) Hvor det er relevant, skal der henvises til de gældende dele eller afsnit i standarden eller den tekniske specifikation.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Kolding 13/11/2024



Kirsten Vibeke Jensen
CSR & Compliance Manager



Les
brukerinstruksjonene.



Giftige gasser. Maskinen
må ikke brukes
innendørs.



Bruk alltid vernebriller og
hørselsvern ved klipping
av gress.



Hold tilskuere på
avstand.



Slå alltid av motoren
før du justerer
gressklipperen eller
motoren.



ADVARSEL!
Varm motor.



Ved reparasjoner må du
fjerne tennpluggen, og
deretter følge
veiledningen.



Vær oppmerksom på
hender og føtter
slik at du unngår skader.



Gressklipper, 131CC

NO

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av det nye produktet ditt, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Vi anbefaler dessuten at du tar vare på bruksanvisningen i tilfelle du senere skulle trenge å lese informasjonen om produktets funksjoner på nytt.

TEKNISKE DATA

Motorstørrelse:	131cc
Framdriftstype:	Manuell
Maksimal effekt:	2,4 kW
Nominell hastighet:	2800 o/min.
Klippebredde:	39 cm
Klippehøyde:	30-66 mm
Høydejustering:	Individuelle hjul med 3 nivåer
Oppsamlingsvolum:	35 L
Oppsamlingstype:	Bakre utkaståpning

SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSER

Les, forstå og følg alle instruksjonene på maskinen og i brukerhåndboken før du begynner.

Barn

Det kan oppstå tragiske ulykker hvis brukeren ikke er klar over at det er barn tilstede. Barn blir ofte tiltrukket av maskiner, og av klippingen. Gå aldri ut fra at barn holder seg der du så de sist gang. Hold barn unna klippeområdet, og sørg for at de er under oppsyn av en annen voksen person enn brukeren av dette produktet.

Vær oppmerksom hvis det kommer et barn inn i klippeområdet, og slå av gressklipperen.

La aldri et barn betjene maskinen.

Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre gjenstander som kan forhindre at du oppdager at det er et barn i nærheten av maskinen.

Ikke plasser hender eller føtter nær eller under maskinen.

Sørg for at du ikke kommer i kontakt med utkaståpningen.

Sørg for at det bare er ansvarlige voksne, som er fortrolige med instruksjonene, som betjener denne maskinen.

Rydd området som skal klippes, og fjern steiner, ledninger, leketøy m.m. som kan bli kastet ut av kniven. Hold deg alltid bak håndtaket når motoren er i gang.

Sørg for at det ikke er tilskuere i området når du skal starte.

Stopp maskinen hvis noen kommer inn i området.

Maskinen må ikke betjenes hvis du går barfot, eller kun er iført sandaler. Bruk alltid solide sko.

Ikke trekk maskinen bakover, så lenge det ikke er absolutt nødvendig. Se alltid ned og bak deg, både før og mens du beveger deg bakover.

Rett aldri det uttømte materialet mot noen. Unngå tømning av materielt mot en vegg eller en annen hindring. Materialet kan bli kastet tilbake mot brukeren. Stopp kniven når du skal krysse en gruslagt overflate.

Maskinen må ikke benyttes hvis ikke hele oppsamleren, utkastbeskyttelsen, baksjermene eller andre sikkerhetsinnretninger er på plass og fungerer.

Forlat aldri en startet maskinen uten tilsyn.

Stopp motoren og vent til kniven har stoppet helt før du starter rengjøring, tar av oppsamleren eller fjerner blokkeringer i utkastbeskyttelsen.

Bare bruk maskinen på dagtid, i dagslys. Ikke betjen denne maskinen hvis du er påvirket av alkohol eller stoff.

Ikke bruk gressklipperen når gresset er vått. Sørg for at du har et godt fotfeste, og gå når du bruker maskinen - du må aldri løpe.

Koble fra drivsystemet, hvis det finnes, før du starter motoren.

Hvis det oppstår unormale vibrasjoner på maskinen, må du stoppe motoren med en gang og deretter undersøke årsaken til dette. Vibrasjoner er et generelt varsel om feil.

Bruk alltid vernebriller eller tilsvarende når du betjener maskinen.

Lynnedslag kan føre til alvorlig personskade eller dør. Hvis ser lyn eller hører at det er torden i området, må du ikke bruke maskinen, men heller søke ly.

Se produsenten instruksjoner for korrekt betjening og installasjon av tilbehør.

Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten.

Bruk i skråninger

Skråninger er en viktig faktor i skli- og fallulykker som kan føre til alvorlige skader. Bruk i skråninger krever ekstra forsiktighet. Hvis du ikke føler deg trygg i en skråning, skal du ikke klippe gresset i den.

Klipp gresset på tvers av skråninger, aldri opp og ned. Vær svært forsiktig når du skal endre retning i en skråning.

Vær oppmerksom og se etter hull, hjulspor, bumper, stein eller andre skjulte gjenstander. Ujevnt terreng kan føre til at du sklir eller faller, og skader deg. Høyt gress kan skjule hindre.

Unngå klipping av vått gress, eller i svært bratte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til at sklir eller faller.

Unngå klipping i nærheten av skråninger, grøfter eller volder. Du kan miste fotfestet eller balansen.

Drivstoff

Sikker håndtering av bensin

For å unngå personskade eller materielle skader må du være svært forsiktig når du håndterer bensin. Bensin er ekstremt brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder.

Bruk bare godkjente bensinbeholdere.

Du må aldri tappe av eller fylle på bensin mens motoren går. La motoren kjøle seg ned før du fyller på drivstoff.

Fyll aldri opp tanken til maskinen innendørs.

Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffbeholderen på steder der det finnes åpen ild, gnister eller kan oppstå lysbuer - f.eks. fra en gassdrevet varmtvannsbereder eller andre apparater.

Fyll aldri på beholderen mens den er i en bil eller på en lastebil, eller i en tilhenger med plastduk. Flytt alltid beholderne bort fra bilen før du fyller de.

Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren, og fyll det med drivstoff mens det står på bakken. Hvis det ikke er mulig, bør du fylle drivstoff på utstyret med en bærbar beholder, framfor rett fra bensinpumpen.

Sørg for at pistolen på drivstoffpumpen hele tiden har kontakt med kanten til drivstofftanken eller beholderen så lenge du fyller.

Ikke bruk noe til å låse opp drivstoffpumpen.

Hvis du er uheldig og søler drivstoff på klærne dine, må du bytte klær så snart som mulig. Fyll aldri drivstofftanken for mye. Sett tilbake lokket på drivstofftanken, og stram det godt

Generell service

Bruk aldri maskinen i et lukket område.

Sørg for at du etterstrammer alle mutre og skruer/bolter, slik at utstyret er trygt å bruke.

Manipuler aldri sikkerhetsanordningene.

Kontroller at de fungerer som de skal regelmessig.

Hold maskinen fri for gress, blar og annet rusk. Tørk opp all olje eller drivstoff som søles, og fjern rusk som er dekket av drivstoff. La maskinen avkjøles før lagring.

Hvis du treffer et fremmedlegeme må du stoppe motoren og inspisere maskinen. Reparer om nødvendig før du starter igjen.

Du må aldri foreta justeringer eller reparasjoner med motoren kjører. Trekk av tennpluggen og jord den midterste elektroden til den metalldel på motoren.

Kontroller komponentene til oppsamleren (hvis de er tilstede) og utkastingsbeskyttelsen ofte, og skift de ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.

Knivene til gressklipperen er skarpe.

Pakk inn kniven eller bruk hansker, og vær ekstra forsiktig når du skal utføre vedlikehold på de.

Du må ikke endre gasspjeldet til motoren.

Vedlikehold eller bytt ut sikkerhets- og instruksjonsetiketter etter behov.

Sikkerhets- og instruksjonsetiketter

Viktig! Sikkerhets- og instruksjonsetiketter er plassert i nærheten av potensielle FARE-områder.

Bytt skadde merker.


1. ADVARSEL! Les bruksanvisningen.

2. Fare på grunn av utkastede gjenstander: Hold tilskuere i trygg avstand fra gressklipperen.

3. Fare for å kutt i eller tap av hender eller føtter, gressklipperens kniv: Fjern tennpluggen og les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.

4. Fare for å kutt i eller tap av hender eller føtter, gressklipperens kniv: Hold deg unna alle bevegelige deler, og sørg for at alle vern er på plass.

5. Fare for å kutt i eller tap av hender eller føtter, gressklipperens kniv: Ikke gå opp og ned skråninger når du klipper, men klipp heller kun på tvers. Stopp gressklipperen og motoren, og plukk opp avfall før du kjører; se bakover og nedover før du rygger.

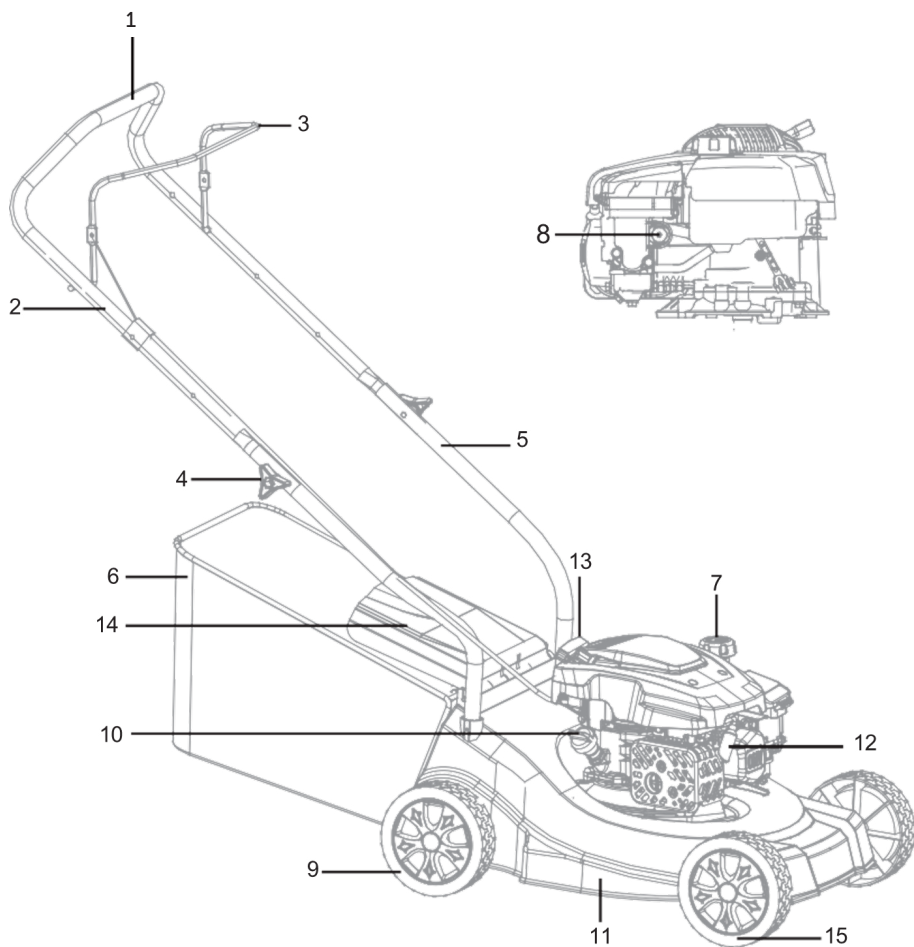

DELER

1. Soft-grip
2. Øverste håndtak
3. Bremselhåndtak/dødmannsfunksjon
4. Festeknapp med firkantet bolt
5. Nederste håndtak
6. Oppsamler
7. Drivstoffdeksel
8. Primer
9. Bakhjul
10. Motorolje
11. Dekk
12. Tennpluggchette
13. Starthåndtak
14. Deksel til det bakre gressutkastet
15. Framhjul

MONTERING

Montering av håndtaket
Som vist i figur 3 og 4.

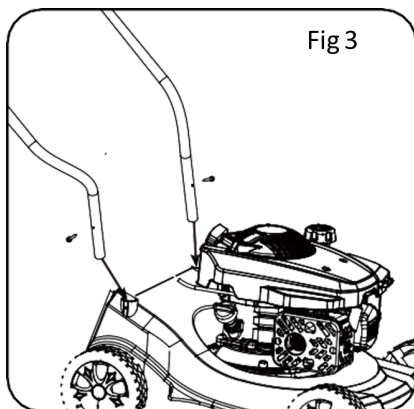


Fig 3

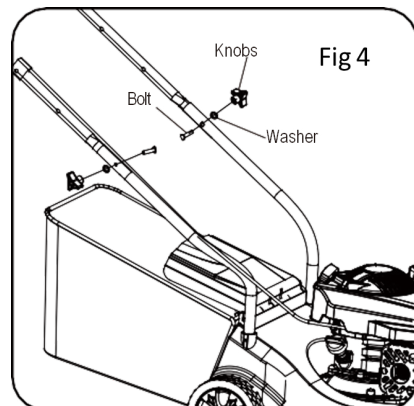


Fig 4

1. Sett den nedre støtstangen inn i støtstang-koblingen på rammen, fest den med skruer.

2. Brett ut det øvre håndtaket og fest det til det nedre håndtaket ved hjelp av de store knottene og boltene på hver side.

MERK: Når du står bak gressklipperen, må du sørge for at ledningsføringen er på høyre håndtak.

LEGG TILKOBLINGSKABELEN RIKTIG

Som vist i figur 5


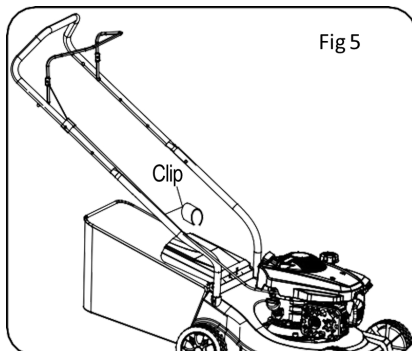


Fig 5

Fest tilkoblingskabelen til håndtaket med kabelklemmen (inkludert).

MONTERING AV GRESSOPPSAMLEREN

Som vist i figur 6

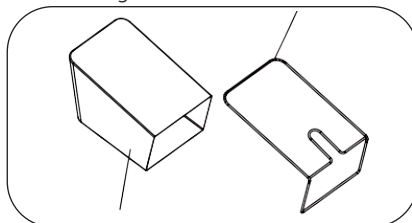

1. Sett plastklipsene over metallrammen. Sørg for at disse klipsene er godt festet til metallrammen.

MONTERING AV GRESSOPPSAMLEREN PÅ GRESSKLIPPEREN

Som vist i figur 7

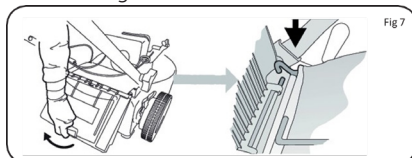


Fig 7

1. Løft det bakre utkastdekselet med én hånd og sett inn gressoppsamleren.

2. Løsne det bakre utkasterdekselet for å feste gressoppsamleren i rett posisjon

KONTROLL AV MOTOROLJENIVÅ OG PÅFYLLING AV MOTOROLJE

Som vist i figur 8-9


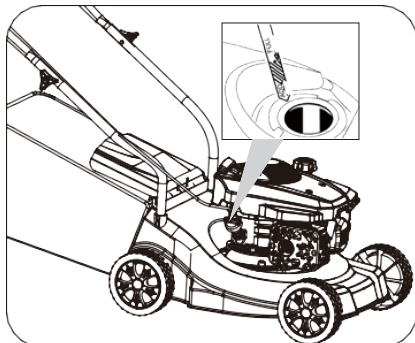


Fig 9

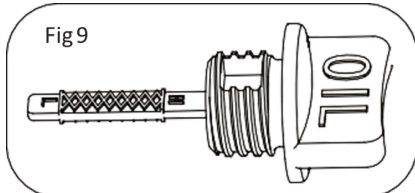


Gressklipperens motor er ikke fylt med olje. Bruk motorolje av typen SAE 30 (ikke inkludert).

1. Ta ut oljepeilepinnen.
2. Hell sakte olje inn i hullet der peilepinnen stod / påfyllingshullet til oljenivået når hele peilepinnens område. Ikke fyll for mye.

Type: SAE 10W30-motorolje med API-serviceklassifisering SF eller høyere.

PÅFYLLING AV DRIVSTOFF

Som vist i figur 10

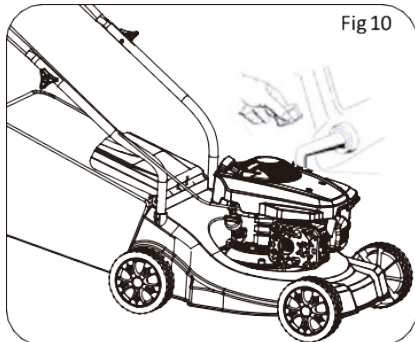

Advarsel! Bensin er ekstremt brannfarlig, og har en eksplosiv damp.

En brann eller eksplosjon som har utgangspunkt i bensin vil kunne medføre forbrenningsskader - både på deg selv og andre.

For å unngå at bensinen antennes av statisk elektrisitet, må beholderen og/eller gressklipperen plasseres direkte på bakken før påfylling, ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand.

Fyll tanken utendørs når motoren er kald, og tørk opp sølt bensin.

Ikke håndter bensin mens du røyker, eller i nærheten av åpen ild eller gnister.


Oppbevar bensinen i en godkjent drivstoffbeholder, utilgjengelig for barn.

Fyll drivstofftanken med ny blyfri bensin fra en bensinstasjon.

JUSTERING

Innstilling av klippehøyde

Som vist i fig 11

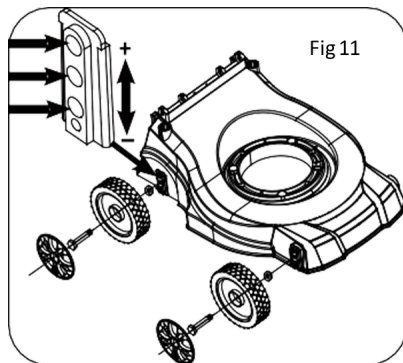

VÆR FORSIKTIG Juster bare klippehøyden når motoren er slått av og tennpluggen er fjernet.

Du kan justere maskinens klippehøyde mellom 30 og 65 mm.

BETJENING

Start og stopp av motoren


FORSIKTIG! Kniven starter å rotere med en gang motoren startes. **VIKTIG!** Ikke bruk maskinen i lukkede rom, eller rom uten tilstrekkelig ventilering, da avgassene inneholder skadelige stoffer. Hold hender, føtter, hår og klær på trygg avstand fra alle bevegelige deler på maskinen. Eksosrøret og andre deler blir varme

under bruk. Sørg for at kniven er godt festet (strammet) før du starter motoren. **MERK:** For å starte motoren må du kontrollere at tennpluggen sitter riktig på tennpluggen, og at det er tilstrekkelig med olje og bensin i maskinen.

SLIK STARTER DU MOTOREN


Som vist i figur 12-14

1. Før du starter en kald motor, må du trykke inn primeren helt 3–5 ganger. (på gressklippere med gasspøle, sett gasspaken i posisjonen START før du starter).

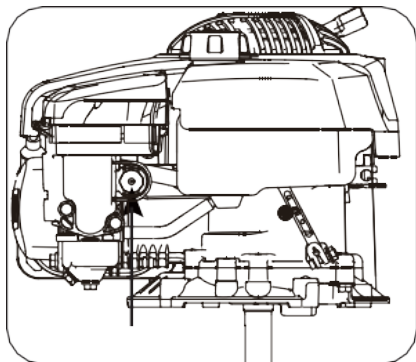


FORSIKTIG! Hvis du primer motoren for mye kan det overfylle motoren med drivstoff. Det er ikke nødvendig å bruke primeren når du starter en varm motor. Hvis motoren stopper fordi den har gått tom for bensin, må du fylle på bensin og trykke 3–5 ganger på primeren.

2. Still deg bak gressklipperen. Trekk start-/stopphåndtaket mot det øverste håndtaket med én hånd, og plasser den andre hånden på startspaken.
3. Trekk starthåndtaket ca. 10–15 cm ut - fram til du kjenner motstand - og start deretter motoren med et kraftig rykk.

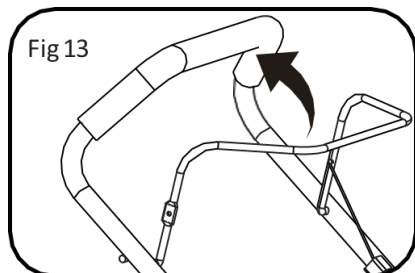


MERK: Hvis motoren ikke starter etter tre trekk, gjentar du prosessen.

4. Når motoren er i gang, fører du startsnoren inn i snorføringen - som vist i fig. 14

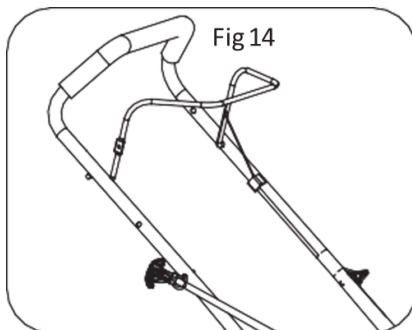

SLIK STOPPER DU MOTOREN

Slipp start-/stopphåndtaket. Det vender tilbake til utgangsposisjonen, og motoren slås av automatisk. Som vist i figur 15

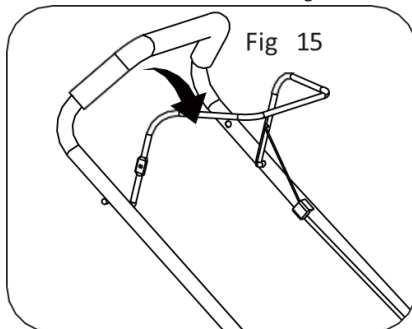

SLIK RENGJØR DU EN MOTOR SOM HAR BLITT OVERFYLT MED DRIVSTOFF

MERK: Hvis motoren ikke starter etter at du har brukt startmotoren flere ganger, kan det skyldes at motoren er fylt med for mye drivstoff. Bruk følgende fremgangsmåte for å rengjøre og starte en overfylt motor.

1. Slipp start-/stopphåndtaket for å stoppe motoren.
2. Fjern tennpluggen og tørk av den, og sett den deretter på plass igjen.

MERK: Monter tennpluggen forsiktig for hånd for å unngå at den skrus skjevt på gjengen. Når tennpluggen er satt inn, strammer du den 1/8 til 1/4

omdreining med en tennpluggnøkkel for å komprimere pakningen.

3. Trekk start-/stopphåndtaket mot det øverste håndtaket.
4. Bruk starteren som beskrevet ovenfor.

TIPS RELATERT TIL BRUK

1. Du må aldri løpe når du bruker gressklipperen, og vær svært forsiktig når du klipper på ujevnt underlag.
2. Klipp på tvers av skråninger, aldri opp og ned.
3. Vær forsiktig når du endrer gressklipperens retning i en skråninger.
4. Ikke klipp i svert bratte skråninger.
5. Du oppnår best resultat hvis gresset er tørt. Vått gress har en tendens til å legge seg rundt aksler, kniven og plugge igjen systemet for oppsamling av gress.
6. Gress vokser med forskjellig hastighet til forskjellige tidspunkt på året. Du må aldri bruke den laveste klippehøyden når du skal klippe gresset for første gang i sesongen, eller under tørke.
7. Klipp bare en tredjedel av høyden til gresset.
8. Når du klipper med bioklipp må du ikke klikke høyt eller vått gress - dette for å sikre at det avklippede gresset blir spredt mest mulig effektivt. Når du har klippet i fem minutter må du stoppe gressklipperen og rengjøre kniven og dekslet.
9. Ikke fjern gressrester fra innkapslingen eller på kniven med hendene eller føttene dine. Bruk heller egnede redskaper som en kost eller en børste.

TØMMING AV GRESSOPPSAMLEREN

Så snart det avklippede gresset begynner å henge etter gressklipperen, er det på tide å tømme gressoppsamleren.

MERK: Slå av motoren og vent til kniven har stoppet før du tar av gressoppsamleren.

1. Når du skal ta av gressoppsamleren bruker du én hånd til å løfte opp utkasterklaffen og den andre til å ta tak i transporthåndtaket. Klaffen faller

automatisk ned når gressoppsamler er fjernet, og lukker på den måten det bakre utkastet.

2. Tøm gresset ut av gressoppsamleren, og sett den tilbake på gressklipperen igjen.

MERK: Hvis det er gressrester i utkaståpningen må du fjerne disse med en børste. Ikke fjern gressrester fra innkapslingen eller på kniven med hendene eller føttene dine. Bruk heller egnede redskaper som en kost eller en børste. For å sikre at det klippede gresset kan samles opp i gressoppsamleren må utkastet og innsiden av klipperens innkapsling være fri for blokkeringer.

LAGRING OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL! Slå av motoren og vent til kniven har stanset før du utfører vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.

NORMAL RENGJØRING

Gressklipperen må rengjøres grundig etter hver gang den er brukt.

Ikke la det ligge igjen gressrester på noen av overflatene til gressklipperen

Tørkede gressrester og rusk kan redusere klippeeffekten.


Kontroller at gressjakten er fri for gressrester Fjern alt av gjenværende gress. Kontroller på undersiden av gressklipperen, og beslaget til kniven. Legg gressklipperen ned på venstre side (motsatt side av oljepåfyllingshullet)

MERK: Før du legger gressklipperen ned på siden, må du tømme drivstofftanken helt ved hjelp av en bensinpumpe.

Ikke vri gressklipperen mer enn 90 grader.

VEDLIKEHOLD AV TENNPLUGGEN

Som vist i figur 16

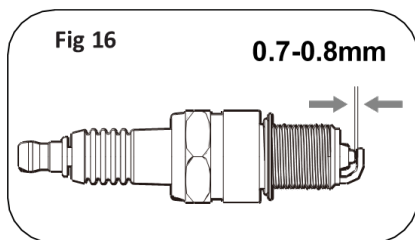

1. Når motoren er avkjølt, trekker du ut tennpluggen ved å vri den løs.
2. Ta ut tennpluggen med en tennpluggnøkkel
3. Rengjør tennpluggen med en stålbørste (ikke inkludert).
4. Bruk et bladmålt til å stille inn gapet til 0,75 mm
5. Monter tennpluggen forsiktig for hånd for å unngå at den skrus skjevt på gjengen.
6. Når tennpluggen er på plass, strammer du den med skiftenøkkelen for å komprimere skiven.

SLIK VEDLIKEHOLDER DU LUFTFILTERET


Som vist i figur 17-19

Skitne luftfiltre reduserer motoreffekten ved at forgasseren (og dermed motoren) får tilført for lite luft. Hvis luften inneholder mye støv, bør du kontrollere luftfilteret oftere.

ADVARSEL! Du må aldri kjøre motoren uten et montert luftfilter.

1. Ta av dekslet til luftfilteret. Pass på at det ikke faller rusk ned i luftfilteret.
2. Ta luftfilteret ut av luftfilterhuset.
3. Etterse luftfilteret. Rengjør luftfilteret med varmt vann og mild såpe. Sørg for at luftfilteret har tørket godt før du setter det tilbake på gressklipperen igjen.
4. Monter luftfilteret på forgasseren og fest det med en skru.

MERK: Ikke bruk trykkluft eller løsemidler til å rengjøre filteret. Trykkluft kan skade filteret, og løsemidler vil føre til at det går i oppløsning.

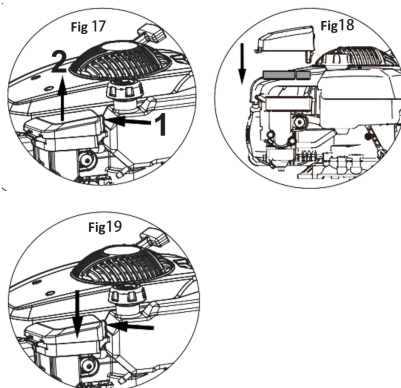

BYTTE AV MOTOROLJE

Legg gressklipperen på siden, mot oljepåfyllingsrøret. Sørg for at du har en beholder til oppsamling av den brukte oljen klar og fjern deretter oljepeilepinnen. Når du har tømt gressklipperen for olje må du sette inn oljepeilepinnen igjen, og tørke opp eventuelt sølt olje.

Fyll på med 400 ml olje av type SAE30 eller tilsvarende. F.eks. SAE5W/30, SAE10W/30. Når peilepinnen hviler på påfyllingsrøret (dvs. ikke er skrudd inn), skal oljenivået ligge mellom Min- og Max-merkene på peilepinnen.

Se «Kontroll av motoroljenivå og påfylling av motorolje».

Start motoren og la den kjøre et øyeblikk. Stopp motoren, vent et minutt og kontroller oljenivået. Fyll på mer olje om nødvendig. Merk! Se mer informasjon i brukerveiledningen til motoren.

BYTTE AV KNIV

Av sikkerhetsmessige årsaker bør du kun la et autorisert serviceverksted slipe, balansere og montere kniven. For å oppnå optimale resultater anbefales det at kniven inspiseres en gang i året.

ADVARSEL Før du tar av gressoppsamlaren må du stoppe motoren og vente til kniven har stanset helt.

ADVARSEL Du trenger hagehansker (ikke inkludert) og en skiftenøkkel (ikke inkludert) til å fjerne bladet.

MERK Ikke legg gressklipperen opp-ned.

Vipp det litt mot oljepåfyllingsrøret, og stikk hånden inn under dekkelet.

ADVARSEL Håndter alltid kniven med forsiktighet, skarpe kanter kan forårsake personskader. BRUK HANSKER


Bytt kniven etter 50 timers bruk, eller 2 år, avhengig av hva som kommer først, uavhengig av tilstand.

ADVARSEL Hvis kniven er sprukket eller skadet, bytt den ut med en ny.

ADVARSEL Ikke hold kniven direkte i hånden.

MERK Hold kniven skarp når du klipper gress. Hvis kniven er for slitt, og har fått groper og blitt sløv, bør den skiftes ut eller slipes. Knivens skarphet vil påvirke gressklipperens ytelse.

Fig 20

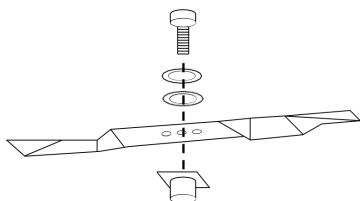

OPPBEVARING AV GRESSKLIPPEREN I KORTE PERIODER

Gressklipperen kan lagres i korte perioder (mindre enn 15 dager) uten behov for vedlikehold. Du må alltid gjøre følgende før du lagrer gressklipperen:

1. La motoren kjøle seg helt ned.
2. Sørg for at oppsamlingsposen er tom.
3. Fjern alt av rusk under gressklipperen.
4. Oppbevar gressklipperen på en plan og stabil overflate, men gressklipperen stående rett vei.
5. Må oppbevares på et trygt sted som ikke er tilgjengelig for barn eller personer som ikke er kjent med bruken av apparatet.

OPPBEVARING AV GRESSKLIPPEREN I LENGRE PERIODER

Hvis gressklipperen skal lagres i mer enn 15 dager, må det utføres lagringsservice på gressklipperen. Hvis du ikke utfører følgende trinn, kan det hende at

gressklipperen ikke starter som den skal neste gang du bruker den, og at den må repareres.

FORSIKTIG! Ikke tøm drivstofftanken i lukkede områder, i nærheten av ild eller der det røykes. Dampen fra drivstoffet kan forårsake eksplosjoner og brann

1. Tøm drivstofftanken med en bensinpumpe, hvis du har en slik tilgjengelig.
2. Start motoren, og la den gå til den gjenværende bensinen er brukt opp.
3. Bytt olje i slutten av hver sesong. Dette gjør du ved å fjerne brukt motorolje fra en varm motor og deretter fyller på ny olje.
4. Rengjør kjøleribbene på sylindern og innkapslingen.
5. Sørg for at du rengjør hele maskinen - Dette blant annet for å beskytte lakken.
6. Oppbevar maskinen på et sted med god ventilasjon.

VEDLIKEHOLDSPLAN

Hvis du utfører rutinemessig vedlikehold på gressklipperen, og dette på riktig måte, sikrer du mange års problemfri bruk.

Ta vare på denne brukerveiledningen til senere bruk.

Det anbefales at du følger følgende vedlikeholdsplan. Det vil sikre at gressklipperen fungerer som den skal, og er trygg å bruke.

	12 timers bruk	24 timers bruk	36 timers bruk
Luftfilter	Rengjør	Rengjør	Bytt
Tenn-plugg	Kontroller	Rengjør	Bytt
Motor-olje	Kontroller	Bytt	Kontroller

Motoroljen må skiftes etter de første 5 timene med bruk.

TRANSPORT TØM DRIVSTOFFBEHOLDEREN

La alltid motoren kjøre til den har brukt alt av bensin som er igjen på tanken.

Tøm motorolje ut av en varm motor.
Fjern tennpluggghetten fra tennpluggen.
Rengjør kjøleribbene på sylindere
og innkapslingen. Bruk om mulig den
originale emballasjen ved forsendelse.

FEILSØKING

ADVARSEL! Slå av motoren og vent
til kniven har stanset før du utfører
vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.

FORSIKTIG!

Feilaktig reparasjon kan føre til at
produktet ikke fungerer på en sikker måte.

Det utsetter deg selv og omgivelsene dine
for fare.

Feil som ikke kan utbedres ved hjelp av
tabellen nedenfor, kan bare utbedres av et
spesialfirma (kundeservicesenter).

Vær oppmerksom på at feilaktige
reparasjoner også vil gjøre garantien
ugyldig, og at det kan påløpe ekstra
kostnader.

Bruk bare originale reservedeler. Disse
reservedelene er utformet spesielt til
produktet, og er beregnet for bruk på det.
Bruk av andre reservedeler gjør ikke bare
garantien ugyldig, men kan også utsette
deg selv og omgivelsene dine for fare.

Feil/feilfunksjon	Årsak	Tiltak
Støyer under bruk, og maskinen vibre- rer kraftig	Det er løse skruer	Kontroller skruene
	Festesystemet til kniven er løst	Kontroller at kniven sitter godt fast
	Kniven er i ubalanse	Bytt kniv
Motoren starter ikke	Start-/stophåndtaket er ikke trykket helt inn	Trykk inn start-/stophåndtaket
	Tennpluggen er defekt	Bytt tennplugg
	Er kniven skadet eller slitt?	Bytt den hos et serviceverksted
	Drivstofftanken er tom	Fyll på drivstoff
	Motoren kan være overfylt	Ta ut tennpluggen og tørk den
Motoren kjører ustabil	Luftfilteret er tett	Rengjør luftfilteret
	Tennpluggen er skitten	Rengjør tennpluggen
Ujevnt klippere- sultat	Kniven er sløv	Slip kniven
	Klippehøyden er for lav	Bruk korrekt høyde
Gressoppsamleren fylles ikke opp	Kniven er slitt	Bytt kniv
	Gressoppsamleren er tett	Tøm gressoppsamleren
	Er klippehøyden korrekt?	Juster klippehøyden
	Er plenen/gresset vått?	La gressplenens tørke
	Er utkastet/innkapslingen blokkert?	Rengjør utkastet/innkapslingen
	Er dekslene på gressklipperen tilstoppet?	Rengjør undersiden av gressklipperen



MILJØINFORMASJON



Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer som kan være skadelige for mennesker og miljøet hvis avfallet fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke håndteres på korrekt måte. Produkter (inkludert batterier) som er merket med en overkrysset søppelkasse, er elektrisk og elektronisk utstyr. Symbolet med den overkryssede søppelkassen viser at enheten ikke må kastes sammen med husholdningsavfallet, men må håndteres separat.

SERVICESENTER

Merk: Ved henvendelser om produktet, skal modellnummeret alltid oppgis. Modellnummeret står på fremsiden av denne bruksanvisningen og på produktets typeskilt.

www.schou.com

Produsert i Kina
Produsent:
jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle
www.jemogfix.dk

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings og informasjonshentings-system uten skriftlig tillatelse fra Schou Company A/S.

EU-SAMSVARSEKLÆRING

NO

Produsent:	
Firmanavn	Jem & Fix
Adresse	Skomagervej 12
Postnummer	7100
Sted	Vejle
Land	Denmark

Autorisert representant:	
Firmanavn	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postnummer	6000
Sted	Kolding
Land	Denmark

Denne samsvarserklæringen er utgitt på produsentens eget ansvar. Produsenten erklærer hermed at produktet

Produktidentifikasjon:	Produkt: Gressklipper 390MM 131CC Varemerke: GARDEN Varenr.: 104787/9073590
-------------------------------	--

oppfyller kravene i følgende EU-direktiv(er)
(inkludert alle gjeldende tillegg)

Referansenummer	
2006/42/EU	2014/30/EU
2000/14/EU	

Henvisninger til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner det er søkt på grunnlag av ved utarbeidelse av denne samsvarserklæringen, eller ved utarbeidelse av deler av den:

Harmonisert standardnummer	
EN IEC 63000:2018	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 62479:2010	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019


Andre standarder og/eller tekniske spesifikasjoner:

Standard eller teknisk framgangsmåte	
EU 2018/989 TYPE-APPROVAL NSAI I Swift Square, Northwood, Santry, Dublin 9, Ireland Telephone: (+353+1) 807 3800, Facsimile: 01-807 3844	
EU Type Approval No	e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00
Noise 2000/14/EU certificate Notified Body: 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH • Westendstrasse 199 • 80686 München • Deutschland	
Certificate registration number:	OR/007931/004

(1) Der det passer, vil det være henvist til de delene eller avsnittene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen som er relevante.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kolding 13/11/2024


Kirsten Vibeke Jensen
CSR & Compliance Manager



Läs bruksanvisningen.



Giftiga gaser; Använd inte maskinen inomhus.



Använd ögon- och hörselskydd när du klipper gräs.



Håll åskådare på avstånd.



Stäng alltid av motorn innan du justerar klipparen eller motorn.



VARNING. Varm motor.



Vid reparation, avlägsna tändstiftet och följ anvisningarna.



Var uppmärksam på dina händer och fötter för att undvika skador.



Gräsklippare 131CC

SE

INTRODUKTION

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya produkt rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du använder produkten. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	131cc
Drivtyp:	Handdriven
Maximal effekt:	2,4 kW
Nominellt varvtal:	2800 varv/min.
Klippbredd:	39 cm
Klipphöjd:	30-66 mm
Höjdjustering:	Individuella hjul med 3 nivåer
Uppsamlarvolym:	35 L
Uppsamlingsstyp:	Bakutkast

SÄRSKILDA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs, förstå och följ alla anvisningar på maskinen och i bruksanvisningen innan du startar maskinen.

Barn

Tragiska olyckor kan inträffa om operatören inte är uppmärksam på om det finns barn i närheten. Barn lockas ofta till maskinen och gräsklippningen. Utgå aldrig från att barn kommer att stanna kvar där du senast såg dem.

Håll barn borta från gräsklippningsområdet och under uppsikt av en annan ansvarig vuxen än operatören.

Var uppmärksam och stäng av gräsklipparen om ett barn kommer in i området.

Låt aldrig barn använda maskinen.

Var extra försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskar, träd eller andra föremål som kan skymma din sikt över ett barn.

Placera inte händer eller fötter nära eller under maskinen.

Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

Maskinen får endast användas av vuxna personer som är förtrogna med anvisningarna.

Rensa området från föremål som stenar, ståltråd, leksaker m.m. som kan fångas upp av knivarna och slungas iväg. Håll dig bakom handtaget när motorn är igång.

Kontrollera att det inte finns människor i närheten innan du börjar arbeta.

Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.

Använd inte maskinen barfota eller i sandaler. Bär alltid kraftiga skor.

Dra inte maskinen bakåt om det inte är absolut nödvändigt. Titta alltid nedåt och bakom dig innan och under tiden du backar.

Rikta aldrig utkastet mot andra människor. Undvik att rikta utkastet mot väggar och hinder. Materialet kan studsas tillbaka mot operatören. Stanna kniven när du kör över grusytor.

Använd bara maskinen om hela gräsuppsamlaren, utkastskyddet, det bakre

skyddet eller andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

Lämna aldrig en maskin som är igång utan uppsikt.

Stäng av motorn och vänta tills kniven har stannat helt innan du rengör maskinen, tar bort gräsuppsamlaren eller rensar utkastskyddet.

Använd endast maskinen i dagsljus.

Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol, läkemedel eller narkotiska preparat.

Använd aldrig gräsklipparen i vått gräs. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. Gå – spring aldrig.

Koppla ur drivsystemet, om sådant finns, innan motorn startas.

Om maskinen börjar vibrera onormalt ska du genast stänga av motorn och fastställa orsaken. Vibrationer är vanligtvis ett tecken på att något är fel.

Bär alltid skyddsglasögon när du använder maskinen.

Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

Se tillverkarens anvisningar för korrekt användning och installation av tillbehör. Använd endast tillbehör som är godkända av tillverkaren.

Användning i sluttningar

Sluttningar är en viktig faktor i samband med halk- och fallolyckor, som kan leda till allvarliga personskador. Körning i alla slags sluttningar kräver extra försiktighet. Om du känner dig obekvämt i en sluttning ska du inte klippa den.

Klipp tvärs över sluttningar: aldrig rakt uppför och nedför. Var mycket försiktig när du byter riktning i en sluttning.

Se upp för hål, rötter, gupp, stenar eller andra dolda föremål. Ojämn terräng kan leda till att man halkar eller faller och skadar sig allvarligt. Högt gräs kan dölja hinder.

Klipp inte i vått gräs eller i alltför branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan leda till en halk-, snubbel- eller fallolycka.

Klipp inte nära slänter, diken eller vallar. Du kan tappa fotfästet eller balansen.

Bränsle

Säker hantering av bensin

Var mycket försiktig är du hanterar bensin så att du undviker personskador och materiella skador. Bensin är extremt brandfarligt och ångorna är explosiva.

Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och alla andra antändningskällor.

Använd endast godkända bränslebehållare.

Ta aldrig bort tanklocket och fyll inte på bensin när motorn är igång. Låt motorn svalna innan du fyller på bränsle.

Fyll aldrig på bränsle inomhus.

Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren där det finns öppen låga, gnistor eller tändlågor, till exempel på en varmvattenberedare eller någon annan apparat.

Fyll aldrig på bränslebehållare inuti ett fordon eller på lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ställ alltid bränslebehållaren på marken en bit bort från fordonet före påfyllning.

Lasta av bensindrivna maskiner från lastbilen eller släpet och fyll på bensin när maskinen står på marken. Fyll på maskinen från en dunk hellre än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från släpet.

Håll munstycket i kontakt med bränsletankens kant eller behållarens öppning tills tankningen är klar.

Använd inte en lösöppningsanordning för munstycket.

Om du spiller bränsle på kläderna måste du byta dem omedelbart. Fyll inte på för mycket bränsle i tanken. Sätt tillbaka tanklocket och dra åt det ordentligt.

Allmänt underhåll

Använd aldrig maskinen i slutna utrymmen.

Håll alla muttrar och bultar åtdragna för att säkerställa att utrustningen är i ett säkert och funktionsdugligt skick.

Manipulera aldrig några säkerhetsanordningar. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

Håll maskinen fri från gräs, löv och annat skräp som kan fastna i den. Torka upp

olja eller bränsle som har spillts ut och ta bort eventuellt skräp som har dränkts in i bränsle. Låt maskinen svalna innan den ställs undan för förvaring.

Om du kör på ett främmande föremål ska du stänga av motorn och inspektera maskinen. Reparera vid behov innan du fortsätter.

Gör aldrig några justeringar eller reparationer när motorn är igång. Koppla bort tändkabeln och jorda mittelektroden till en metalldel av motorn så att den inte startar av misstag.

Kontrollera ofta gräsuppsamlarens komponenter (i förekommande fall) och utkastskyddet och byt vid behov ut dem mot delar som rekommenderas av tillverkaren.

Gräsklipparens knivar är vassa. Linda in knivarna eller bär handskar, och var extra försiktig när du hanterar dem.

Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare.


Underhåll eller byt ut dekalerna med säkerhetsanvisningar och instruktioner efter behov.

Säkerhets- och instruktionsdekalerna

Viktigt: Säkerhets- och instruktionsdekalerna är placerade nära potentiella FAROZONER.

Byt ut skadade dekalerna.

1. VARNING: Läs bruksanvisningen.
2. Risk för utslungade föremål: Håll omkringstående på säkert avstånd från gräsklipparen.
3. Risk för att händer och fötter slits av – gräsklipparkniv: Koppla bort tändkabeln och läs anvisningarna innan du utför service eller underhåll.
4. Risk för att händer och fötter slits av – gräsklipparkniv: Håll avstånd till alla rörliga delar och se till att alla skydd och kåpor sitter på plats.
5. Risk för att händer och fötter slits av – gräsklipparkniv: Klipp inte uppför och nedför sluttningar, utan endast tvärs över sluttningar. Stäng av motorn och plocka upp skräp innan du klipper. Titta bakåt och nedåt innan du backar.

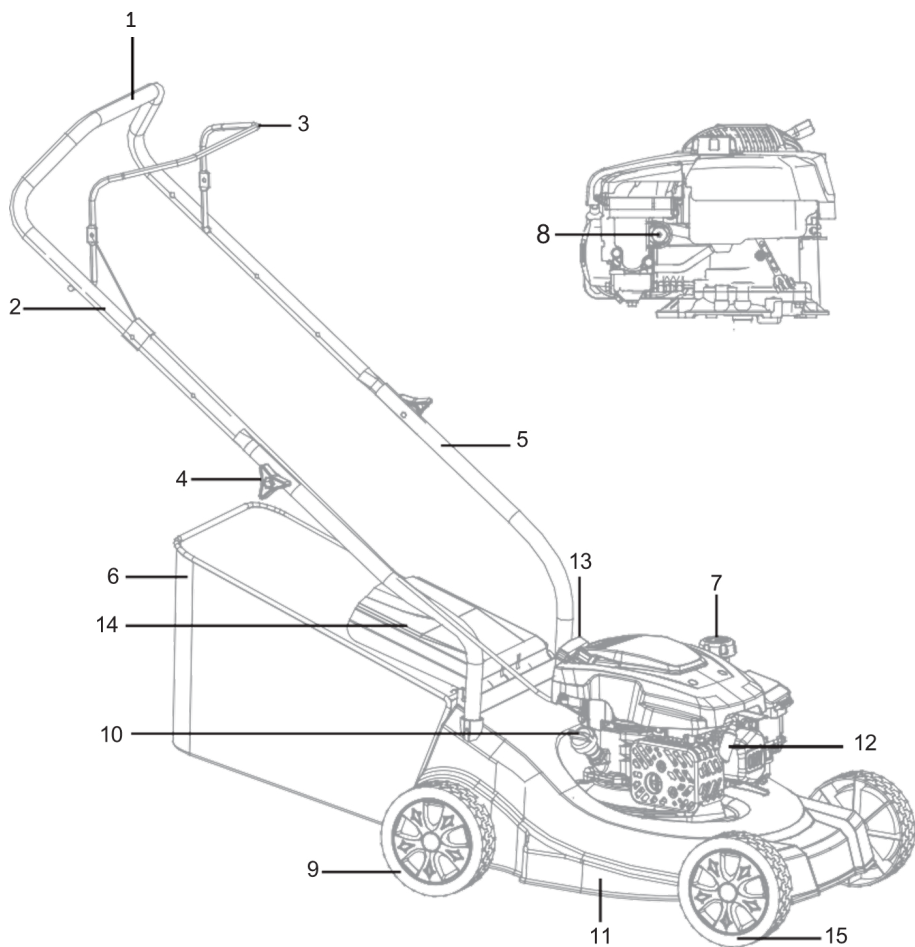

ENHETENS DELAR

1. Handtag med mjukt grepp
2. Övre handtag
3. Bromsreglage/stoppreglage
4. Fästrätt med bult med fyrkantig krage
5. Nedre handtag
6. Gräsuppsamlare
7. Tanklock
8. Primerknapp
9. Bakhjul
10. Motorolja
11. Klippaggregat
12. Tändhatt
13. Starthandtag
14. Bakre utkastarskydd
15. Framhjul

MONTERING

Montera handtaget

Så som visas i fig. 3 och 4

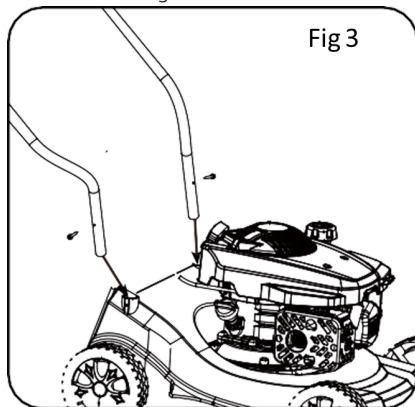


Fig 3

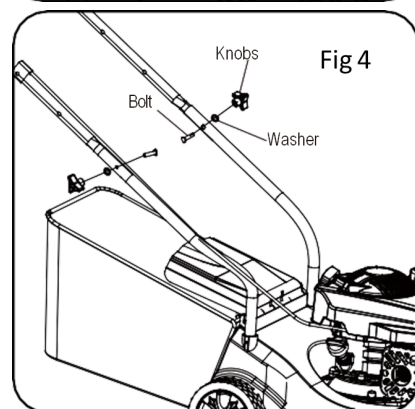


Fig 4

1. Placera den nedre tryckstängen i tryckstängshålet i chassit och fastgör den sedan i chassit med skruvar.

2. Fäll ut det övre handtaget och fäst det i det undre handtaget med hjälp av de stora vreden och bultarna på vardera sidan.

OBSERVERA: Kontrollera att snörstyrningen är placerad på höger handtag när du står bakom gräsklipparen.

MONTERA ANSLUTNINGSKABELN

Så som visas i fig. 5


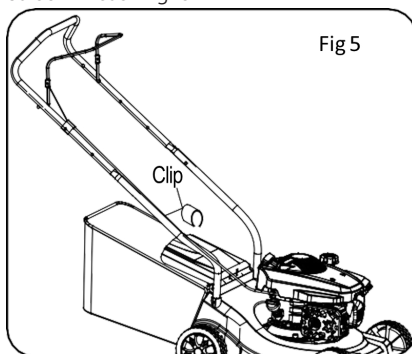


Fig 5

Fäst anslutningskabeln på handtaget med kabelklämman (medföljer).

MONTERA GRÄSUPPSAMLAREN

Så som visas i fig. 6

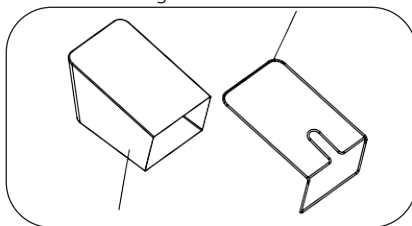

1. Fäst plastklämmorna på metallramen. Se till att dessa klämmor sitter fast ordentligt på metallramen.

MONTERA GRÄSUPPSAMLAREN PÅ GRÄSKLIPPAREN

Så som visas i fig. 7

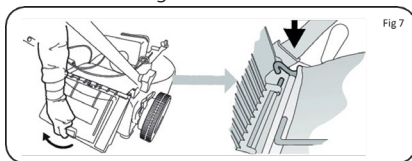


Fig 7

1. Lyft upp det bakre utkastarskyddet med den ena handen och haka fast i gräsuppsamlaren.

2. Lossa det bakre utkastarskyddet för att fästa gräsuppsamlaren på plats.

KONTROLL AV MOTOROLJENIVÅN OCH PÅFYLLNING AV MOTOROLJA

Så som visas i fig. 8 och 9


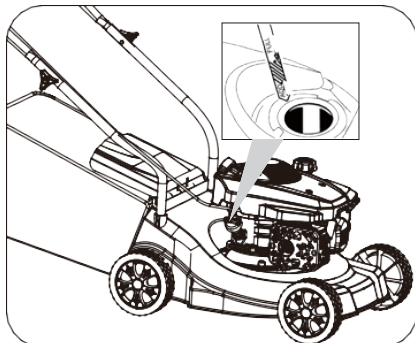


Fig 9

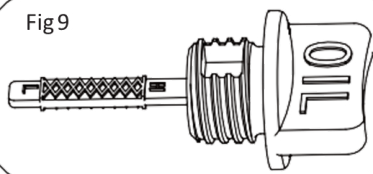

Det har inte fyllts på olja i gräsklipparens motor. Använd SAE 30-motorolja (medföljer inte).

1. Ta bort oljemätstickan.
2. Håll långsamt olja i oljepåfyllningshålet tills oljenivån når hela området på oljemätstickan. Håll inte på för mycket. Typ: SAE 10W30-motorolja med en API-klass på SF eller högre.

PÅFYLLNING AV MOTORBRÄNSLE

Så som visas i fig. 10

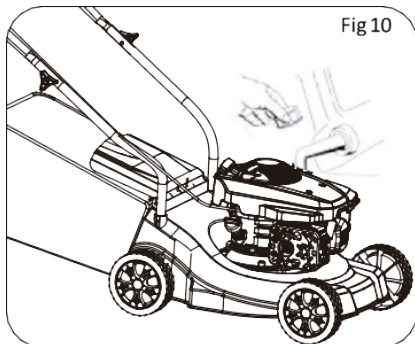


Fig 10

Varning! Bensin är extremt brandfarligt med explosiva ångor.

En brand eller explosion från bensin kan

orsaka brännskador – både på dig och andra.

För att förhindra att en statisk laddning antänder bensinen ska behållaren och/eller gräsklipparen placeras direkt på marken innan den fylls på med bränsle – inte i ett fordon eller på ett annat föremål.

Fyll tanken utomhus när motorn är kall och torka upp eventuell utspild bensin.

Hantera inte bensin medan du röker eller i närheten av öppen eld eller gnistor.

Förvara bensin i en godkänd bränslebehållare, utom räckhåll för barn.

Fyll på bränsletanken med färsk blyfri vanlig bensin från en bensinstation.

JUSTERING

Ställa in klipphöjden

Så som visas i fig. 11

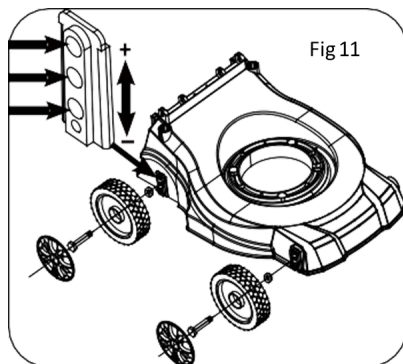


Fig 11

VAR FÖRSIKTIG: Ställ endast in klipphöjden när motorn är avstängd och tändhatten är avlyft.

Du kan justera klipphöjden på maskinen mellan 30 och 65 mm.

DRIFT

Starta och stänga av motorn

VAR FÖRSIKTIG: Kniven börjar rotera omedelbart efter att motorn har startats.


VIKTIGT: Undvik att använda maskinen i slutna eller otillräckligt ventilerade utrymmen eftersom avgaserna avger farliga ämnen. Håll ett säkert avstånd till händer, fötter, hår och kläder från alla rörliga delar på maskinen. Avgaserna och andra komponenter kommer att bli heta under drift. Se till att kniven

är ordentligt fastgjord innan du startar motorn. **PÅMINNELSE:** För att starta motorn, kontrollera att tändhatten är korrekt placerad på tändstiftet och att det finns tillräckligt med olja och bränsle i maskinen.

STARTA MOTORN


Så som visas i fig. 12–14

1. Före start av en kall motor ska du trycka ned primerknappen helt 3–5 gånger.
(För gräsklippare med gasreglage ska du ställa gasreglaget i läget START innan du startar motorn).

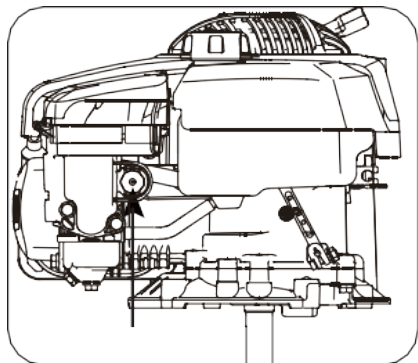

- VAR FÖRSIKTIG:** Överdriven priming kan orsaka att motorn översvämmas. Det är inte nödvändigt att använda primerknappen vid start av en varm motor. Om motorn stannar på grund av brist på bränsle, fyll på med bränsle och tryck ned primerknappen 3 till 5 gånger.
2. Stå bakom gräsklipparen. För motorns start/stopp-reglage mot det övre handtaget med den ena handen och placera den andra handen på starthandtaget.
 3. Dra ut starthandtaget ca 10–15 cm eller tills du känner ett motstånd och starta sedan motorn med ett kraftigt ryck.


Fig 13

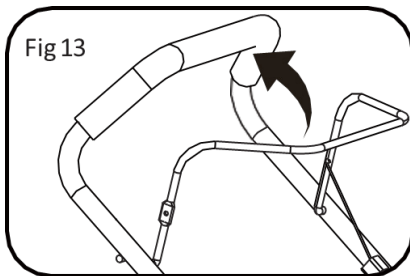

OBSERVERA: Om motorn inte startar efter tre ryck ska du upprepa proceduren.

4. När motorn är igång placerar du startsnöret i snörstyrningen så som visas i fig. 14.


Fig 14

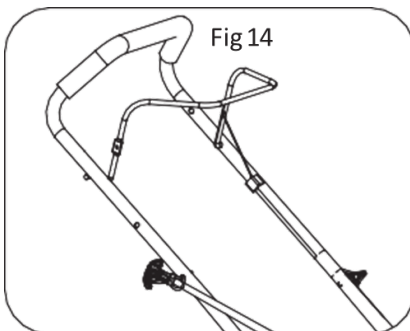

STÄNGA AV MOTORN

Släpp start-/stoppreglaget, så återgår det till sitt utgångsläge och motorn stängs av automatiskt. Så som visas i fig. 15

Fig 15

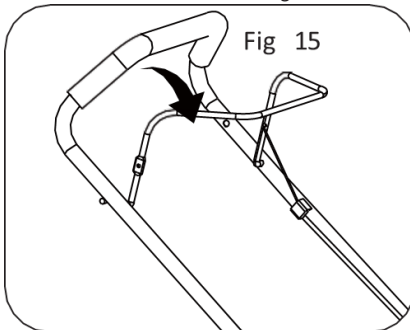

FÖR ATT RENGÖRA EN ÖVERSVÄMMAD MOTOR

OBSERVERA: om motorn inte startar efter att du har använt starthandtaget flera gånger, kan motorn ha svämmats över av överflödigt bränsle. Använd följande

procedur för att rengöra och starta en översvämmad motor.

1. Släpp start-/stoppreglaget för att stänga av motorn.
2. Ta bort tändstiftet, torka av det och sätt sedan tillbaka det.

OBSERVERA: Montera tändstiftet försiktigt för hand för att undvika korsgängning. När tändstiftet sitter på plats ska du dra åt det 1/8 till 1/4 varv med tändstiftsnyckeln tills brickan sammanpressas.

3. Dra reglaget för start/stop av motorn mot det övre handtaget.

4. Använd starthandtaget enligt beskrivningen ovan.

RÅD FÖR ARBETET

1. Gå alltid, spring aldrig med gräsklipparen och var mycket försiktig när du klipper gräs på ojämn eller oregelbunden mark.
2. Klipp på skrå i slänter, aldrig rakt uppför och nedför.
3. Var försiktig när du ändrar riktning med gräsklipparen i en slänt.
4. Klipp inte i överdrivet branta slänter.
5. Bäst resultat uppnås om gräset är torrt när det klipps. Vått gräs fastnar lättare på kniven och sätter igen gräsuppsamlingsystemet.
6. Gräs växer olika snabbt under de olika årstiderna. Använd aldrig den lägsta klipphöjden vid säsongens första klippning eller vid torka.
7. Klipp bort maximalt cirka en tredjedel av gräsets höjd.
8. Vid klippning med mulching-funktionen bör du inte klippa högt eller vått gräs för att säkerställa att det klippta gräset kan spridas effektivt. När du har klippt i flera minuter ska du stänga av gräsklipparen och rengöra kniven och klippdäcket.
9. Avlägsna inte gräsrester i gräsklipparens hölje eller på kniven för hand eller med fötterna. Använd istället lämpliga verktyg som en borste eller kvast.

TÖMMA GRÄSUPPSAMLAREN

Så snart gräsklipppet börjar släpa efter

gräsklipparen är det dags att tömma gräsuppsamlaren.

OBSERVERA: Stäng av motorn och vänta tills kniven har stannat helt innan du tar bort gräsuppsamlaren.

1. För att ta av gräsuppsamlaren måste du lyfta upp utkastarskyddet med den ena handen och med den andra handen lyfta av gräsuppsamlaren med bärhandtaget. Utkastarskyddet fälls automatiskt ned när gräsuppsamlaren har tagits bort och stänger igen den bakre utkastaröppningen.

2. Töm ut gräset ur gräsuppsamlaren och sätt tillbaka gräsuppsamlaren.

OBSERVERA: Gräsrester som fastnat i utkastarröret kan tas bort med en borste. Avlägsna inte gräsrester i gräsklipparens hölje eller på kniven för hand eller med fötterna. Använd istället ett lämpligt verktyg som en borste eller kvast. För att säkerställa att det klippta gräset kan samlas upp i gräsuppsamlaren måste utkastaröppningen och insidan av gräsklipparens kåpa vara fria från eventuella blockeringar.

FÖRVARING OCH UNDERHÅLL

VARNING: Stäng av motorn och vänta tills kniven har stannat helt innan du utför något underhålls- eller rengöringsarbete.

ALLMÄN RENGÖRING

Gräsklipparen ska rengöras noggrant efter varje användning.

Låt inte gräsklipp och annat skräp torka och bli hårt på någon av gräsklipparens ytor.

Intorkade gräsrester och smuts kan försämra klippstandan.


Kontrollera att gräsutkastet är fritt från gräsrester. Avlägsna alla sådana rester. Kontrollera gräsklipparens undersida och knivfästet. För att göra detta, luta gräsklipparen på dess vänstra sida (motsatt sida mot oljepåfyllningsröret).

OBSERVERA: Innan du ställer gräsklipparen på sidan ska du tömma bränsletanken helt med hjälp av en bensinsugpump.

Luta inte gräsklipparen mer än 90 grader.

UNDERHÅLL AV TÄNDSTIFTET.

Så som visas i fig. 16

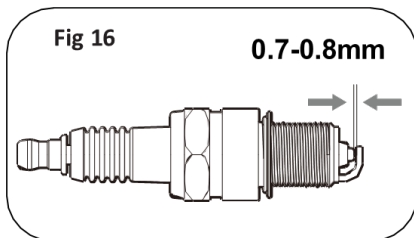

1. När motorn har svalnat drar du ut tändstiftet med en vridning.
2. Skruva loss tändstiftet med hjälp av en tändstiftsnyckel.
3. Rengör tändstiftet med en stålborste (medföljer inte).
4. Ställ in elektrodavståndet till 0,75 mm med hjälp av ett bladmått.
5. Montera tändstiftet försiktigt för hand för att undvika korsgångning.
6. När tändstiftet sitter på plats ska du dra åt det med tändstiftsnyckeln tills brickan sammanpressas.

SERVA LUFTFILTRET


Så som visas i fig. 17–19

Nedsmutgade luftfilter minskar motorns effekt genom att tillföra för lite luft till förgasaren. Om luften innehåller mycket damm bör luftfiltret kontrolleras oftare.

WARNING! Kör aldrig motorn utan att luftfilterelementet är monterat.

1. Ta bort luftrenarens yttre hölje. Var försiktig så att det inte faller ned smuts och skräp i luftrenaren.
2. Ta bort luftfiltret från luftfilterhuset.
3. Inspektera luftfiltret. Rengör ett smutsigt luftfilter med varmt vatten och mild tvål. Låt luftfiltret torka helt innan det monteras tillbaka.
4. Montera luftfilterenheten på förgasaren och fastgör den med skruven.

OBSERVERA: Använd inte tryckluft eller lösningsmedel för att rengöra filtret. Tryckluft kan skada filtret och lösningsmedel kommer att lösa upp filtret.

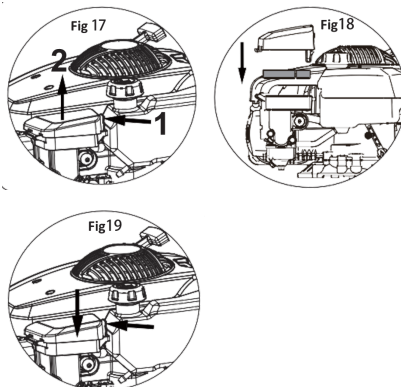

BYTA MOTOROLJA

Luta gräsklipparen mot oljepåfyllningsröret. Ha en behållare redo för att samla upp oljan och ta bort oljemätstickan. När oljan har tömts ut sätter du tillbaka oljemätstickan och torkar upp eventuellt spill.

Fyll på med 400 ml SAE 30-olja eller motsvarande t.ex. SAE 5W/30, SAE 10W/30. När oljemätstickan vilar på påfyllningsröret (dvs. inte är fastskruvad på plats) måste oljenivån ligga mellan markeringarna MIN och MAX på oljemätstickan.

Se "Kontroll av motoroljenivån och påfyllning av motorolja".

Starta motorn och låt den gå en kort stund.

Stäng av motorn, vänta någon minut och kontrollera sedan oljenivån. Fyll på vid behov. Observera! Läs mer i bruksanvisningen för motorn.

BYTE AV KNIV

Av säkerhetsskäl bör du endast låta en auktoriserad serviceverkstad slipa, balansera och montera din kniv. För bästa resultat rekommenderas det att låta kniven inspekteras en gång per år.

WARNING! Stäng av motorn och vänta tills kniven har stannat helt innan du tar bort gräsuppsamlaren.

WARNING! Du behöver trädgårdshandskar (medföljer inte) och en haknyckel (medföljer inte) för att ta av kniven.

OBSERVERA! Vänd inte gräsklipparen

upp och ned. Luta den i stället något mot oljepåfyllningsröret och sträck dig in under klippaggregatet.


VARNING! Hantera alltid kniven med försiktighet, då det finns vassa kanter som kan orsaka personsador. ANVÄND HANDSKAR.

Byt ut metallkniven efter 50 timmars klippning eller 2 år, beroende på vilket som inträffar först, oavsett skick.

VARNING! Om kniven är sprucken eller skadad ska den bytas ut mot en ny.

VARNING! Håll inte i kniven med bara händer.

OBSERVERA! Bibehåll knivens skärpa vid klippning av gräs. Om kniven är mycket sliten och blivit gropig och trubbig bör den bytas ut eller slipas. Knivens skärpa påverkar gräsklipparens prestanda.

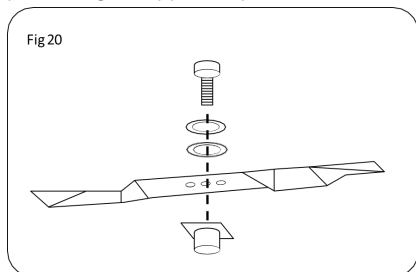

FÖRVARA GRÄSKLIPPAREN UNDER KORTARE PERIODER

Gräsklipparen kan förvaras under kortare perioder (mindre än 15 dagar) utan att något förvaringsunderhåll behöver utföras. Utför alltid följande innan gräsklipparen ställs undan för förvaring:

1. Låt motorn svalna helt.
2. Se till att gräsuppsamlaren är tom.
3. Ta bort allt skräp under klippdäcket.
4. Förvara gräsklipparen på ett plant och jämnt underlag med gräsklipparen stående upprätt.
5. Förvara den på en säker plats som inte är åtkomlig för barn eller personer som inte är förtrogna med handhavandet.

FÖRVARA GRÄSKLIPPAREN UNDER LÄNGRE PERIODER

Om gräsklipparen ska ställas undan för förvaring i mer än 15 dagar

måste förvaringsunderhåll utföras på gräsklipparen. Om följande steg inte utförs kan det hända att gräsklipparen inte startar korrekt när du använder den nästa gång och att service måste utföras.

VAR FÖRSIKTIG: Töm inte bensintanken i slutna utrymmen, nära öppen eld eller nära en rökande person. Bensinångor kan ge upphov till explosion eller brand

1. Töm bensintanken med en bensinsugump, om sådan finns.
2. Starta motorn och låt den gå på tomgång tills all bensin som finns kvar i tanken har förbrukats.
3. Byt olja i slutet av varje säsong. Töm ut den använda motoroljan från en varm motor och fyll på med ny olja.
4. Rengör kylflänsarna på cylindern och kåpan.
5. Var noga med att rengöra hela maskinen för att skydda lacken.
6. Förvara maskinen på en väl ventilerad plats.

UNDERHÅLLSSCHEMA

Vid korrekt utförd rutinunderhåll av din gräsklippare får du många års problemfri användning.

Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida bruk.

Det rekommenderas att följa nedanstående underhållsschema. Detta säkerställer att gräsklipparen fungerar korrekt och är säker att använda.

	Var 12:e timme	Var 24:e timme	Var 36:e timme
Luftfilter	Rengör	Rengör	Byt ut
Tändstift	Kontrollera	Rengör	Byt ut
Motorolja	Kontrollera	Byt ut	Kontrollera

Motoroljan bör bytas efter de första 5 timmarnas drift.

TRANSPORT TÖM BENSINTANKEN

Låt alltid motorn gå tills den har förbrukat resten av bensinen i tanken.

Töm ut motoroljan från den varma

motorn. Ta bort tändhatten från tändstiftet. Rengör kylflänsarna på cylindern och kåpan. Använd originalförpackningen för transport när så är möjligt.

FELSÖKNING

VARNING: Stäng av motorn och vänta tills kniven har stannat helt innan du utför något underhålls- eller rengöringsarbete.

VAR FÖRSIKTIG!

Felaktigt utförda reparationer kan leda till att produkten inte fungerar på ett säkert

sätt. Detta utsätter både dig själv och din omgivning för fara.

Fel som inte kan åtgärdas med hjälp av följande tabell får endast åtgärdas av ett specialiserat företag (kundservicecenter). Tänk på att felaktigt utförda reparationer också gör att garantin upphör att gälla och att ytterligare kostnader kan tillkomma.

Använd endast originalreservdelar. Endast dessa reservdelar är konstruerade och lämpliga för produkten. Om du använder andra reservdelar upphör inte bara garantin att gälla, utan du kan också utsätta dig själv och din omgivning för fara.

Fel/funktionsfel	Orsak	Åtgärd
Högt ljud under drift, maskinen vibrerar kraftigt	Skruvarna är lösa	Kontrollera skruvarna
	Knivfästet är löst	Kontrollera knivfästet
	Kniven är obalanserad	Byt ut kniven
Motorn startar inte	Start/stopp-reglaget inte intryckt	Tryck in start/stopp-reglaget
	Tändstiftet är defekt	Byt ut tändstiftet
	Är kniven sliten eller skadad?	Byt ut det på kundservice-centret
	Bränsletanken är tom	Fyll på med bränsle
	Motorn kan vara över-svämmad	Skruva loss tändstiftet och torka av det
Motorn går ojämnt	Luftfiltret är igensatt	Rengör luftfiltret
	Tändstiftet är smutsigt	Rengör tändstiftet
Ojämnt klippre-sultat	Kniven är trubbig	Slipa kniven
	Klipphöjden är för låg	Ställ in rätt höjd
Otillfredsställande gräsuppsamling	Kniven är sliten	Byt ut kniven
	Gräsuppsamlaren är igensatt	Töm gräsuppsamlaren
	Är klipphöjden korrekt?	Justera klipphöjden
	Är gräsmattan/gräset vått?	Låt gräsmattan torka innan du klipper den
	Är utkastkanalen/kåpan blockerad?	Rengör utkastkanalen/kåpan
	Är undersidan av gräsklippa-rens klippaggregat igensatt?	Rengör klippaggregatets undersida



Miljöinformation



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte avfallshandteras korrekt. Produkter (och batterier om sådana medföljer) som är märkta med den överkorsade soptunnan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan symboliserar att enheten inte får slängas i hushållssoporna när den är uttjänt, utan ska avfallshandteras separat.

SERVICECENTER

Observera: Kom ihåg att ange produktens modellnummer om du har frågor. Modellnumret står längst fram i den här manualen och på produktens märkskylt.
www.schou.com

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:

Jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

www.jemogfix.dk

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningsystem, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

SE

Tillverkare:	
Företagsnamn	Jem & Fix
Adress	Skomagervej 12
Postnummer	7100
Ort	Vejle
Land	Denmark
Behörig representant:	
Företagsnamn	Schou Company A/S
Adress	Nordager 31
Postnummer	6000
Ort	Kolding
Land	Denmark
Den här försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar och tillverkaren försäkras härmed att produkten	
Produktidentifiering:	Produkt: Gräsklippare 390MM 131CC Varumärke: GARDEN Artikelnummer: 104787/9073590

överensstämmer med bestämmelserna i följande EU-direktiv
(inklusive alla tillämpliga tillägg)

Referensnummer	
2006/42/EU	2014/30/EU
2000/14/EU	

Referenser till standarder och/eller tekniska specifikationer som tillämpas för denna försäkran om överensstämmelse, eller delar av den:

Harmoniserad standard nummer	
EN IEC 63000:2018	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 62479:2010	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019

Andra standarder och/eller tekniska specifikationer:

Standard eller tekniskt förfarande	
EU 2018/989 TYPE-APPROVAL	
NSAI Swift Square, Northwood, Santry, Dublin 9, Ireland Telephone: (+353+1) 807 3800, Facsimile: 01-807 3844	
EU Type Approval No	e24*2016/1628*2018/989SRA1/P*0408*00
Noise 2000/14/EU certificate Notified Body: 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH • Westendstrasse 199 • 80686 München • Deutschland	
Certificate registration number:	OR/007931/004

(1) Där det är relevant ska de tillämpliga delarna eller klausulerna i standarden eller den tekniska specifikationen refereras.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kolding 13/11/2024


Kirsten Vibeke Jensen

CSR & Compliance Manager

