

FALKE

Elektrisk plæneklipper

Elektrisk plenklipper

Elektrisk gräsklippare





Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager det i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om værktøjets funktioner.

FALKE GARANTI

Dit Falke-produkt er omfattet af 5 års* garanti og er gældende fra købsdatoen (Garantiperioden).

Garantien gælder ikke hvis:

- produktet er blevet anvendt erhvervsmæssigt
- produktet i øvrigt er blevet behandlet imod forskrifterne anført i manualen.
- fejl på produktet er opstået ved eller er en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring af produktet.

Gælder garantien kan der ske tilbagebetaling, reparation eller ombytning til et tilsvarende produkt efter jem & fix's valg.

Ønsker du at benytte dig af garantien skal du henvende dig til jem & fix A/S.

Garantien kan udelukkende benyttes mod forevisning af det originale købsbevis eller anden fyldestgørende dokumentation for købet.

Sørg derfor for at gemme købsbeviset i hele produktets levetid.

*Alle FALKE produkter er omfattet af 5 års garanti, med undtagelse af FALKE benzinplæneklippere og FALKE batterier.

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle - DK



Innledning

For at du skal få mest mulig glede at det nye verktøyet, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før du tar det i bruk.

Vi anbefaler dessuten at du tar vare på bruksanvisningen, slik at den er tilgjengelig hvis du skulle få behov for å lese om verktøyets funksjoner senere.



NO

3

FALKE-GARANTI

Ditt Falke-produkt er omfattet av garanti på 5 år*, og denne gjelder fra kjøpsdato (garantiperioden).

Garantien gjelder ikke hvis:

- produktet har blitt benyttet i en næringssammenheng
- produktet har blitt behandlet på en måte som ikke er i tråd med instruksjonene i bruksanvisningen.
- det har oppstått feil på produktet som følge av at det er blitt brukt på feil måte, ikke vedlikeholdt tilstrekkelig eller hvis det er blitt gjort endringer på produktet.

Hvis det blir avgjort at garantien gjelder, vil produktet kunne bli refundert, reparert eller byttet til tilsvarende produkt etter en vurdering fra Jem & fix.

Hvis du ønsker å benytte deg av garantien, må du henvende deg til Jem & fix A/S. Det kan kun kreves garanti mot fremvisning av originalt kjøpsbevis, eller annen dokumentasjon på kjøpet.

Ta derfor vare på kjøpsbeviset i hele levetiden til produktet.

*Alle produkter fra FALKE er omfattet av en garanti på 5 år, med unntak av bensingressklippere og batterier fra FALKE.

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle - DK



Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

FALKE-GARANTI

Din Falke-produkt omfattas av 5 års* garanti och gäller från inköpsdatumet (Garantiperioden).

Garantin gäller inte om:

- produkten har använts yrkesmässigt
- produkten i övrigt har använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna i bruksanvisningen
- fel på produkten har uppstått vid eller till följd av felaktig användning, bristande underhåll eller ändring av produkten.

Om garantin gäller kan återbetalning, reparation eller byte till en motsvarande produkt ske efter Jem & Fix gottfinnande.

Om du vill använda dig av garantin ska du vända dig till Jem & Fix A/S.

Garantin kan endast användas vid uppvisande av inköpsbevis i original eller annan lämplig dokumentation av köpet.

Spara därför inköpsbeviset under hela produktens livslängd.

*Alla FALKE-produkter omfattas av 5 års garanti, med undantag för bensingräsklippare och batterier från FALKE.

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle – DK



DK: Læs brugsanvisningen før brug!
 NO: Les bruksanvisningen før bruk!
 SE: Läs bruksanvisningen före användning!




DK: Risiko for udslyngede genstande. Hold tilskuere på sikker afstand.
 NO: Fare for utslyngede gjenstander! Hold tilskuere på trygg avstand!



SE: Risk för utslungade föremål! Håll andra personer på säkert avstånd!



DK: Pas på hænder og fødder for at undgå personskader. Der går et øjeblik, inden kniven stopper helt, efter at plæneklipperen slukkes. Træk stikket ud af stikkontakten, inden du rengør eller vedligeholder plæneklipperen.




NO: Pass på hender og føtter for å unngå personskader. Det går en kort stund før kniven stopper helt etter at plenklipperen er slått av. Trekk støpselet ut av stikkontakten før du rengjør eller vedlikeholder plenklipperen.

SE: Var försiktig med händer och fötter för att undvika personskador. Det tar ett litet tag innan kniven stannar helt efter att gräsklipparen stängs av. Dra ut kontakten ur eluttaget innan du rengör eller underhåller gräsklipparen.



DK: Pas på, at du ikke kommer til at køre over ledningen, så den beskadiges. Risiko for elektrisk stød.



NO: Vær forsiktig så du ikke kjører over ledningen slik at den blir skadet. Fare for elektrisk støt.

SE: Var försiktig så att du inte kör över sladden så att den skadas. Risk för elstöt.



DK: Brug høreværn!
 NO: Bruk hørselsvern!
 SE: Använd hörselskydd!



DK: Brug øjenværn!
 NO: Bruk vernebriller!
 SE: Använd ögonskydd!



Tekniske data

Spænding/frekvens:	230 V~ 50 Hz
Effekt:	1800 W
Klippebredde:	43 cm
Klippehøjde:	5 trin, 30-75 mm
Klippefunktion:	bagudkast med opsamling
Opsamler	60 liter
Beskyttelsesklasse:	IPX4

Garanteret lydeffekt:	96 dB(A)
Lydtryk, L_{pA} :	86 dB(A), K_{pA} : 3.0 dB(A)
Lydeffekt, L_{wA} :	94.4 dB(A), K_{wA} : 1.8 dB(A)
Vibration (A_h):	3.9 m/s ² , K:2.0 m/s ²

Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man dagligt må udsættes for vibrationer, hvis vibrationsbelastningen på 2,5 m/s² ikke skal overskrides:

Vibration	Maks. eksponering
2,5 m/s ²	8 timer
3,5 m/s ²	4 timer
5 m/s ²	2 timer
7 m/s ²	1 time
10 m/s ²	30 minutter

Plæneklipperens dele

- | | | | |
|----|----------------------|-----|---------------------------|
| 1. | Styr | 10. | Hjulkapsel |
| 2. | Tænd/sluk-greb | 11. | Skjold |
| 3. | Sikkerhedsknap | 12. | Baghjul |
| 4. | Stik | 13. | Greb til højdeindstilling |
| 5. | Fingerskrue til styr | 14. | Klap over udkast |
| 6. | Nederste styrstang | 15. | Opsamler |
| 7. | Bærehåndtag | 16. | Fyldningsindikator |
| 8. | Fingerskrue til styr | 17. | Håndtag på opsamler |
| 9. | Forhjul | | |



DK

7



Særlige sikkerhedsforskrifter

Personlig sikkerhed

Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdsbukser og sikkerhedssko, når plæneklipperen anvendes, for at beskytte øjne, fødder og ben mod genstande, der kan blive slynget ud af kniven.

Lad ikke andre personer eller dyr komme tæt på plæneklipperen, mens den kører.

Stik **ALDRIG** hænder, fingre eller andre kropsdele ind under skjoldet, mens plæneklipperen er tændt, eller stikket sidder i en stikkontakt.

Vær opmærksom på, at kniven er nogle sekunder om at standse, når du slukker plæneklipperen.

Brug aldrig plæneklipperen, hvis tænd/sluk-grebet ikke fungerer!

Vær forsigtig, og brug sikkerhedshandsker ved håndtering af kniven.

Brug af plæneklipperen

Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du rengør, justerer eller vedligeholder plæneklipperen.

Fjern alle genstande fra det græs, der skal klippes, inden du starter, så genstandene ikke bliver slynget ud af kniven. Knivens levetid forkortes, hvis den støder på sten, rødder, legetøj eller lignende, og genstandene kan forårsage alvorlig personskade, når de slynges ud.

Brug aldrig plæneklipperen på ujævne underlag eller stejle skrån timer (hældningsgrad på over 15 %). Hvis skjoldet er for højt over jorden, kan kniven kaste genstande ud og forårsage personskade, og ved kørsel på skrån timer kan du miste herredømmet over plæneklipperen.

Klip ikke vådt græs. Vådt græs klumper nemmere, og det er sværere at bevare fodfæstet.

Sørg altid for at bevare fodfæstet under brug af plæneklipperen. Giv slip på plæneklipperen, hvis du er ved at falde. Plæneklipperen stopper automatisk, hvis du slipper tænd/sluk-grebet.

Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads bag dig, og at du ikke er i fare for at snuble over noget, inden du trækker plæneklipperen tilbage mod dig selv.

Samling

Montering af styr

Sæt de nederste styrtænger (6) fast på det øverste styr (1) med en bolt og en fingerskrue (5) i hver side.

Sæt de takkede beslag på de nederste styrtænger (6) over det takkede beslag på hver side af plæneklipperens stel, og fastgør dem med en fingerskrue (8) i hver side. Sørg for, at begge beslag indstilles i samme vinkel, så styret ikke vrider.

Hægt ledningsclipsen fast på den øverste del af styret i samme side, som stikket sidder.



Montering af hjul

Sæt de lave forhjul (9) ind over plæneklipperens forreste hjulaksler og de høje baghjul (12) ind over plæneklipperens bageste hjulaksler, og fastgør dem med en split i hver side. Sæt en hjulkapsel (10) på hvert hjul.



Montering af opsamler

Løft den fjederbelastede klap (14) over bagudkastet, og sæt opsamleren (15) ind i åbningen. Sænk klappen ned på opsamleren, så opsamleren holdes på plads.



Indstilling af klippehøjde

Klippehøjden kan indstilles i 5 forskellige positioner ved at trække grebet (13) ud i det aflange spor i kulissen, flytte grebet og lade det gå i indgreb i den ønskede position.



Den laveste klippehøjde er kun beregnet til fuldstændigt jævne og tætklippede græsplæner, og det anbefales derfor at bruge en højere indstilling.

Vær opmærksom på, at der aldrig bør klippes mere end 1/3 af græssets højde ad gangen.


Græsklipning

Indstil klippehøjden, og sæt om ønsket opsamlere på plæneklipperen.

Slut en forlængerledning til stikket (4) på plæneklipperen.

Forlængerledningen skal være beregnet til udendørs brug. Fastgør forlængerledningen i ledningsclipsen på styret.

Start plæneklipperen ved at trykke sikkerhedsknappen (3) ind, og samtidigt trække tænd/sluk-grebet (2) op mod styret (1).

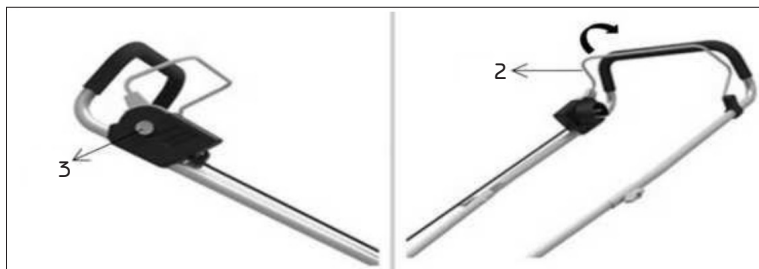

Stand plæneklipperen ved at slippe tænd/sluk-grebet.

Vær opmærksom på, at kniven fortsætter med at rotere i kort tid, efter at plæneklipperen er slukket!

Skub plæneklipperen langsomt fremad. Kør i et jævnt tempo, og planlæg din rute, så du ikke kommer til at køre over ledningen. Klip græsset jævnt og systematisk, og lav et overlap mellem banerne på nogle få centimeter, så du undgår "helligdage".

Slå aldrig græsset ved at trække plæneklipperen baglæns.

Hvis græsset er meget højt, saftigt eller vådt, bør det slås, uden at opsamleren er monteret.

Bemærk ! Fyldningsindikatoren (16) vipper op, når plæneklipperen er tændt, og der er god luftgennemstrømning gennem opsamleren. Når fyldningsindikatoren lægger sig ned, skal opsamleren (12) tømmes.

Bemærk! Hvis motoren pludseligt lyder belastet, skal du slukke for plæneklipperen ved at slippe tænd/sluk-grebet og tage stikket ud af forlængerledningen. Øg klippehøjden, eller fjern afklippet græs fra plæneklipperens underside, inden du fortsætter græsslåningen.

Tips

Sørg altid for at du kan se, hvad du laver. Klip aldrig i mørke eller tåge, og vær forsigtig ved hushjørner.

Klip altid på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær forsigtig, når du ændrer retning på skråninger. Vær forsigtig, når du klipper tæt på mure, grøfter, træerødder eller andre forhindringer.

Sluk plæneklipperen, inden du kører den hen over grus, fliser og belægningssten, asfalt eller lignende.

Rengøring og vedligehold

Træk stikket ud af stikkontakten.

Tøm opsamleren, når den er cirka 2/3 fuld, når fyldningsindikatoren lægger sig ned, eller senest efter hver brug.

Fjern aflejringer af græs og snavs fra plæneklipperens underside.

Aftør plæneklipperens dele med en fugtig klud, og fjern eventuelt snavs fra ventilationshullerne med en børste.

Sprøjt aldrig vand på plæneklipperen.

Når sæsonen er ovre, skal du smøre kniven og fjederen ved lågen til udkastet med et egnet smøremiddel, så de ikke ruste. Tør plæneklipperens metaldele af med en olieklud, eller spray med et universalsmøremiddel. Løsn fingerskruerne (5, 8) på styret, og fold styret sammen. Opbevar plæneklipperen tørt og frostfrit.

Skærping af kniv

Træk stikket ud af stikkontakten. Vend plæneklipperen med undersiden opad. Bloker motoren med en skruetrækker. Fjern boltene, der holder kniven fast på motorakslen, og tag kniven af.


Pas på! Kniven kan være skarp!

Få kniven slebet hos et professionelt værksted, hvis du ikke har den fornødne erfaring til at gøre det selv.

Kniven skal være fuldstændigt i balance efter slibningen. Du kan eventuelt stikke en skruetrækker ind i hullet midt i kniven og se, om kniven balancerer på skruetrækkeren. Hvis ikke, skal du slibe mere af knivens tunge side.

Udskift kniven med en ny, hvis den er beskadiget, bøjet eller på anden måde ude af balance.

Monter kniven igen. Sørg for at spænde den forsvarligt fast.

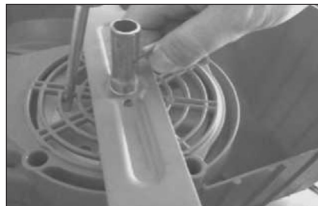

Miljøoplysninger



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr.

Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning/frekvens:	230 V ~ 50 Hz
Effekt:	1800 W
Klippebredde:	43 cm
Klippehøyde:	5 trinn, 30-75 mm
Klippesfunksjon:	Bakutkast med oppsamling
Oppsamler	60 liter
Beskyttelsesklasse:	IPX4

Garantert lydeffekt:	96 dB(A)
Lydtrykk, L_{pA} :	86 dB(A), K_{pA} : 3.0 dB(A)
Lydeffekt, L_{WA} :	94.4 dB(A), K_{WA} : 1.8 dB(A)
Vibrasjon (A_h):	3.9 m/s ² , K:2.0 m/s ²

Tabellen nedenfor viser hvor lenge man kan utsettes for vibrasjon daglig uten at vibrasjonsbelastningen på 2,5 m/s² overskrides:

Vibrasjon	Maks. eksponering
2,5 m/s ²	8 timer
3,5 m/s ²	4 timer
5 m/s ²	2 timer
7 m/s ²	1 time
10 m/s ²	30 minutter



NO

13

Plenklipperens deler

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|------------------------------|
| 1. | Styre | 10. | Hjul kapsel |
| 2. | Av/på-håndtak | 11. | Deksel |
| 3. | Sikkerhetsbryter | 12. | Bakhjul |
| 4. | Støpsel | 13. | Håndtak til høydeinnstilling |
| 5. | Fingerskrue til styre | 14. | Klaff over utkast |
| 6. | Nedre styrestang | 15. | Oppsamler |
| 7. | Bærehåndtak | 16. | Påfyllingsindikator |
| 8. | Fingerskrue til styre | 17. | Håndtak på oppsamler |
| 9. | Forhjul | | |



Spesielle sikkerhetsregler

Personlig sikkerhet

Bruk alltid vernebriller, arbeidsbukse og vernesko når du bruker plenklipperen, slik at du beskytter øyne, føtter og bein mot gjenstander som kan bli slynget ut av kniven.

Ikke la andre personer eller dyr komme i nærheten av plenklipperen mens den er i bruk.

Stikk ALDRI hender, fingrer eller andre kroppsdelene inn under dekselet mens plenklipperen er slått på, eller mens støpslet er satt inn i stikkkontakten.

Vær oppmerksom på at kniven går noen sekunder før den stanser etter at du har slått av plenklipperen.

Bruk aldri plenklipperen hvis av/på-håndtaket ikke fungerer!

Vær forsiktig, og bruk vernehansker når du håndterer kniven.

Bruk av plenklipperen

Trekk alltid støpselet ut av stikkkontakten før du rengjør, justerer eller vedlikeholder plenklipperen.

Fjern alle gjenstander fra gresset som skal klippes, før du starter, slik at gjenstandene ikke blir slynget ut av kniven. Knivens levetid forkortes hvis den støter på stein, røtter, leketøy eller lignende, og gjenstandene kan forårsake alvorlige personskader når de slynges ut.

Bruk aldri plenklipperen på ujevne underlag eller i bratte skråninger (hellingsgrad over 15 %). Hvis dekselet står for høyt over bakken, kan kniven kaste ut gjenstander og forårsake personskader. Vær også oppmerksom på at du kan miste kontrollen over plenklipperen ved kjøring i skråninger.

Ikke klipp vått gress. Vått gress klumper seg lettere, og det er vanskelig å beholde fotfestet.

Sørg alltid for å ha fotfeste når du bruker plenklipperen. Slipp plenklipperen dersom du holder på å falle. Plenklipperen stopper automatisk hvis du slipper av/på-håndtaket.

Kontroller at du har tilstrekkelig plass bak deg, og at du ikke er i fare for å snuble over noe, før du trekker plenklipper bakover mot deg selv.



NO

15

Montering

Montering av styre

Skru de nedre styrestengene (6) fast på styret (1) med en bolt og en fingerskrue (5) på hver side.

Sett de takkede beslagene på de nedre styrestengene (6) over det takkede beslaget på hver side av plenklipperens ramme, og fest dem med en fingerskrue (8) i hver side. Sørg for at begge beslagene stilles inn i samme vinkel, slik at styret ikke vrís.

Hekt ledningsklemmen fast på styret på samme siden som støpslet.



Montering av hjul

Sett de lave forhjulene (9) inn på plenklipperens fremre hjulaksler og de høye bakhjulene (12) inn på plenklipperens bakre hjulaksler, og fest dem med en splint i hver side. Sett en hjulkapsel (10) på hvert hjul.



Montering av oppsamler

Løft opp den fjærbelastede klaffen (14) over bakutkastet, og sett oppsamleren (15) inn i åpningen. Senk klaffen ned på oppsamleren slik at oppsamleren holdes på plass.



Innstilling av klippehøyde

Klippehøyden kan stilles inn i 5 forskjellige posisjoner ved å trekke håndtaket (13) ut i det avlange sporet, flytte håndtaket og la det gå i inngrep i ønsket posisjon.




Den laveste klippehøyden er kun beregnet til helt jevne og tette gressplener, og det anbefales derfor å bruke en høyere innstilling. Husk at det aldri bør klippes mer enn 1/3 av høyden på gressplenen om gangen.

Gressklipping

Still inn klippehøyden, og plasser oppsamleren på plenklipperen hvis det er ønskelig.

Koble en skjøteledning til støpslet (4) på plenklipperen. Skjøteledningen må være beregnet til utendørs bruk. Fest skjøteledningen i ledningssklemmen på styret.

Start plenklipperen ved å trykke inn sikkerhetsbryteren (3) og samtidig trekke av/på-håndtaket (2) opp mot styret (1).

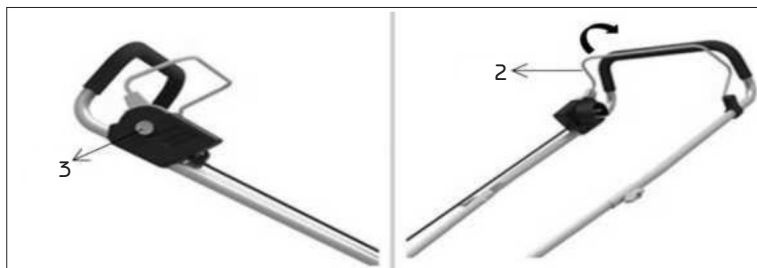

Slå av plenklipperen ved å slippe av/på-håndtaket.

Vær oppmerksom på at kniven fortsetter å rotere en liten stund etter at plenklipperen er slått av.

Skjv plenklipperen langsomt fremover. Kjør i et jevnt tempo og planlegg ruten din, slik at du ikke kjører over ledningen. Klipp gresset jevnt og systematisk, og lag en overlapping mellom banene på noen få centimeter, slik at du unngår "helligdager".

Du skal aldri slå gresset ved å trekke plenklipperen baklengs.

Hvis gresset er svært høyt, saftig eller vått, bør det slås uten oppsamler.

Merk! Påfyllingsindikatoren (16) vippes opp når plenklipperen er slått på og det er god luftgjennomstrømning gjennom oppsamleren. Når påfyllingsindikatoren legger seg ned, må oppsamleren (12) tømmes.

Merk! Hvis motoren plutselig høres ut som om den er overbelastet, skal du slå av plenklipperen ved å slippe opp på/av-håndtaket og ta ut støpselet av skjøteledningen. Øk klippehøyden, eller fjern det gresset som er klippet og som sitter fast på undersiden av plenklipperen, før du fortsetter å slå gresset.

Tips

Sørg alltid for at du kan se hva du gjør. Klipp aldri når det er mørkt eller tåke, og vær forsiktig når du skal runde hushjørner.

Klipp alltid på tvers av skråninger, aldri opp og ned. Vær forsiktig når du endrer retning i skråninger. Vær forsiktig når du klipper tett inntil murer, grøfter, trerøtter og andre hindringer.

Slå av plenklipperen før du kjører den over grus, fliser og belegningsstein, asfalt eller lignende.

Rengjøring og vedlikehold

Trekk støpselet ut av stikkontakten.

Tøm oppsamleren når den er cirka 2/3 full, når påfyllingsindikatoren legger seg ned, eller senest etter hver bruk.

Fjern rester av gress og smuss under undersiden på plenklipperen.

Tørk plenklipperens deler med en fuktig klut, og fjern eventuell smuss fra ventilasjonshullene med en børste.

Sprøyt aldri vann på plenklipperen.

Når sesongen er over, skal kniven og fjæren ved dekselet til utkastet smøres med et egnet smøremiddel slik at det ikke rustet. Tørk av plenklipperens metaldeler med en oljeklut, eller spray med et universalsmøremiddel. Løsne fingerskruene (5, 8) på styret og legg styret sammen. Oppbevar plenklipperen tørt og frostfritt.

Sliping av kniver

Trekk støpselet ut av stikkontakten. Snu plenklipperen med undersiden opp. Blokker motoren med en skrutrekker. Fjern bolten som holder kniven fast på motorakselen, og ta av kniven.


Vær forsiktig! Kniven kan være skarp! Få kniven slipt på et profesjonelt verksted dersom du ikke har den nødvendige erfaringen til å gjøre det selv.

Kniven må være helt i balanse etter sliping. Du kan eventuelt stikke en skrutrekker inn i hullet midt i kniven og se om kniven balanserer på skrutrekkeren.

Hvis ikke, må du slipe mer på den tyngste siden av kniven.

Skift ut kniven med en ny hvis den er skadet, bøyd eller på annen måte ubalansert.

Monter kniven igjen. Pass på å skru den godt fast.

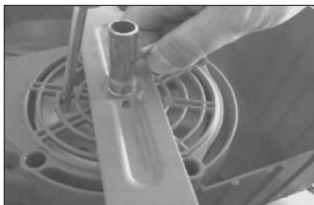

NO

19

Miljøinformasjon



Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet hvis elektronisk og elektrisk avfall (WEEE)

ikke avhendes riktig. Produkter som er merket med symbolet nedenfor (søppeldunk med kryss over), er elektrisk og elektronisk utstyr.

Søppeldunken med kryss over symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes i det usorterte husholdningsavfallet, men behandles som spesialavfall.



SE

20

Teknisk information

Spänning/frekvens:	230 V~ 50 Hz
Effekt:	1800 W
Klippbredd:	43 cm
Klipphöjd:	5 steg, 30–75 mm
Klippfunktion:	bakutkast med uppsamling
Uppsamlare	60 liter
Skyddsklass:	IPX4

Garanterad ljudeffekt:	96 dB(A)
Ljudtryck, L_{pA} :	86 dB(A), K_{pA} : 3.0 dB(A)
Ljudeffekt, L_{wA} :	94.4 dB(A), K_{wA} : 1.8 dB(A)
Vibration (A_h):	3.9 m/s ² , K:2.0 m/s ²

Tabellen nedan visar hur lång tid man dagligen får utsättas för vibrationer om vibrationsbelastningen på 2,5 m/s² inte ska överskridas:

Vibration	Max. exponering
2,5 m/s ²	8 timmar
3,5 m/s ²	4 timmar
5 m/s ²	2 timmar
7 m/s ²	1 timme
10 m/s ²	30 minuter

Gräsklipparens delar

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | Styre | 10. | Hjulkapsel |
| 2. | På/av-grepp | 11. | Kåpa |
| 3. | Säkerhetsknapp | 12. | Bakhjul |
| 4. | Kontakt | 13. | Handtag för höjdinställning |
| 5. | Stjärnvred för styret | 14. | Lucka över utkast |
| 6. | Nedre styrstång | 15. | Uppsamlare |
| 7. | Bärhandtag | 16. | Fyllningsindikator |
| 8. | Stjärnvred för styret | 17. | Handtag på uppsamlare |
| 9. | Framhjul | | |



SE

21



Särskilda säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet

Använd alltid skyddsglasögon, arbetsbyxor och skyddsskor för att skydda ögon, fötter och ben mot föremål som kan slungas ut av den roterande kniven.

Låt inga andra personer eller djur komma i närheten av gräsklipparen när den kör.

Stick ALDRIG händer, fingrar eller andra kroppsdelar in under kåpan när gräsklipparen är påslagen eller medan kontakten sitter i ett eluttag.

Tänk på att det tar några sekunder för kniven att stanna när du stänger av gräsklipparen.

Använd aldrig gräsklipparen om på/av-greppet inte fungerar!

Var försiktig, och använd säkerhetshandskar vid hanteringen av kniven.

Användning av gräsklipparen

Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du rengör, justerar eller underhåller gräsklipparen.

Ta bort alla föremål från gräset som ska klippas innan du börjar, så att föremål inte slungas ut av kniven. Knivens livslängd förkortas om den träffas av stenar, rötter, leksaker eller liknande. Föremålen kan orsaka allvarliga personskador när de slungas ut.

Använd aldrig gräsklipparen på ojämna underlag eller branta sluttningar (lutningsgrad på över 15 %). Om kåpan sitter för högt över marken kan kniven kasta ut föremål och förorsaka personskador. Vid körning i sluttningar kan du förlora kontrollen över gräsklipparen.

Klipp inte vått gräs. Gräset bildar klumpar lättare och det blir svårare att hålla balansen.

Se till att du inte tappar balansen när du kör gräsklipparen. Släpp efter om du håller på att ramla. Gräsklipparen stannar automatiskt om du släpper på/av-greppet.


Kontrollera att det finns tillräckligt med plats bakom dig och att det inte finns risk att du snubblar över något, innan du drar gräsklipparen tillbaka mot dig.

Montering

Montering av styre

Sätt fast de nedre styrstängerna (6) på det övre styret (1) med en bult och ett stjärnvred (5) på varje sida.

Sätt de räfflade beslagen på de nedre styrstängerna (6) över det räfflade beslaget på varje sida om gräsklipparens ram, och sätt fast dem med ett stjärnvred (8) på varje sida. Se till att beslagen ställs in i samma vinkel så att styret inte vrids. Haka fast ledningsklämmorna i den översta delen av styret på samma sida som kontakten befinner sig.

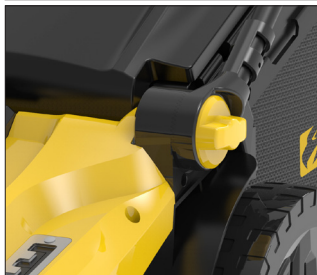

Montering av hjul

Sätt de lägre framhjulen (9) över gräsklipparens främre hjulaxlar och de höga bakhjulen (12) över gräsklipparens bakre hjulaxlar, och sätt fast dem med en sprint i varje sida. Sätt en hjulkapsel (10) på varje hjul.



Montering av uppsamlare

Lyft den fjäderbelastade luckan (14) över bakutkastet och sätt in uppsamlaren (15) i öppningen. Sänk ned huven på uppsamlaren så att uppsamlaren hålls på plats.



Inställning av klipphöjd


Klipphöjden kan ställas in i 5 olika positioner genom att handtaget (13) dras ut i det avlånga spåret i sidan, flytta handtaget och låta det klicka fast i position.



Den lägsta klipphöjden är endast avsedd för helt jämna och täta gräsmattor, så lämpligast är att använda en högre inställning. Var uppmärksam på att du aldrig bör klippa mer än 1/3 av gräsets höjd åt gången.

Gräsklippning

Ställ in klipphöjden och häng på uppsamlaren vid behov. Anslut en förlängningssladd till uttaget (4) på gräsklipparen. Förlängningssladden ska vara avsedd för utomhusbruk. Sätt fast förlängningssladden i ledningsklämman på styret. Starta gräsklipparen genom att trycka in säkerhetsknappen (3) och samtidigt dra i på/av-greppet (2) upp mot styret (1). Stoppa gräsklipparen genom att släppa på/av-greppet.

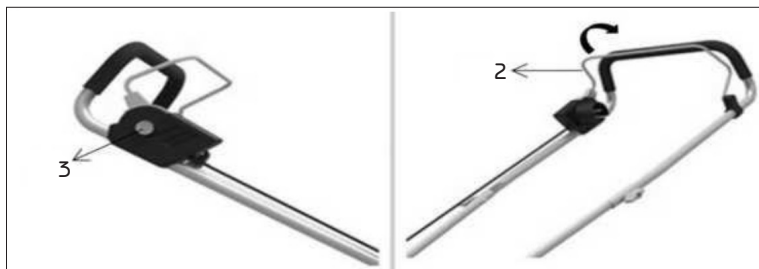

Var uppmärksam på att kniven fortsätter att rotera en kort stund efter att gräsklipparen stängts av.

Skjut gräsklipparen långsamt framåt. Kör i ett jämnt tempo och planera vägen så att du inte kör över sladden. Klipp gräset jämnt och systematiskt, och gör en överlappning mellan banorna på några få centimeter, så att du undviker "fläckar".

Klipp aldrig gräset genom att dra gräsklipparen bakåt.

Om gräset är mycket högt, saftigt eller blött bör det klippas utan att uppsamlaren sitter monterad.

Obs! Fyllningsindikatorn (16) vippar upp när gräsklipparen är påslagen och det är bra luftgenomströmning genom uppsamlaren. När fyllningsindikatorn lägger sig ner ska uppsamlaren (12) tömmas.

Obs! Om motorn plötsligt låter ansträngd bör du stänga av den genom att släppa på/av-greppet och dra ut stickkontakten. Öka klipphöjden eller avlägsna avklippt gräs från gräsklipparens undersida innan du fortsätter med klippningen.

Tips

Se alltid till att du kan se vad du gör. Klipp aldrig i mörker eller dimma och var försiktig vid husknutar.

Klipp alltid på tvären i sluttningar, aldrig upp och ned. Var försiktig när du ändrar riktning i en sluttning. Var försiktig när du klipper nära murar, diken, trädrötter eller andra hinder.

Stäng av gräsklipparen innan du kör den över grus, kakelplattor och stenbeläggning, asfalt eller liknande.

Rengöring och underhåll

Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Töm uppsamlaren när den är ca 2/3 full, när fyllningsindikatorn lägger sig ner, eller senast efter varje användning.

Avlägsna avlagringar av gräs och smuts från gräsklipparens undersida.

Torka av gräsklipparens delar med en fuktig trasa och avlägsna eventuell smuts från ventilationshålen med en borste.

Spruta aldrig vatten på gräsklipparen.

När säsongen är över ska du smörja kniven och fjädern vid luckan för utkastet med ett lämpligt smörjmedel, så att de inte rostar. Torka av gräsklipparens metalledar med en oljetrasa, eller spraya på ett universalsmörjmedel. Lossa stjärnvreden (5, 8) på styret och fäll ihop det. Förvara gräsklipparen torrt och frostfritt.

Slipning av kniv

Dra ut stickkontakten ur eluttaget. Vänd gräsklipparen upp och ner.

Blockera motorn med en skruvmejsel
Avlägsna skruven som håller fast kniven på motoraxeln och ta av kniven.

Var försiktig! Kniven kan vara skarp!


Låt en auktoriserad verkstad slipa kniven om du inte har den erfarenhet som krävs för att göra det själv.

Kniven ska vara helt i balans efter slipningen. Du kan eventuellt sticka in en skruvmejsel i hålet mitt i kniven och se om kniven balanserar på skruvmejseln.

Om inte, slipa mer på knivens tunga sida.

Byt kniven mot en ny om den är skadad, böjd eller på något annat sätt är i obalans.

Montera kniven igen. Se till att dra fast den ordentligt.

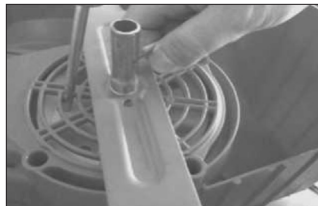

Miljöinformation



Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön om avfallet av elektriska och elektroniska produkter (WEEE)

inte bortscaffas korrekt. Produkter som är märkta med en överkryssad soptunna klassas som elektronik.

Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall av elektriska och elektroniska produkter inte får bortscaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EF-SAMSVARSERKLÆRING
EU-DEKLARATION

Fremstillet i P.R.C. - Produisert i Kina - Tillverkad i P.R.C.
Bemyndiget repræsentant - Ansvarlig representant - Representant med fullmakt
Schou Company A/S, Nordager 31, DK-6000 Kolding



77855/9059254

220-240 V~ 1800 W

erklærer herved på eget ansvar, at: Elektrisk plæneklipper
erklærer med dette at: Elektrisk plenklipper
intygar härmed på eget ansvar, att: Elektrisk gräsklippare

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:

er fremstilt i samsvar med følgende standarder eller normative dokumenter:

Är tillverkad enligt följande direktiv:

2014/30/EU EMC-direktivet

2006/42/EU Maskindirektivet

2011/65/EU RoHS

2002/49/EC Direktiv om vurdering og styring af ekstern støj

2002/49/EC-direktivet om vurdering og håndtering av ekstern støj

2002/49/EC om bedömning och hantering av omgivningsbuller

STANDARDER - STANDARDER - NORMER

EN 60335-1:2012/A1:2019 - EN 60335-2-77:2010 - EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Fabrikant - Fabrikant - Tilverkare
jem & fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle, Danmark

Kirsten Vibeke Jensen
CSR Manager

07/11/2022 – Schou Company A/S, Nordager 31, DK-6000 Kolding

Kirsten Jensen
.....





DK:

KRAFT

Falke værktøjerne er stærke og kraftfulde. Falkens stærke næb symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION

Præcision er en iboende kvalitet, ikke bare i designet og fremstillingen af værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED

Forbrugeren vil altid erfare, at varemærket med sin høje kvalitet er ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION

Falke lancerer nyheder i design såvel som funktion, og søger konstant at yde det ypperste.

NO:

KRAFT

Falke-verktøyene er sterke og kraftfulle. Falkens sterke nebb symboliserer verktøyenes kraft.

PREISJON

Presisjon er en del av kvaliteten, ikke bare under utforming og produksjon, men også i bruken av verktøyet.

PÅLITELIGHET

Forbrukeren vil erfare at varemærket med sin høye kvalitet alltid er sikkert og pålitelig.

INNOVASJON

Falke lanserer nyheter både i design og funksjon og streber hele tiden etter å yte det aller beste.

SE:

KRAFT

Falke verktygen är alltid starka och kraftfulla.

PRECISION

Precision är en del av kvalitén, inte bara i designen och tillverkningen av verktyget, men också när man använder det.

PÅLITLIGHET

Användaren kommer alltid att uppmärksamma att varumärket med sin höga kvalitet är pålitlig.

INNOVATION

Falke lanserar nyheter i design såväl som funktion och innehåller alltid den senaste tekniken.