

FALKE

Akku-græstrimmer

Batteridrevet gresstrimmer

Batteridreven græstrimmer

18 V Li-ion





Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager det i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om værktøjets funktioner.

FALKE GARANTI

Dit Falke-produkt er omfattet af 5 års* garanti og er gældende fra købsdatoen (Garantiperioden).

Garantien gælder ikke hvis:

- produktet er blevet anvendt erhvervsmæssigt
- produktet i øvrigt er blevet behandlet imod forskrifterne anført i manualen.
- fejl på produktet er opstået ved eller er en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring af produktet.

Gælder garantien kan der ske tilbagebetaling, reparation eller ombytning til et tilsvarende produkt efter jem & fix's valg.

Ønsker du at benytte dig af garantien skal du henvende dig til jem & fix A/S.

Garantien kan udelukkende benyttes mod forevisning af det originale købsbevis eller anden fyldestgørende dokumentation for købet.

Sørg derfor for at gemme købsbeviset i hele produktets levetid.

*Alle FALKE produkter er omfattet af 5 års garanti, med undtagelse af FALKE benzinplæneklippere og FALKE batterier.

Jem & Fix A/S

Skomagervej 12

7100 Vejle - DK



Innledning

For at du skal få mest mulig glede at det nye verktøyet, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før du tar det i bruk. Vi anbefaler dessuten at du tar vare på bruksanvisningen, slik at den er tilgjengelig hvis du skulle få behov for å lese om verktøyets funksjoner senere.



NO

3

FALKE-GARANTI

Ditt Falke-produkt er omfattet av garanti på 5 år*, og denne gjelder fra kjøpsdato (garantiperioden).

Garantien gjelder ikke hvis:

- produktet har blitt benyttet i en næringssammenheng
- produktet har blitt behandlet på en måte som ikke er i tråd med instruksjonene i bruksanvisningen.
- det har oppstått feil på produktet som følge av at det er blitt brukt på feil måte, ikke vedlikeholdt tilstrekkelig eller hvis det er blitt gjort endringer på produktet.

Hvis det blir avgjort at garantien gjelder, vil produktet kunne bli refundert, reparert eller byttet til tilsvarende produkt etter en vurdering fra Jem & fix.

Hvis du ønsker å benytte deg av garantien, må du henvende deg til Jem & fix A/S. Det kan kun kreves garanti mot fremvisning av originalt kjøpsbevis, eller annen dokumentasjon på kjøpet.

Ta derfor vare på kjøpsbeviset i hele levetiden til produktet.

*Alle produkter fra FALKE er omfattet av en garanti på 5 år, med unntak av bensingressklippere og batterier fra FALKE.

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle - DK



Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruks-anvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

FALKE-GARANTI

Din Falke-produkt omfattas av 5 års* garanti och gäller från inköpsdatumet (Garantiperioden).

Garantin gäller inte om:

- produkten har använts yrkesmässigt
- produkten i övrigt har använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna i bruksanvisningen
- fel på produkten har uppstått vid eller till följd av felaktig användning, bristande underhåll eller ändring av produkten.

Om garantin gäller kan återbetalning, reparation eller byte till en motsvarande produkt ske efter Jem & Fix gottfinnande.

Om du vill använda dig av garantin ska du vända dig till Jem & Fix A/S.

Garantin kan endast användas vid uppvisande av inköpsbevis i original eller annan lämplig dokumentation av köpet.

Spara därför inköpsbeviset under hela produktens livslängd.

*Alla FALKE-produkter omfattas av 5 års garanti, med undantag för bensingräsklippare och batterier från FALKE.

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle – DK



DK: Generel advarsel!
NO: Generell advarsel!
SE: Allmän varning!



DK: Læs brugsanvisningen før brug!
NO: Les bruksanvisningen før bruk!
SE: Läs bruksanvisningen före användning!



DK: Brug høreværn!
NO: Bruk hørselsvern!
SE: Använd hörselskydd!



DK: Brug øjenværn!
NO: Bruk vernebriller!
SE: Använd ögonskydd!



DK: Pas på, at andre personer ikke bliver ramt af genstande, som slynges ud af maskinen.

NO: Pas på, at andre personer ikke bliver ramt af genstande, som slynges ud af maskinen.

SE: Pas på, at andre personer ikke bliver ramt af genstande, som slynges ud af maskinen.

DK: Hold sikker afstand til maskinen under arbejdet.

NO: Hold sikker afstand til maskinen under arbejdet.

SE: Hold sikker afstand til maskinen under arbejdet.



DK: Brug ikke maskinen i regnvejr.

NO: Bruk ikke maskinen i regnvejr.

SE: Bruk ikke maskinen i regnvejr.



DK: Lydniveau

NO: Lydnivå

SE: Ljudnivå



DK

6

Tekniske data

Størrelse:	H114xB30xD19cm
Skærebredde:	Ø280mm
Uden belastning:	9000 omdr./min
Teleskopskaft:	100-136cm
Justerbart håndtag:	180°
Hovedet kan indstilles i 4 positioner	
Nylon line:	Ø1.6mm x 3m
Tap & Go skære system	
Bruger 1x18V batterier (ikke inkl)	
Uden batteri og lader	

Kompatibel med følgende batterier og ladere:

Batteri: 18 V Li-ion (medfølger ikke)

2.0 AH, Vare Nr. 9053687/37326

4.0 AH, Vare Nr. 9053688/37327

6.0 Ah, Vare Nr. 9059147/16467

8.0 Ah, Vare Nr. 9059148/16468

Lader: 18 V Li-ion (medfølger ikke)

18 V 2.4A Vare Nr. 9053689/37328

18 V 3.0A Vare Nr. 9054632/77828

Støj:

Lydniveau: 96 dB

Lydtryk: L_{pA} : 78 dB(A), K_{pA} : 3 dB(A)


Lydeffekt: L_{WA} : 91,9 dB(A), K_{WA} : 1,88 dB(A)

Vibrationer: Ah: 0,62m/s² K: 1,5m/s²

Vibration	Maks. eksponering
2,5 m/s ²	8 timer
3,5 m/s ²	4 timer
5 m/s ²	2 timer
7 m/s ²	1 time
10 m/s ²	30 minutter

Trimmerens dele

1. Nylon tråd
2. Blomsterbeskytter
3. Skærehoved
4. Afskærmning
5. Hjul
6. Knap til vinkling af trimmerhoved
7. Drejeknap til at rotere trimmerhoved
8. Låsegreb til teleskopskaft
9. Indstillingsbolt
10. Støttegreb
11. Batteri
12. Tænd/sluk knap
13. Sikkerhedsknap
14. Håndtag
15. Nylon tråd beskærer
16. Skaft

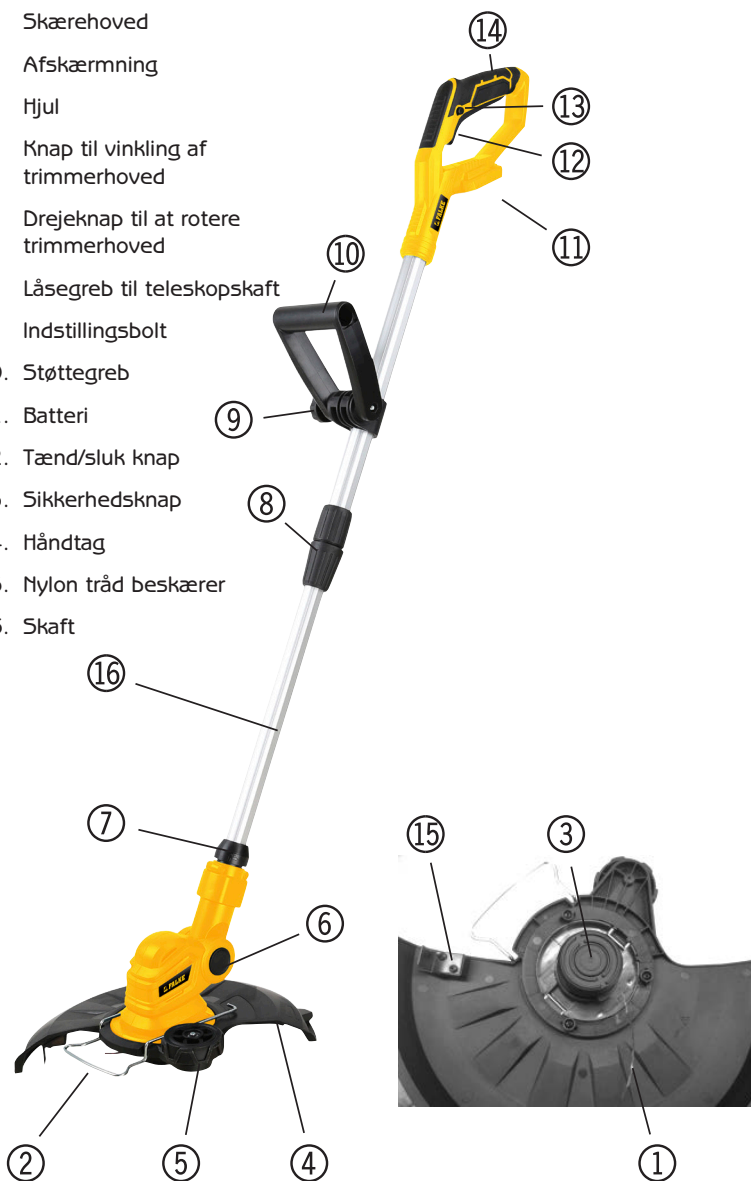



DK

8

Særlige sikkerhedsforskrifter

Græstrimmeren må ikke bruges af børn

Græstrimmeren må ikke anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske, eller mentale evner eller med manglende viden og erfaring, medmindre de overvåges eller har fået instruktioner i at bruge apparatet på sikker vis af en med ansvar for deres sikkerhed, og hvis de forstår de relevante farer.

Græstrimmeren må kun bruges udendørs i tørvejr. Brug ikke græstrimmeren, hvis græsset er vådt eller fugtigt efter nedbør eller dug.

Brug altid høreværn, beskyttelsesbriller, arbejdsbukser og sikkerhedssko, når græstrimmeren anvendes.

Lad ikke andre personer, børn eller dyr komme tættere end 15 meter på græstrimmeren, mens den kører.

Vær opmærksom på, at støjen fra græstrimmeren kan forhindre dig i at høre advarsler og lignende.

Vær opmærksom på dine omgivelser, mens du bruger græstrimmeren.

Tag altid batteriet af, inden du justerer, vedligeholder eller opbevarer græstrimmeren.

Læg aldrig græstrimmeren fra dig, hvis den ikke er standset helt. Trimmerhovedet fortsætter med at køre et kort øjeblik, efter at den er slukket.

Kraftige arbejdshandsker kan nedsætte vibrationerne i hænderne. Fjern alle genstande fra det græs, der skal trimmes, inden du starter, så genstandene ikke bliver slynget ud af snøren.

Græstrimmerhovedets levetid forkortes, hvis det støder mod sten eller lignende.

Hold hænder og fingre på afstand af trimmerhovedet og snøren, mens græstrimmeren kører.


Brug aldrig græstrimmeren, hvis tænd-/sluk-knappen og sikkerhedsknappen ikke fungerer.

Brug aldrig græstrimmeren uden at trimmer afskærmningen er monteret.


Samlevejledning.

Samling af støttegreb

Påfør støttegrebet(10) på skaftet.

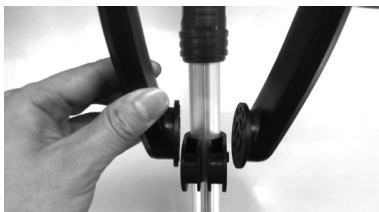

Saml den med indstillingsbolten(9).

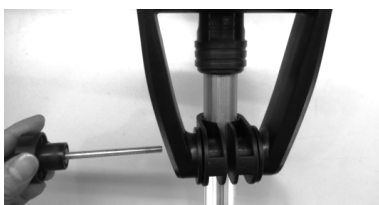

Stram bolten ved at dreje grebet mod uret indtil støttegrebet sidder fast.



Montering af beskytter

For at montere afskærmningen(4) sættes den på som anvist på billedet og monteres så med 3 skruer.



Før brug

Batteri


For at installere batteriet sørger man for det flugter med rillerne på håndtaget inden det skubbes på plads og man hører et lille klik.

For at fjerne batteriet(11)(Medfølger ikke) holdes batteriets knap nede samtidig med det trækkes ud af holderen.



Justér støttegrebet

Støttegrebet(10) kan justeres ved at løsne boltene og dreje grebet til den ønskede vinkel og flytte den op langs stangen til den ønskede højde, hvorefter man igen strammer boltene mod uret.

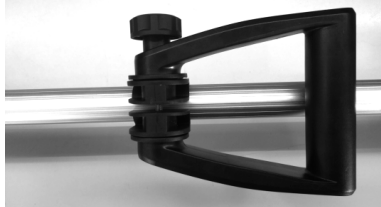

For at ændre skaftlængden løsnes grebet(8) og derefter trækkes skaftet ud til den ønskede længde. Den fastgøres ved at dreje knappen på plads.



Juster blomsterbeskytteren

For at beskytte både trimmeren og eksempelvis dine blomster kan man indstille blomsterbeskytteren(2) efter behov.

Man kan indstille beskytteren ved at trække den frem og tilbage. Der er 2 hak den kan falde i som indikerer maks. og min. længden.



Juster vinklen på hovedet.

Hovedet kan justeres både horisontalt og vertikalt.

Man indstiller den horisontale akse ved at trykke på knappen(6), som frigiver hovedet og du kan nu dreje det til den ønskede position. Den kan låses i 3 positioner.

Indstil vertikalt ved at bruge drejeknappen(7) og dreje som vist på billedet. Den kan drejes op til 90° til hver side og omdanne trimmeren til en kantrimmer.



Skærehoved med auto-feed

Udskiftning af nylon tråden.

Med trimmeren slukket og batteriet taget ud(11), tryk på kapslen(3) fra begge sider som vist på billedet



Udskift den gamle spole med en ny og fir tråden(1) ud gennem hullet.



Indsæt kapslen igen ved at trykke på hver side som angivet på billedet.




BRUG

Før man kan starte trimmeren, skal man holde sikkerhedsknappen(13) inde. Den sørger for at trimmeren ikke startes ved et uheld. Hold tænd/sluk knappen inde for at aktivere trimmeren.

Hold trimmeren i en 50° vinkel i forhold til jorden. Flyt den langsomt fra højre mod venstre og tilbage. Trim græsset fra toppen og brug græstrimmeren som et pendul for at skære lidt af toppen hver gang ned til den ønskede længde.

Hold trimmeren 5 cm væk fra træer og andre blokerende elementer da tråden kan tage fat og trække sig selv i stykker eller af. Skulle dette ske, påføres tråden igen, som beskrevet i manualen.

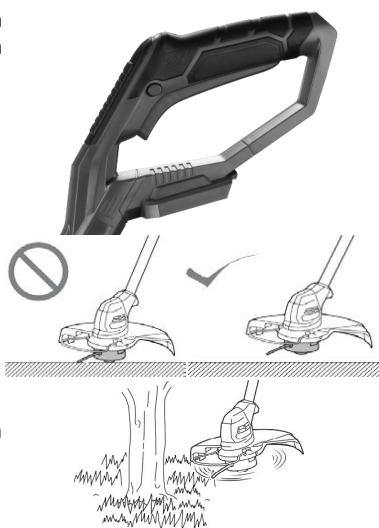

Brug græstrimmeren som en kanttrimmer.

Hjulet(5) gør det nemt at bruge den som kanttrimmer.

Indstil trimmeren med den vertikale og horisontale akse, så den ligner den på billedet ved at bruge knappen og drejknappen som beskrevet under afsnittet "juster vinklen på hovedet".



Opbevaring og vedligeholdelse.

Beskyttelsessystem

Græstrimmeren er lavet med et system så det automatisk stopper hvis der opstår en af følgende problemer:

Hvis græstrimmeren trækker for meget strøm eller hvis batteriet bliver for varmt slukker den automatisk. Derefter skal du enten undgå den arbejdsbyrde som forårsagede overbelastningen eller lade batteriet køle af før du tænder for trimmeren på ny.

Skulle batteriet blive afladet vil trimmeren også stoppe og derefter vil batteriet skulle genoplades før det kan bruges igen.

Opbevaring

Trimmeren kan nemt opbevares ved at hænge den op i hullet som findes bag på håndtaget(14). Man kan med fordel gøre trimmeren så kompakt som mulig og tage batteriet ud før man hænger den op.



Rengøring

Rengør trimmeren ved at tørre den af med en tør eller let fugtig klud. Hvis der sidder græs på trimmeren, bør det fjernes.



DK

14

EST. 1963
schou

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Virksomhedsnavn	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postnummer	6000
By	Kolding
Land	Danmark

Denne overensstemmelseserklæring udstedes udelukkende på fabrikantens ansvar og erklærer hermed, at produktet

Produktidentifikation:	Græstrimmer 18 V Li-ion. (Solo) Brandnavn FALKE, varenummer 77868
-------------------------------	--

er i overensstemmelse med bestemmelserne i de(t) følgende EU-direktiv(er)

Referencenr.	Titel
2014/30/EU	Elektromagnetisk kompatibilitet
2011/65/EU	Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr
2000/14/EU	Støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug

Henvisninger til standarder og/eller tekniske specifikationer, der anvendes i denne overensstemmelseserklæring, eller dele deraf:

Harmoniseret standard nr.	Standardens titel
EN IEC 63000:2018	Teknisk dokumentation for vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsning af farlige stoffer
EN 50636-2-91:2014	
EN 60335-1:2012/A2:2019	
EN 55014-1:2017/A11:2020	
EN IEC 55014-1:2021	
EN 55014-2:2015	
EN IEC 55014-2: 2021	

Andre standarder og/eller tekniske specifikationer:

Standard for teknisk procedure	Titel på standard for teknisk procedure
Bemyndiget instans 0036	Garanteret lydeffektniveau: 95 dB(A)

(1) Hvor det er relevant, skal der henvises til de gældende dele eller afsnit i standarden eller den tekniske specifikation.

Kolding 18/10/2022

Kirsten Vibeke Jensen

Fabrikant - Produzent - Tilverkare
jem & fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle, Danmark

Fremstillet i P.R.C. - Produisert i Kina - Tillverkad i P.R.C.
Bemyndiget repræsentant - Ansvarlig representant - Representant med fullmakt
Schou Company A/S, Nordager 31, DK-6000 Kolding

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.





NO

16

Tekniske data

Mål:	H114xB30xD19 cm
Skjærebredde:	Ø280 mm
Uten belastning:	9000 o/min
Teleskopskaft:	100-136 cm
Justerbart håndtak:	180°
Hodet kan settes til en av fire posisjoner	
Nylontråd:	Ø1,6 mm x 3 m
Tap & Go kappesystem	
Bruker 1x18 V-batteri (ikke inkl.)	
Uten batteri og lader	

Kompatibel med følgende batterier og ladere:

Batteri: 18 V Li-ion (ikke inkludert)

2,0 Ah, varenr. 9053687/37326

4,0 Ah, varenr. 9053688/37327

6,0 Ah, varenr. 9059147/16467

8,0 Ah, varenr. 9059148/16468

Lader: 18 V Li-ion (ikke inkludert)

18 V 2,4 A, varenr. 9053689/37328

18 V 3,0 A, varenr. 9054632/77828

Støy:

Lydnivå: 96 dB

Lydtrykk: L_{pA} : 78 dB(A), K_{pA} : 3 dB(A)


Lydeffekt: L_{WA} : 91,9 dB(A), K_{WA} : 1,88 dB(A)

Vibrasjon: Ah: 0,62 m/s² K: 1,5 m/s²

Vibrasjon	Maks eksponering
2,5 m/s ²	8 timer
3,5 m/s ²	4 timer
5 m/s ²	2 timer
7 m/s ²	1 time
10 m/s ²	30 minutter

Gresstrimmerens deler

1. Nylontråd
2. Plantebeskytter
3. Kappehode
4. Deksel
5. Hjul
6. Knapp for vinkling av trimmerhodet
7. Knapp for å rotere trimmehodet
8. Låsehåndtak for teleskopskaft/
9. Innstillingsbolt
10. Støttehåndtak
11. Batteri
12. Av/på-knapp
13. Sikkerhetsknapp
14. Håndtak
15. Nylontråd-kutter
16. Skaft

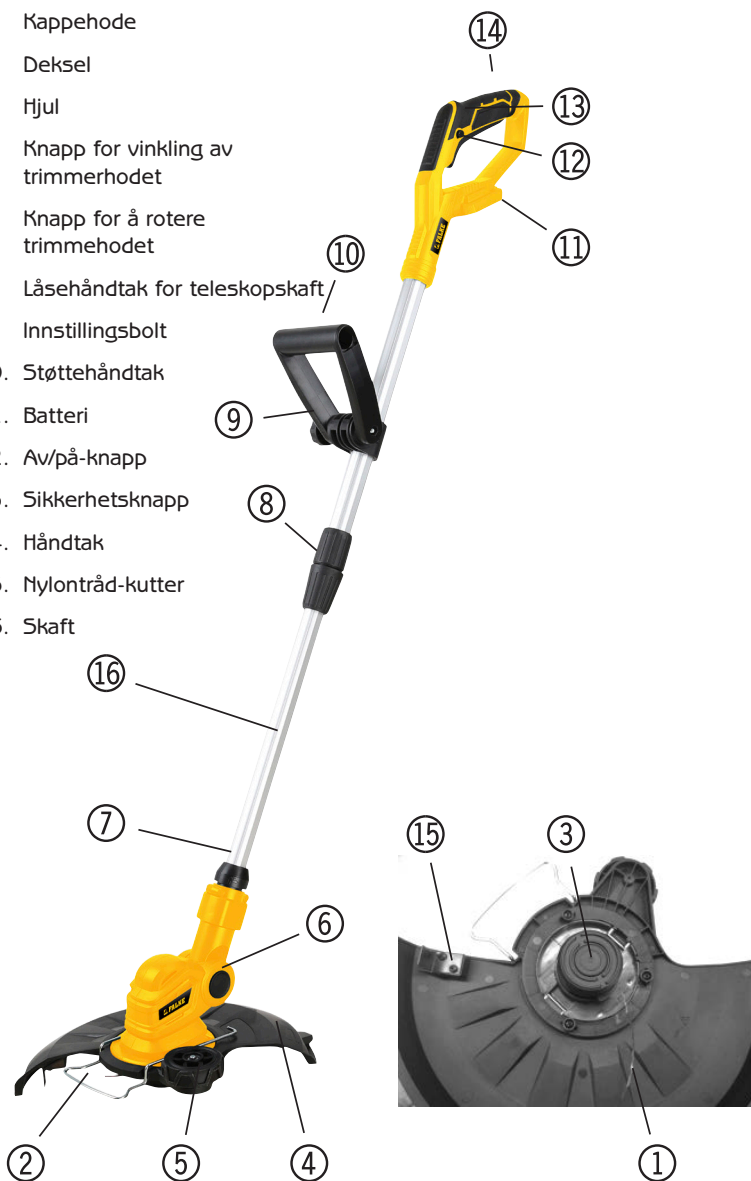

NO

17



NO

18

Spesielle sikkerhetskrav

Produktet skal ikke brukes av barn

Produktet skal ikke brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler kunnskap og erfaring, med mindre de er overvåket eller har blitt instruert om å bruke apparatet trygt av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet, og hvis de forstår de relevante farene.

Produktet skal bare brukes utendørs i tørt vær. Ikke bruk produktet hvis gresset er vått eller fuktig etter nedbør eller dugg.

Bruk alltid hørselsvern, vernebriller, arbeidsbukser og vernesko når du bruker gresstrimmeren.

Ikke la andre personer, barn eller dyr komme nærmere produktet enn 15 meter mens det er i gang.

Vær oppmerksom på at støyen fra gresstrimmere kan hindre deg i å høre advarsler og lignende.

Vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker gresstrimmere.

Ta alltid av batteriet før du justerer eller vedlikeholder gresstrimmeren eller setter den til oppbevaring.

Sett aldri fra deg gresstrimmere hvis den ikke har stoppet helt. Trimmerhodet vil fortsetter å gå rundt en kort stund etter at maskinen er slått av.

Kraftige vernehansker kan redusere vibrasjoner i hendene. Fjern alle gjenstander fra gresset som skal klippes før du starter, slik at gjenstandene ikke kastes ut av tråden.

Levetiden til trimmerhodet og trimmertråden reduseres hvis de støter mot steiner eller lignende.

Sørg for at hendene og fingrene er i god avstand fra tråden og trimmerhodet mens gresstrimmeren er slått på.


Bruk aldri gresstrimmeren hvis av/på-bryteren eller sikkerhetsbryteren ikke fungerer.

Bruk aldri gresstrimmeren uten at beskyttelsesdekslet er montert.


Monteringsinstruksjoner.

Montering av støttehåndtak


Sett støttehåndtaket (10) inn på skaftet.

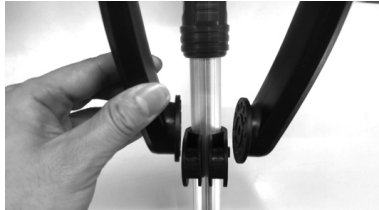

Fest med innstillingsbolten (9).

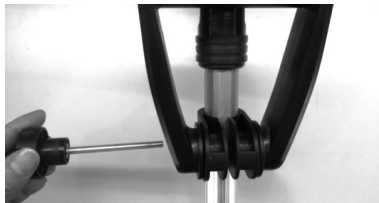

Stram bolten ved å dreie håndtaket mot klokken fram til støttehåndtaket sitter fast.

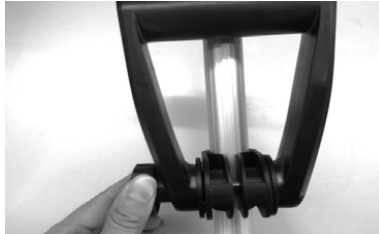

Montering av deksel

Du monterer dekslet (4) ved å plassere det som vist på bildet, og deretter feste det med tre skruer.



Før bruk

Batteri


Når du skal montere batteriet må du sørge for at det er plassert slik at det treffer sporene på håndtaket, og deretter må det skyves inn fram til du hører at det klikker på plass.

Når du skal ta ut batteriet (11) (ikke inkludert), må du trykke inn batteriknappen samtidig som du trekker batteriet ut av holderen.



Juster støttehåndtaket

Støttehåndtaket (10) kan justeres ved at du løsner bolten og vrir håndtaket til ønsket vinkel, samt flytte det opp eller ned langs stangen til ønsket høyde. Deretter må du stramme bolten igjen ved å vri mot klokken.

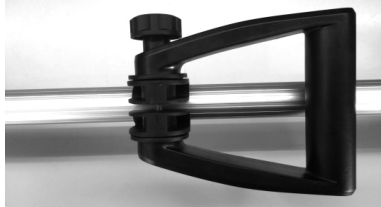

Når du skal endre lengden på skaftet må du løsne håndtaket (8) og deretter justere lengden til ønsket lengde. Du fester skaftet igjen ved å stramme håndtaket igjen.



Justere plantebeskytteren

For at du skal kunne beskytte både trimmeren og f.eks. blomstene dine, kan du justere plantebeskyttelsen (2) etter behov.

Du kan justere beskyttelsen ved å trekke den fram og tilbake. Den har to hakk den kan festes i. Disse markerer maksimums- og minimumslengden.



Justering av hodets vinkel.

Hodet kan justeres både horisontalt og vertikalt.

Du kan justere den horisontale aksen ved å trykke på knappen (6) som løsner hodet, og deretter kan du dreie det til ønsket posisjon. Det kan låses i tre posisjoner.

Du justerer vertikalt ved å bruke dreieknappen (7) og vrid som vist på bildet. Du kan dreie den i opptil 90° på hver side, og på den måten gjøre gresstrimmeren om til en kanttrimmer.



Kappehode med autom. matning

Utskifting av nylontråden.

Slå av gresstrimmeren og ta ut batteriet (11). trykk deretter på kapslet (3) fra begge sider, som vist på bildet.



Bytt ut spolen med en ny, og før tråden (1) gjennom hullet.



Sett tilbake kopslet ved å trykke på begge siene som vist på bildet.




BRUK

Før du kan starte trimmeren må du trykke inn sikkerhetsbryteren (13) og holde den inntrykt. Den sørger for at gresstrimmeren ikke kan startes ved et uhell. Hold inn av/på-bryteren for å slå på gresstrimmeren.

Hold gresstrimmeren i en vinkel på 50° i forhold til bakken. Flytt den sakte fra høyre mot venstre og tilbake. Trim gresset fra toppen, og bruk gresstrimmeren som en pendel for å kappe litt og litt av toppen fram til du oppnår ønsket lengde.

Sørg for at du ikke fører trimmeren nærmere enn 5 cm fra trær og andre elementer, da det er fare for at tråden kan sette seg fast og trekke seg selv av eller i stykker. Hvis det likevel skjer må du sett tilbake tråden igjen som beskrevet i håndboken.

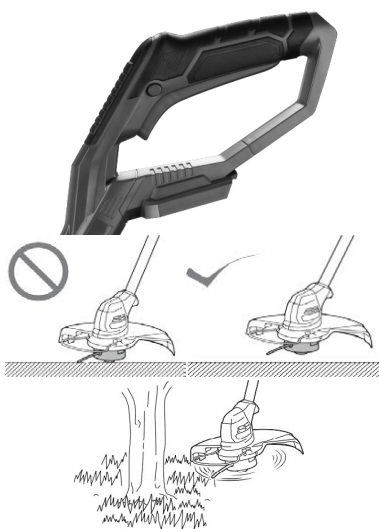

Bruke gresstrimmeren som en kanttrimmer.

Hjulet (5) gjør at det er enkelt å bruke den som en kanttrimmer.

Juster trimmeren med den vertikale og horisontale aksene ved hjelp av knappene og dreieknappen, slik at den ligner på illustrasjonen avsnittet «Justerings av hodets vinkel».



Lagring og vedlikehold.

Beskyttelsessystem

Gresstrimmeren er utstyrt med et system som automatisk stopper den hvis ett av følgende problemer oppstår:

Hvis gresstrimmeren trekker for mye strøm, eller hvis batteriet blir for varmt blir den slått av automatisk. Deretter må du enten unngå den oppgaven som forårsaket overbelastningen, eller la batteriet avkjøles før du starter trimmeren igjen.

Hvis batteriet blir utladet vil også trimmeren stoppe, og du må lade det opp igjen før du kan gjenoppta arbeidet.

Oppbevaring

Trimmeren kan enkelt oppbevares ved å henge den opp etter hullet som du finner bak på håndtaket (14). Du kan med fordel gjøre trimmeren så kompakt som mulig, og ta ut batteriet for separat oppbevaring før du henger den opp.



Renhold

Rengjør trimmeren ved å tørke den av med en tørr, eller en lett fuktet klut. Hvis det sitter fast gress på trimmeren bør det fjernes.



EU-SAMSVARSERKLÆRING

Autorisert representant:	
Firmanavn	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postnummer	6000
Sted	Kolding
Land	Danmark

Denne samsvarserklæringen er utgitt på produsentens eget ansvar. Produsenten erklærer hermed at produktet

Produktidentifikasjon:	Plentrimmer, 18 V li-ion. (Solo) Varemerke, FALKE, varenummer 77868
-------------------------------	--

oppfyller kravene i følgende EU-direktiver (inkludert alle gjeldende tillegg)

Referansenummer	Tittel
2014/30/EU	Elektromagnetisk kompatibilitet
2011/65/EU	Om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr
2000/14/EU	Støyutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk

Henvisninger til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner det er søkt på grunnlag av ved utarbeidelse av denne samsvarserklæringen, eller ved utarbeidelse av deler av den:

Nummer på harmonisert standard:	Tittel på standard:
EN IEC 63000:2018	Teknisk dokumentasjon for vurdering av elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrensning av farlige stoffer
EN 50636-2-91:2014	
EN 60335-1:2012/A2:2019	
EN 55014-1:2017/A11:2020	
EN IEC 55014-1:2021	
EN 55014-2:2015	
EN IEC 55014-2: 2021	

Andre standarder og/eller tekniske spesifikasjoner

Standard eller teknisk framgangsmåte	Tittel på standard eller teknisk framgangsmåte
Teknisk kontrollorgan, 0036	Garantert lydeffektnivå: 95 dB(A)

(1) Der det passer, vil det være henvist til de delene eller avsnittene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen som er relevante.

Kolding 18/10/2022

Kirsten Wibeke Jensen
CSR & Compliance Manager



NO

25

Fabrikant - Produsent - Tilverkare
jem & fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle, Danmark

Fremstillet i P.R.C. - Produsert i Kina - Tillverkad i P.R.C.
Bemyndiget repræsentant - Ansvarlig representant - Representant med fullmakt
Schou Company A/S, Nordager 31, DK-6000 Kolding

Miljøinformasjon

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet hvis elektronisk og elektrisk avfall (WEEE) ikke avhendes riktig. Produkter som er merket med symbolet nedenfor (søppeldunk med kryss over), er elektrisk og elektronisk utstyr. Søppeldunken med kryss over symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes i det usorterte husholdningsavfallet, men behandles som spesialavfall.





SE

26

Tekniska specifikationer

Storlek:	H114xB30xD19cm
Skärbredd:	Ø280mm
Utan belastning:	9000 varv/min
Teleskopskaft:	100–136 cm
Justerbart handtag:	180°
Huvudet kan ställas in i 4 lägen	
Nylonlina:	Ø1,6mm x 3m
Tap & Go-skärsystem	
Drivs av 1x18V-batteri (ingår inte)	
Utan batteri och laddare	

Kompatibel med följande batterier och laddare:

Batteri: 18 V li-jon (ingår inte)

2,0 AH, artikelnummer 9053687/37326

4,0 AH, artikelnummer 9053688/37327

6,0 Ah, artikelnummer 9059147/16467

8,0 Ah, artikelnummer 9059148/16468

Laddare: 18 V li-jon (ingår inte)

18 V 2,4A artikelnummer 9053689/37328

18 V 3,0A artikelnummer 9054632/77828

Buller:

Ljudnivå: 96 dB

Buller: L_{pA} : 78 dB(A), K_{pA} : 3 dB(A)


Ljudeffekt: L_{WA} : 91,9 dB(A), K_{WA} : 1,88 dB(A)

Vibrationer: A_h : 0,62m/s² K: 1,5m/s²

Vibrationer	Max. exponering
2,5 m/s ²	8 timmar
3,5 m/s ²	4 timmar
5 m/s ²	2 timmar
7 m/s ²	1 timme
10 m/s ²	30 minuter

Trimmerns delar

1. Nylontråd
2. Blomskydd
3. Skärhuvud
4. Skydd
5. Hjul
6. Knapp för att vinkla trimmerhuvudet
7. Vridknapp för att rotera trimmerhuvudet
8. Låsgrepp till teleskopskaft
9. Justeringskruv
10. Stödgrepp
11. Batteri
12. Strömbrytare
13. Säkerhetsknapp
14. Handtag
15. Nylontrådsskär
16. Skaft

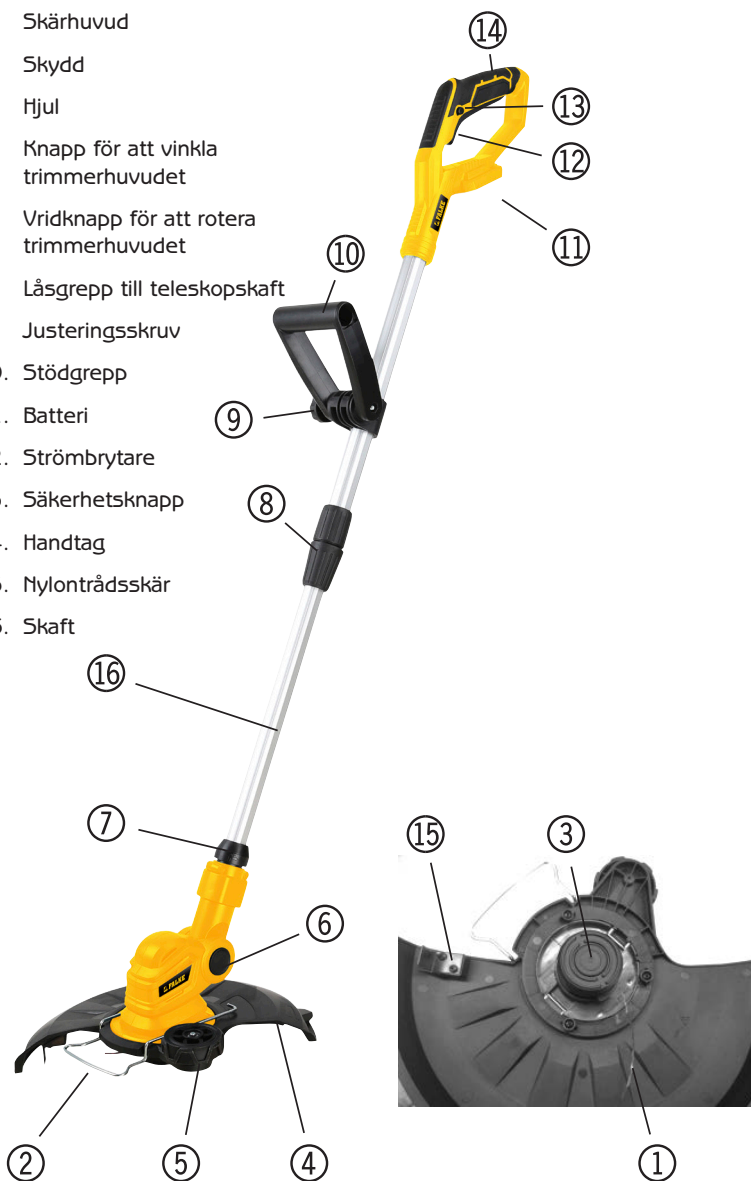



SE

28

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Grästrimmern får inte användas av barn

Grästrimmern får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande kunskap och erfarenhet, om de inte övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten av någon som ansvarar för deras säkerhet och förstår de relevanta riskerna.

Grästrimmern får endast användas utomhus när det är torrt. Använd inte grästrimmern om gräset är vått eller fuktigt av regn eller dagg.

Använd alltid hörselskydd, skyddsglasögon, arbetsbyxor och säkerhetsskor när du använder grästrimmern.

Andra människor, barn och djur måste hålla ett avstånd på minst 15 meter till grästrimmern när den är igång.

Tänk på att bullret från grästrimmern kan hindra dig från att höra varningar och liknande.

Var uppmärksam på din omgivning när du använder grästrimmern.

Ta alltid ur batteriet innan du justerar grästrimmern, utför underhåll på den eller lägger undan den.

Lägg aldrig ner grästrimmern om den inte har stannat helt. Trimmerhuvudet fortsätter köra en kort stund efter att den har stängts av.

Kraftiga arbetshandskar kan minska vibrationerna i händerna. Ta bort alla föremål från gräset som ska trimmas innan du börjar, så att de inte slungas iväg av trimmertråden.

Trimmerhuvudets livslängd förkortas om det träffar stenar eller liknande föremål.

Håll händer och fingrar borta från trimmerhuvudet och trimmertråden när trimmern är igång.


Använd aldrig grästrimmern om strömbrytaren och säkerhetsknappen inte fungerar.

Använd aldrig grästrimmern utan att trimmerskyddet är monterat.


Monteringsanvisningar

Sätta fast stödgreppet

Sätt på stödgreppet (10) på skaftet.

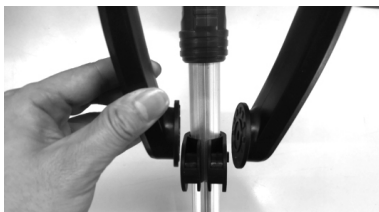

Sätt fast det med justeringskruven (9).

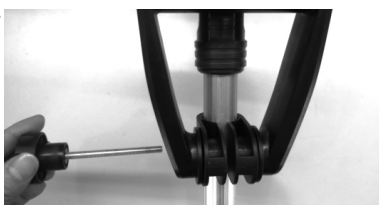

Dra åt skruven genom att vrida greppet moturs tills stödgreppet sitter fast.



Montera skyddet

För att montera skyddet (4) ska du sätta på det så som visas på bilden och montera det med 3 skruvar.



Innan användning

Batteri


När du installerar batteriet ska du se till att det ligger i linje med rillorna på handtaget innan du trycker det på plats och hör ett litet klick.

För att ta ut batteriet (11) (medföljer inte) ska du hålla batteriknappen tryckt medan du drar ut det ur hållaren.



Justera stödgreppet

Det går att justera stödgreppet (10) genom att lossa skruven, vrida handtaget till önskad vinkel, flytta det uppåt längs stängens till önskad höjd och sedan dra åt skruven moturs igen.

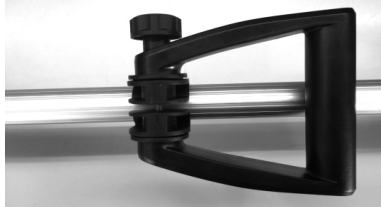

För att ändra skaftlängden ska du lossa greppet (8) och sedan dra ut skaftet till önskad längd. Fixera genom att vrida knappen på plats.



Justera blomskyddet

För att skydda både trimmern och till exempel dina blommor går det att justera blomskyddet (2) efter behov.

Du kan justera skyddet genom att dra det fram och tillbaka. Det finns 2 hack som det kan snäppa fast i och som anger max. och min. längd.



Justera huvudets vinkel

Huvudet kan justeras både horisontellt och vertikalt.

För att ställa in den horisontella axeln trycker du på knappen (6), vilket frigör huvudet så att du kan vrida det till önskat läge. Det kan låsas i 3 lägen.

Justera vertikalt genom att använda vridknappen (7) och vrida enligt bilden. Det kan vridas upp till 90° åt båda hållen, vilket omvandlar trimmern till en kantrimmer.



Skärhuvud med automatisk matning

Byta ut nylontråden

När trimmern är avstängd och batteriet har tagits ut (11) ska du trycka på kapseln (3) från båda sidor så som visas på bilden.



Byt ut den gamla spolen mot en ny och trå tråden (1) genom hålet.



Sätt tillbaka kapseln genom att trycka på varje sida enligt bilden.




ANVÄNDNING

Innan det går att starta trimmern ska du trycka ned säkerhetsknappen (13) och hålla den tryckt. Den ser till att trimmern inte startar av misstag. Tryck på strömbrytaren och håll tryckt för att aktivera trimmern.

Håll trimmern i en vinkel på 50° mot marken. Flytta den långsamt från höger till vänster och tillbaka. Trimma gräset uppifrån och pendla grästrimmern fram och tillbaka för att klippa av grässtråna lite i taget till önskad längd.

Håll trimmern 5 cm från träd och andra blockerande element eftersom tråden kan fastna och gå sönder eller dras av. Om det skulle hända ska du sätta fast tråden igen enligt beskrivningen i manualen.

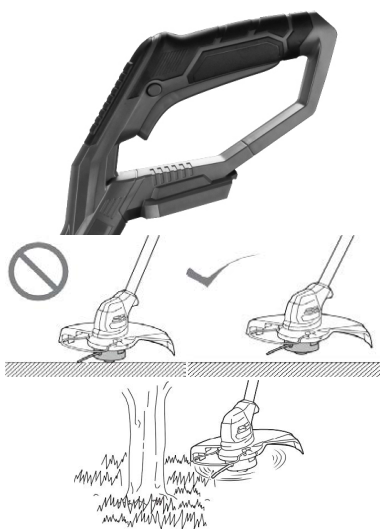

Använda grästrimmern som kantrimmer

Hjulet (5) gör det enkelt att använda grästrimmern som kantrimmer.

Justera trimmern med den vertikala och horisontella axeln så att den ser ut som på bilden genom att använda knappen och vredet enligt beskrivningen i avsnittet "Justera huvudets vinkel".



Förvaring och underhåll

Skyddssystem

Grästrimmern har ett system som gör att den stoppar automatiskt om något av följande problem uppstår:

Om grästrimmern drar för mycket ström eller om batteriet blir för varmt stängs den av automatiskt. Undvik sedan antingen den arbetsbelastning som orsakade överbelastningen eller låt batteriet svalna innan du sätter igång trimmern igen.

Om batteriet laddas ur stannar trimmern också och batteriet måste laddas innan det kan användas igen.

Förvaring

Trimmern kan enkelt förvaras genom att du hänger upp den i hålet på baksidan av handtaget (14). Det är klokt att göra trimmern så kompakt som möjligt och ta ut batteriet innan du hänger upp den.



Rengöring

Rengör trimmern genom att torka av den med en torr eller lätt fuktad trasa. Om det finns gräs på trimmern ska du ta bort det.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Behörig representant:	
Företagsnamn	Schou Company A/S
Adress	Nordager 31
Postnummer	6000
Ort	Kolding
Land	Danmark

Den här försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar och tillverkaren försäkras härmed att produkten

Produktidentifiering:	Gräsklippare 18 V li-jon. (Solo) Varumärke FALKE, artikelnr 77868
-----------------------	--

överensstämmer med bestämmelserna i följande EU-direktiv

Referensnummer	Titel
2014/30/EU	Elektromagnetisk kompatibilitet
2011/65/EU	Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
2000/14/EU	Om buller i miljö från utrustning som är avsedd att användas utomhus

Referenser till standarder och/eller tekniska specifikationer som tillämpas för denna försäkran om överensstämmelse, eller delar av den:

Harmoniserad standard nummer	Standards titel
EN IEC 63000:2018	Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen
EN 50636-2-91:2014	
EN 60335-1:2012/A2:2019	
EN 55014-1:2017/A11:2020	
EN IEC 55014-1:2021	
EN 55014-2:2015	
EN IEC 55014-2: 2021	

Andra standarder och/eller tekniska specifikationer:

Standard för tekniskt förfarande	Titel på standard eller tekniskt förfarande
Anmälat organ nr 0036	Garanterad ljudeffektnivå: 95 dB(A)

(1) Där det är relevant ska de tillämpliga delarna eller klausulerna i standarden eller den tekniska specifikationen refereras.

Kolding 18/10/2022



Kirsten Vibeke Jensen
CSR & Compliance Manager

Fabrikant - Produsent - Tilverkare
jem & fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle, Danmark

Fremstillet i P.R.C. - Produsert i Kina - Tillverkad i P.R.C.
Bemyndiget repræsentant - Ansvarlig representant - Representant med fullmakt
Schou Company A/S, Nordager 31, DK-6000 Kolding

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön om avfallet av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) inte bortscaffas korrekt. Produkter som är märkta med en överkryssad soptunna klassas som elektronik. Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall av elektriska och elektroniska produkter inte får bortscaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.





DK:

KRAFT

Falke værktøjerne er stærke og kraftfulde. Falkens stærke næb symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION

Præcision er en iboende kvalitet, ikke bare i designet og fremstillingen af værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED

Forbrugeren vil altid erfare, at varemærket med sin høje kvalitet er ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION

Falke lancerer nyheder i design såvel som funktion, og søger konstant at yde det ypperste.

NO:

KRAFT

Falke-verktøyene er sterke og kraftfulle. Falkens sterke nebb symboliserer verktøyenes kraft.

PREISJON

Presisjon er en del av kvaliteten, ikke bare under utforming og produksjon, men også i bruken av verktøyet.

PÅLITELIGHET

Forbrukeren vil erfare at varemærket med sin høje kvalitet alltid er sikkert og pålitelig.

INNOVASJON

Falke lanserer nyheter både i design og funksjon og streber hele tiden etter å yte det aller beste.

SE:

KRAFT

Falke verktygen är alltid starka och kraftfulla.

PRECISION

Precision är en del av kvalitén, inte bara i designen och tillverkningen av verktyget, men också när man använder det.

PÅLITLIGHET

Användaren kommer alltid att uppmärksamma att varumärket med sin höga kvalitet är pålitligt.

INNOVATION

Falke lanserar nyheter i design såväl som funktion och innehåller alltid den senaste tekniken.