

DK

NO

SE



Brugsanvisning · Bruksanvisning · Bruksanvisning




Læs instruktionerne før du bruger produktet




Vær opmærksom på, at forbipasserende ikke kommer til skade af fremmedlegemer, der kastes fra plæneklipperen.

Hold alle forbipasserende (især børn og kæledyr) mindst 15 meter væk fra arbejdsområdet.



Pas på skarpe knive. Knivene fortsætter med at rotere, efter motoren er slukket – fjern deaktiveringsenheden, inden vedligeholdelse udføres.



Hold hænder og fødder væk fra skarpe, roterende dele – fare for personskade! Når du rengør, reparerer eller inspicerer, skal du sikre dig, at skæreklingen og alle klippedele er helt stoppet.



Sikkerhedsnøgle



Garanteret lydniveau: 96dB

PLÆNEKLIPPER AKKU

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye produkt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om produktets funktioner.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Køretid uden belastning:
ca. 25min m/4.0Ah batteri

Klippebredde: 320mm

Uden belastning: 3400 omdr./min

Central justering med 5 klippehøjder:
25-70mm

Græs opsamler: 30L

Garanteret lydeffektniveau: 96 dB

Lydtryk: LpA: 83dB(A), KpA: 3dB(A)

Målt lydeffekt:
LwA: 92,5 dB(A), KwA: 1,99 dB(A)

Vibration: < 2,5 m/s², K: 1,5 m/s²

Inkl. hurtig lader og batteri

 Klasse III-produkt: Designet til at blive forsynet fra en separeret ekstralav sikkerhedsspændingsforsyning (SELV). Spændingen fra en SELV-forsyning er lav nok til, at en person under normale forhold kan komme i kontakt med den uden risiko for at få elektrisk stød.

SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Maskinen må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende viden og erfaring, medmindre de overvåges eller er blevet vejledt i at bruge apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn bør holdes under opsyn så de ikke leger med maskinen

Rengøring og vedligeholdelse bør ikke laves af børn under opsyn

Løs instruktionerne grundigt igennem. Bliv fortrolig med funktioner og korrekt brug af produktet.

Slå aldrig græs, mens der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.

Brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der opstår for andre personer eller deres ejendom.

Når du klipper, skal du altid bære solidt fodtøj og lange bukser samt passende øre- og øjenbeskyttelse for at beskytte dig mod lyd og ting, der kan blive kastet ud af maskinen.

Undersøg grundigt det område, hvor produktet skal bruges, og fjern alle genstande, som kan blive kastet af produktet.

Før brug skal en visuel inspektion foretages for at tjekke for skader eller degradering af dele.

Udskift slidte eller beskadigede skæreklinger og bolte i for at bevare balancen.

ADVARSEL! Rør ikke skærebladet imens det roterer!

Undgå at betjene produktet i vådt græs.

Løb aldrig med maskinen

Klip på tværs af skråninger, aldrig op og ned og sørg for at have et godt fodfæste.

Vær yderst forsigtig, når du skifter retning på skråninger.

Klip ikke overdrevent stejle skråninger.

Udvis ekstrem forsigtighed, når du bakker eller trækker produktet mod dig.

Såfremt maskinen skal vippes og eller køre over andet end græs skal skæreklingen stoppes.

Sæt ikke hænder eller fødder i nærheden af eller under roterende dele. Vær opmærksom på, at det tager et par sekunder at starte og stoppe knivene.

Transporter ikke produktet, mens strømkilden er i gang.

Fjern batteripakken og/eller sikkerhedsnøglen, før du kontrollerer, rengør eller arbejder på produktet, og når det ikke er i brug.

Ukorrekt vedligeholdelse vil føre til fejl på produktet.

Inspicér og vedligehold produktet regelmæssigt. Hold alle møtrikker, bolte og skruer fast for at sikre, at produktet er i sikker arbejdsstand.

Lad altid produktet køle af, før det opbevares.

Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden. Brug kun originale reservedele og tilbehør.

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares uden for børns rækkevidde.

Batteri

Genoplad kun batteripakken med den oplader, der er angivet af producenten.

Brug ikke en batteripakke, der er beskadiget eller modificeret.

Udsæt ikke en batteripakke eller et værktøj for ild eller for høj temperatur.

Følg alle opladningsinstruktioner.

Oplad ikke batteriet på et fugtigt sted.

Længere levetid og bedre ydeevne kan opnås, hvis batteriet oplades, når lufttemperaturen er mellem 18 °C og 24 °C

Fjern batteripakken fra produktet eller opladeren, når den ikke er i brug.

HOVEDKOMPONENTER

1. Udløser
2. Sikkerhedsafbryder
3. Øverste håndtag
4. Vingemøtrik (x2)
5. Monteringsbolt (x2)
6. Nederste håndtag
7. Græsindikator
8. Overdæksel til græsopsamler
9. Græsopsamlerens underdel
10. Bageste klap
11. Ledningsklemme
12. Baghjul (x2), Baghjulsdæksel (x2)
13. Dæksel
14. Øverste dæksel
15. Håndtag til justering af klippehøjde
16. Batteri dæksel
17. Forhjul (x2), Fronthjulsdæksel (x2)
18. Håndtag til græsopsamler
19. Bærehåndtag
20. Sikkerhedsnøgle
21. Batteri
22. Oplader


5

SAMLING

Nederste håndtag

Læg hovedenheden (13) på jorden.

Indsæt det nederste håndtag (6) i det tilsvarende hul på dækket (13), og fastgør det nederste håndtag med 2 skruer*

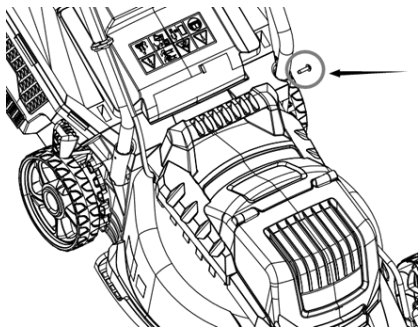


Øverste håndtag

Hold det øverste håndtag (3) med udløser (1) opad. Juster monteringshullerne på det øvre og nederste håndtag (3) (6).

Stik boltene (5) gennem monteringshullerne på det øvre og nedre håndtag (3) (6) og fastgør boltene (5) med vingemøtrikken (4).

Sørg for, at den elektriske ledning løber på håndtagene.

Fastgør den elektriske ledning med kabelklemmen (11) på det nederste håndtag (6).

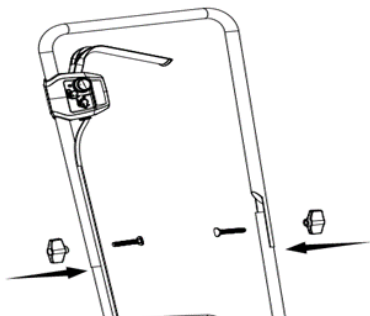


Græsopsamler

Sammenføjning af venstre og højre halvdel af den nederste del af græsopsamleren (9).

Indsæt den nederste del af græsopsamleren (9), græsindikatoren (7) og græsopsamlerhåndtaget (18) i det øverste dæksel (8).

Åbn den bageste klap (10), og hold den i position.

Slip forsigtigt den bageste klap (10).

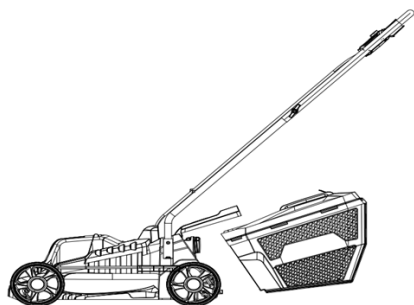

BATTERI

Fastgørelse af batteripakken

Åbn batteridækslet (16).

Tag sikkerhedsnøglen (20) ud af stikket, og lad den hænge i snoren.


Skub batteriet (21) ind i slidserne i batterirummet.

Sørg for, at de elektriske kontakter er sat helt ind i batteriet (21), og at den klikker på plads.

Batteriet (21) kan kun installeres i én retning.

Sæt sikkerhedsnøglen (20) i igen.

Luk batteridækslet (16).

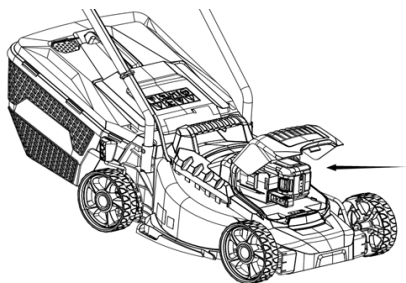

Tag batteriet ud


Batteriet (21) kan ikke oplades, mens den sidder i klipperen. Tag batteripakken (21) ud af batterirummet eller for at oplade den.

Åbn batteridækslet (16).

Tryk på knappen for at frigøre batteriet (21).


Skub batteriet (21) ud af batterirummet.

Luk batteridækslet (16).

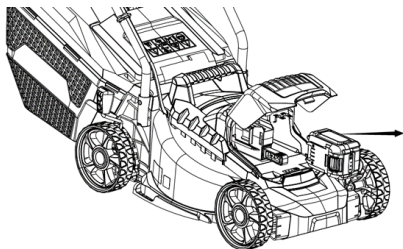

Opladning af batteriet

Batteriet (21) til dette produkt ankommer med lavt strømindhold. Oplad det til fuld kapacitet før brug.

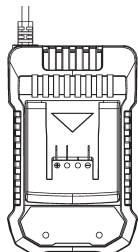

0%-20%	
40%-60%	
60%-80%	
80%-100%	

BRUG


Justér klippehøjde

Juster klippehøjden efter plænenes behov. Klippehøjden afhænger af plænen og dens aktuelle højde. Når du klipper højt græs, skal du starte med den maksimale klippehøjde og foretage en anden klipping med en lavere klippehøjde.

Træk håndtaget (15) mod baghjulet (12).

Bevæg dig fremad eller bagud for at justere klippehøjden.

Slip håndtaget (15), og sørg for, sat er sat i det korrekte i hak i slidsen.

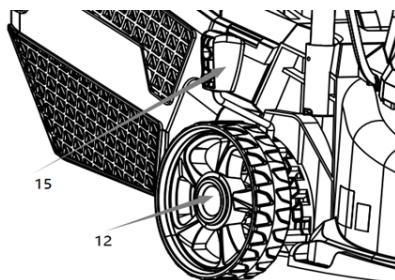


Indikator for græsopfyldning

Græsopsamleren er udstyret med en luge, der viser påfyldningen under drift.

Når lugen åbnes, blæses indikatoren (7) op af luftstrømmen, hvilket betyder, at græsopsamleren har tilstrækkelig volumen tilbage til at opsamle græs.

Når lugen er lukket, er græsopsamleren fuld og skal tømmes.

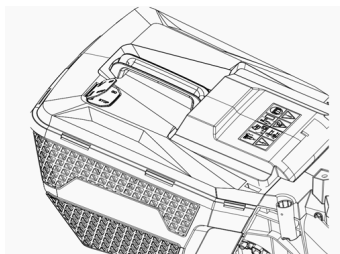

TØMNING

Græsopsamleren bør tømmes allerede når den er halvt fuld.

Sluk for maskinen.

Løft den bageste klap (10), og løft græsopsamleren af krogene

Fjern græsafklippet fra den bageste udløbsskakt i græsopsamleren. Brug et passende værktøj, f.eks. en børste.

Fjern græsopsamleren ved dens bærehåndtag

Tøm græsafklippet på en kompostbunke.

Sæt græsopsamleren på produktet igen.

STOP MASKINEN

Sæt batteriet (21) i batterirummet.

Sæt sikkerhedsnøglen (20) helt ind.


Luk batteridækslet (16), og stil dig bag det øverste håndtag (3).

Mens du holder sikkerhedsafbryderens knap, skal du trække udløseren (1) mod det øverste håndtag (3).

Når plæneklipperen er startet, skal du slippe sikkerhedsafbryderen.

Maskinen begynder at slå græs.

Slip udløseren (1) for at stoppe klipperen.

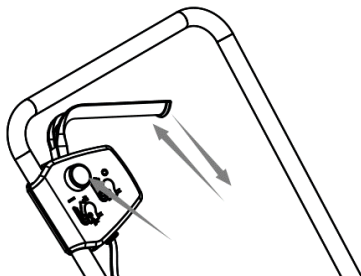


KLIPNING

Sørg for, at græsplænen er fri for sten, pinde, tråd eller andre genstande, der kan beskadige maskinen.

Klip aldrig mere end en tredjedel af den samlede længde af græsset for at få en sund græsplæne. Om efteråret bør græsplæner kun klippes, så længe der er vækst.

Skub langsomt maskinen fremad.

Klip i let overlappende rækker.

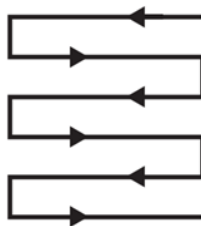

Når du frem til et blomsterbed midt i græsplænen, skal du klippe en række eller to rundt om bedet.

Tøm græsopsamleren regelmæssigt.

STOP MASKINEN

Sluk maskinen, fjern sikkerhedsnøglen (20), fjern batteriet (21) og lad det køle af.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Bring altid maskinen til en komplet stop og tag batteriet ud inden vedligehold og rengøring påbegyndes.

Regelmæssig og korrekt rengøring er med til at sikre sikker brug og forlænge maskinens levetid.

Inspicer produktet før hver brug for slidte og beskadigede dele. Lad være med at betjene det, hvis du finder ødelagte og slidte dele.

Kontroller produktet, batteripakken og opladeren samt tilbehør for skader før hver brug. Brug ikke produktet, hvis det

er beskadiget eller viser slitage. Tag dig af ethvert problem, du finder, eller få produktet kontrolleret af en kvalificeret specialist.

Dobbelttjek, at tilbehør eller vedhæftede dele er korrekt fastgjort.

Skub altid produktet ved hjælp af det øverste håndtag (3). Hold håndtagene tørre for at sikre en sikker støtte.

Sørg for, at luftventilerne altid er uhindret og fri. Rengør dem om nødvendigt med en blød børste. Blokerede luftventiler kan føre til overophedning og beskadigelse af produktet.

Kontroller den elektriske ledning for hver brug.

Rengøring

Rengør produktet med en tør klud. Brug en børste til områder, der er svære at nå.

Fjern genstridigt støv med højtryksluft (maks. 3 bar).

Hold understellet og skærebladet rent og fri for snavs. Fjern afklippet materiale fra den bageste udløbsskakt.

Kontroller regelmæssigt alle fastgørelselementer, f.eks. møtrikker og bolte, for at sikre, at de er stramme, før de tages i brug.

Skæreblad

Hold skærebladet skarpt for at sikre en god skæreydelse.

Udskift en slidt eller beskadiget skærekniv med en ny kniv af samme type, eller få den slebet af en kvalificeret specialist.


Løsn sekskantmøtrikken mod uret med en egnet skrueøgle (størrelse 13 mm), og fjern den sammen med skærebladet, den flade skive og fjederskiven.

Udskift skærebladet med et nyt af samme type. Kontroller først flangens status på spindlen, og sæt derefter

skærebladet, den flade skive, fjederskiven og sekskantmøtrikken korrekt på. Spænd sekskantmøtrikken med uret med mindst 30 Nm og højst 35 Nm for at sikre sikker drift af dit produkt.

Udskift denne skærekniv efter 50 timers klipning eller 2 år, alt efter hvad der kommer først, uanset tilstand. Hvis skærebladet er revnet eller beskadiget, skal du straks udskifte det med et nyt.

Smør skærebladet efter hver brug for at forlænge skærebladets og produktets levetid. Påfør let maskinolie langs kanten af skærebladet.

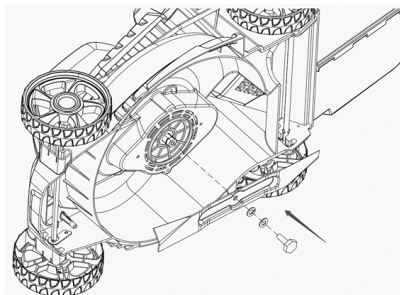

Græsopsamler

Rengør græsopsamleren efter brug med vand og mild sæbe.

Lad græsopsamleren tørre grundigt, inden den opbevares, for at undgå skimmel.

EU-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Fabrikant:	
Virksomhedsnavn	jem & fix A/S
Adresse	Skomagervej 12
Postnummer	7100
By	Vejle
Land	Denmark
Bemyndiget repræsentant:	
Virksomhedsnavn	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postnummer	6000
By	Kolding
Land	Denmark
Denne overensstemmelseserklæring udstedes udelukkende på fabrikantens ansvar og erklærer hermed, at produktet	
Produktidentifikation:	Produkt: PLÆNEKLIPPER AKKU 320MM 20V LI-ION Mærke: GARDEN Varenr.: 105145/9076278

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er)
(herunder alle gældende tilføjelser)

Referencenumre	
2006/42/EU	2014/30/EU
2014/35/EU	2011/65/EU
2000/14/EC	2023/1542/EU

Henvisninger til standarder og/eller tekniske specifikationer, der anvendes i denne overensstemmelseserklæring, eller dele deraf:

Numre på harmoniserede standarder	
EN IEC 63000:2018	EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021	EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:1997/A2:2008	EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 60335-2-29:2021/A1:2021	EN 62233:2008

Andre standarder og/eller tekniske specifikationer:

Standard eller teknisk procedure	
EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 55014-2:2021
EN 62133-2:2017/A1:2021	
Notified body: 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH; Westendstrasse 199; 80686 München; Deutschland Guaranteed Sound Power Level: 95 dB(A)	
Certificate	OR/028931/014

(1) Hvor det er relevant, skal der henvises til de gældende dele eller afsnit i standarden eller den tekniske specifikation.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Kolding 04/12/2024



Kirsten Vibeke Jensen
CSR & Compliance Manager



MILJØOPLYSNINGER



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

SERVICECENTER

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

www.schou.com

Fremstillet i P.R.C.

Fabrikant:

jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle
Danmark

www.jemogfix.dk

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, ej heller oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.




Les instruksjonene før du bruker produktet.



Vær oppmerksom på at tilskuere ikke blir skadet ved at fremmedlegemer kan bli kastet ut av gressklipperen.

Sørg for at alle tilskuere (spesielt barn og kjæledyr) er minst 50 meter fra arbeidsområdet.



Vær oppmerksom på skarpe kniver. Knivene vil fortsette å rotere etter at motoren er slått av - Fjern deaktiveringsenheten før vedlikehold.



Hold hender og føtter unna skarpe roterende deler - fare for skade! Når du skal rengjøre, reparere eller inspisere, må du sørge for at kniven ikke lenger roterer, og at alle klippedelene har stoppet.



Sikkerhetsnøkkel.



Garantert lydeffektnivåverdi i 96 dB.

GRESSKLIPPER, BATTERIDREVT

NO

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye produkt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om produktets funktioner.

SPESIFIKASJONER

Driftstid uten belastning:	ca. 25 min m/4,0 Ah batteri
Klippebredde:	320 mm
Uten belastning:	3400 o/min
Sentral høydejustering med fem klippehøyder,:	25-70 mm
Gressoppsamler:	30 L
Garantert lydeffektnivå:	96 dB
Lydtrykk: LpA: 83 dB(A), KpA: 3 dB(A)	
Målt lydeffekt:	
LwA: 92,5 dB(A), KwA: 1,99 dB(A)	
Vibrasjon:	< 2,5 m/s ² , K: 1,5 m/s ²
Inkl. hurtiglader og batteri	

 Produkt i klasse III: Utformet for å få strøm fra en strømforsyning med ekstra lav sikkerhetsspenning (SELV). Spenningen fra en SELV-kompatibel strømforsyning er lav nok til at en person under normale forhold kan komme i kontakt med den uten risiko for å få elektrisk støt.

SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Maskinen må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med mangel på kunnskap og erfaring, med mindre de er under tilsyn eller har blitt rådet til å bruke apparatet av

en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn bør overvåkes slik at de ikke leker med maskinen

Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn under tilsyn

Les instruksjonene grundig. Gjør deg kjent med funksjonene og riktig bruk av produktet.

Klipp aldri gress mens det er mennesker, spesielt barn, eller kjæledyr i nærheten.

Brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som oppstår for andre personer eller deres eiendom.

Når du klipper må du alltid bruke solid fottøy og lange bukser, samt passende hørsels- og øyevern for å beskytte deg mot lyd og gjenstander som kan bli kastet ut av maskinen.

Kontroller nøye området der produktet skal brukes, og fjern eventuelle gjenstander som kan bli kastet ut.

Før bruk bør du gjennomføre en visuell inspeksjon for å se etter skade eller slitasje på deler.

Bytt ut slitte eller skadede kniver og bolter for å opprettholde balansen.

ADVARSEL! Ikke berør kniven mens den roterer!

Unngå å bruke produktet i vått gress.

Du må aldri løpe når du bruker maskinen

Klipp på langs av skråninger, aldri opp

og ned, og sørg for at du har et godt fotfeste.

Vær forsiktig når du endrer retning i skråninger.

Ikke klipp i for bratte bakker.

Vær ekstremt forsiktig når du skal rygge eller trekker produktet mot deg.

Hvis maskinen må vippes og eller kjøres over noe annet enn gress, må kniven stoppes.

Ikke legg hender eller føtter i nærheten av eller under de roterende delene. Vær oppmerksom på at det tar noen sekunder å starte og stoppe knivene.

Ikke transporter produktet mens strømkilden er koblet til.

Ta ut batteripakken og/eller sikkerhetsnøkkelen før du kontrollerer, rengjør eller arbeider med produktet, og når det ikke er i bruk.

Feil vedlikehold vil føre til feil på produktet.

Inspiser og vedlikehold produktet regelmessig. Kontroller at alle muttere, bolter og skruer er godt festet for å sikre at produktet er i sikker stand.

La alltid produktet avkjøles før lagring.

Bytt ut slitte eller skadede deler for sikkerhetens skyld. Bruk bare originale reservedeler og tilbehør.

Når produktet ikke er i bruk, skal det oppbevares utilgjengelig for barn.

Batteri

Benytt kun laderen som er spesifisert av produsenten til å lade batteripakken.

Ikke bruk en batteripakke som er skadet eller modifisert.

Ikke utsett batteripakken eller et verktøy for åpen flamme eller for høy temper-

atur.

Følg alle ladeinstruksjonene.


Ikke lad batteriet på et fuktig sted.

Du oppnår lengre levetid og bedre ytelse hvis batteriet lades når lufttemperaturen er mellom 18 °C og 24 °C

Ta batteriet ut av produktet eller laderen når det ikke er i bruk.

HØVEDKOMPONENTER

1. Starthandel
2. Sikkerhetsbryter
3. Øverste håndtak
4. Vingemutter (x2)
5. Monteringsbolt (x2)
6. Nederste håndtak
7. Gressindikator
8. Gressoppsamlerens øvre deksel
9. Gressoppsamlerens bunn
10. Bakklaff
11. Ledningsklemme
12. Bakhjul (x2), bakhjulsdeksel (x2)
13. Deksel
14. Toppdeksel
15. Håndtak for justering av klippehøyde
16. Batterideksel
17. Forhjul (x2), forhjulsdeksel (x2)
18. Håndtak på gressoppsamler
19. Bærehåndtak
20. Sikkerhetsnøkkel
21. Batteri
22. Lader

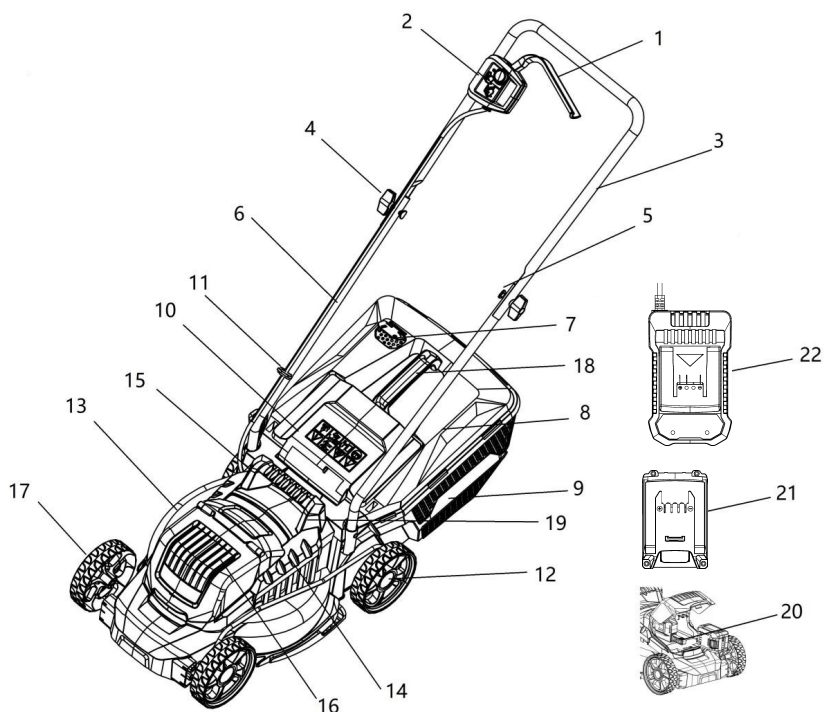

FØR BRUK

Fjern all emballasjen.

Forsikre deg om at innholdet er komplett, og ikke er skadet. Hvis du oppdager at noen av delene mangler eller har skade, må du ikke ta produktet i bruk, men kontakte forhandleren. Bruk av et produkt som er ufullstendig eller skadet utgjør en fare for personer og eiendom.


Forsikre deg om at du har alt tilbehør og verktøy som er nødvendig for montering og drift. Dette inkluderer også passende personlig verneutstyr.

MONTERING

Nederste håndtak

Legg hovedenheten (13) på bakken.

Sett det nedre håndtaket (6) inn i det tilsvarende hullet på dekslet (13), og fest det nedre håndtaket med 2 skruer*

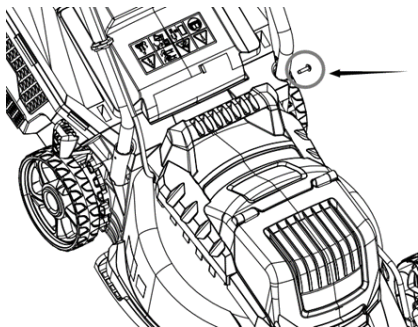


Øverste håndtak

Hold det øverste håndtaket (3) med starthendelen (1) vendt opp. Juster monteringshullene på det øvre og nedre håndtaket (3) (6).

Sett boltene (5) gjennom monteringshullene på det øvre og nedre håndtaket (3) (6) og fest boltene (5) med vingemuteren (4).

Forsikre deg om at den elektriske ledningen går langs håndtakene.

Fest den elektriske ledningen med kabelklemmen (11) på det nedre håndtaket (6).

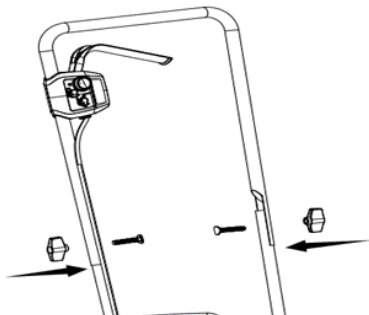


Gressoppsamler

Montering av venstre og høyre halvdel av nedre del av gressoppsamleren (9).

Monter den nedre delen av gressoppsamleren (9), gressindikatoren (7) og gressoppsamlerhåndtaket (18) inn i det øvre dekselet (8).

Åpne den bakre klaffen (10) og hold den på plass.

Slipp forsiktig den bakre klaffen (10).

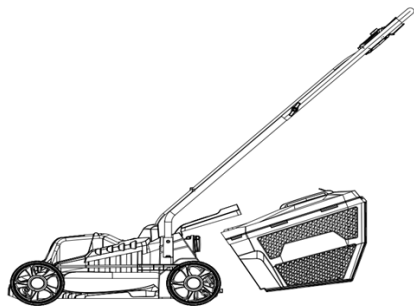

BATTERI

Festing av batteripakken

Åpne batteridekselet (16).

Koble fra sikkerhetsnøkkelen (20) og la den henge i snoren.


Skyv batteriet (21) inn i sporene i batterirommet.

Forsikre deg om at de elektriske kontaktene på batteriet (21) er helt inne, og at batteriet klikker på plass.

Batteriet (21) kan bare settes inn i én retning.

Sett tilbake sikkerhetsnøkkelen (20) igjen.

Lukk batteridekselet (16).

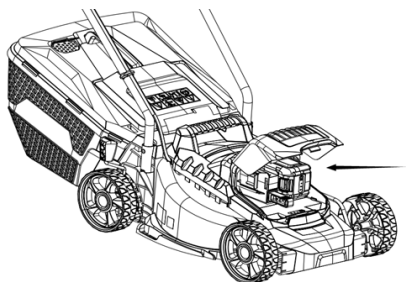

Uttaking av batteriet


Batteriet (21) kan ikke lades mens det er i gressklipperen. Ta batteripakken (21) ut av batterirommet, også når du skal lade den.

Åpne batteridekselet (16).

Trykk på knappen for å frigjøre batteriet (21).


Skyv batteriet (21) ut av batterirommet.

Lukk batteridekselet (16).

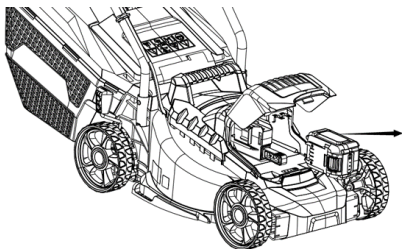

Lading av batteriet

Batteriet (21) for dette produktet leveres med lav spenning. Lad det til full kapasitet før bruk.

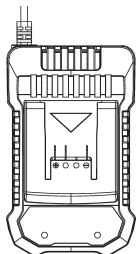

0%–20%	
40%–60%	
60%–80%	
80%–100%	

BRUK


Justering av klippehøyden

Juster klippehøyden i henhold til behovene dine ut fra plenen. Klippehøyden avhenger av plenen og hvor langt gresset er nå. Når du skal klippe høyt gress, må du starte med maksimal klippehøyde og foreta en andre klippesrunde med lavere klippehøyde.

Trekk håndtaket (15) mot bakhjulet (12).

Flytt fremover eller bakover for å justere klippehøyden.

Slipp håndtaket (15) og kontroller at låsen har havnet i sporet.

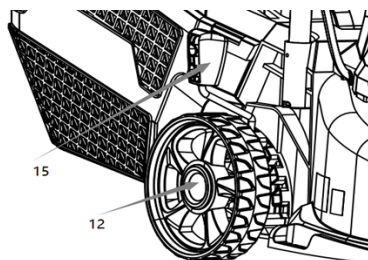


Indikator for gressoppfylling

Gressoppsamleren er utstyrt med en luke som viser hvor mye gress den inneholder under drift.

Når luken åpnes, blåses indikatoren (7) opp av luftstrømmen, noe som betyr at gressoppsamleren har nok ledig volum igjen til å samle gress.

Når luken er lukket, er gressoppsamleren full og må tømmes.

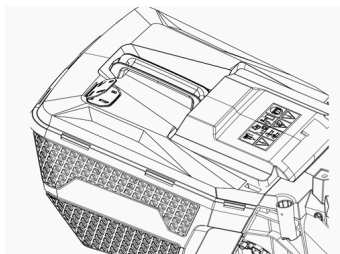

TØMMING

Gressoppsamleren skal tømmes allerede når den er halvfull.

Slå av maskinen.

Løft en bakre klaffen (10) og løft gressoppsamleren av krokene

Fjern gresset fra utkastet. Bruk et passende verktøy, for eksempel en børste.

Ta av gressoppsamleren ved å løfte den etter bærehåndtaket

Tøm ut gresset i en komposthaug.

Sett gressoppsamleren tilbake på produktet igjen.

STOPP MASKINEN

Sett batteriet (21) inn i batterirommet.

Sett inn sikkerhetsnøkkelen (20).


Lukk batteridekselet (16) og stå bak det øverste håndtaket (3).

Hold inn sikkerbryteren og før starthendelen (1) opp mot det øverste håndtaket (3).

Når gressklipperen har startet, slipper du sikkerhetsbryteren.

Maskinen begynner å klippe plenen.

Slipp starthendelen (1) for å stoppe gressklipperen.

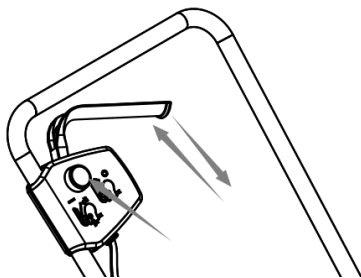


KLIPPING

Forsikre deg om at plenen er fri for steiner, pinner, tau, tråder, ledninger eller andre gjenstander som kan skade maskinen.

Klipp aldri mer enn en tredjedel av den totale lengden på gresset for å få en sunn plen. På høsten skal plener bare klippes så lenge det er vekst.

Skyv maskinen sakte fremover.

Klipp i rader som har en liten overlapping.

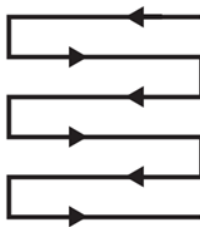

Når du kommer til et blomsterbed midt på plenen, må du klippe en rad eller to rundt selve blomsterbedet.

Tøm gressoppsamleren regelmessig.

STOPP MASKINEN

Slå av maskinen, fjern sikkerhetsnøkkelen (20), ta ut batteriet (21) og la det avkjøles.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Stopp alltid maskinen helt og ta ut batteriet før du starter vedlikehold og rengjøring.

Regelmessig og korrekt rengjøring bidrar til sikker bruk og vil forlenge maskinens levetid.

Inspiser produktet før hver bruk for slitte og skadede deler. Ikke bruk produktet hvis du finner ødelagte og slitte deler.

Kontroller produktet, batteripakken og

laderen, samt tilbehør for skader før hver bruk. Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje. Ta hånd om alle problemer, og få produktet sjekket av en kvalifisert spesialist.

Dobbeltsjekk at tilbehøret eller fastmonterte deler er godt festet.

Skyv alltid produktet ved hjelp av det øverste håndtaket (3). Sørg for at håndtakene er tørre, slik at du får et godt grep.

Forsikre deg om at luftventilene ikke blir tildekket og har fri luftstrømning. Rengjør om nødvendig med en myk børste. Blokkerte luftventiler kan føre til overoppheting og skade på produktet.

Kontroller de elektriske ledningene før hver bruk.

Renhold

Rengjør produktet med en tørr klut. Bruk en børste på vanskelig tilgjengelige områder.

Fjern gjenstridig støv med høytrykksluft (maks. 3 bar).

Hold understellet og kniven ren og fri for rask og rusk. Fjern gress fra utkastet.

Kontroller regelmessig alle festene, for eksempel muttere og bolter, for å sikre at de er stramme før du bruker dem.

Kniv:

Hold kniven skarp for å sikre god skjæreytelse.

Bytt ut en slitt eller skadet kniv med en ny kniv av samme type, eller få den skjerpet av en kvalifisert spesialist.


Løsne sekskantmutteren mot klokken med en passende skiftenøkkel (størrelse 13 mm) og fjern den sammen med kniven, flatskiven og fjærskiven.

Bytt ut kniven med et ny av samme type. Kontroller først statusen til flensen på spindelen, og fest deretter kniven,

flatskiven, fjærskiven og sekskantmutteren riktig. Stram sekskantmutteren med minst 30 Nm og maksimalt 35 Nm for å sikre sikker drift av produktet.

Bytt kniven etter 50 timers bruk, eller 2 år, avhengig av hva som kommer først, uavhengig av tilstand. Hvis kniven har sprekker eller er skadet, bytt den straks ut med en ny.

Smør kniven etter hver bruk for å forlenge levetiden til kniven og produktet. Påfør litt maskinolje langs kanten av kniven.

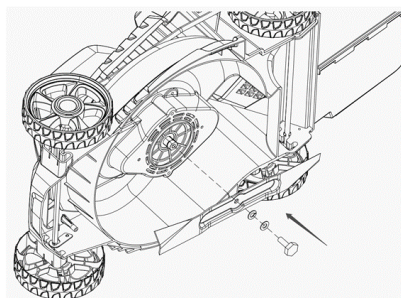

Gressoppsamler

Rengjør gressoppsamleren etter bruk med vann og mild såpe.

La gressoppsamleren tørke grundig før du lagrer den for å unngå mugg.

EU-SAMSVARSEKLÆRING

Produsent:	
Firmanavn	jem & fix A/S
Adresse	Skomagervej 12
Postnummer	7100
Sted	Vejle
Land	Denmark
Autorisert representant:	
Firmanavn	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postnummer	6000
Sted	Kolding
Land	Denmark
Denne samsvarserklæringen er utgitt på produsentens eget ansvar. Produsenten erklærer hermed at produktet	
Produktidentifikasjon:	Produkt: GRESSKLIPPER, BATTERIDREVET 320MM 20V LI-ION Varemerke: GARDEN Varenr. 105145/9076278

oppfyller kravene i følgende EU-direktiv(er)
(inkludert alle gjeldende tillegg)

Referansenummer	
2006/42/EU	2014/30/EU
2014/35/EU	2011/65/EU
2000/14/EC	2023/1542/EU

Henvisninger til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner det er søkt på grunnlag av ved utarbeidelse av denne samsvarserklæringen, eller ved utarbeidelse av deler av den:

Harmonisert standardnummer	
EN IEC 63000:2018	EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021	EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:1997/A2:2008	EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 60335-2-29:2021/A1:2021	EN 62233:2008

Andre standarder og/eller tekniske spesifikasjoner:

Standard eller teknisk framgangsmåte	
EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 55014-2:2021
EN 62133-2:2017/A1:2021	
Notified body: 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH; Westendstrasse 199; 80686 München; Deutschland Guaranteed Sound Power Level: 95 dB(A)	
Certificate	OR/028931/014

(1) Der det passer, vil det være henvist til de delene eller avsnittene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen som er relevante.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kolding 04/12/2024


Kirsten Vibeke Jensen
CSR & Compliance Manager



MILJØINFORMASJON



Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer som kan være skadelige for mennesker og miljøet hvis avfallet fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke håndteres på korrekt måte. Produkter som er merket med en overkrysset søppelkasse er elektrisk og elektronisk utstyr. Symbolet med den overkryssede søppelkassen viser at enheten ikke må kastes sammen med husholdningsavfallet, men må håndteres separat.

SERVISESENTER

Merk: Ved henvendelser om produktet, skal modellnummeret alltid oppgis. Modellnummeret står på fremsiden av denne bruksanvisningen og på produktets typeskilt.

www.schou.com

Produsert i Kina

Produsent:

jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle
www.jemogfix.dk

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra Schou Company A/S.




Läs instruktionerna innan du använder maskinen.



Se till att personer i närheten inte skadas av främmande föremål som slungas ut från gräsklipparen.

Håll alla åskådare (särskilt barn och husdjur) på ett avstånd på minst 15 meter från arbetsområdet.



Akta dig för vassa blad. Bladen fortsätter att rotera när motorn är avstängd. Avlägsna avstängningsanordningen före underhåll.



Håll händer och fötter borta från vassa roterande delar, de utgör risk för skador! Se till att skärbladet och alla klippdelar har stannat innan du rengör, reparerar eller inspekterar gräsklipparen.



Säkerhetsnyckel.



Garanterad ljudeffektnivå: 96 dB.

Batteridreven gräsklippare

SE

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye produkt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om produktets funktioner.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Körtid utan belastning:
cirka 25 minuter med ett 4,0 Ah-batteri

Klippbredd: 320 mm

Utan belastning: 3 400 varv/min

Central justering med 5 klipphöjder:
25–70 mm

Gräsuppsamlare: 30 liter

Garanterad ljudeffektnivå: 96 dB

Buller: LpA: 83 dB(A), KpA: 3 dB(A)

Uppmätt ljudeffekt:
LwA: 92,5 dB(A), KwA: 1,99 dB(A)

Vibrationer: < 2,5 m/s², K: 1,5m/s²

Inkl. snabbbladdare och batteri

 Klass III-produkt: Utformad för att kunna matas från en separat extra låg spänningsförsörjning (SELV). Spänningen i en SELV-försörjning är tillräckligt låg för att en person ska kunna komma i kontakt med den under normala förhållanden, utan risk för elektriska stötar.

SÄRSKILDA SÄKERHETSANVISNINGAR

Maskinen får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande kunskap och erfarenhet, såvida de inte övervakas eller får användningsinstruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen

Rengöring och underhåll får inte göras av barn under uppsikt

Läs instruktionerna noggrant. Bekanta dig med maskinens egenskaper och korrekt användning.

Klipp aldrig gräs när människor, särskilt barn eller husdjur, befinner sig i närheten.

Användaren är ansvarig för olyckor eller faror som drabbar andra personer eller deras egendom.

När du klipper ska du alltid ha robusta skor och långa byxor, samt lämpliga hörsel- och ögonskydd för att skydda dig mot buller och föremål som kan slungas ut från gräsklipparen.

Inspektera noggrant området där gräsklipparen ska användas och avlägsna alla föremål som kan slungas ut från maskinen.

Innan du använder gräsklipparen, ska du utföra en visuell kontroll för att se till att det inte finns några skadade eller trasiga delar.

Byt ut slitna eller skadade skärblad och bultar för att upprätthålla balansen.

VARNING! Rör inte skärbladet när det roterar!

Undvik att använda maskinen i vått gräs.

Spring aldrig med maskinen

Klipp tvärs över sluttningar, aldrig upp

och ner, och se till att du har ett bra fotfäste.

Var försiktig när du byter riktning i sluttningar.

Klipp inte i alltför branta sluttningar.

Var ytterst försiktig när du backar eller drar maskinen mot dig.

Stoppa skärbladet om du måste luta maskinen eller köra maskinen över något annat än gräs.

Placera inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Observera att det tar några sekunder att starta och stoppa bladet.

Transportera inte maskinen medan strömkällan är igång.

Avlägsna batteripaketet och/eller säkerhetsnyckeln innan du kontrollerar, rengör eller arbetar med maskinen, samt när maskinen inte används.

Felaktigt underhåll leder till maskinfel.

Inspektera och underhåll maskinen regelbundet. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt fastskruvade, för att säkerställa att maskinen är i säkert arbetsskick.

Låt alltid maskinen svalna innan den förvaras.

Av säkerhetsskäl bör du byta ut slitna eller skadade delar. Använd endast originalreservdelar och -tillbehör.

Förvara maskinen utom räckhåll för barn när den inte används.

Batteri

Ladda endast batteripaketet med den laddare som tillverkaren anger.

Använd inte ett batteripaket som är skadat eller modifierat.

Utsätt inte ett batteripaket eller ett verk-

tyg för eld eller överdriven värme.

Följ alla laddningsinstruktioner.


Ladda inte batteriet på en fuktig plats.

För längre livslängd och bättre prestanda bör du ladda batteriet på en plats där lufttemperaturen är mellan 18 °C och 24 °C.

Avlägsna batteripaketet från maskinen eller laddaren när det inte används.

HUVUDKOMPONENTER

1. Avtryckare
2. Säkerhetsbrytare
3. Övre handtag
4. Vingmutter (x2)
5. Monteringsbult (x2)
6. Nedre handtag
7. Gräsindikator
8. Lock till gräsuppsamlare
9. Gräsuppsamlarens underdel
10. Bakre lucka
11. Kabelklämma
12. Bakhjul (x2), bakhjulsskydd (x2)
13. Lock
14. Övre lock
15. Handtag för justering av klipphöjd
16. Batterilucka
17. Framhjul (x2), framhjulsskydd (x2)
18. Handtag till gräsuppsamlare
19. Bärhandtag
20. Säkerhetsnyckel
21. Batteri
22. Laddare

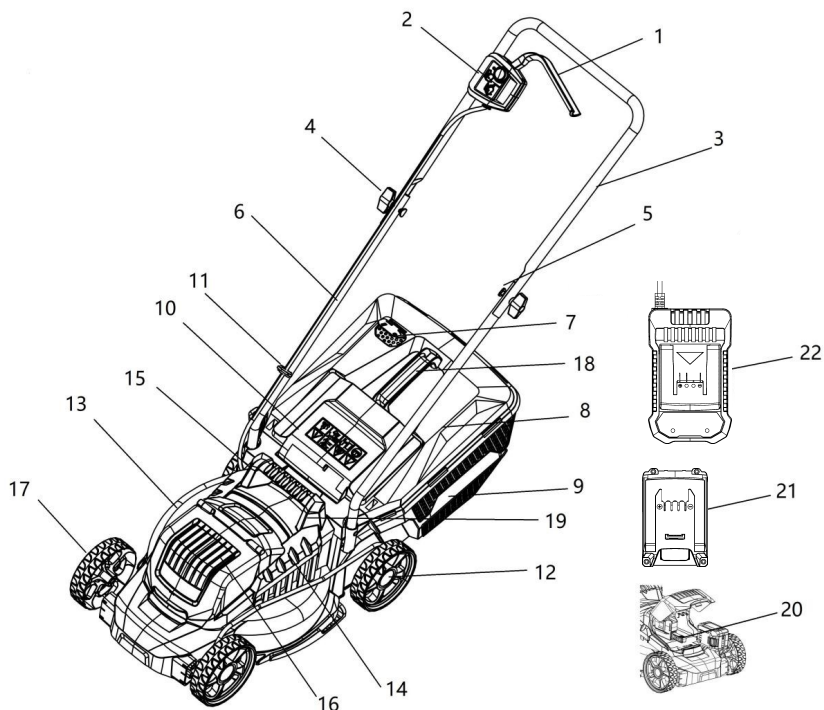

INNAN ANVÄNDNING

Avlägsna alla förpackningar.

Kontrollera att innehållet är fullständigt och fritt från skador. Om du upptäcker att delar saknas eller är skadade, bör du kontakta din återförsäljare och inte använda maskinen. Om du använder en ofullständig eller skadad maskin, kan det innebära fara för personer och egendom.


Se till att du har alla tillbehör och verktyg som krävs för installation och drift. Detta inkluderar lämplig personlig skyddsutrustning.

MONTERING

Nedre handtag

Placera huvudenheten (13) på marken.

För in det nedre handtaget (6) i motsvarande hål på locket (13) och fäst det nedre handtaget med 2 skruvar*

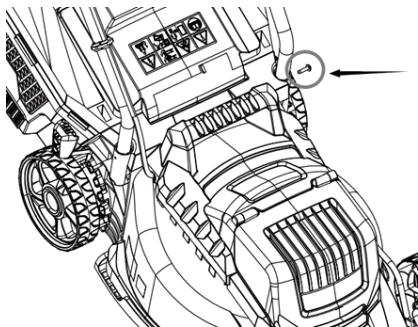


Övre handtag

Håll det övre handtaget (3) med avtryckaren (1) riktad uppåt. Justera monteringshålen på det övre och nedre handtaget (3) (6).

För in bultarna (5) genom monteringshålen på det övre och nedre handtaget (3) (6) och fäst bultarna (5) med vingmuttern (4).

Se till att elkabeln löper på handtagen.

Fäst elkabeln med kabelklämman (11) på det nedre handtaget (6).

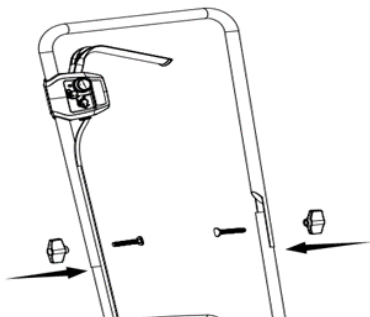


Gräsuppsamlare

Sätt ihop den vänstra och högra halvan av gräsuppsamlarens nedre del (9).

För in gräsuppsamlarens nedre del (9), gräsindikatorn (7) och gräsuppsamlarens handtag (18) i det övre locket (8).

Öppna den bakre luckan (10) och håll den på plats.

Lossa försiktigt den bakre luckan (10).

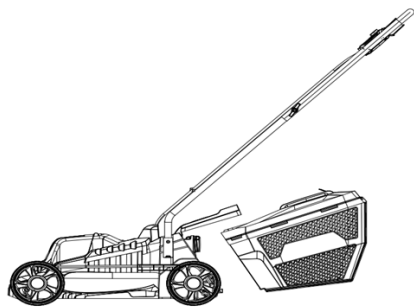

BATTERI

Montering av batteripaketet

Öppna batteriluckan (16).

Dra ut säkerhetsnyckeln (20) från uttaget och låt den hänga i snöret.


Skjut in batteriet (21) i hylsorna på batterifacket.

Kontrollera att de elektriska kontakterna är helt införda i batteriet (21) och att det klickar på plats.

Batteriet (21) kan endast installeras i en riktning.

För in säkerhetsnyckeln (20) igen.

Stäng batteriluckan (16).

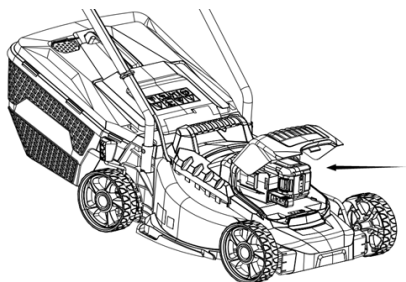

Ta ut batteriet


Batteriet (21) kan inte laddas när det sitter i gräsklipparen. Ta ut batteripaketet (21) ur batterifacket för att ladda det.

Öppna batteriluckan (16).

Tryck på knappen för att frigöra batteriet (21).


Dra ut batteriet (21) från batterifacket.

Stäng batteriluckan (16).

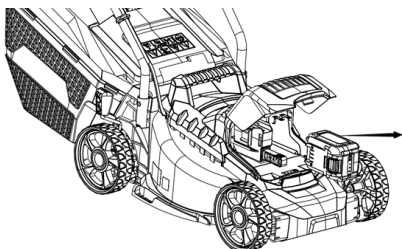

Laddning av batteriet

Batteriet (21) till den här produkten levereras med låg effekt. Ladda batteriet fullt innan du använder det.

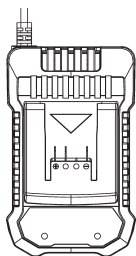

0%~20%	
40%~60%	
60%~80%	
80%~100%	

ANVÄNDNING


Justera klipphöjden

Justera klipphöjden efter gräsmattans behov. Klipphöjden beror på gräsmattan och dess nuvarande höjd. När du klipper högt gräs ska du börja med den maximala klipphöjden och klippa gräsmattan igen med en lägre klipphöjd.

Dra handtaget (15) mot bakhjulet (12).

Rör dig framåt eller bakåt för att justera klipphöjden.

Släpp handtaget (15) och se till att spaken placeras i rätt skåra.

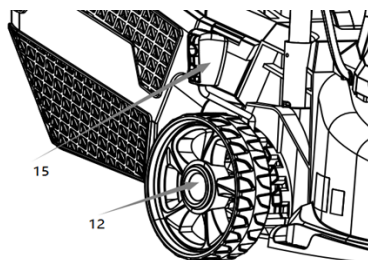


Indikator för gräsuppsamling

Gräsuppsamlaren är utrustad med en lucka som visar påfyllningen under drift.

När luckan öppnas, blåses indikatorn (7) upp av luftflödet, vilket innebär att gräsuppsamlaren har tillräckligt med volym kvar för att samla in gräs.

När luckan är stängd är gräsuppsamlaren full och måste tömmas.

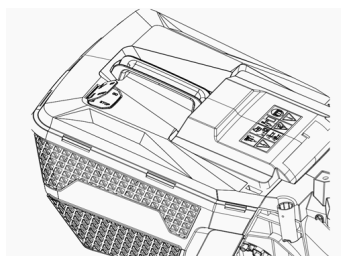

TÖMNING

Gräsuppsamlaren ska tömmas redan när den är halvfull.

Stäng av maskinen.

Lyft den bakre luckan (10) och lyft av gräsuppsamlaren från krokarna

Avlägsna gräsklipppet från gräsuppsamlarens bakre utkast. Använd ett lämpligt verktyg, t.ex. en borste.

Ta loss gräsuppsamlaren i bärhandtaget

Töm gräsklipp i en komposthög.

Sätt tillbaka gräsuppsamlaren på maskinen.

STOPPA MASKINEN

För in batteriet (21) i batterifacket.

För in säkerhetsnyckeln (20) helt och hållet.


Stäng batteriluckan (16) och ställ dig bakom det övre handtaget (3).

Dra avtryckaren (1) mot det övre handtaget (3) samtidigt som du håller in knappen för säkerhetsbrytaren.

Släpp säkerhetsbrytaren när gräsklipparen har startat.

Maskinen börjar klippa.

Släpp avtryckaren (1) för att stoppa gräsklipparen.

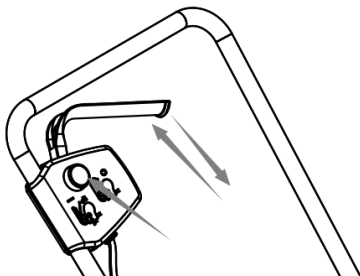


KLIPPNING

Se till att gräsmattan är fri från stenar, pinnar, trådar eller andra föremål som kan skada maskinen.

Klipp aldrig mer än en tredjedel av grässtrånas totala längd för att få en frisk gräsmatta. På hösten behöver du endast klippa gräsmattan så länge gräset växer.

Skjut maskinen långsamt framåt.

Klipp i linjer som överlappar varandra något.

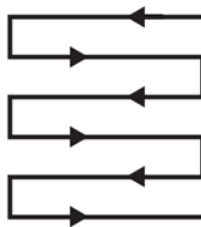

När du når en blomsterrabatt i mitten av gräsmattan, ska du klippa ett stråk eller två runt rabatten.

Töm gräsuppsamlaren regelbundet.

STOPPA MASKINEN

Stäng av maskinen, avlägsna säkerhetsnyckeln (20), ta ut batteriet (21) och låt maskinen svalna.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Stoppa alltid maskinen helt och hållet och avlägsna batteriet innan du påbörjar underhåll och rengöring.

Regelbunden och korrekt rengöring bidrar till säker användning och förlänger maskinens livslängd.

Inspektera maskinen avseende slitage och skador före varje användning. Använd inte maskinen om du upptäcker trasiga och slitna delar.

Kontrollera, före varje användning, att

maskinen, batteripaketet, laddaren och tillbehören inte är skadade. Använd inte maskinen om den är skadad eller uppvisar tecken på slitage. Åtgärda eventuella problem eller låt en kvalificerad specialist kontrollera maskinen.

Dubbelkontrollera att tillbehören och redskapen är ordentligt fastsatta.

Flytta alltid maskinen med hjälp av det övre handtaget (3). Håll handtagen torra för att säkerställa ett stabilt och säkert stöd.

Se till att luftventilerna alltid är fria och obehindrade. Rengör luftventilerna med en mjuk borste vid behov. Blockerade luftventiler kan leda till överhettning och maskinskador.

Kontrollera elkabeln före varje användning.

Rengöring

Rengör maskinen med en torr trasa. Använd en borste för svåråtkomliga platser.

Avlägsna envist damm med högtrycksluft (max. 3 bar).

Håll chassit och skärbladet rena och fria från smuts och skräp. Avlägsna gräsklipp från gräsuppsamlarens bakre utkast.

Kontrollera alla fästelement regelbundet, t.ex. muttrar och bultar, för att se till att de är ordentligt åtdragna innan de används.

Skärblad

Håll bladet vasst för att säkerställa god skärprestanda.

Byt ut en sliten eller skadad skärkniv mot en ny kniv av samma typ eller låt en kvalificerad specialist vässa den.


Lossa sexkantmuttern moturs med en lämplig skiftnyckel (storlek 13 mm) och avlägsna den tillsammans med skärbladet, den platta brickan och fjäderbrickan.

kan.

Byt ut skärbladet mot ett nytt skärblad av samma typ. Kontrollera flänsens tillstånd på spindeln och montera sedan skärbladet, den platta brickan, fjäderbrickan och sexkantmuttern på korrekt sätt. Dra åt sexkantmuttern medurs till minst 30 Nm och högst 35 Nm för att garantera säker maskindrift.

Byt ut skärkniven efter 50 timmars klippning eller efter 2 år, beroende på vilket som inträffar först, oavsett skick. Om skärbladet är sprucket eller skadat ska du omedelbart byta ut det mot ett nytt skärblad.

Smörj bladet efter varje användning för att förlänga bladets och maskinens livslängd. Applicera tunn maskinolja längs kanten på skärbladet.

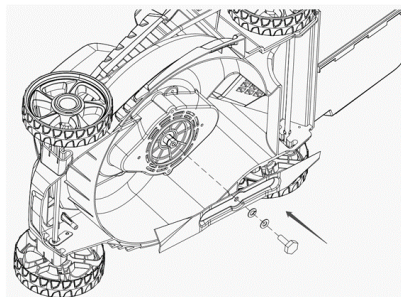

Gräsuppsamlare

Rengör gräsuppsamlaren med vatten och mild tvål efter användning.

Låt gräsklipparen torka ordentligt innan du förvarar den för att undvika mögel.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare:	
Företagsnamn	jem & fix A/S
Adress	Skomagervej 12
Postnummer	7100
Ort	Vejle
Land	Denmark
Behörig representant:	
Företagsnamn	Schou Company A/S
Adress	Nordager 31
Postnummer	6000
Ort	Kolding
Land	Denmark

Den här försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar och tillverkaren försäkras härmed att produkten

Produktidentifiering:	Produkt: Batteridrivna gräsklippare 320MM
	20V LI-ION
	Varumärke: GARDEN
	Artikelnummer: 105145/9076278

överensstämmer med bestämmelserna i följande EU-direktiv
(inklusive alla tillämpliga tillägg)

Referensnummer	
2006/42/EU	2014/30/EU
2014/35/EU	2011/65/EU
2000/14/EC	2023/1542/EU

Referenser till standarder och/eller tekniska specifikationer som tillämpas för denna försäkran om överensstämmelse, eller delar av den:

Harmoniserad standard nummer	
EN IEC 63000:2018	EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021	EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:1997/A2:2008	EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 60335-2-29:2021/A1:2021	EN 62233:2008

Andra standarder och/eller tekniska specifikationer:

Standard eller tekniskt förfarande	
EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 55014-2:2021
EN 62133-2:2017/A1:2021	
Notified body: 0036	
TÜV SÜD Industrie Service GmbH; Westendstrasse 199; 80686 München; Deutschland	
Guaranteed Sound Power Level: 95 dB(A)	
Certificate	OR/028931/014

(1) Där det är relevant ska de tillämpliga delarna eller klausulerna i standarden eller den tekniska specifikationen refereras.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kolding 04/12/2024



Kirsten Vibeke Jensen
CSR & Compliance Manager



MILJÖINFORMATION



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och andra ämnen som kan vara farliga och skadliga för människor och miljö om sådana produkter inte avfallshanteras korrekt (WEEE). Produkter märkta med den överkryssade soptunnan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan symboliserar att produkten inte får slängas i hushållssoporna när den är uttjänt, utan ska avfallshanteras separat.

SERVICECENTER

OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren. Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

www.schou.com

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:

jem & fix A/S
Skornagervej 12
DK-7100 Vejle
www.jemogfix.dk

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningsystem, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.