


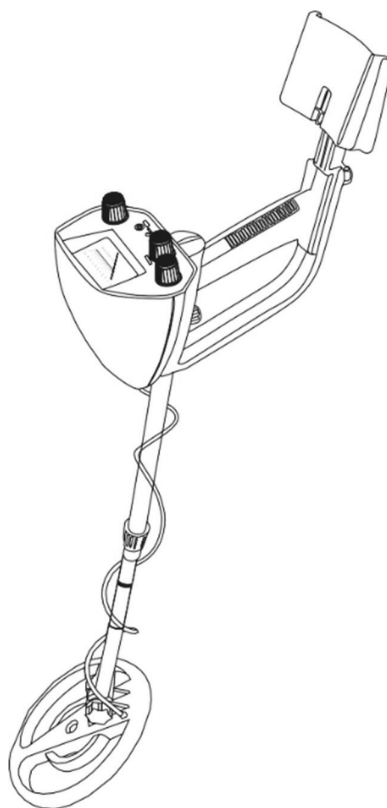

MET-117

denver.eu

March 2025



Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier sammen. Tag batterierne ud, når du ikke bruger systemet i længere tid. Kontrollér batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert placering kan medføre risiko for eksplosion. Batterier medfølger ikke.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Omgivelser under og over denne temperatur kan påvirke funktionaliteten.
5. Åbn aldrig produktet. Reparation eller service må kun udføres af kvalificeret personale.

FUNKTIONER

Med din metaldetektor kan du gå på jagt efter mønter, relikvier, smykker, guld og sølv næsten hvor som helst. Denne metaldetektor er alsidig og nem at bruge. Funktionerne omfatter:

To driftstilstande: All Metal og Disc.

ALL METAL - Giver dig mulighed for at søge efter forskellige typer metaller med automatisk jordbalance og høj følsomhed. Dette er den bedste driftstilstand.

DISC - skelner mellem forskellige typer af metaller, der registreres.

Volume - Justerer lydstyrken for højttalere og hovedtelefoner.

Høretelefonstik - Tilslutter hovedtelefoner (medfølger ikke) til metaldetektoren.

Se måler og markør - Målerens markør svinger til højre, hvis der findes metal.


Vandtæt søgespole - giver dig mulighed for at søge efter metalgenstande på lavt vand.

Bemærk: Søgespolen er vandtæt, men det er kontrolhuset ikke.

Justerbart skaft - Justerer metaldetektorens længde.

Fungerer på to 9V alkaliske batterier (medfølger ikke).

KOMPONENTER

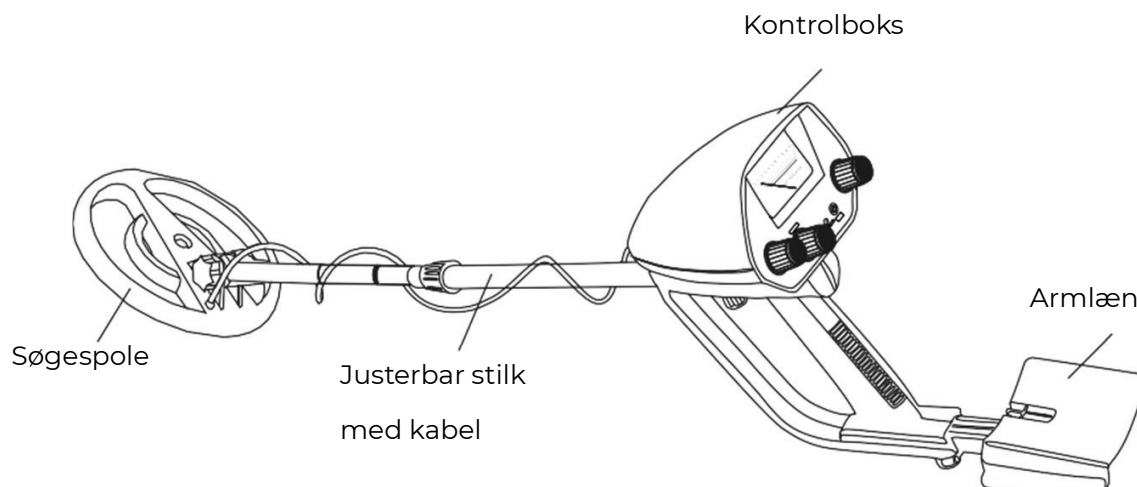


SAMLING AF METALDETEKTOREN

Det er nemt at samle og kræver ikke specialværktøj. Følg blot nedenstående trin.


1. Skru drejeknapperne på søgespolen af, og fjern drejeknapperne og stikket. Sæt den mindre aksel i, og juster hullerne på søgespolebeslaget og akslen. Skub stikket gennem hullerne, og sæt så knapperne på igen, og stram dem.
2. Løsn skaftets låsemøtrik (fastgjort til håndtaget) i pilens retning. Sæt derefter den mindre aksel ind i den større aksel, der er forbundet med håndtaget. Drej skaftets låsemøtrik i modsat retning af pilens retning for at låse den på plads.



3. Sæt låsen på toppen af håndtaget ind i monteringshullet i bunden af kontrolboksen. Skub let kontrolboksen i retning af "IN"-markeringen på håndtaget for at sætte låsen på plads.

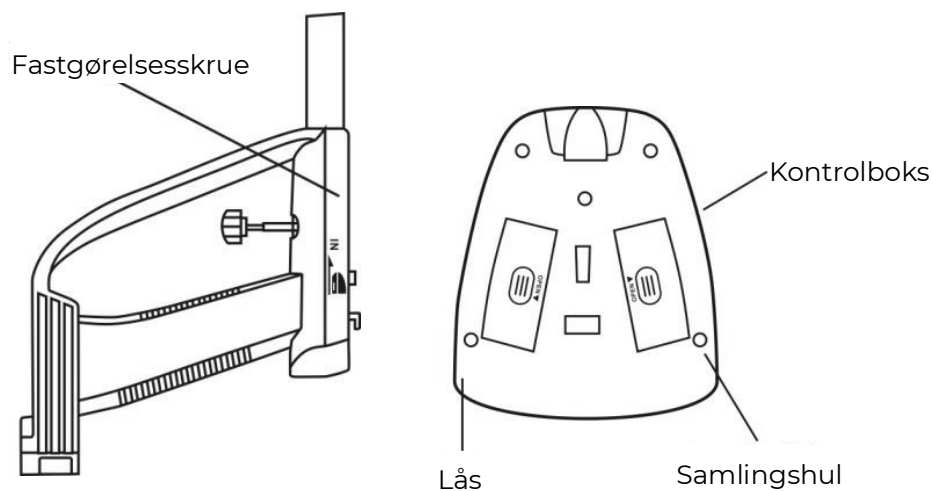


4. Spænd fastgørelsesskruen.
5. Sæt kabelstikket til søgespolen i det fembenede stik på bagsiden af kontrolboksens hus.

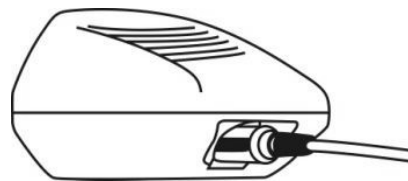

6. Forlæng eller afkort skaftet, så når du står oprejst med metaldetektoren i hånden, er søgespolen i niveau med og ca. 1 til 5 cm over jorden. Stram derefter låsemøtrikken.

Vær forsigtig:

- Søgespolekablets stik passer kun ind i stikket på én måde. Sæt **IKKE** stikket i med magt for at undgå at beskadige det.
- Fjern **IKKE** akselens låsemøtrik. Hvis du fjerner den, skal du placere skiven oven på akslen, der er forbundet med håndtaget, med det lille hoved på skiven pegende opad. Sæt derefter aksellåsemøtrikken på skiven, og stram den for at låse den på plads.

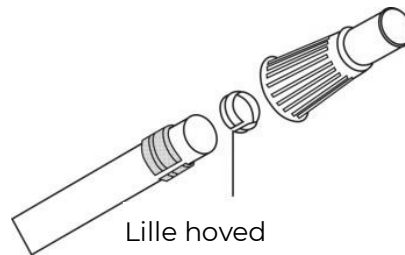


JUSTERING AF SØGESPOLEN

Løsn knapperne for enden af søgespolen, og juster søgespolen til den ønskede vinkel (søgespolen skal være parallel med jorden). Stram knapperne lige nok til, at søgespolen ikke roterer eller slingrer.

INSTALLATION AF BATTERIERNE

Du skal bruge to 9 V alkaliske batterier til at drive din metaldetektor.

1. Hvis detektoren er tændt, skal du dreje afbryderen (på kontrolboksen) til POWER OFF.
2. Tryk dækslet til batterirummet ned, og skub det af i pilens retning.

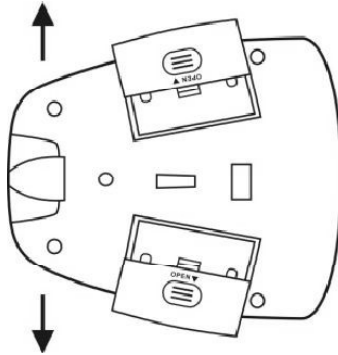

3. Tilslut batterierne til batteristikkene under hensyntagen til den korrekte polaritet. Sæt derefter batterierne ind i rummet.
4. Sæt dækslet på plads igen.

Vær forsigtig:


- Brug kun friske batterier af den krævede størrelse og anbefalede type.
- Fjern altid gamle eller svage batterier; batterier kan lække kemikalier, der kan ødelægge elektroniske dele.
- Hvis du ikke har tænkt dig at bruge metaldetektoren i længere tid, skal du tage batterierne ud.
- Bortskaf gamle batterier med det samme og i henhold til reglerne.

Du kan forlænge batteriets levetid ved at bruge hovedtelefoner, som kræver mindre strøm end de indbyggede højttalere.

VED HJÆLP AF ØRETELEFONER

Tilslut et par øretelefoner (medfølger ikke) til metaldetektoren, så du kan lytte til den i fred. Brug af øretelefoner sparer også på batteriet og gør det lettere at identificere små ændringer i de lyde, du hører, så du får bedre detektionsresultater.

For at tilslutte øretelefoner til metaldetektoren skal du sætte 3,5 mm-stikket i EAR-stikket på kontrolboksen.

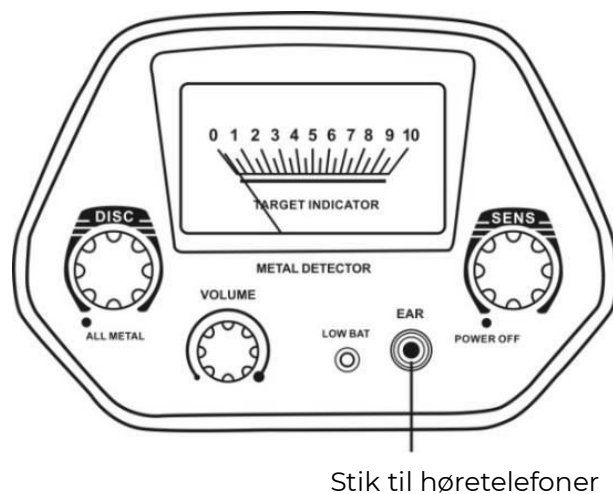

Bemærk: Den interne højttaler er frakoblet, når du tilslutter hovedtelefoner.

AT LYTTE SIKKERT

For at beskytte din hørelse skal du følge nedenstående retningslinjer, når du bruger øretelefoner.

- Sæt lydstyrken på laveste niveau, før du begynder at lytte.
- Når du er begyndt at lytte, skal du justere lydstyrken til et behageligt niveau.
- Lyt ikke ved ekstremt høje lydstyrker. Langvarig lytning med høj lydstyrke kan føre til permanent høretab.

- Når du har indstillet lydstyrken, må du ikke øge den. Med tiden tilpasser dine ører sig lydstyrken, så en lydstyrke, der ikke er ubehagelig, kan stadig skade din hørelse.


Trafiksikkerhed

Brug **IKKE** øretelefoner, når du bruger din metaldetektor i nærheden af trafikerede områder.

Selv om nogle øretelefoner er designet til at lade dig høre nogle lyde udefra, når du lytter ved normal lydstyrke, kan de stadig udgøre en trafikrisiko.

FUNKTIONER OG INDIKATORER

1. Kontrolboksen

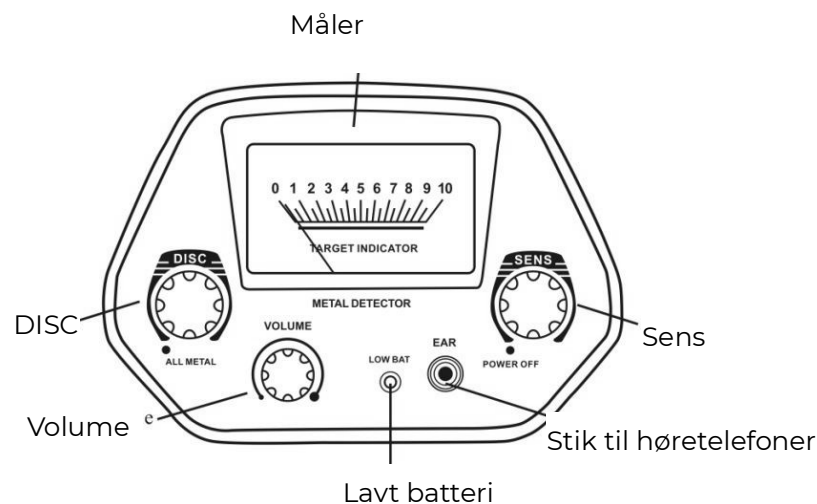

- DISC** - Drej kontrolknappen med uret væk fra ALL METAL for at komme til DISC-tilstand. DISC-tilstanden kommer med automatisk jordbalance. Drej kontrolknappen langsomt med uret for at fjerne forskellige affaldsgenstande. Drej kontrolknappen mod uret mod slutningen for at komme til tilstanden ALL METAL. ALL METAL-

tilstanden har også automatisk jordbalance. Denne tilstand bruges til at finde ikke kun jernholdige metaller, men også ikke-jernholdige metaller (se flere detaljer nedenfor).

- b. **SENS** - Drej kontrolknappen mod uret mod enden for at slukke for metaldetektoren. Drej kontrolknappen med uret for at tænde for metaldetektoren. Fortsæt med at dreje den med uret for at få højere følsomhed.
- c. **VOLUME** - Drej kontrolknappen med uret for at øge lydstyrken eller drej den mod uret for at mindske lydstyrken.
- d. **LOW BAT** - Indikator for lavt batteriniveau. Når LOW BAT-indikatoren lyser, skal du straks udskifte batterierne.
- e. **EAR** - 3,5 mm-stik til øretelefoner.
- f. **VIEW METER** - Når metaldetektoren finder et metalmål, svinger viseren til højre.

TEST OG BRUG AF METALDETEKTOREN

Denne metaldetektor har to driftstilstande: ALT METAL OG SKIVE.

ALL METAL - Brug denne funktion til at finde alle typer metaller.

DISC - Brug denne funktion til at skelne mellem metaltyper.

Indstil driftstilstanden til ALL METAL, DISC hele vejen mod uret og SENS til den høje position. Hold søgespolen parallelt over jorden, ca. 1 til 5 cm over overfladen. Fej søgespolen fra side til side i en buelinje med en bevægelse på 7 cm (2,75 tommer).

Når metaldetektoren registrerer et nedgravet mål, lyder der en tone. Noter visuelt det nøjagtige sted på jorden, hvor detektoren bipper. Stop derefter søgespolen direkte over dette punkt på jorden. Flyt søgespolen lige frem væk fra dig og lige tilbage mod dig et par gange.

Drej langsomt DISC-kontrolknappen med uret væk fra ALL METAL, indtil enheden ikke giver lyd fra sig eller giver korte toner fra sig. Du kan se på , hvilken slags metal der registreres i henhold til indstillingen af DISC.

Reference for DISC-indstilling.


DISC-indstilling	Metal afvist
Tæt på 11:00	Jern
Tæt på 12:00	Nikkelmønt (5 cent)
I nærheden af 13:00	Zinkmønt (1 cent)
I nærheden af 15:00	Kobbermønt (1 cent)

Når DISC-kontrolknappen er indstillet helt med uret, afvises de fleste metalmål, undtagen sølv (25 cents, 50 cents og 1 dollar).

Tips til fejning af søgespoler:

- Fej aldrig søgespolen, som om den var et pendul. Hvis du hæver søgespolen under fejning eller i slutningen af en fejning, vil det medføre falske aflæsninger.
- Fej langsomt, for hvis du skynder dig, går du glip af mål.

- Fej søgespolen fra side til side i en bue med en bevægelse på 7,5 cm (3 tommer), og hold den parallelt med jorden.

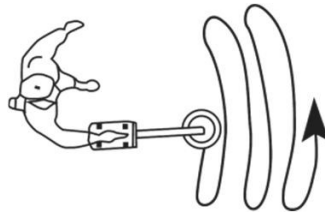

Faktorer, der påvirker detektion

Præcise detektionsresultater er vanskelige at opnå. Det kræver øvelse at få de bedste detektionsresultater. Nogle gange kan opsporingen være begrænset af visse faktorer.

- Hvis der er interferens fra andre instrumenter eller elektriske kabler, tv eller radio i dit søgeområde, skal du sænke følsomheden eller ændre det aktuelle søgeområde.
- Når du søger i et stærkt mineraliseret område, vil metaldetektoren give lyd, selv om der ikke er noget metal. I dette tilfælde kan du reducere følsomheden og øge højden mellem søgespolen og jorden, indtil det falske signal forsvinder. Nulstil om nødvendigt DISC-kontrolknappen.
- Når du søger i et affaldsområde, skal du indstille DISC-kontrolknappen til klokken 11, så metaldetektoren kan springe de fleste uvurderlige metalmål over, f.eks. søm og små jernrester.
- Flyt alle graveredskaber af metal væk, når du søger.
- Følsomhedsniveauet indstilles generelt i modsætning til diskriminationsniveauet. Jo højere følsomhedsniveauet er, jo dårligere bliver diskriminationen. Men du kan reducere følsomhedsniveauet for at opnå bedre diskrimination.

Bemærk venligst - Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi tager forbehold for fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige for dit helbred og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med det overkrydsede skraldespandssymbol, som ses ovenfor. Symbolet betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med andet husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Alle byer har etableret indsamlingssteder, hvor elektrisk og elektronisk udstyr enten kan afleveres gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller afhentes fra husholdningerne. Du kan få yderligere oplysninger hos den tekniske afdeling i din by.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

