


Brugervejledning

BS-180

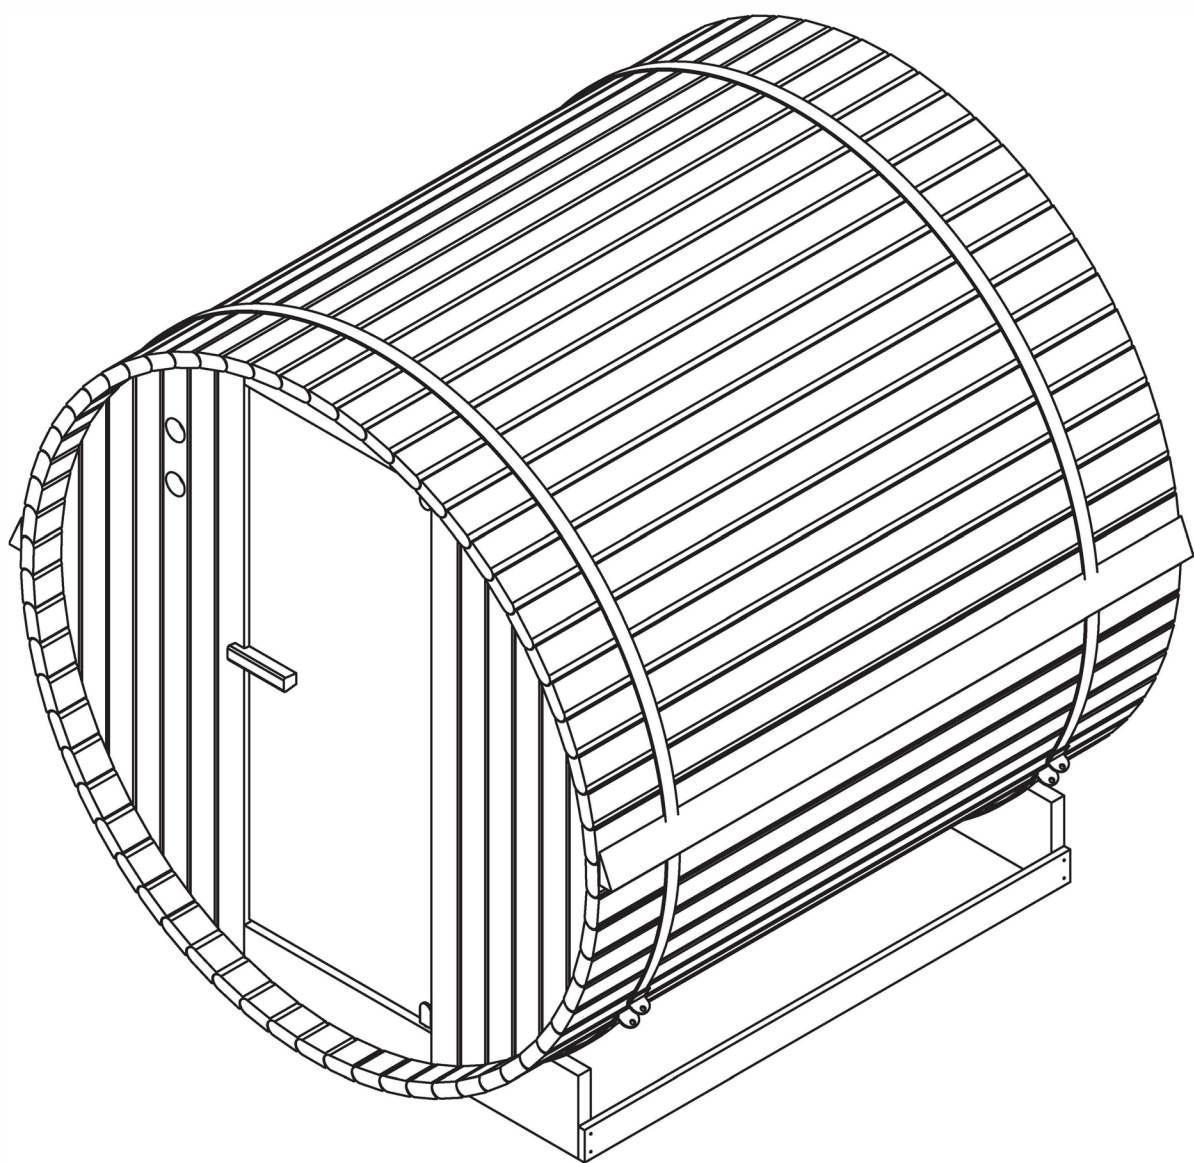

DA



CE



FORORD

Mange tak, fordi du har købt vores produkt.

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden montering, og gem den bagefter. Skriv venligst serienummeret på kabinens styreboks ned, da dette nummer skal bruges i tilfælde af reparation eller bestilling af reservedele.

BEMÆRK:

Installation og reparation bør kun udføres af en kvalificeret elektriker!

Kontroller strømforsyningens nominelle værdi, og sørg for, at den jordede stikkontakt er korrekt tilsluttet før installation.

Brug kun originale reservedele. Del ikke stikkontakten med andre apparater.

Når kabinen ikke er i brug, skal strømforsyningen slukkes.

Placer din kabine indendørs på en plan, jævn og tør overflade. Et beskyttende overtræk til saunaen er påkrævet.

FARE

Tildækning af varmelegemerne forårsager brandfare på grund af overophedning. Dæk ikke varmelegemerne!

Hold altid brandfarlige eller letantændelige materialer/genstande (f.eks. håndklæder) væk fra saunaovnen.

Rør ikke ved varmelegemet under og kort efter brug, da der er risiko for forbrændinger på grund af varme dele.

Pæren bliver varm under brug. Hvis pæren skal skiftes, skal du afbryde strømmen til kabinen og lade pæren køle af, før du skifter den.

Hvis den elektriske forbindelse bliver beskadiget, skal den udskiftes – enten af Producenten eller af en autoriseret elektriker!

ADVARSEL

Hvis du lider af sygdom eller andre helbredsproblemer, især hjerteproblemer eller kredsløbsforstyrrelser, eller hvis du tager medicin, bør du konsultere en læge, før du bruger saunaen.







Børn og svagelige personer bør aldrig være i kabinen uden opsyn.



































Hvis du føler dig utilpas, mens du bruger saunaen, skal du straks stoppe og kontakte din læge.



Gå aldrig i en varm sauna, hvis du har indtaget alkohol, stærk medicin eller narkotika.

Tekniske data






Model		BS-180
Kabinemateriale		Grantræ
Dybde		1800 mm
Bredde		1850 mm
Højde		1900 mm
Spænding		AC 230 V
Radiatorer	Type	Saunaovn
	Samlet effekt	6 kW

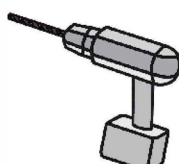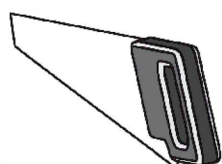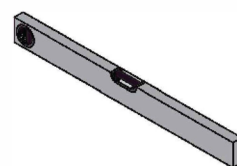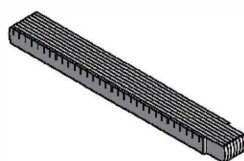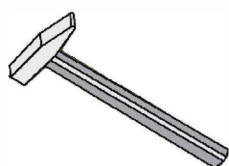
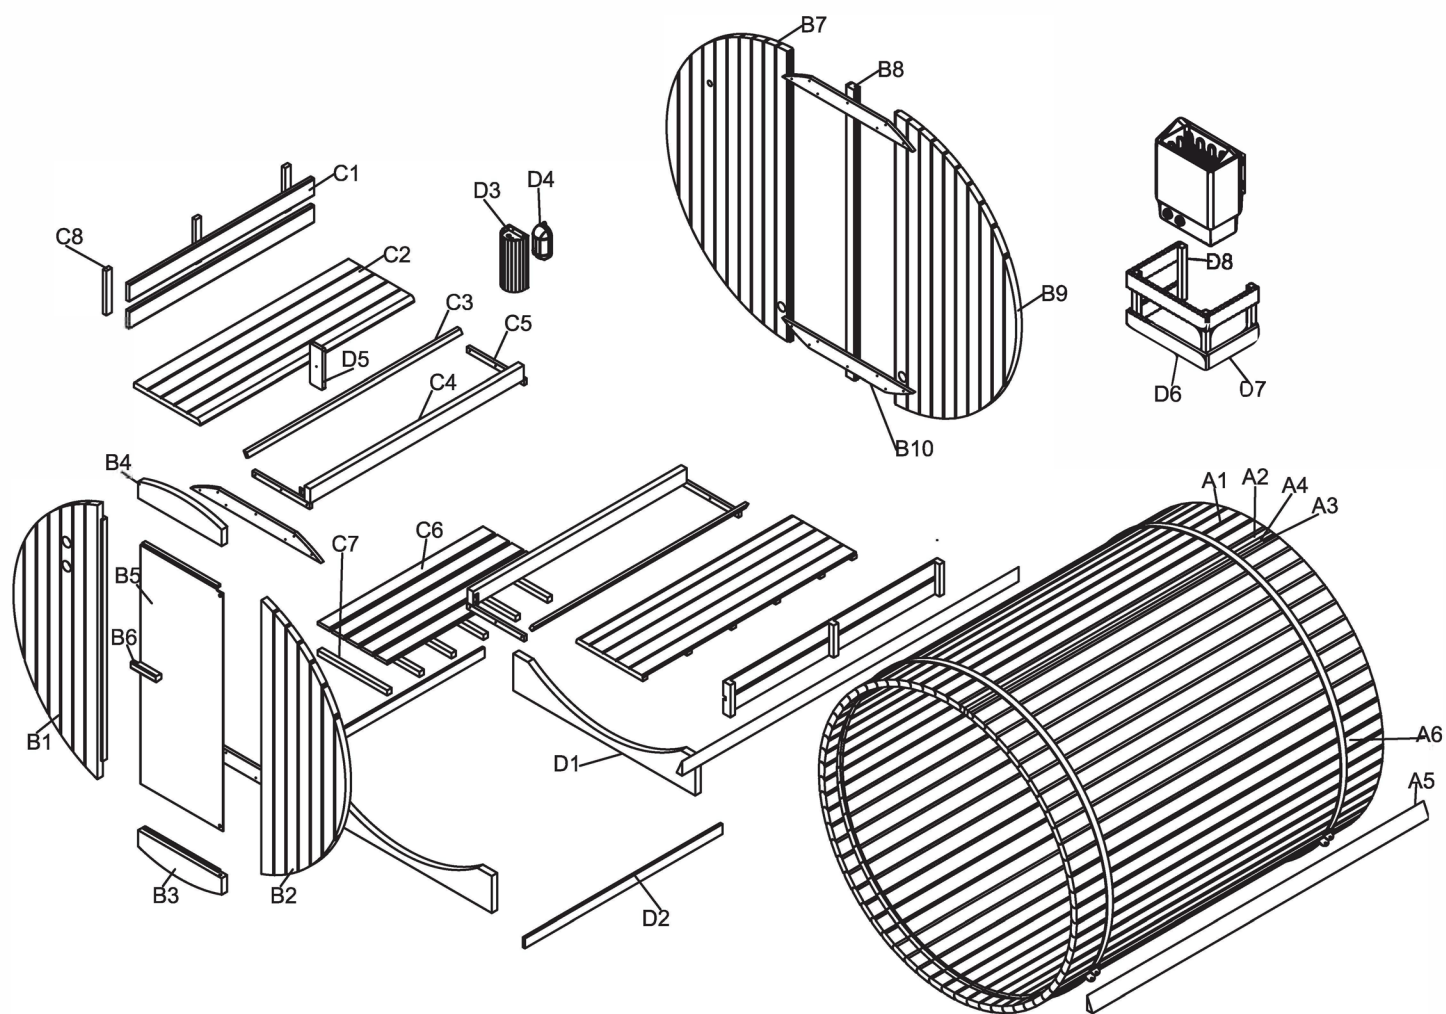


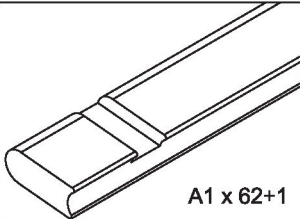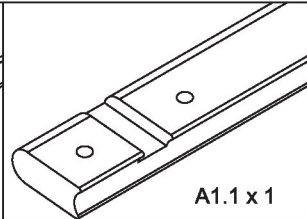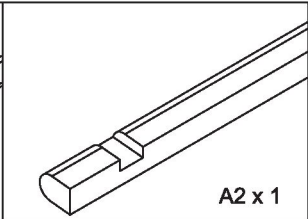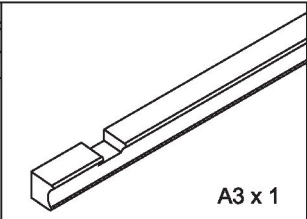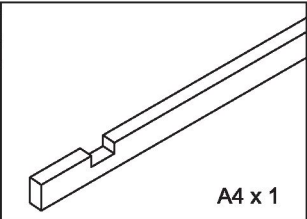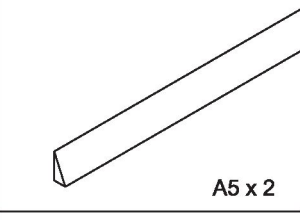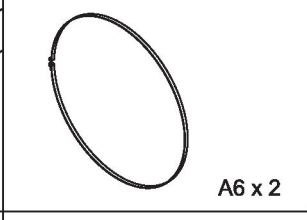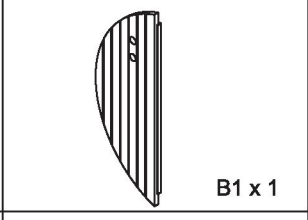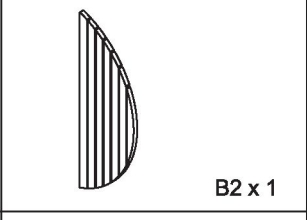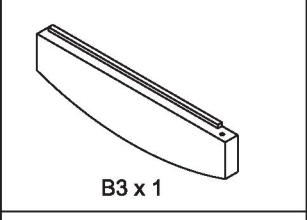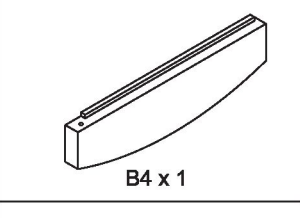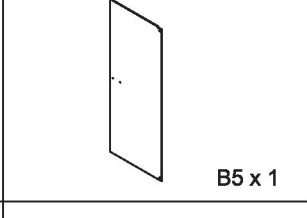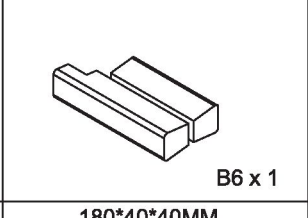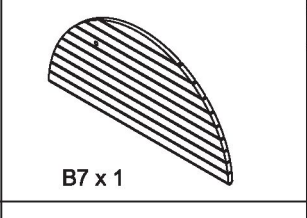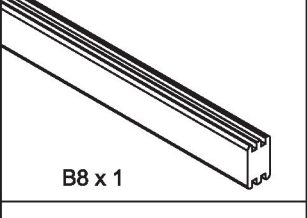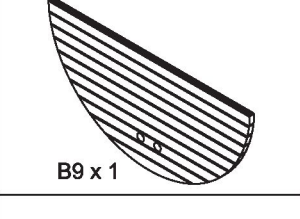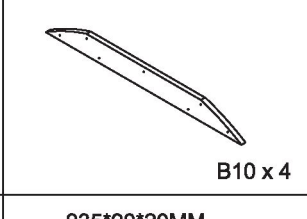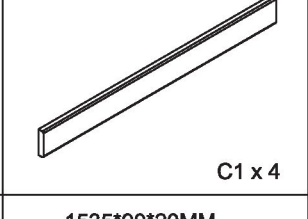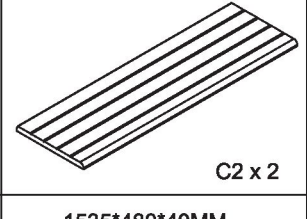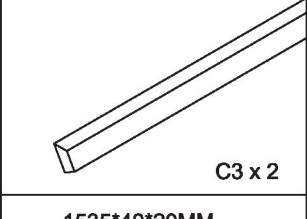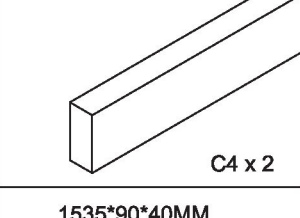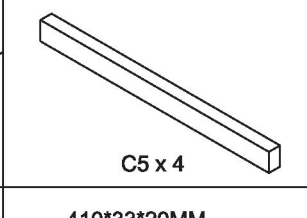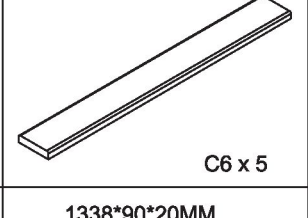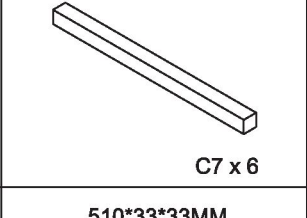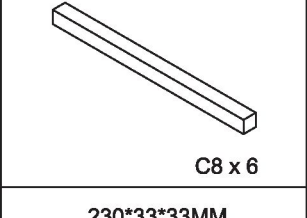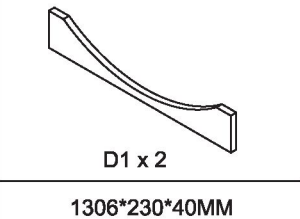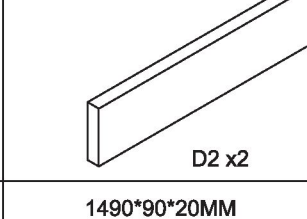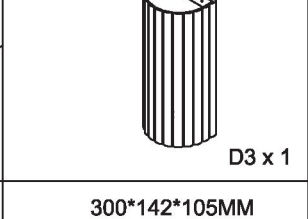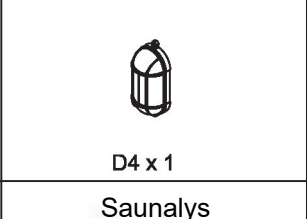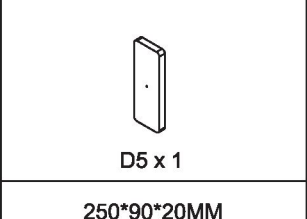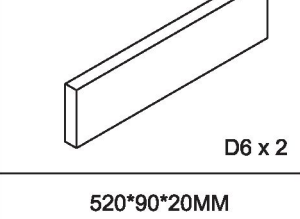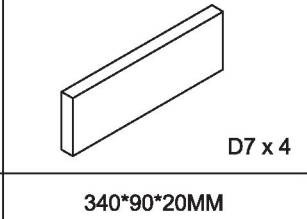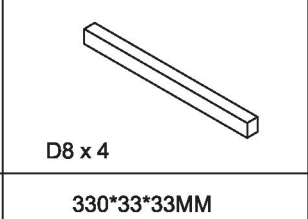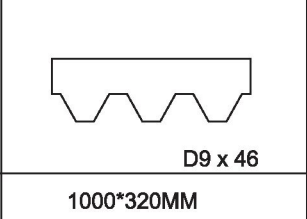
				
1800*95*38MM	1800*95*38MM	1800*45*38MM	1800*45*38MM	1800*38*(10)(20)(30)MM
				
1800*33*20MM	5810*40*4MM	1703*613*38MM	1703*613*38MM	600*153*38MM
				
600*153*38MM	1485*592*6MM	180*40*40MM 135*40*40MM	1805*868*38MM	1805*90*38MM
				
1805*868*38MM	935*90*20MM	1535*90*20MM	1535*480*40MM	1535*40*20MM
				
1535*90*40MM	410*33*20MM	1338*90*20MM	510*33*33MM	230*33*33MM
				
1306*230*40MM	1490*90*20MM	300*142*105MM	Saunalys	250*90*20MM
				
520*90*20MM	340*90*20MM	330*33*33MM	1000*320MM	

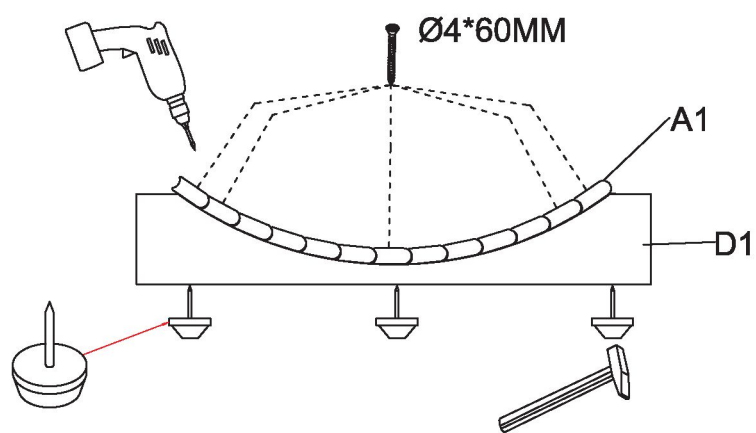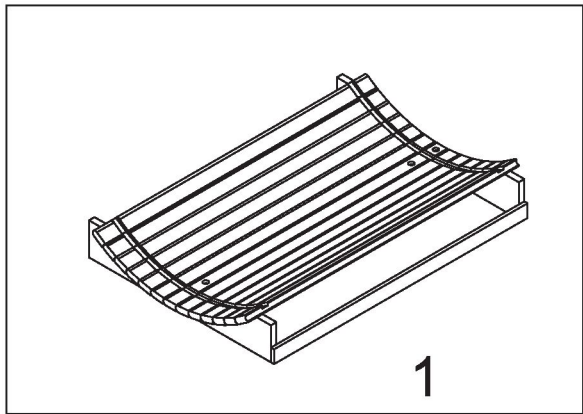




Ø4*60MM

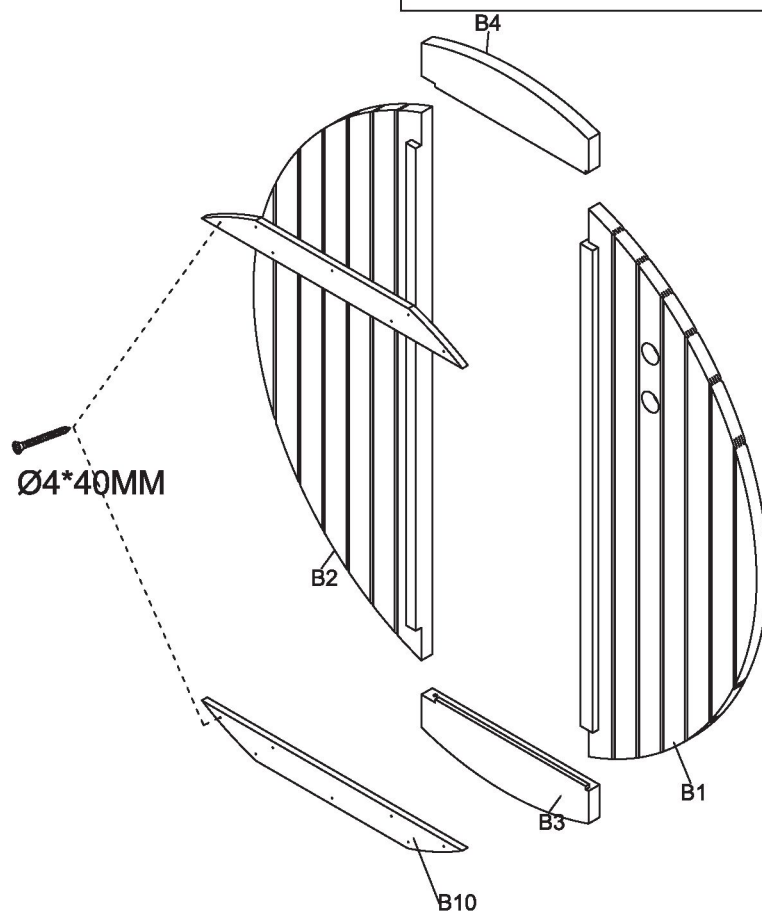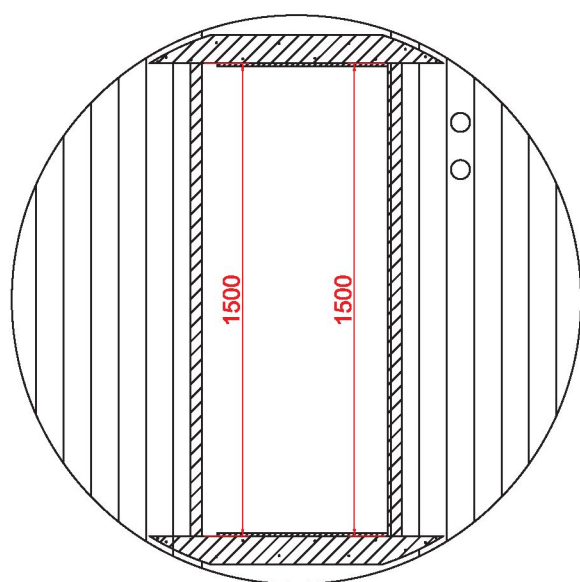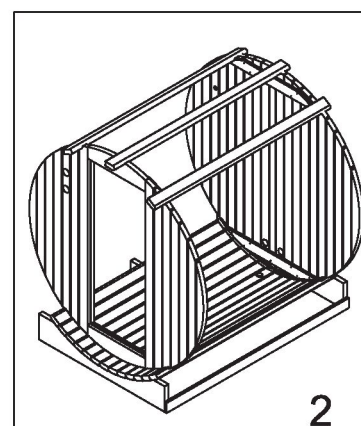
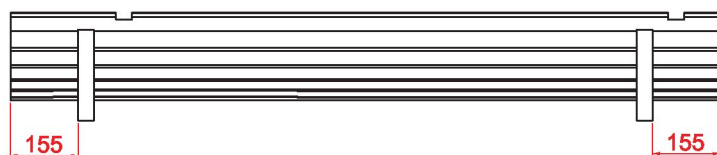
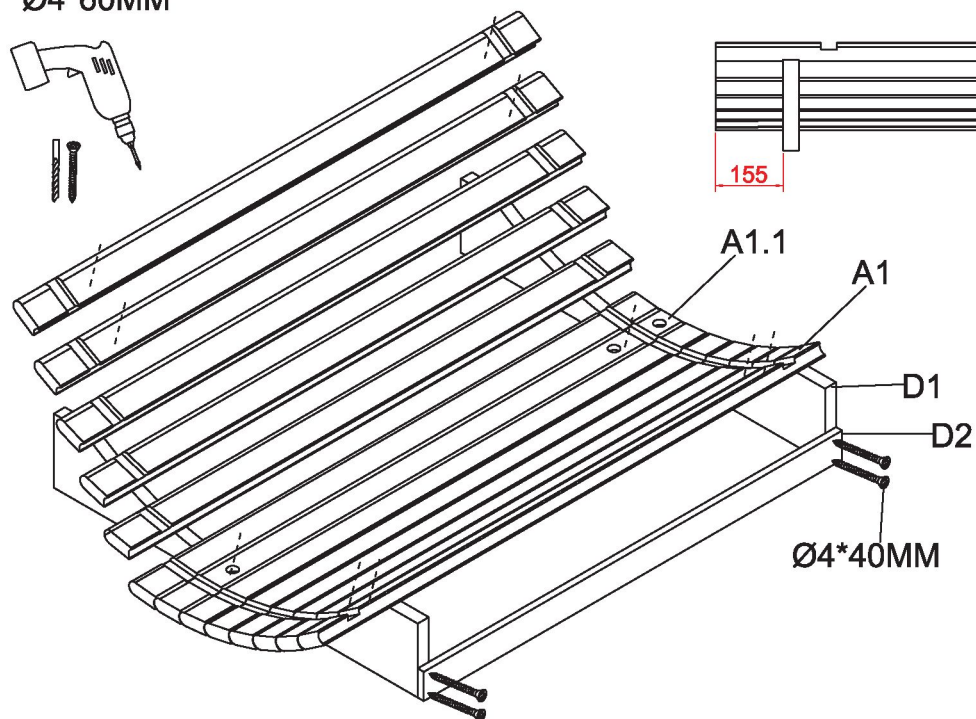


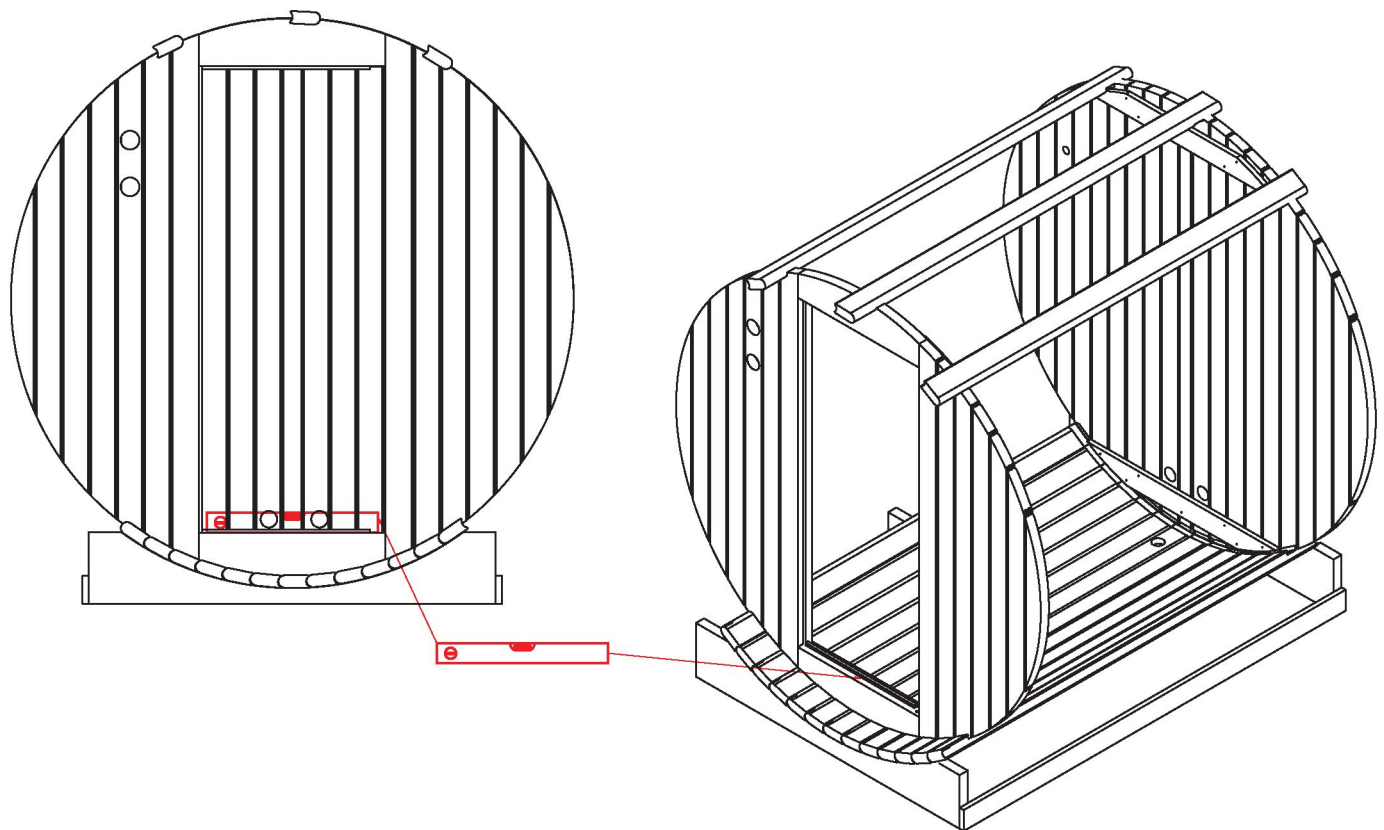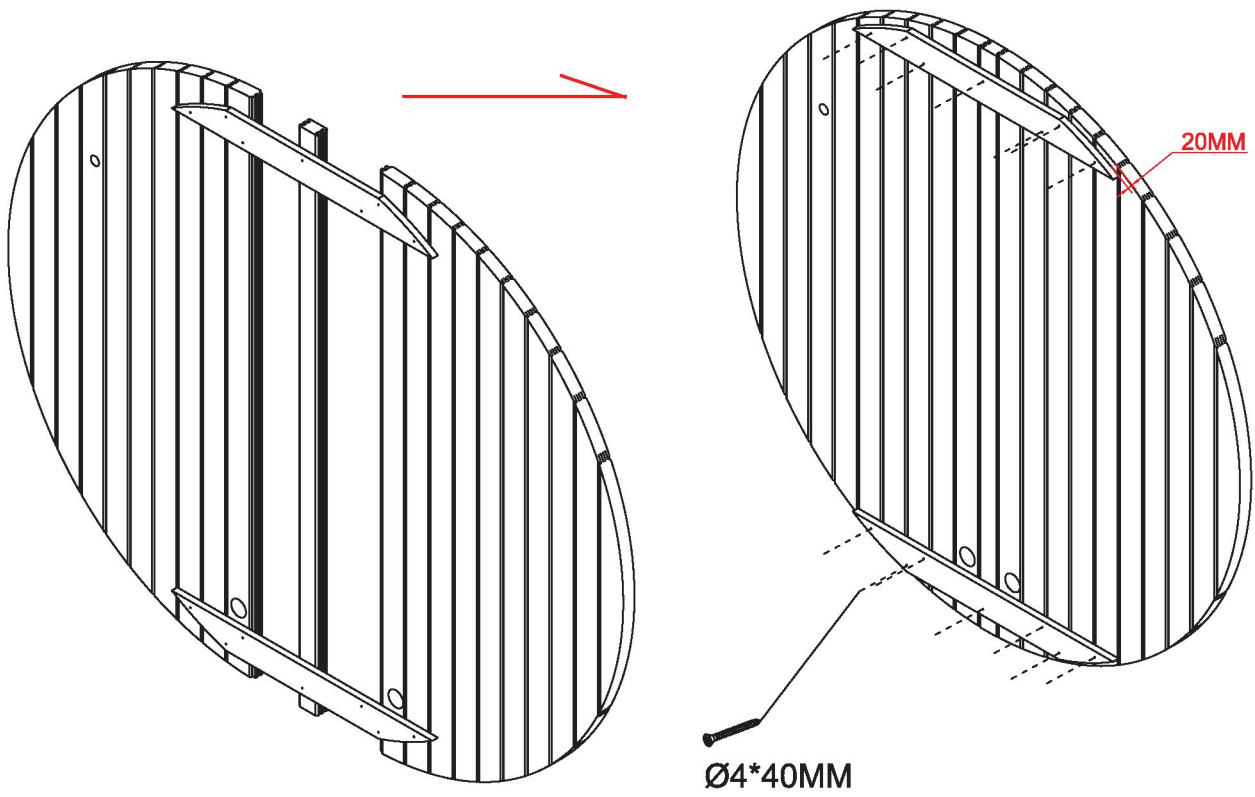




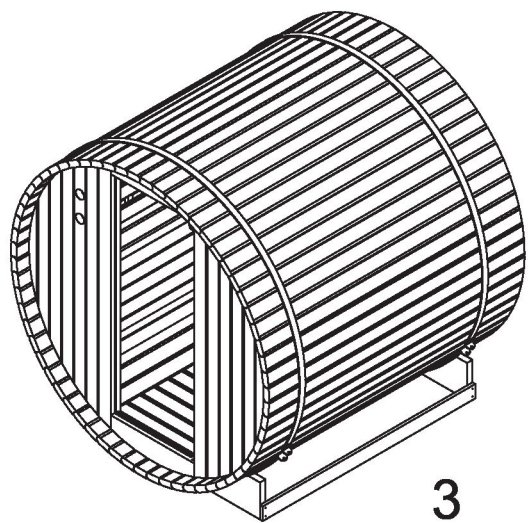



3

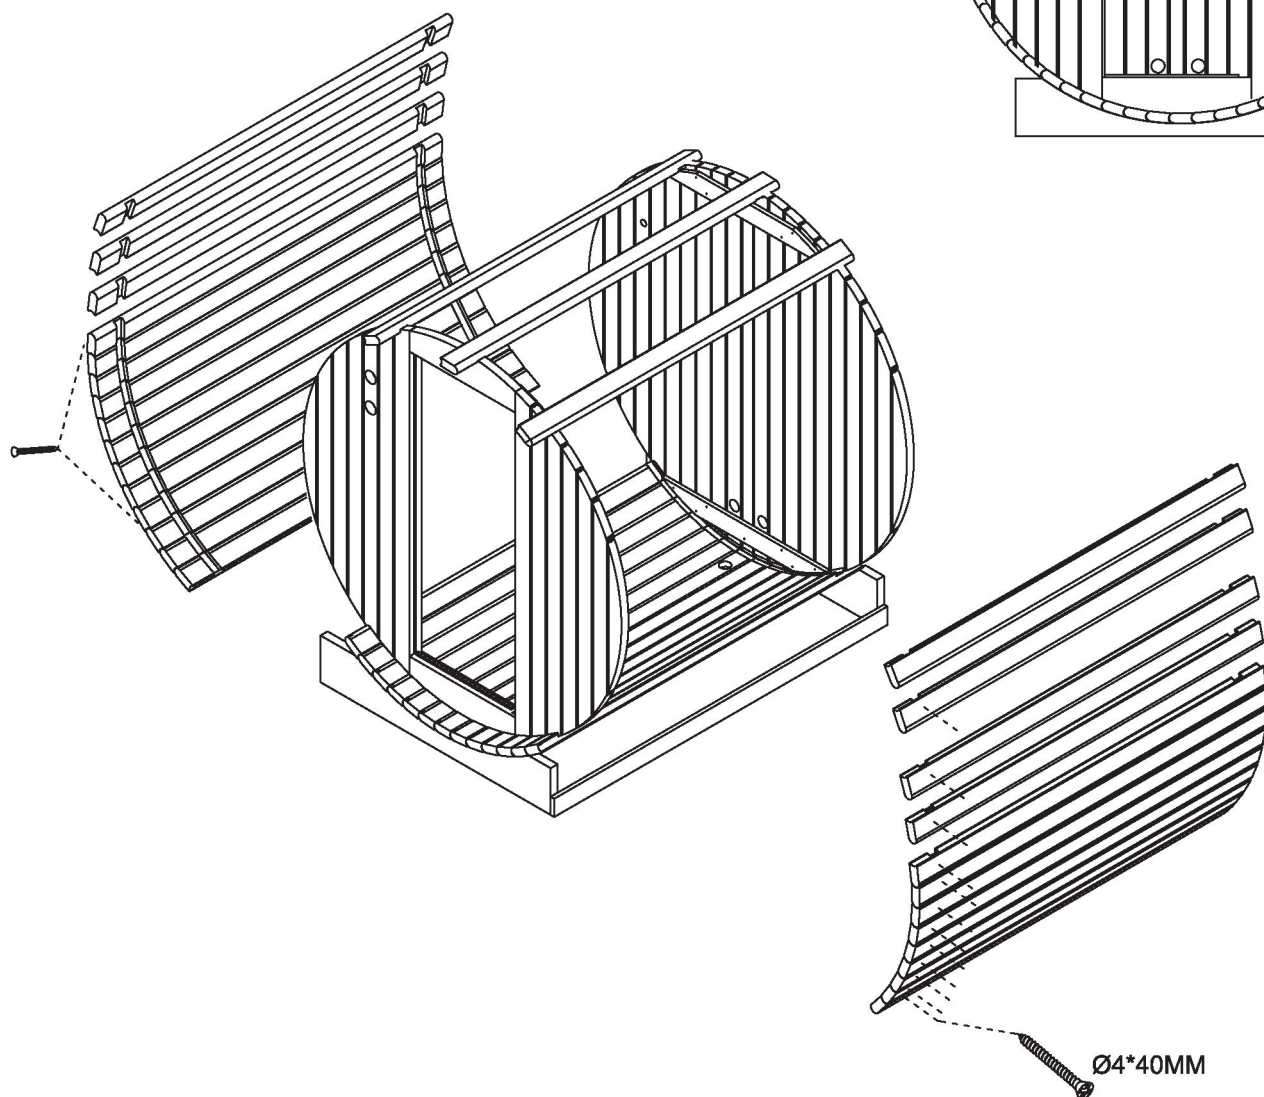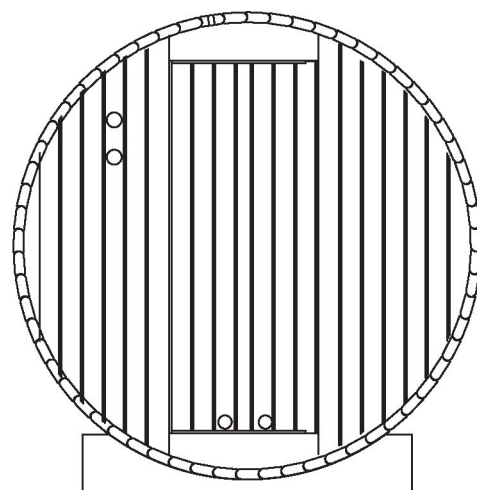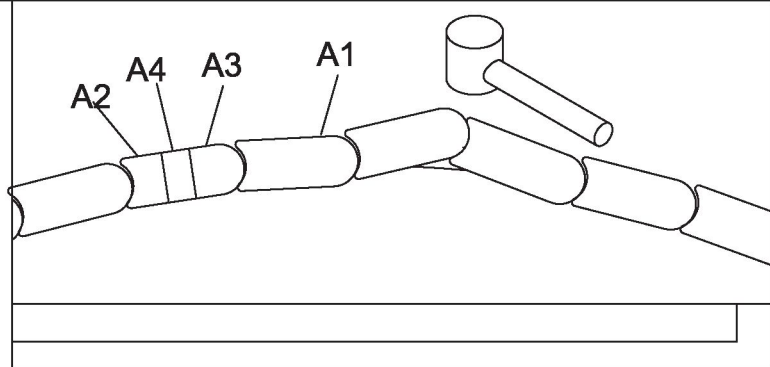

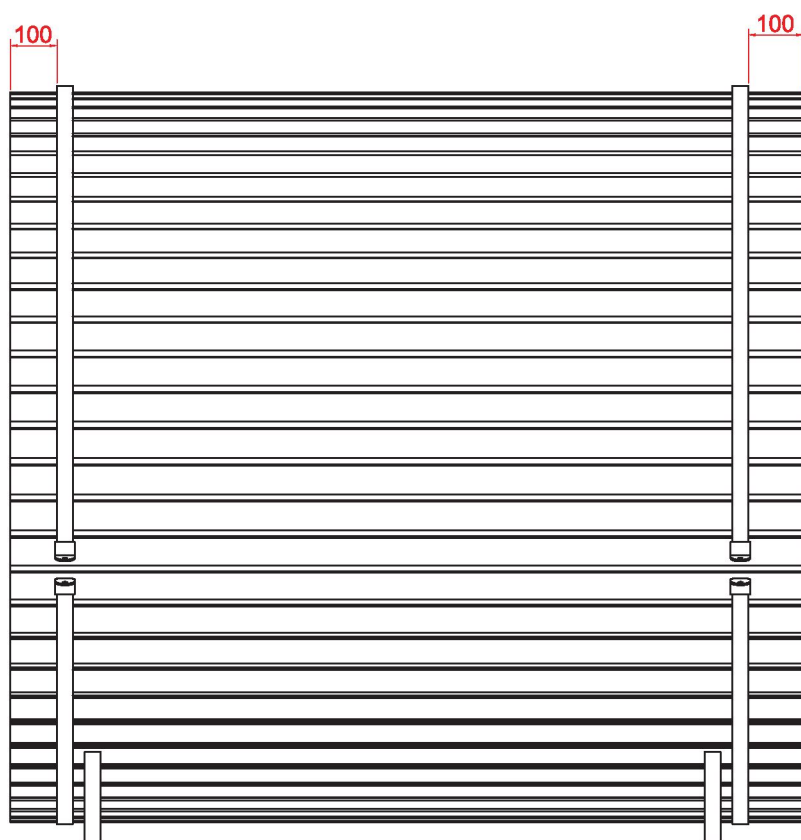
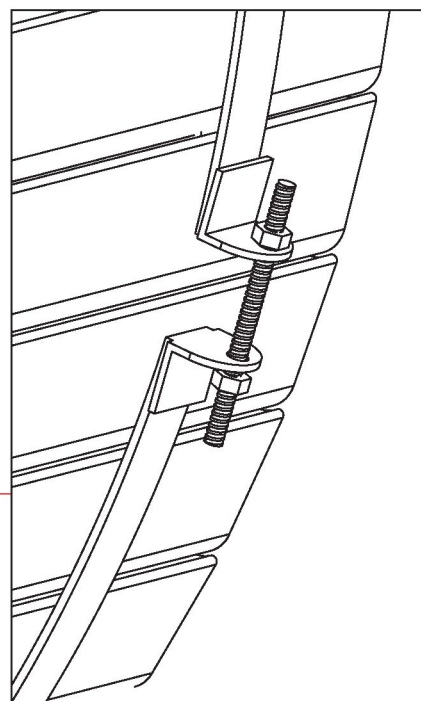
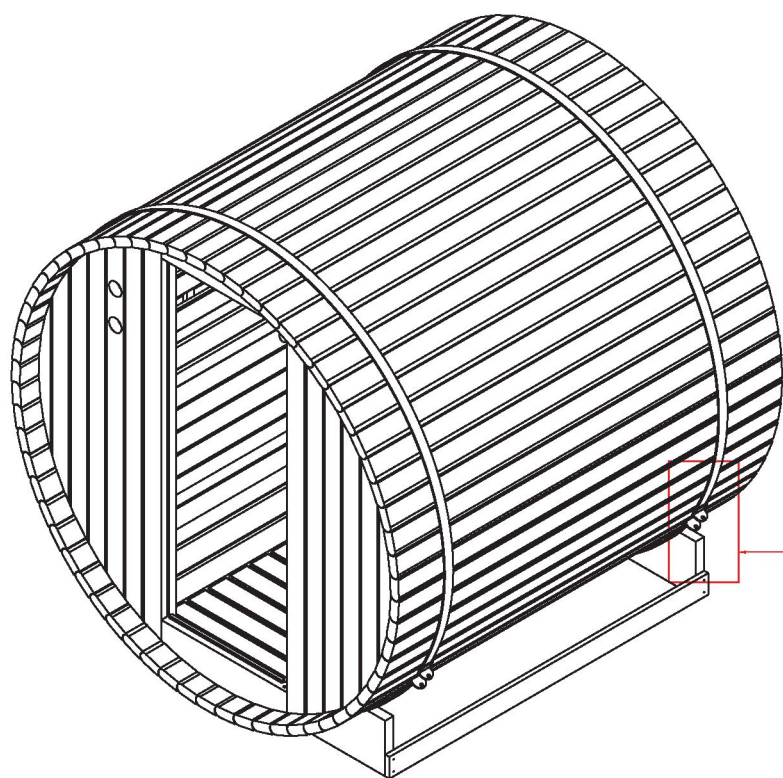





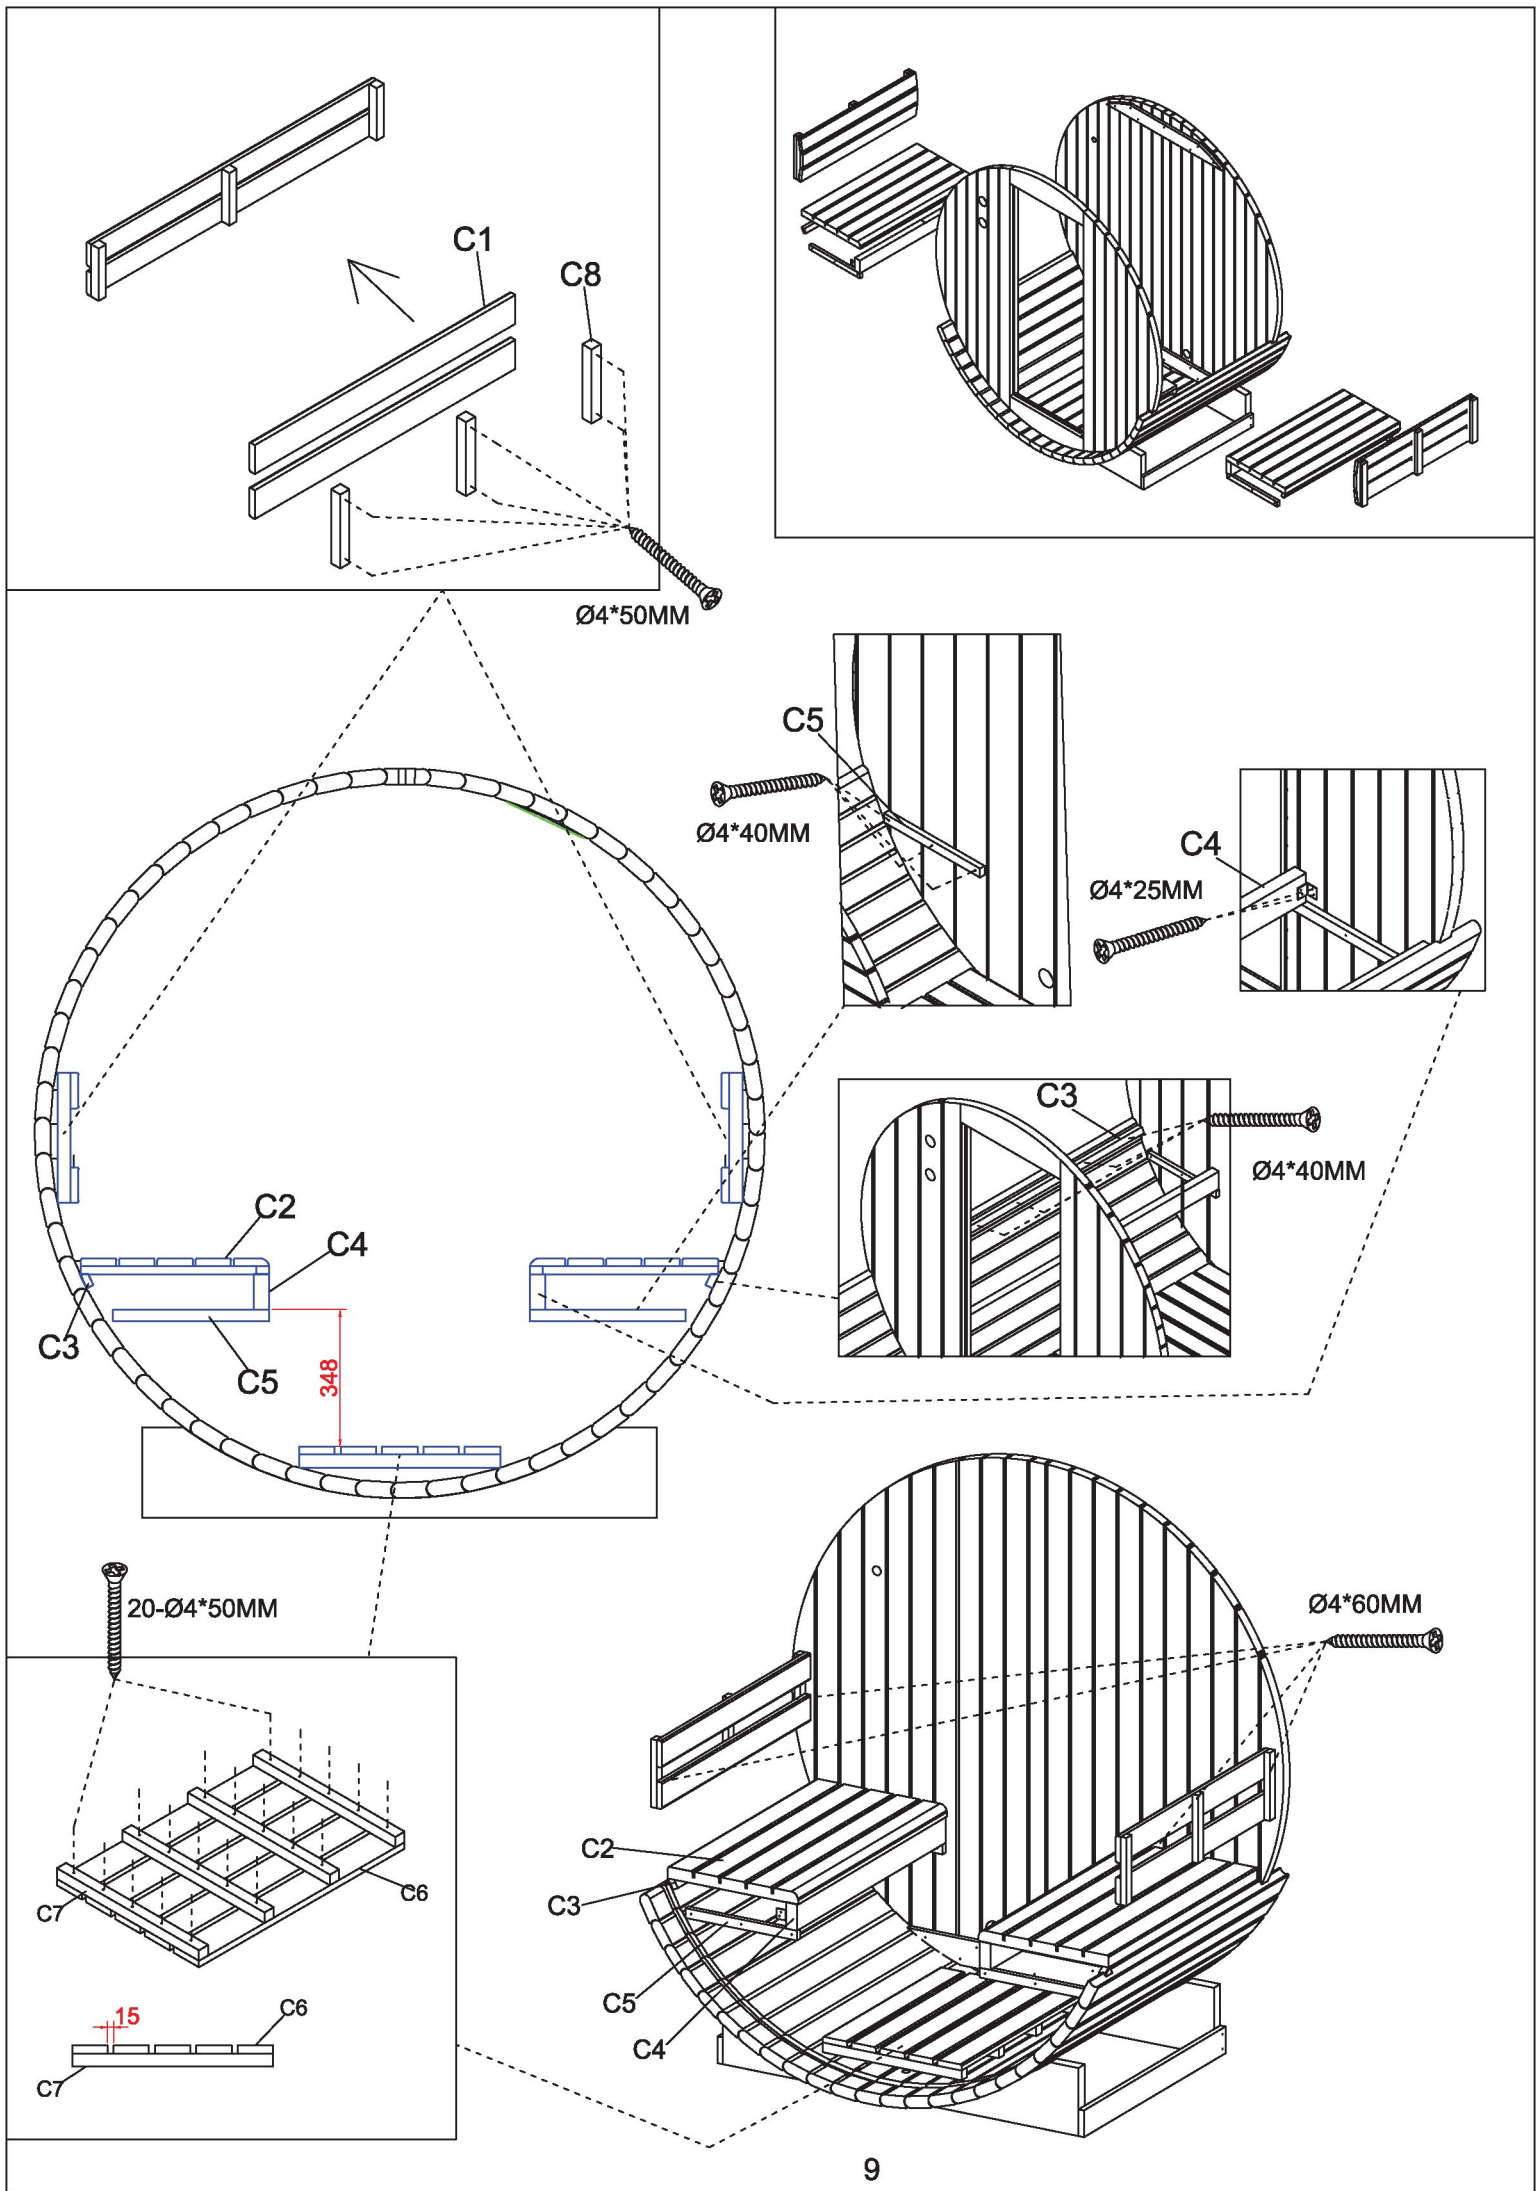


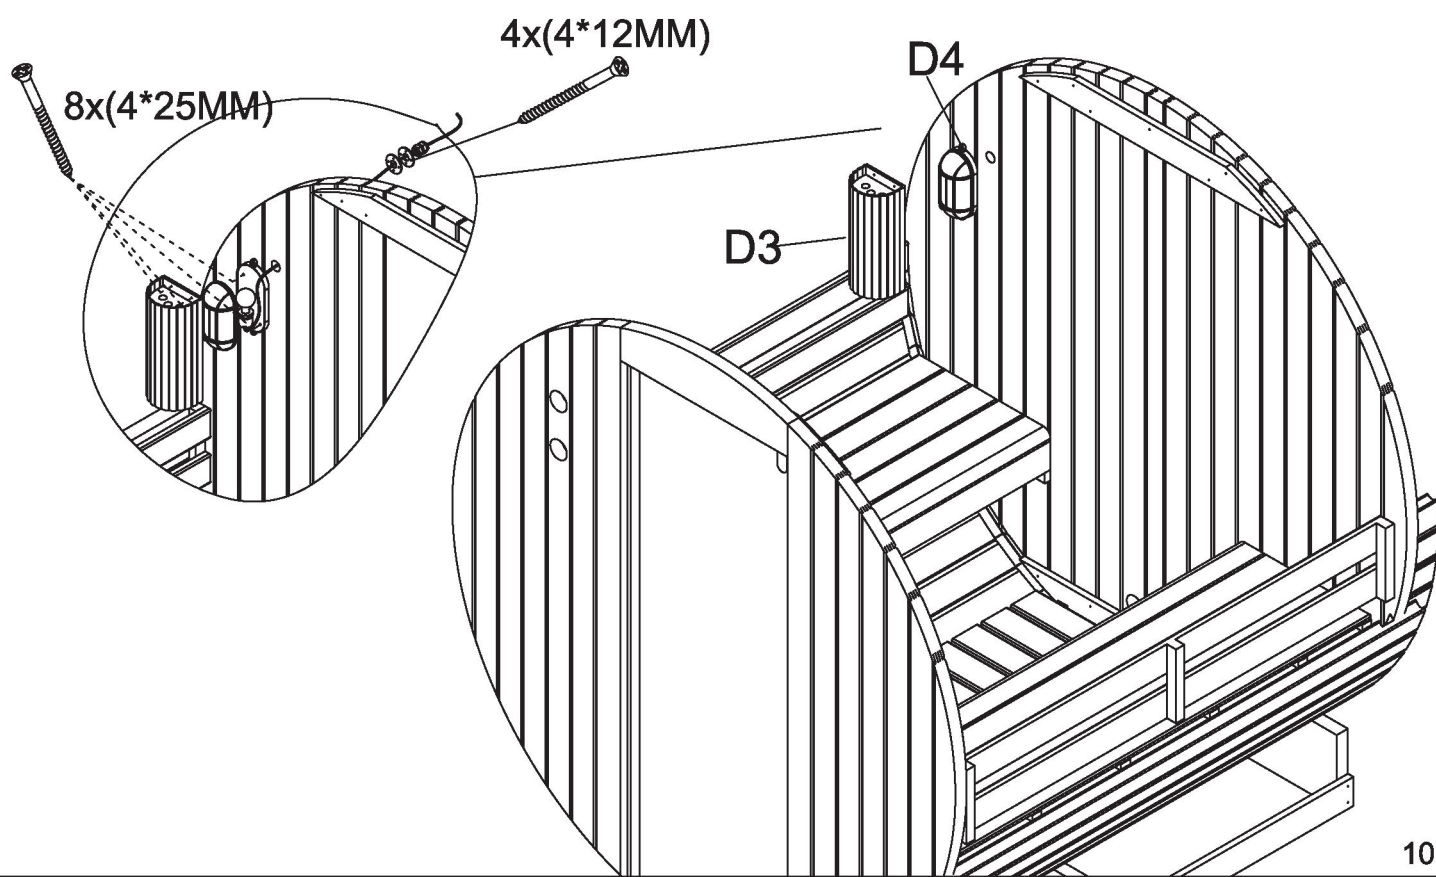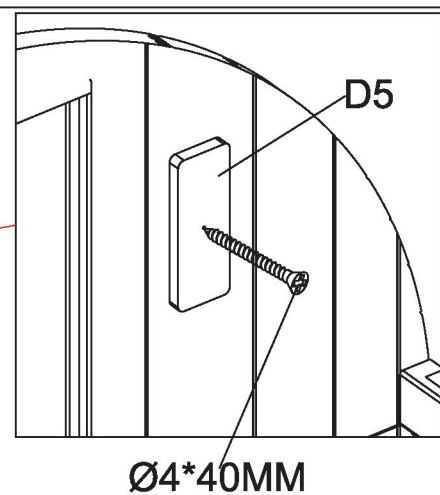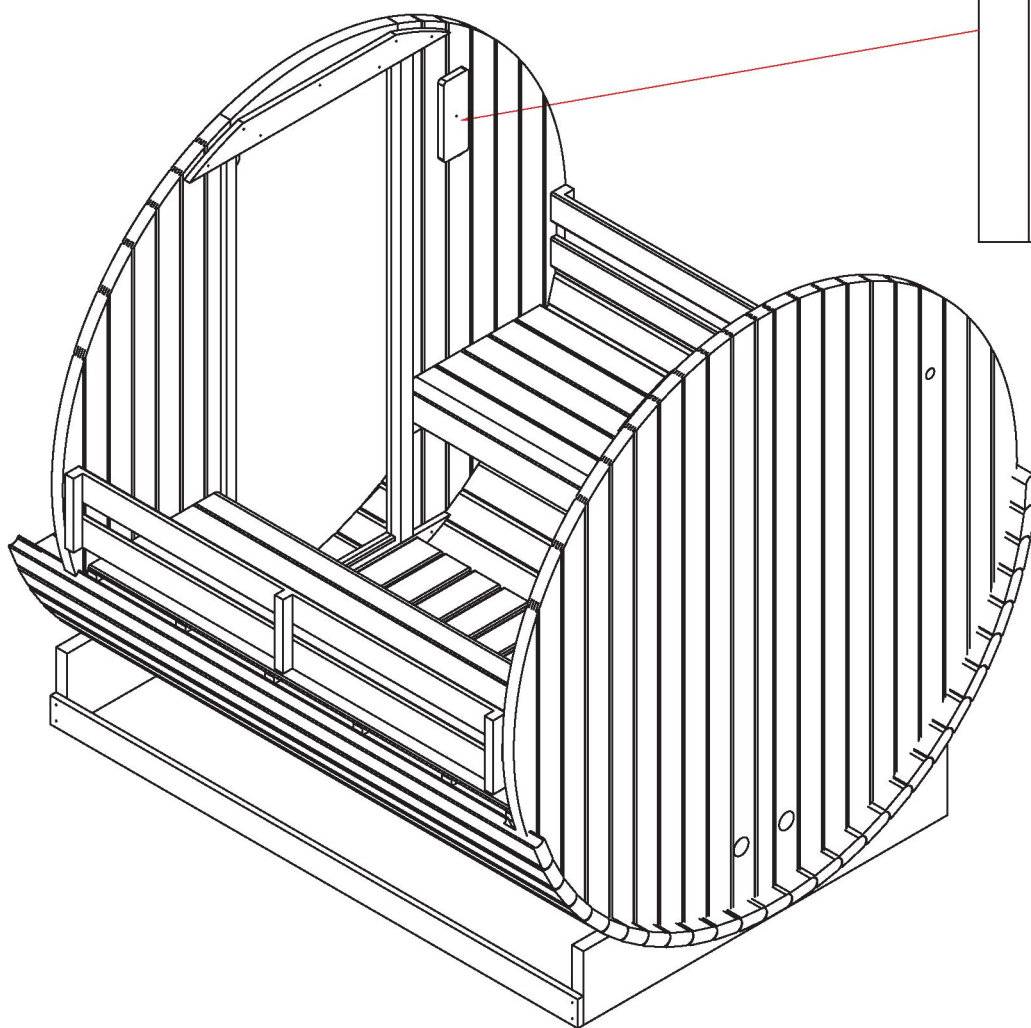



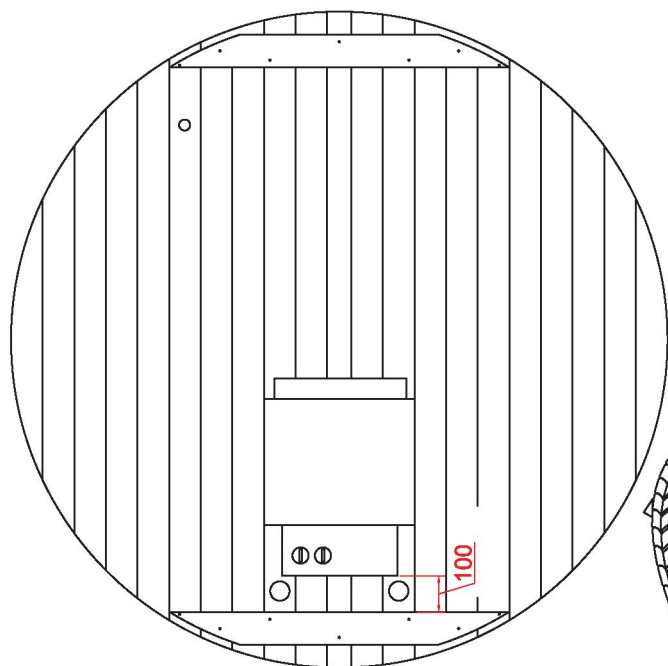


Ø4*40MM

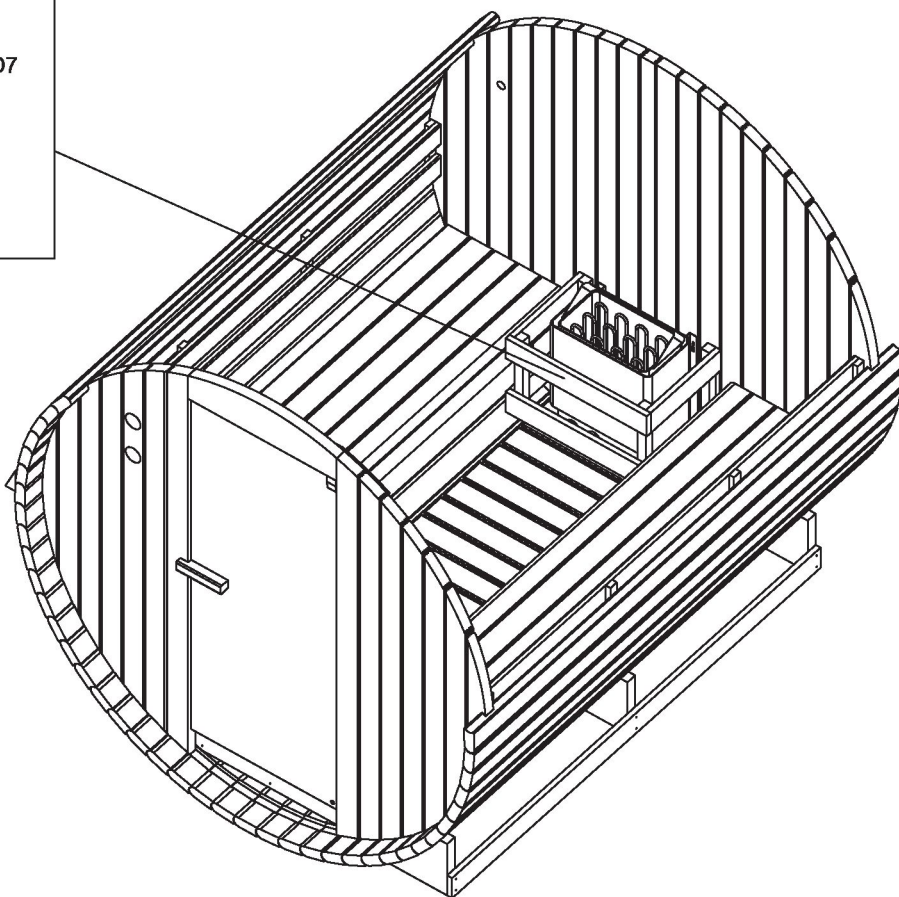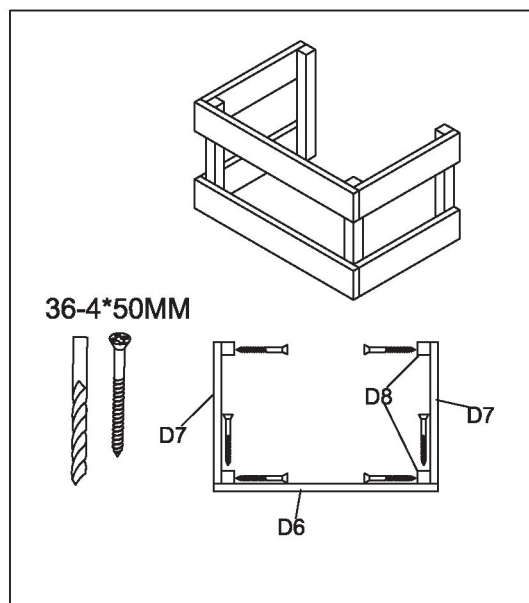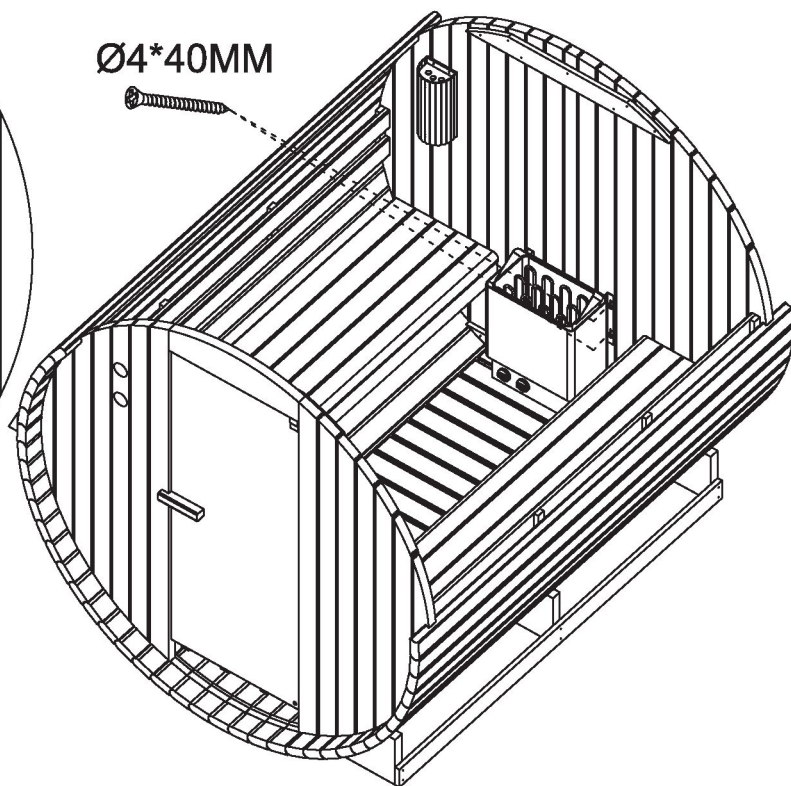


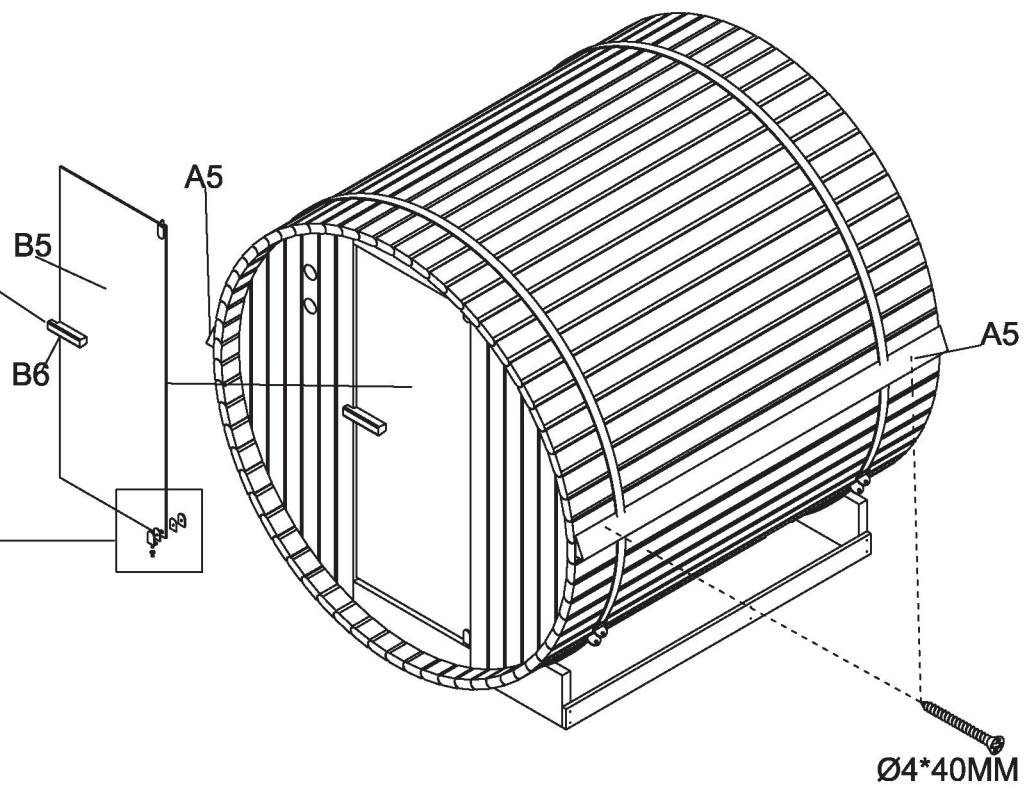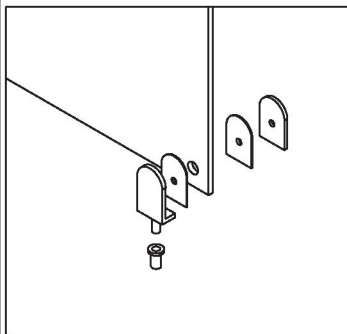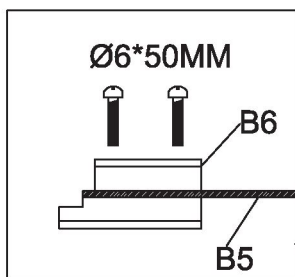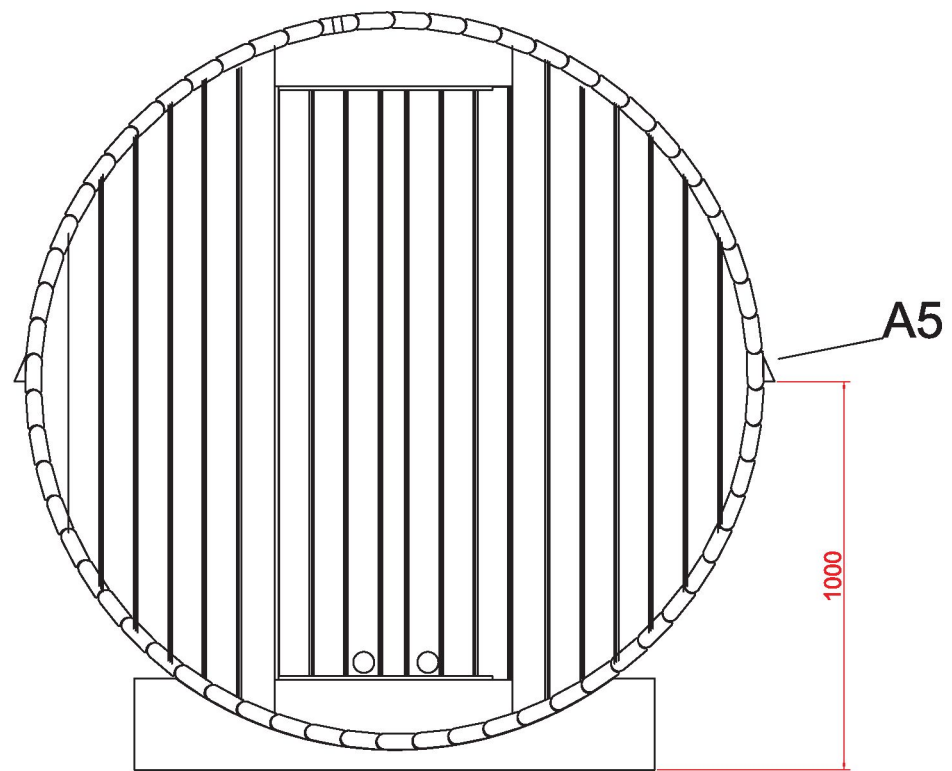

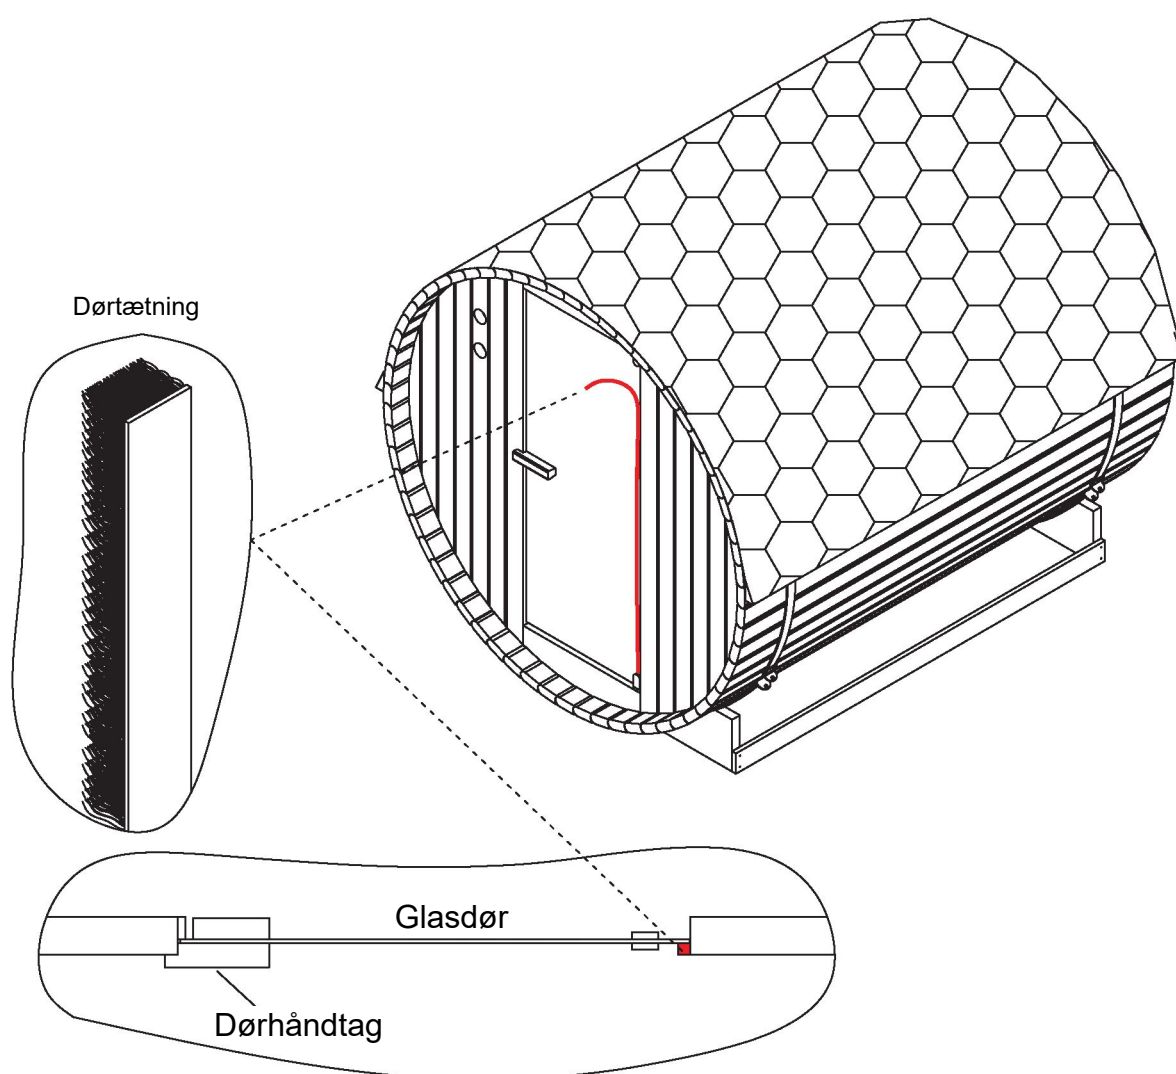


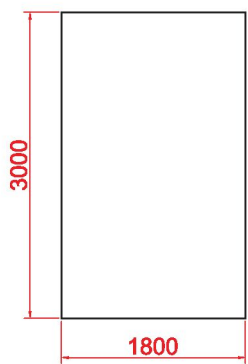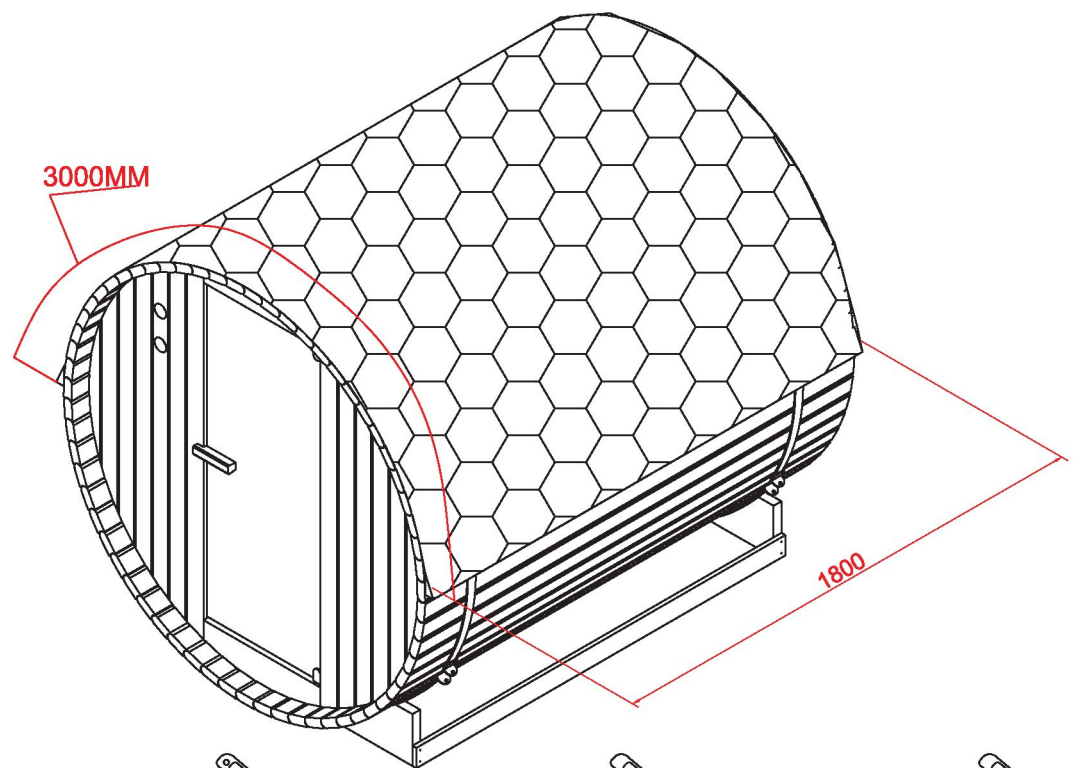


SKÆR

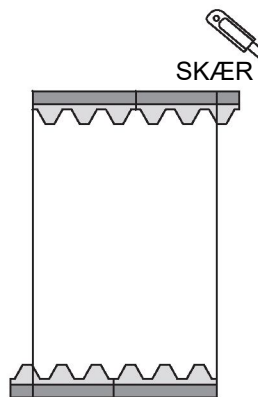





SKÆR

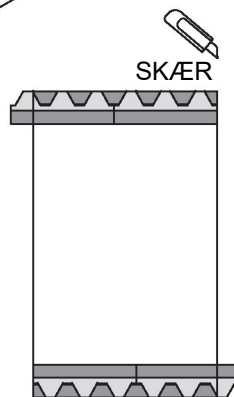

SKÆR

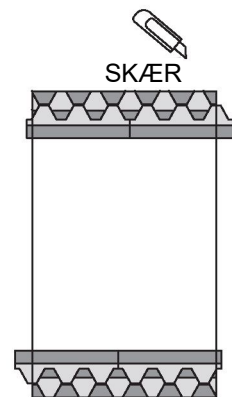

SKÆR

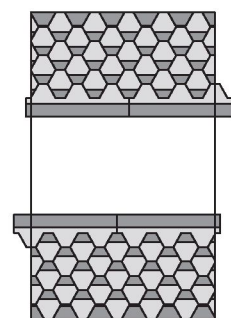
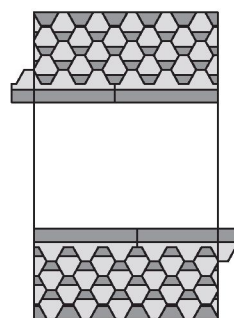
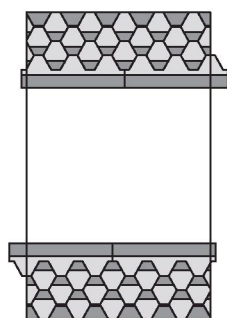
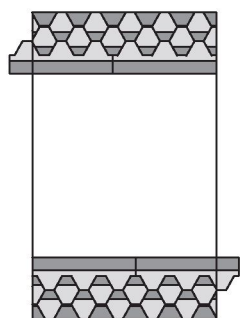


SKÆR

SKÆR


SKÆR

SKÆR

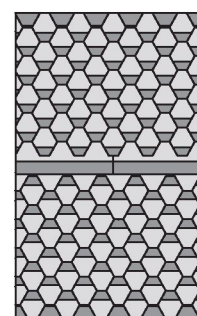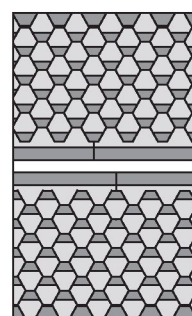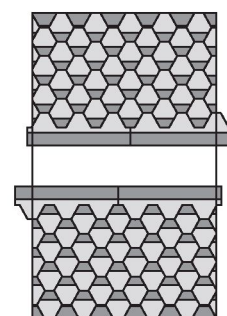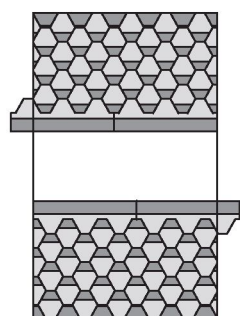

INSTALLATIONS- VEJLEDNING: TIL MODELLER

SCA—30
SCA—45
SCA—60
SCA—80
SCA—90

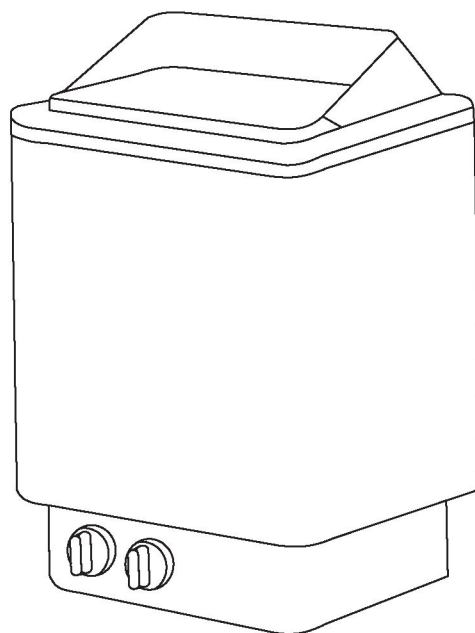

SAUNAOVN

Brug kun almindeligt drikkevand. Andre materialer, der hældes i stenbeholderen, kan beskadige varmelegemerne, hvilket ikke er omfattet af vores garanti.

ADVARSEL:
LÆS VENLIGST DENNE
VEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG

SAUNASTEN

Læg tilstrækkeligt med saunasten (10-15 kg) i saunaovnen efter installation af saunaovn og styring. Bemærk: Saunasten skal være af den bedste kvalitet, da temperaturen inde i saunaovnen er ekstremt høj. Sten, der ikke kan modstå varmen og de store temperaturændringer, knækker eller smuldrer let og beskadiger varmelegemerne, eller de oxiderer let, hvilket modvirker varmecirkulationen og kan beskadige saunaovnen, både under opvarmning og når der hældes vand på stenene for at danne damp.


ADVARSEL

1. Fare for elektrisk chok-----Der er ingen dele i saunaovnen, som brugeren selv kan servicere. For at undgå fare for elektrisk chok skal alle installationer og relevant service udføres af kvalificeret personale.
2. Et saunabad må højst vare en halv time. For lang tids badning kan medføre for hurtig hjerterytme, lette hjertesmerter, svaghedsfølelse eller svimmelhed. Den badende skal straks stoppe badet, så snart ovenstående symptomer opstår.
3. Saunabadning kan forårsage spændinger hos den badende. Derfor skal en person, der er i en af følgende situationer, være under lægeligt tilsyn:
A. Gravid B. Hjertesygdom C. Forhøjet blodtryk D. Sygdom i kredsløbet E. Efter at have drukket alkohol F. Efter at have taget medicin. G. Diabetes H. Generel utilpashed.
4. Risiko for skoldning: Du må ikke røre ved saunaovnen eller listerne under opvarmning, da de er varme. Hold mindst 30 cm afstand til den varme saunaovn.
5. Børn skal være i følge med en voksen, når de tager saunabad.


GARANTI

1. Betjeningspanelet er omfattet af 1 års garanti.
2. Saunaovnens hoveddel er omfattet af 1 års garanti.
3. Følgende situationer er ikke omfattet af garantien:
 - 1) Installation eller afmontering af den indvendige struktur udført af uprofessionelt personale
 - 2) Forsyningsspændingsudsving i området $\pm 10\%$
 - 3) Ikke-godkendte sten i saunaovnens stenmagasin
 - 4) Installation uden at følge dimensionsanvisningerne i manualen

354SkSM 110A					
Effekt KW	Varmelegemer 230V/240V				
	SEPC 62 1000W	SEPC 63 1500W	SEPC 64 2000W	SEPC 65 2670W	SEPC 63B 3000W
3.0	1, 2, 3				
4.5		1, 2, 3			
6.0			1, 2, 3		
8.0				1, 2, 3	
9.0				1	2, 3

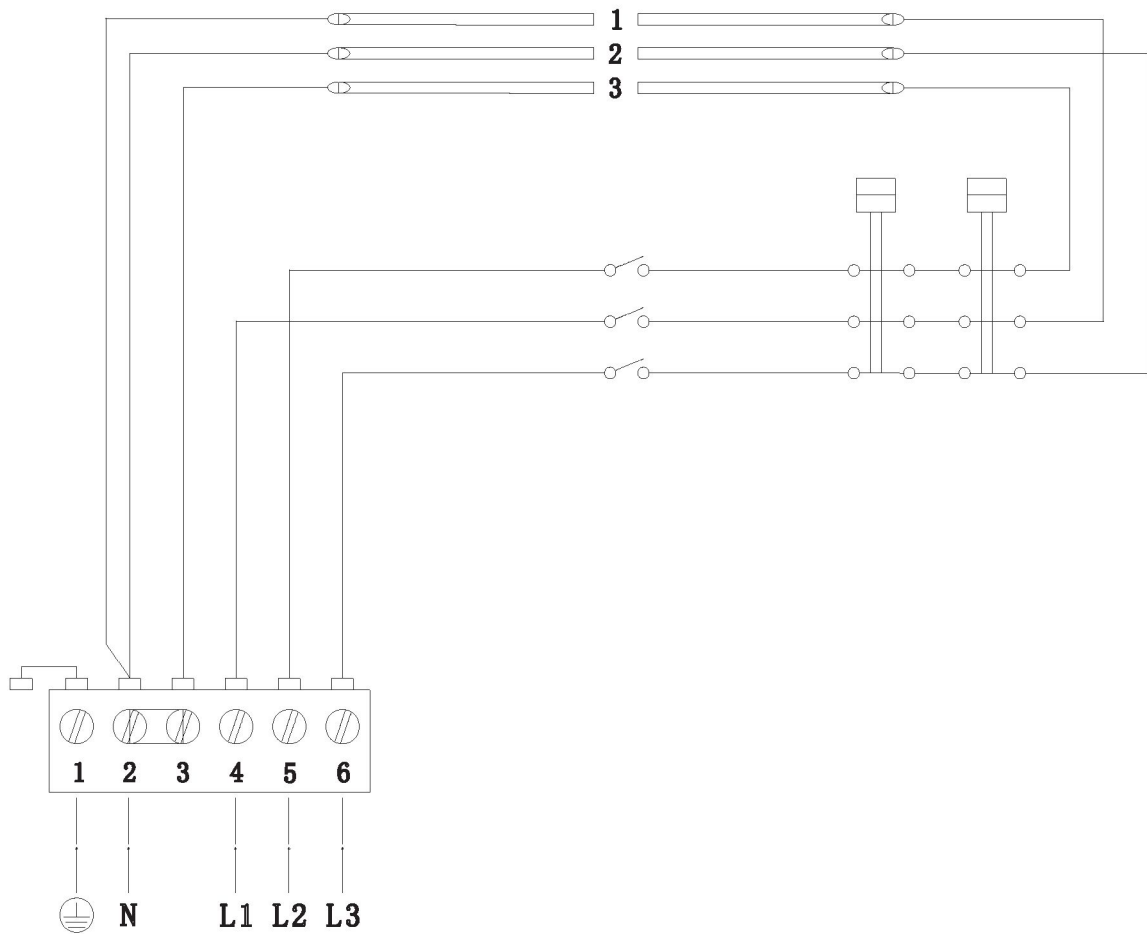

Figur 2

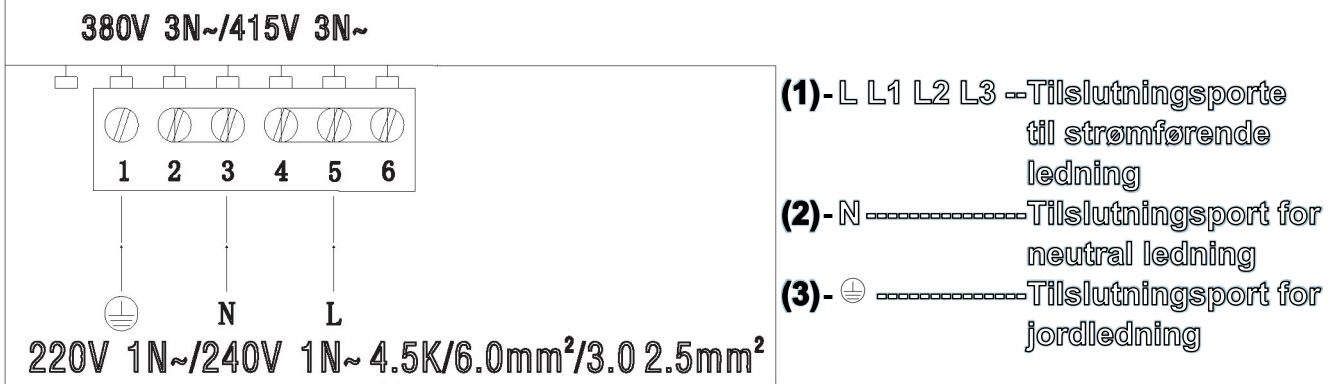

Figur 7

Installation

Installer saunaovnen på væggen med den medfølgende skrue i ovnen i henhold til de minimale sikkerhedsafstande og volumener, der er angivet i tabel 1 og figur 1, eller på ovnens plade.

----- Varmeapparatet kan installeres i en vægniche i en minimumshøjde på 1900 mm.

----- Dæk ikke væggen bag varmeapparatet med materialer som asbest eller eternitplader osv., da denne type beskyttelse kan forårsage for høj temperatur og risiko for forbrændinger.

----- Der skal anvendes egnede, godkendte materialer til vægge og loft.

Beskyttelsesskinner

Følg venligst minimumsafstandskravene i figur 6, hvis der ønskes beskyttelsesskinner omkring saunaovnen.

Tilslutning af strømforsyningskabel

Kun en kvalificeret elektriker må udføre ledningerne og strømforsyningsforbindelserne til varmeapparatets kabler under hensyntagen til gældende elektriske sikkerhedsbestemmelser. Forbindelseskablerne fra netforsyningen til varmeapparatet skal være REVE-gummiisolerede kabler eller mindst tilsvarende (se figur 2). Der er tilslutningsporte i koblingsdåsen i saunaovnen til tilslutning af indikatorlamperne uden for saunaen (se tilslutningsportene i kredsløbsdiagrammet i figur 7). Tilslutningskablerne har samme tværsnit som varmelegemet. El-tilslutningsboksen i saunarummet skal være hermetisk lukket og stænkstæt med et kondenshul på 7 mm i diameter. Koblingsdåsen bør ikke være mere end 500 mm over gulvet.

Saunasten

Da saunastenen kan være støvede, anbefaler vi, at de skylles, inden de lægges i varmebeholderen; de største bør lægges i bunden. Placer ikke stenene for tæt, så luften nemt kan bevæge sig mellem stenene og dermed give en god, jævn afkøling af varmelegemerne. Genopfyld, når stenene er knækkede eller smuldrer, så disse sten kan fjernes fra varmelegemet, før varmelegemerne beskadiges. Stenenes diameter er normalt 3-8 cm.

Temperaturkontrol

Termostaten kan styre temperaturen under ideelle forhold (figur 3). Saunaovnen kan nå en forudindstillet temperatur inden for 30 til 60 minutter afhængigt af saunarummets størrelse. En trefaset termostat sørger for en god, jævn og behagelig temperatur i saunarummet.

Strømafbryder

Tænd/sluk-knappen er saunaovnens hovedstrømafbryder og skal slås fra, når man forlader saunaen.

Ventilation


God ventilation er en forudsætning for saunaen, og korrekt installeret ventilation skaber behagelige badeforhold og sparer samtidig solenergi. For at ventilationen skal fungere korrekt, er det vigtigt, hvor ventilationsåbningerne er placeret. Friskluftindtaget bør placeres på væggen nær bunden af saunaovnen. Luftindtagets diameter skal være mindst 6 cm.

Udstødningsåbningen bør placeres på væggen modsat og så langt væk fra luftindtaget som muligt. Udstødningsåbningens diameter skal være dobbelt så stor som indsugningsåbningens.


Udstødningsåbningen skal være placeret under bunden af de øverste bænke.

Bemærk: De øverste skruer skal spændes godt fast, og minimumsafstanden mellem skruehoved og væg skal være 3 mm.


Figur 1A

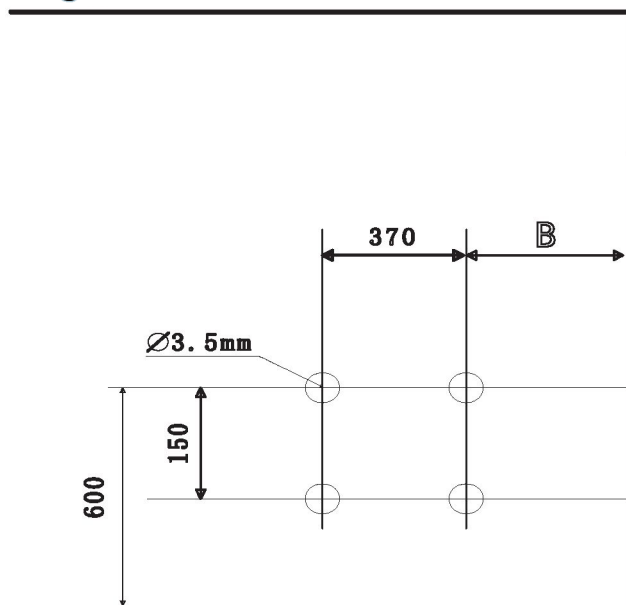


Figur 1B

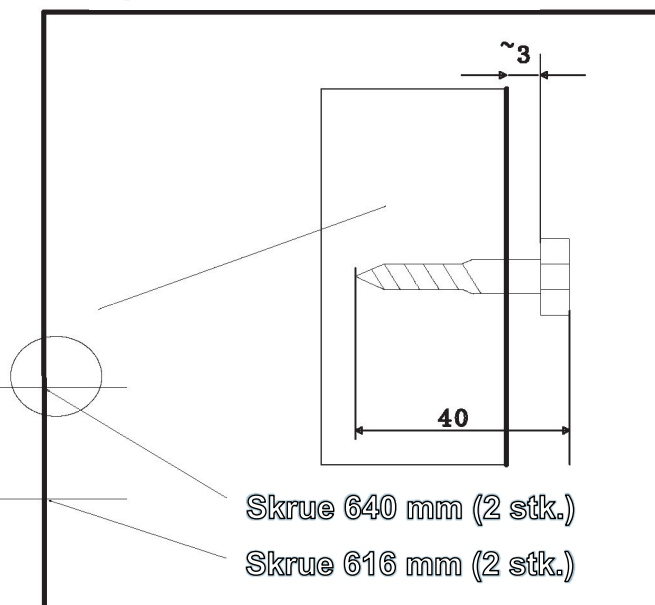


Figur 1C

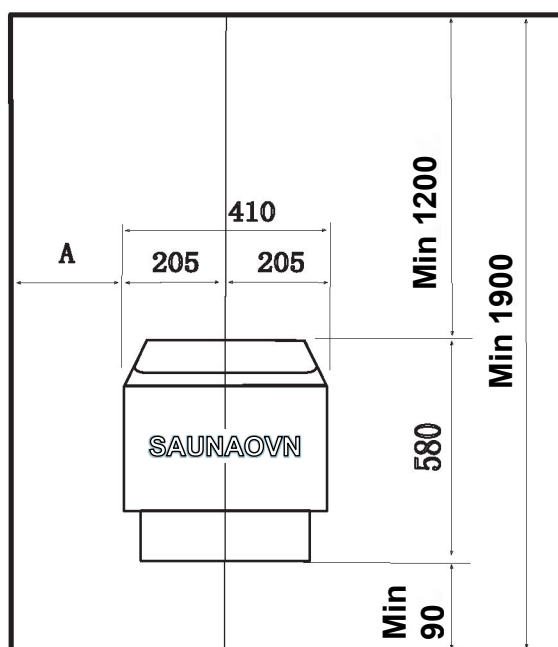

Figur 1D

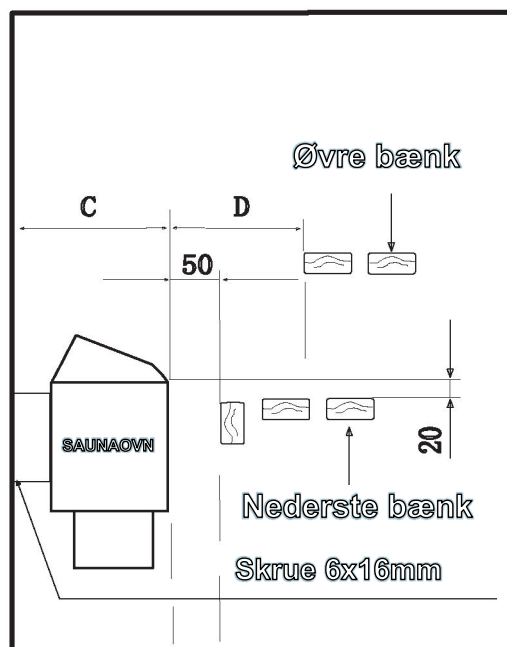

Figur 3

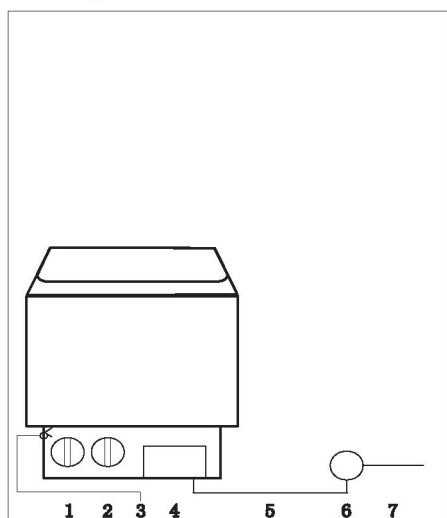


Tabel 1


SAUNAOVN	Afstand (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200

1. Strømafbryder
2. Termostat
3. Flytning af temperaturgrænse
4. Koblingsdåse
5. Strømforsyningskabel
6. El-tilslutningsboks
7. Forbindelseskabel


Figur 4

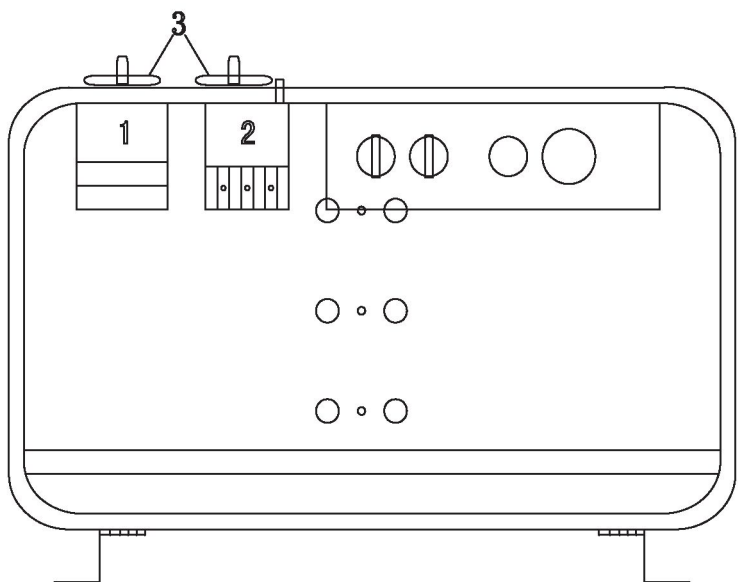

Figur 5

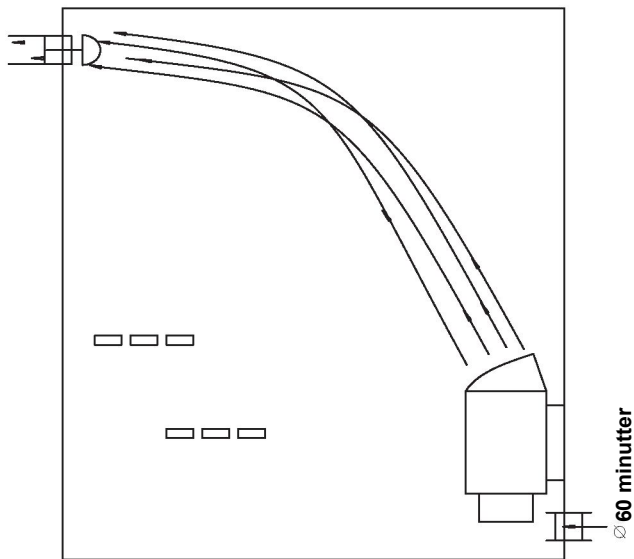

Figur 6

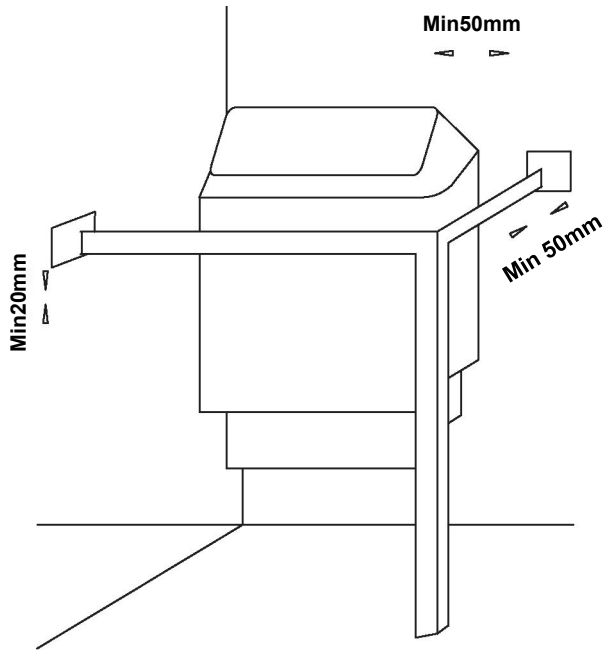

Tabel 2

Model	Effekt kW	Saunarum		Minimumsafstand fra saunaovn til					Kabler til	
		Volumen m ² Min Maks	Højde min. cm	Side- og bagvæg min. cm	Hvis 500 mm over gulv, beskyttelsesskiner min. cm	Loft min. cm	Gulv min. cm		380 V 3-faset 415 V 3-faset mm ²	220 V 1-faset 240 V 1-faset mm ²
SCA-30	3.0	2 4	190	5	5	110	18		5X1.5	3X2,5
SCA-45	4.5	3 6	190	8	8	110	18		5X1.5	6X6
SCA-60	6.0	5 9	190	10	15	110	18		5X1.5	3X10
SCA-80	8.0	8 12	190	13	20	110	18		5X2.5	3X10
SCA-90	9.0	9 13	190	13	20	110	18		5X2.5	

SERVICE

Brugsanvisning

Drik rigeligt med væske før og efter brug af den infrarøde kabine.

Tør dig selv helt af.

Den optimale temperatur i kabinen for en behagelig session ligger mellem 35 og 60 °C.

Senest efter en opvarmningsperiode på en time skal kabinen slukkes, og der skal holdes en pause på mindst 30 minutter.

Vedligeholdelsesvejledning

Rengør kabinen med et fugtigt bomuldshåndklæde, og tør efter med et rent, tørt håndklæde.

Rengør glasset med en vindues-/glasrens og en blød klud.

Hæld ikke vand i betjeningspanelet, og rengør det ikke med en våd klud. For at kabinen kan rengøres, skal du bruge en klud, der kun er let fugtet med et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel (opvaskemiddel).

Brug ikke kemiske rengøringsmidler til at rengøre kabinen.

Spænd venligst skrueerne på bænken en gang hver tredje måned for at undgå, at de løsner sig eller falder af.

Det anbefales at tage et varmt brusebad og slappe af efter brug.

Bemærkninger:
