


Brugervejledning

Tøndesauna 220C

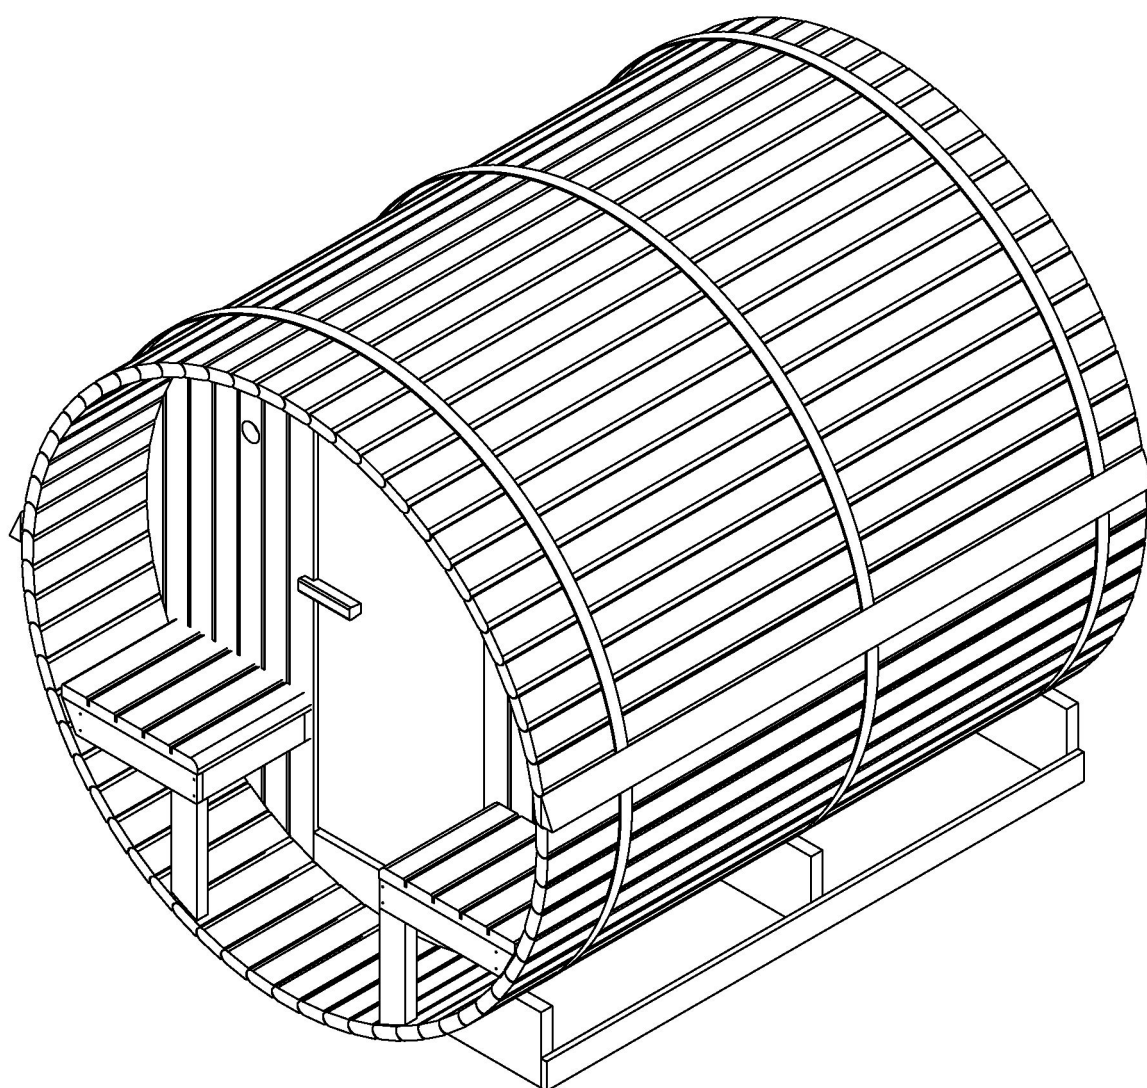

Størrelse (mm): 2200*1850*1900

FORORD

Mange tak, fordi du har købt vores produkt.
Læs venligst denne manual omhyggeligt inden montering, og gem den bagefter.

BEMÆRK:

Installation og reparation bør kun udføres af en kvalificeret elektriker!
Kontroller strømforsyningens nominelle værdi, og sørg for, at den jordede stikkontakt er korrekt tilsluttet før installation. Brug kun originale reservedele. Del ikke stikkontakten med andre apparater.
Når kabinen ikke er i brug, skal strømforsyningen slukkes.
Placer din kabine på en flad, jævn og tør overflade.

Der vil være en lugt fra saunaovnens varmelegemer første gang, den startes. Det er normalt. Lad døren være åben, og brug ikke saunaen første gang. Hvis du ikke kan udstå lugten, skal du lade saunaen være tændt i 1 time første gang. Vi anbefaler, at du bruger saunaen, mens ovnen kører anden gang. Husk, at du ikke må gå din vej, hvis saunaen er tændt.

FARE

Tildækning af varmelegemerne forårsager brandfare på grund af overophedning. Dæk ikke varmelegemerne!
Hold altid brandfarlige eller letantændelige materialer/genstande (f.eks. håndklæder) væk fra saunaovnen.
Rør ikke ved varmelegemet under og kort efter brug, da der er risiko for forbrændinger på grund af varme dele.
Hvis den elektriske forbindelse bliver beskadiget, skal den udskiftes – enten af Producenten eller af en autoriseret elektriker!


ADVARSEL

Hvis du lider af sygdom eller andre helbredsproblemer, især hjerteproblemer eller kredsløbsforstyrrelser, eller hvis du tager medicin, bør du konsultere en læge, før du bruger saunaen.
Børn og svagelige personer bør aldrig være i kabinen uden opsyn.
Hvis du føler dig utilpas, mens du bruger saunaen, skal du straks stoppe og kontakte din læge.
Gå aldrig i en varm sauna, hvis du har indtaget alkohol, stærk medicin eller narkotika.

Tekniske data

Model		Tøndesauna 220C
Træ		Grantræ
Dybde		2200 mm
Bredde		1850 mm
Højde		1900 mm
Spænding		AC 380 V
Saunaovn	Type	Saunaovn
	Samlet effekt	8 kW

Hardwaredele (variationer mulige)

													Træbeklædning
60*35*19	Ø16*21	38*25*25	Ø3x16	Ø4x70	Ø4x60	Ø4x50	Ø4x40	Ø4x35	Ø4x25	Ø4x12	Ø6x60	Ø10.5 x Ø16	
2x	2x	4x	9x	28x	26x	16x	157x	4x	26x	26x	2x	3x	

													
Ø12x200	M12	Ø12xØ24	Ø12	200*60*0.5	38*15*2	Ø53	Ø58	Ø60	PG11	Plastføder	Ø22		
3x	6x	6x	6x	6x	1x	2x	1x	1x	1x	9x	4x		

MONTERINGSINSTRUKTIONER


Monteringstips

Fjern venligst transportemballagen, og kontroller, at din infrarøde kabine er leveret komplet og intakt, før du begynder monteringen.


Der kræves mindst 2 personer til montering af kabinen.









































Kontroller forsækningen og huldiameteren på borehullerne for at undgå at beskadige træet.

Værktøj




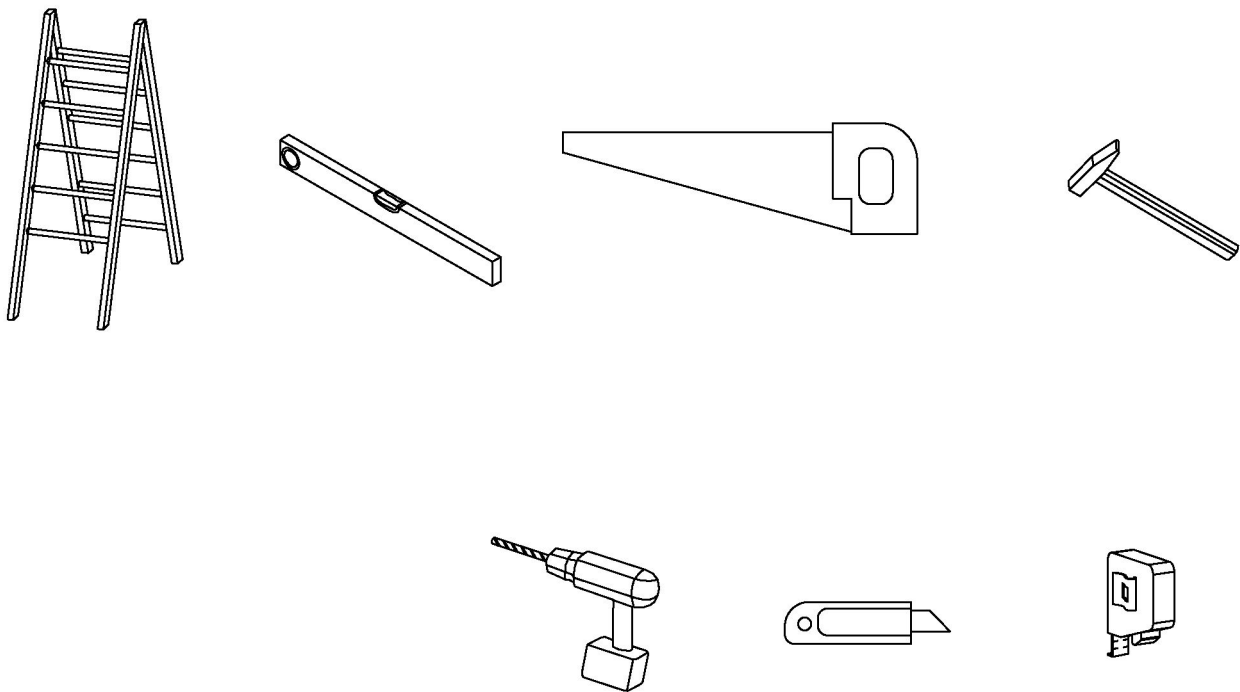


Monteringstrin






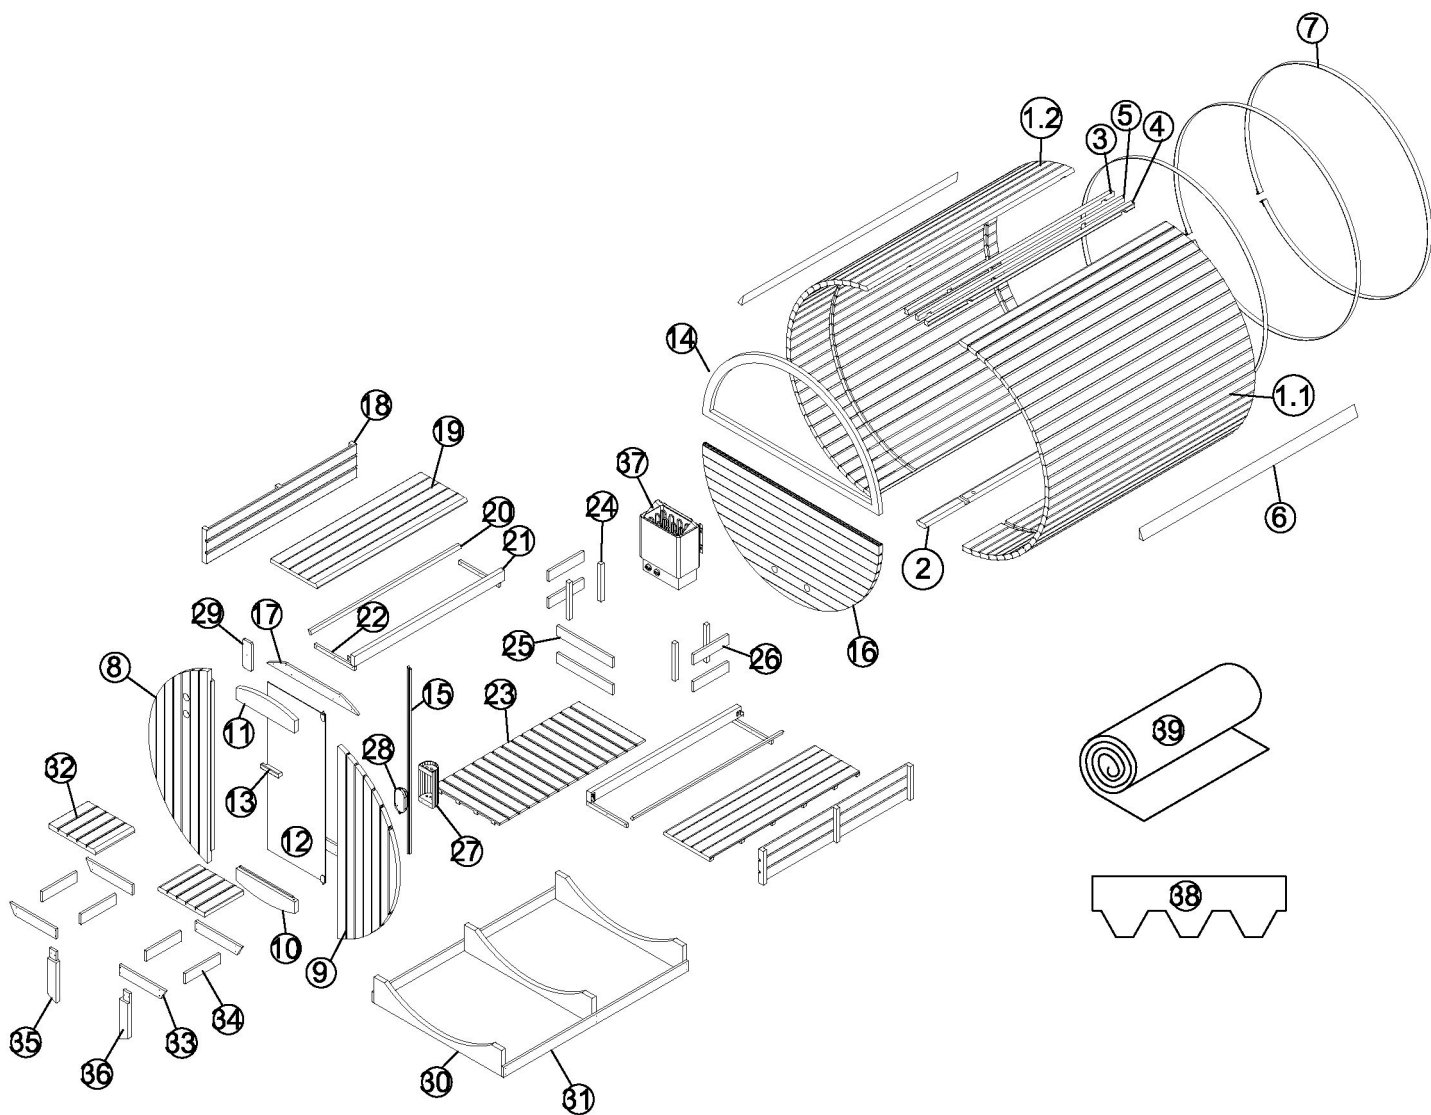


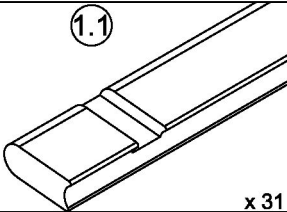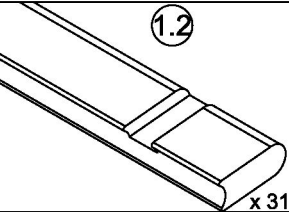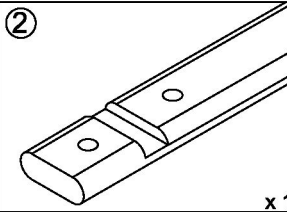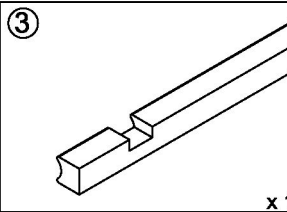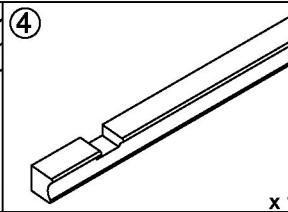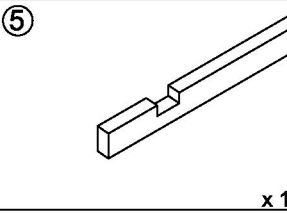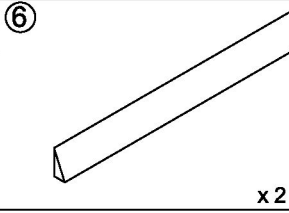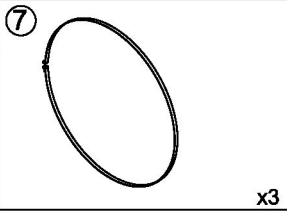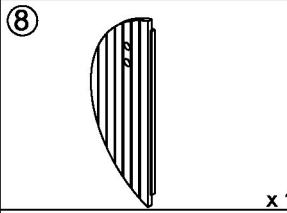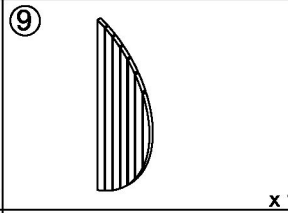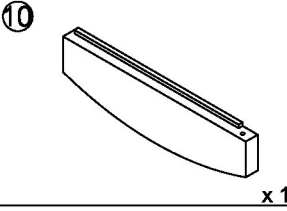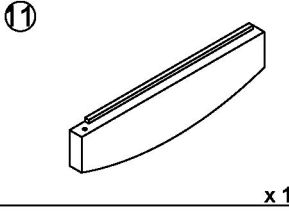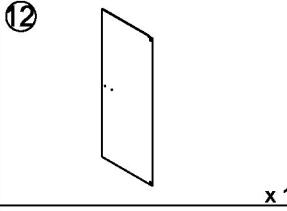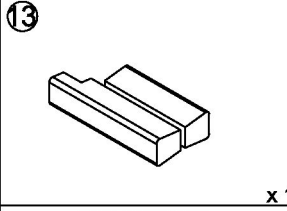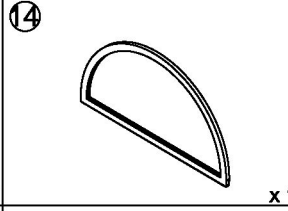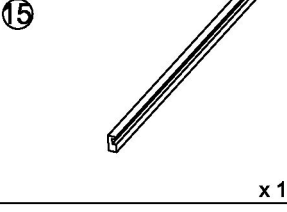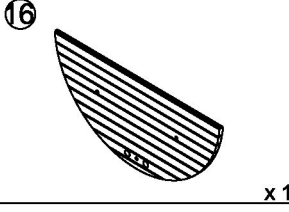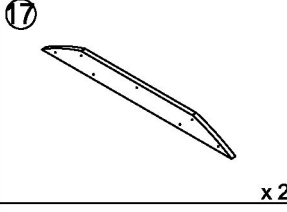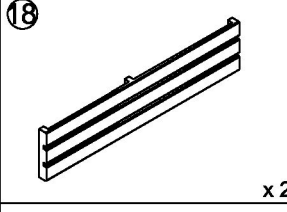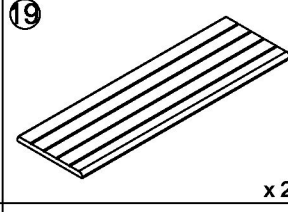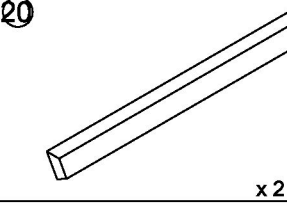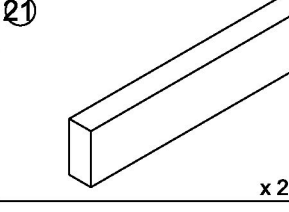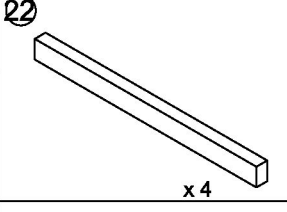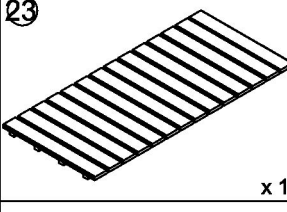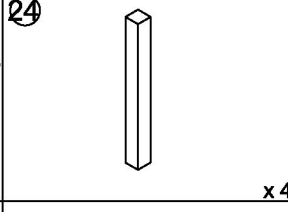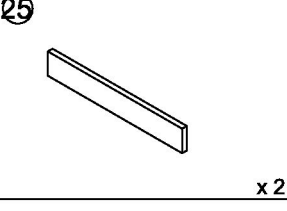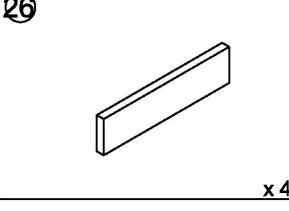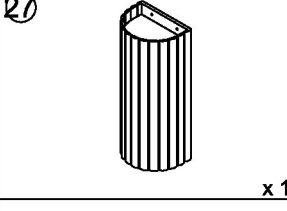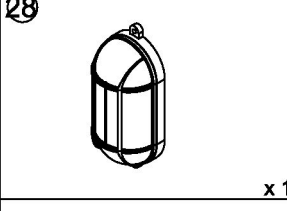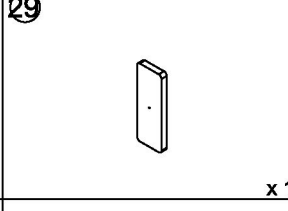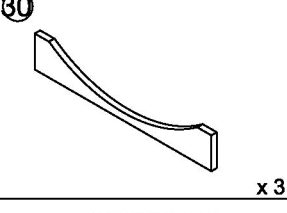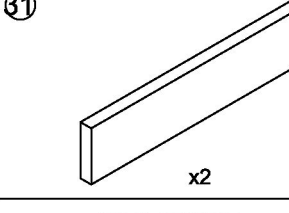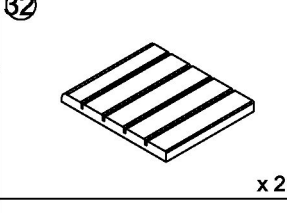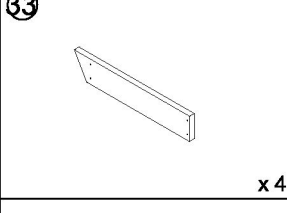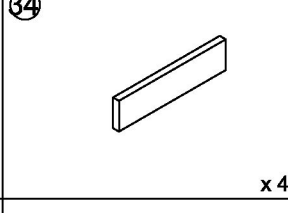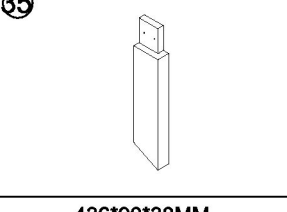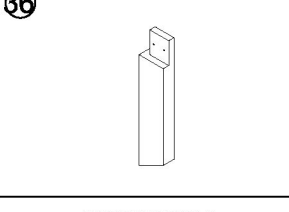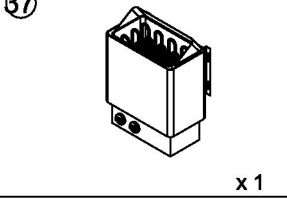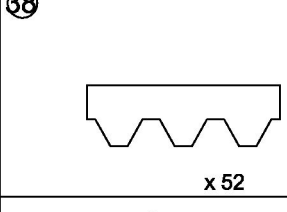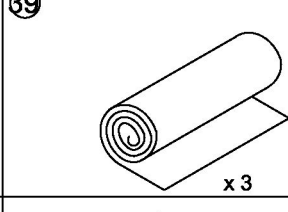 1.1 x 31 2200*95*38MM	 1.2 x 31 2200*95*38MM	 2 x 1 2200*40*38MM	 3 x 1 1800*40*38MM	 4 x 1
 5 x 1 2200*38*(10)(20)(30)MM	 6 x 2 2200*90*38MM	 7 x 3 5780*40*4MM	 8 x 1 1703*613*38MM	 9 x 1 1703*613*38MM
 10 x 1 600*153*38MM	 11 x 1 600*153*38MM	 12 x 1 1511*592*6MM	 13 x 1 180*40*40MM 135*40*40MM	 14 x 1 1806*883*38MM
 15 x 1 1660*30*20MM	 16 x 1 1805*868*38MM	 17 x 2 935*90*20MM	 18 x 2 1535*300*50MM	 19 x 2 1535*480*40MM
 20 x 2 1535*40*20MM	 21 x 2 1535*90*40MM	 22 x 4 410*33*20MM	 23 x 1 1530*680*40MM	 24 x 4 330*33*33MM
 25 x 2 570*90*20MM	 26 x 4 360*90*20MM	 27 x 1 300*142*105MM	 28 x 1 Saunalys	 29 x 1 250*90*20MM
 30 x 3 1306*215*38MM	 31 x 2 1892*90*18MM	 32 x 2 478*480*38MM	 33 x 4 475*90*18MM	 34 x 4 440*90*18MM
 35 x 1 436*90*38MM	 36 x 1 436*90*36MM	 37 x 1 Saunaovn	 38 x 52 1000*320MM	 39 x 3 2220*1000MM




Monteringstrin

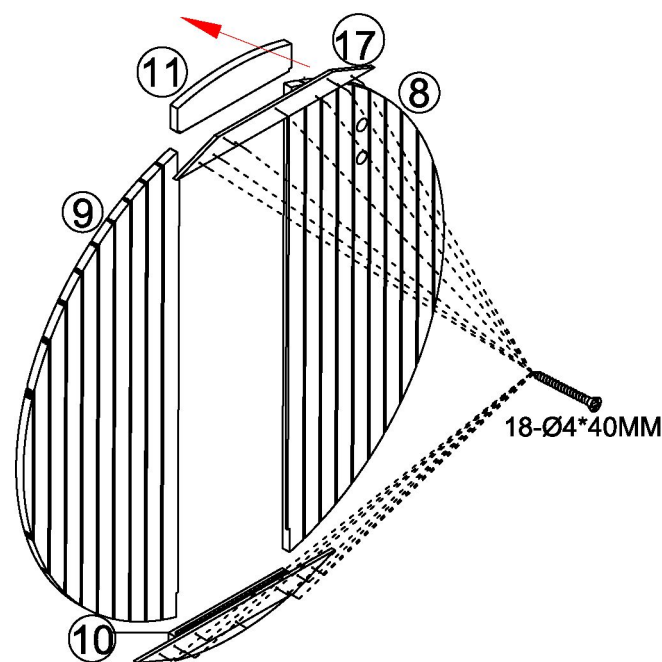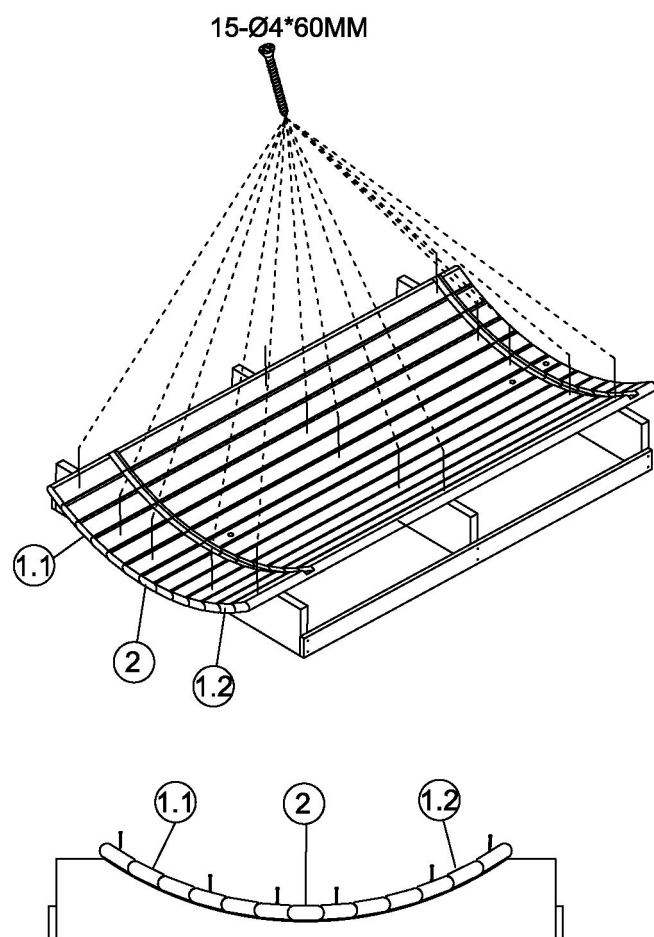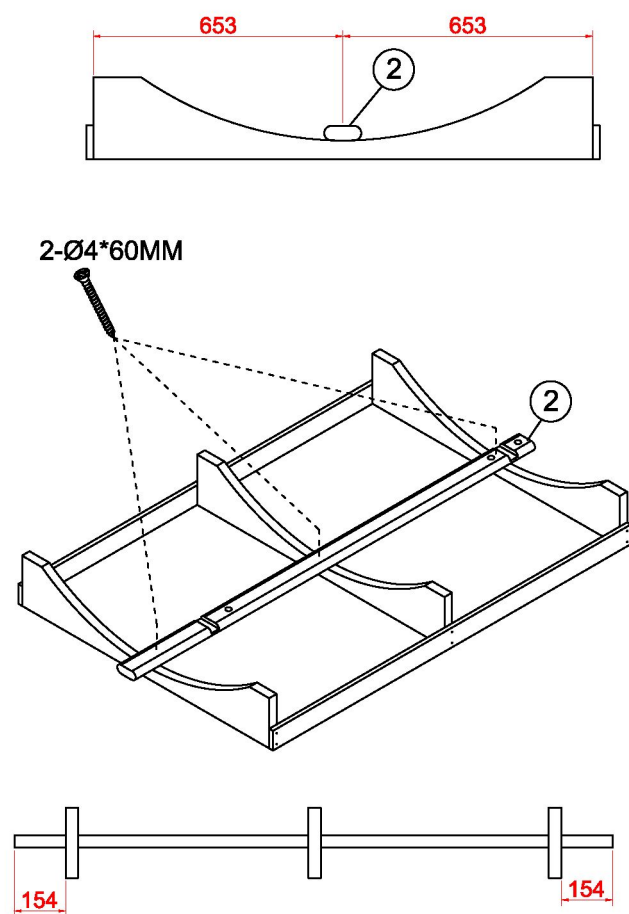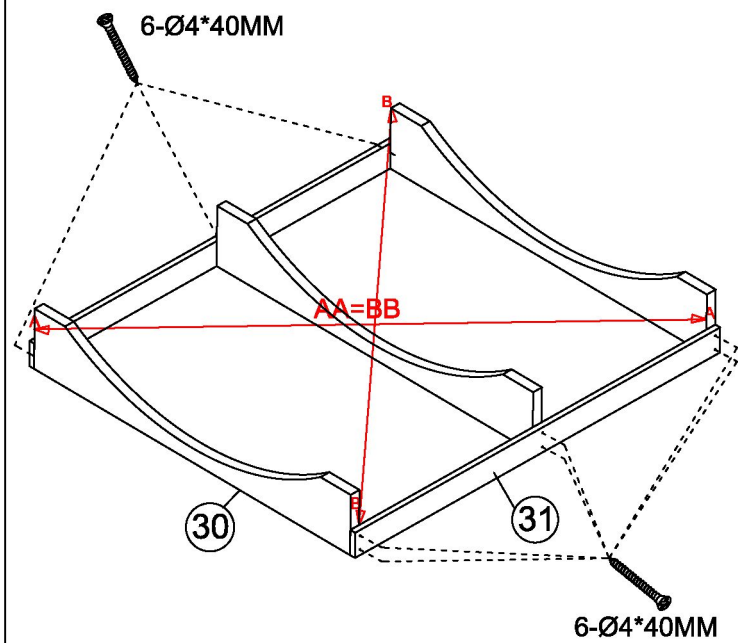


Monteringstrin

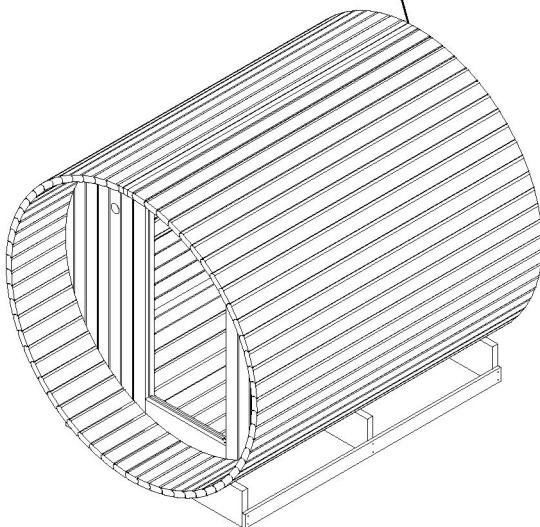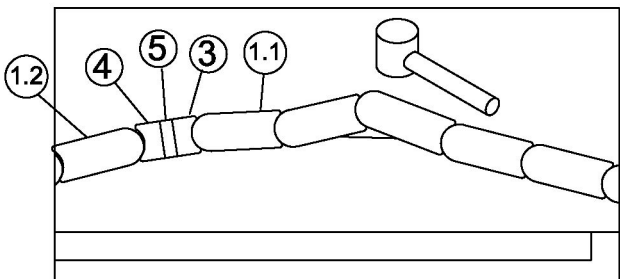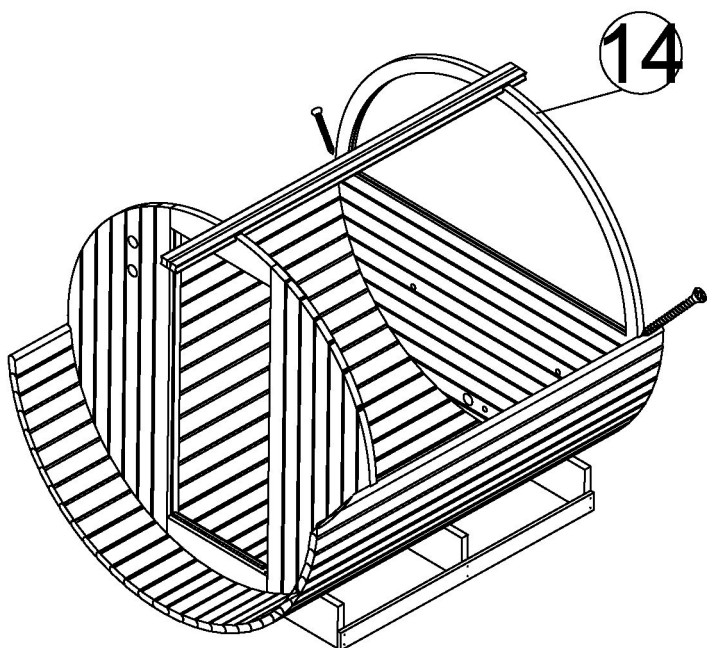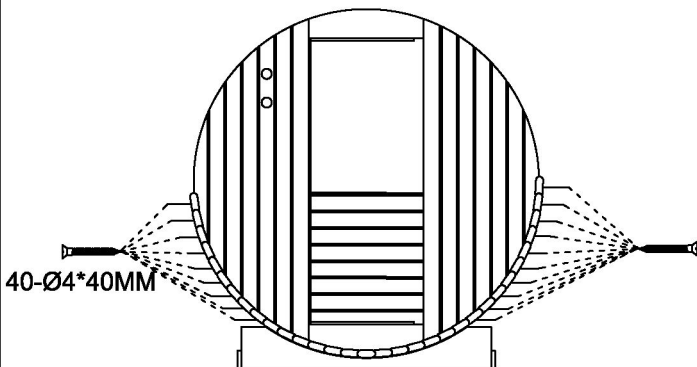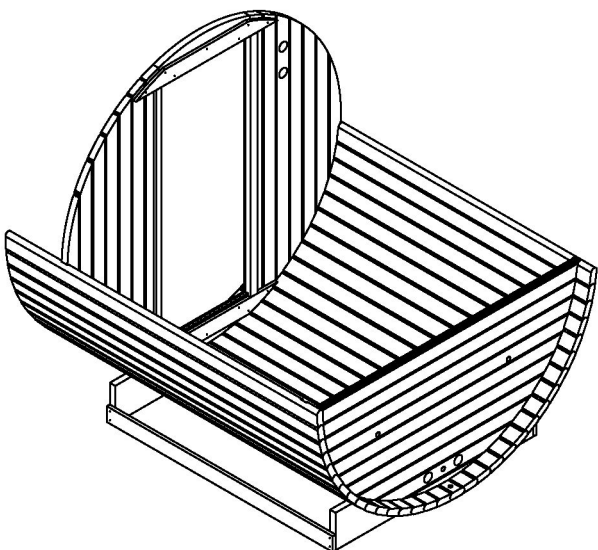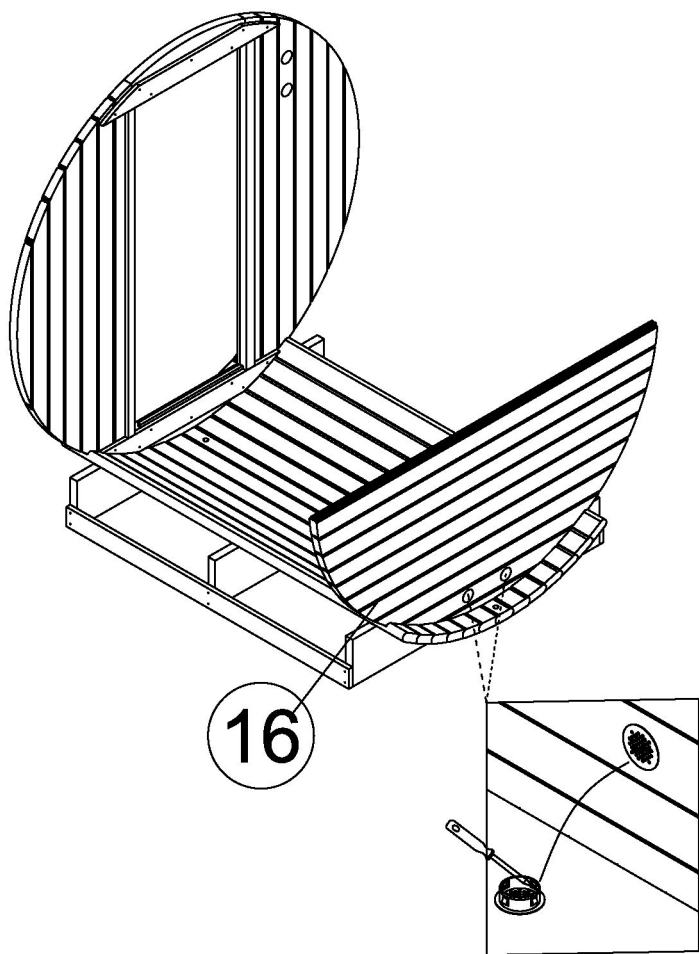









Monteringstrin



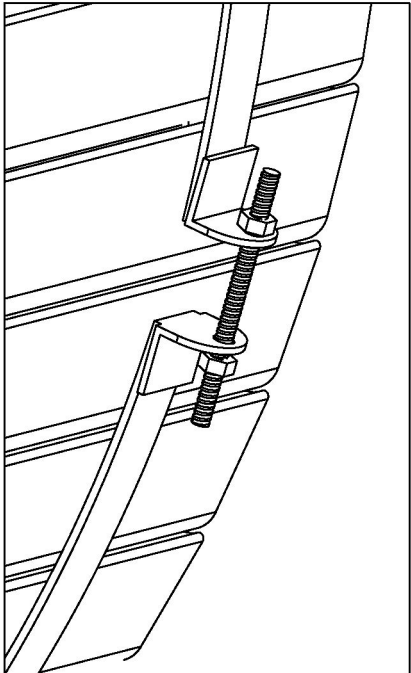
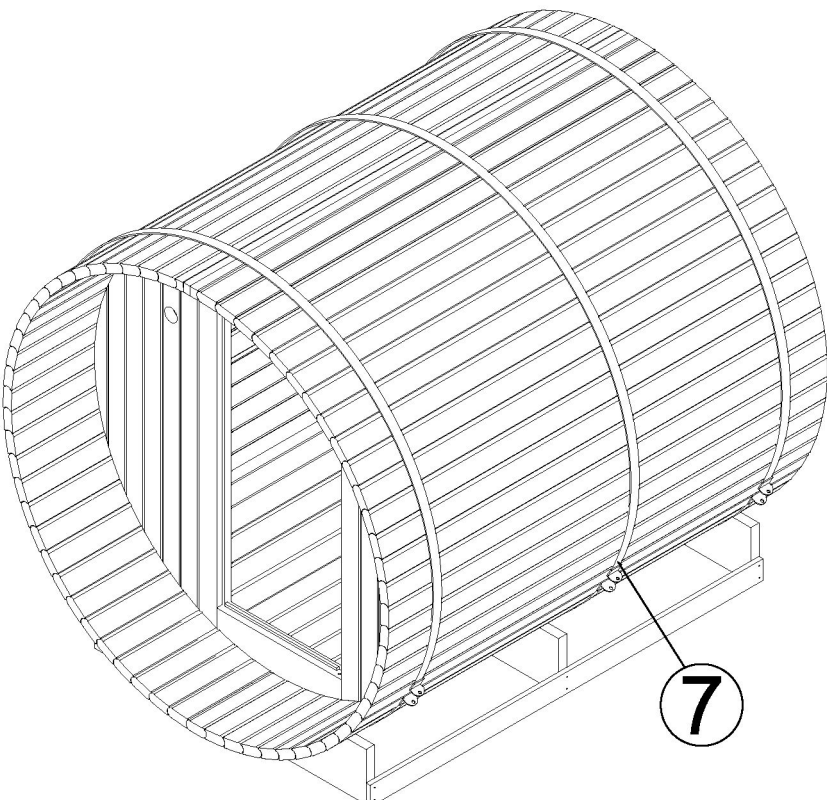
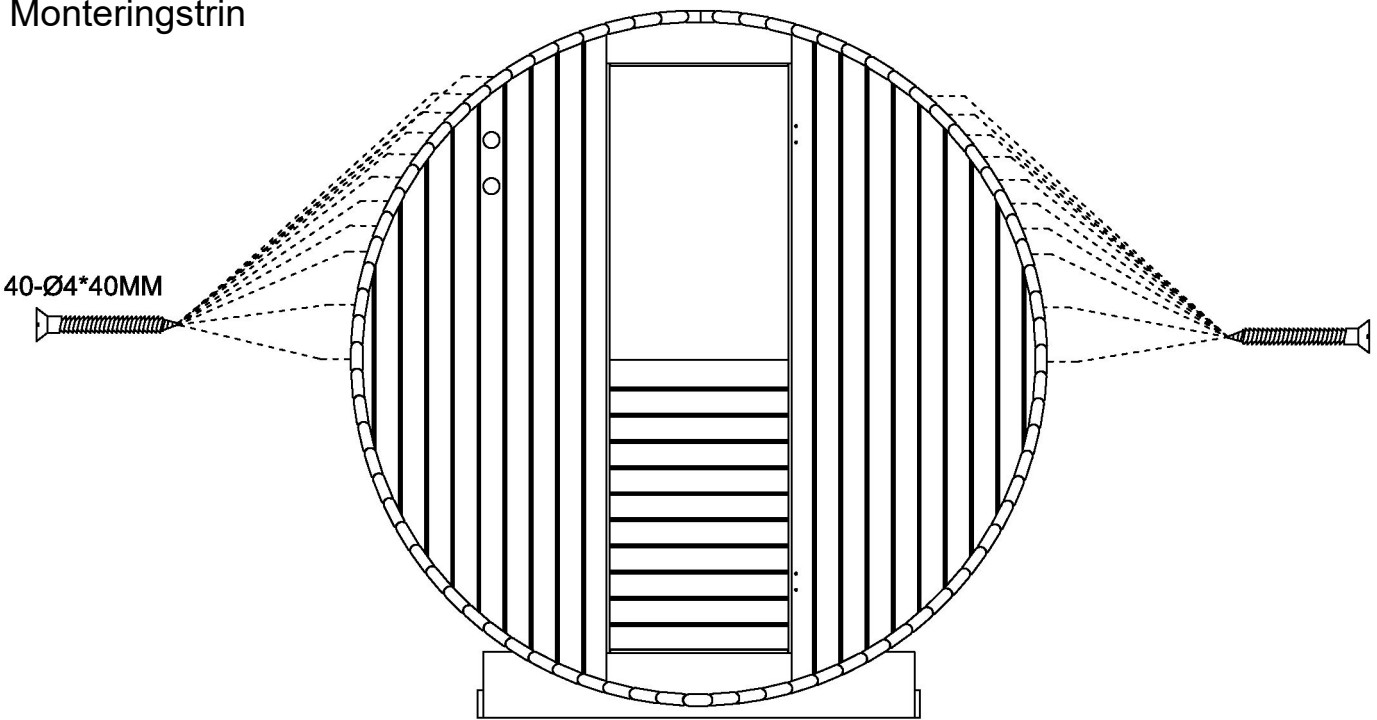


(Ø12x150)x3


			
M12	Ø12/Ø24	Ø12	60x200 x0,5
4x	4x	4x	4x

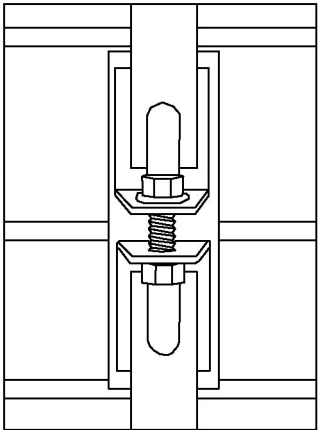

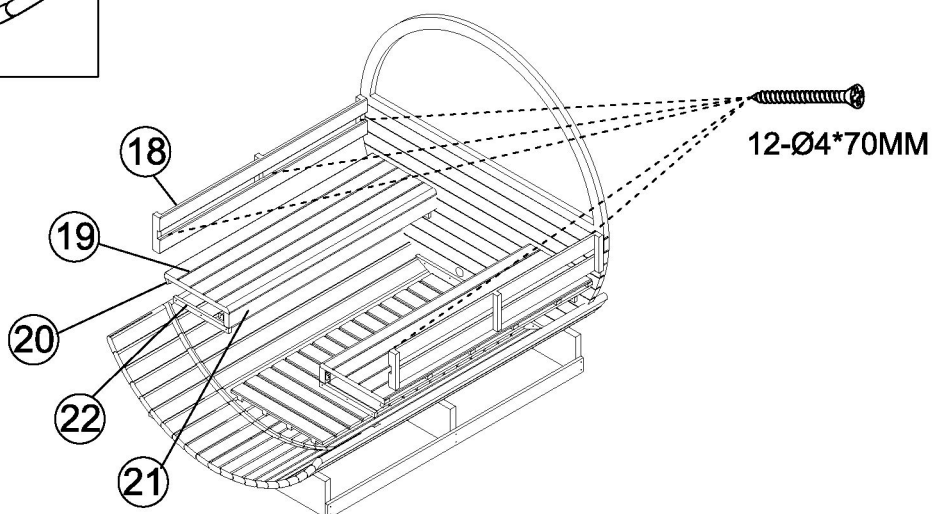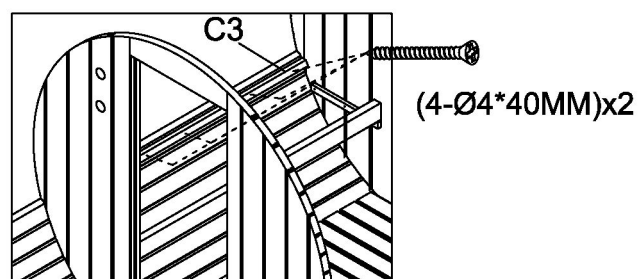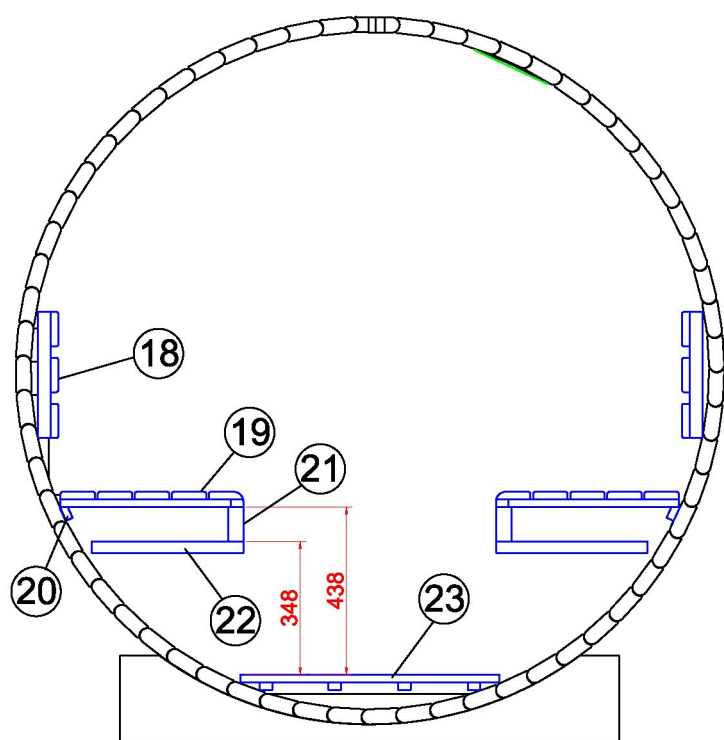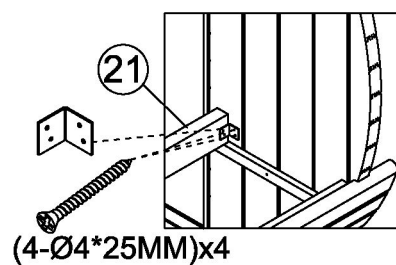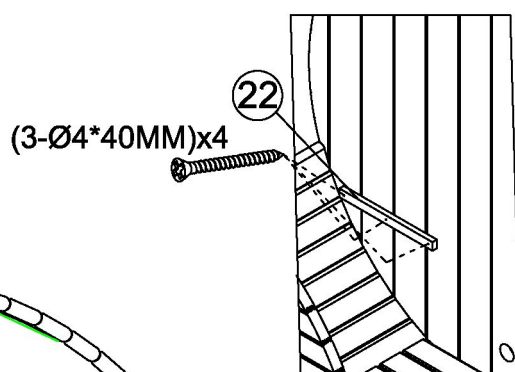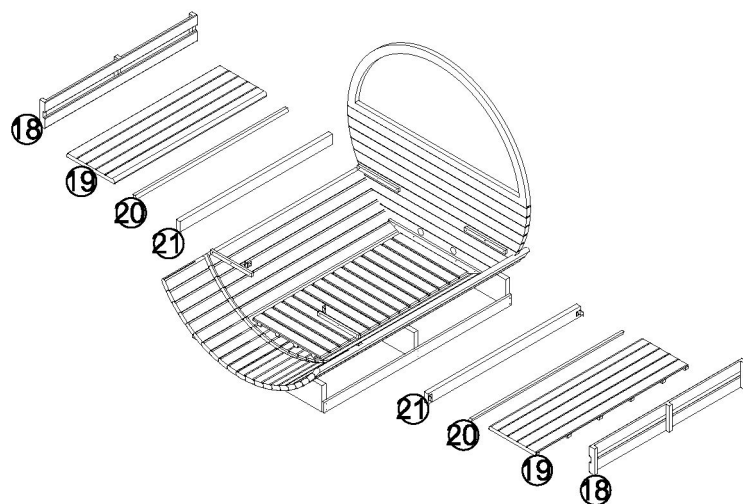
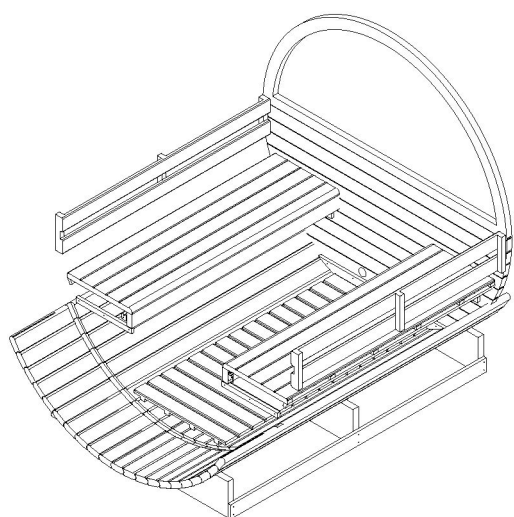


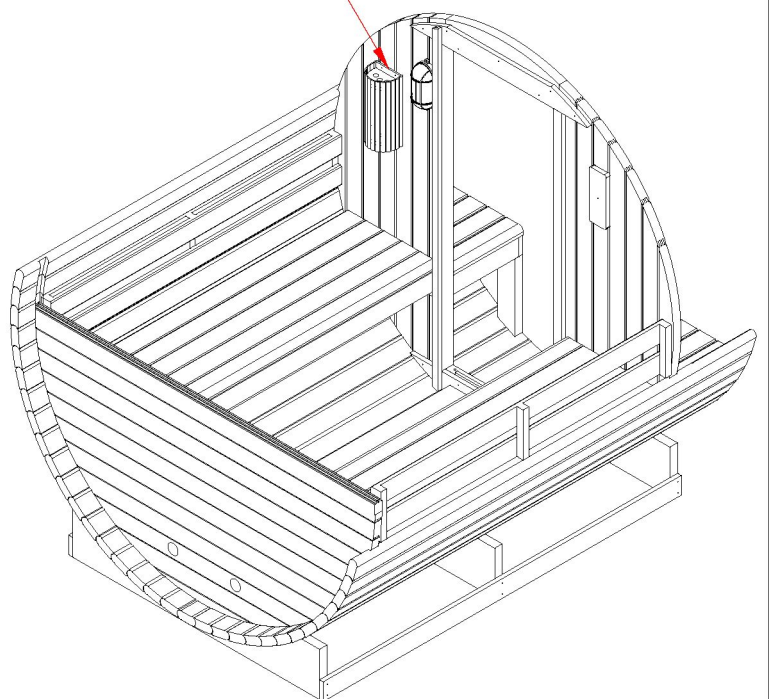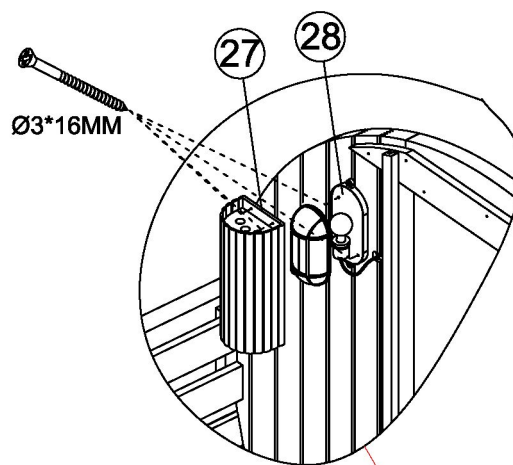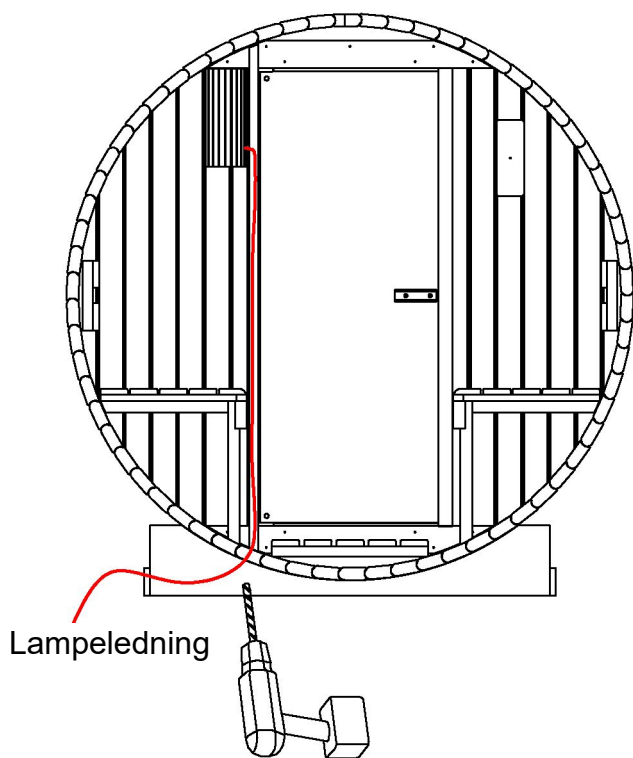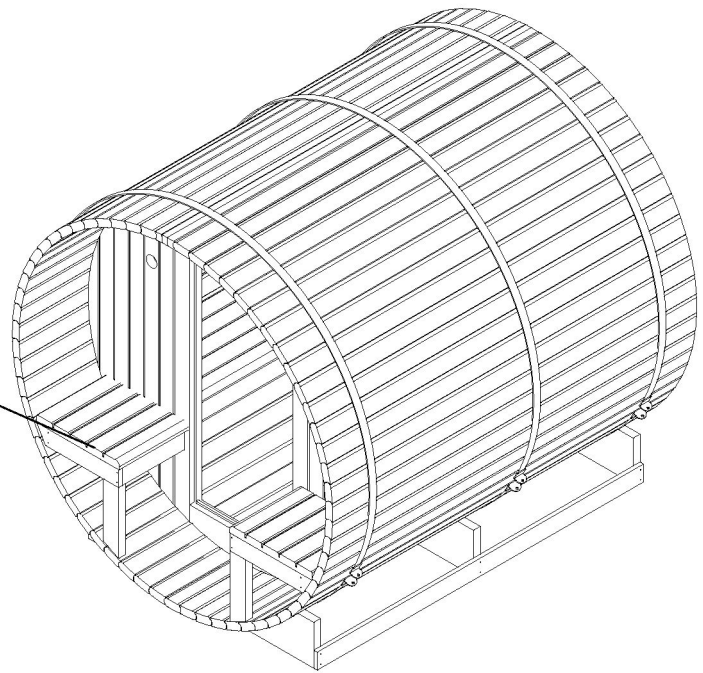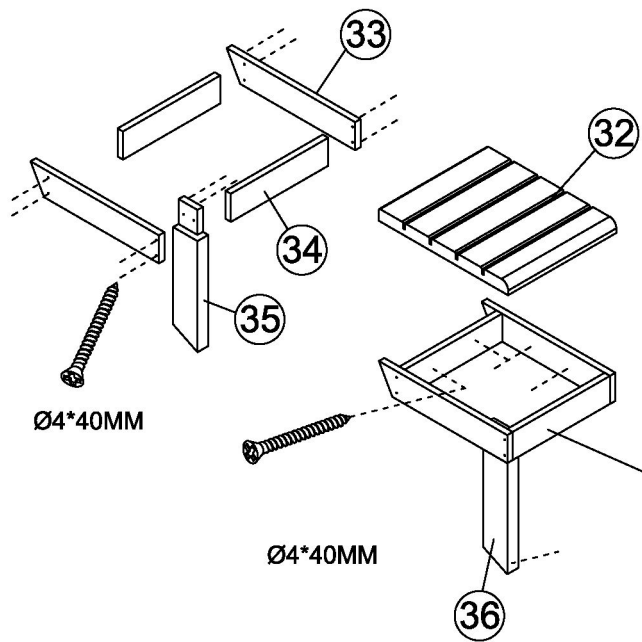


4-Ø4*25MM

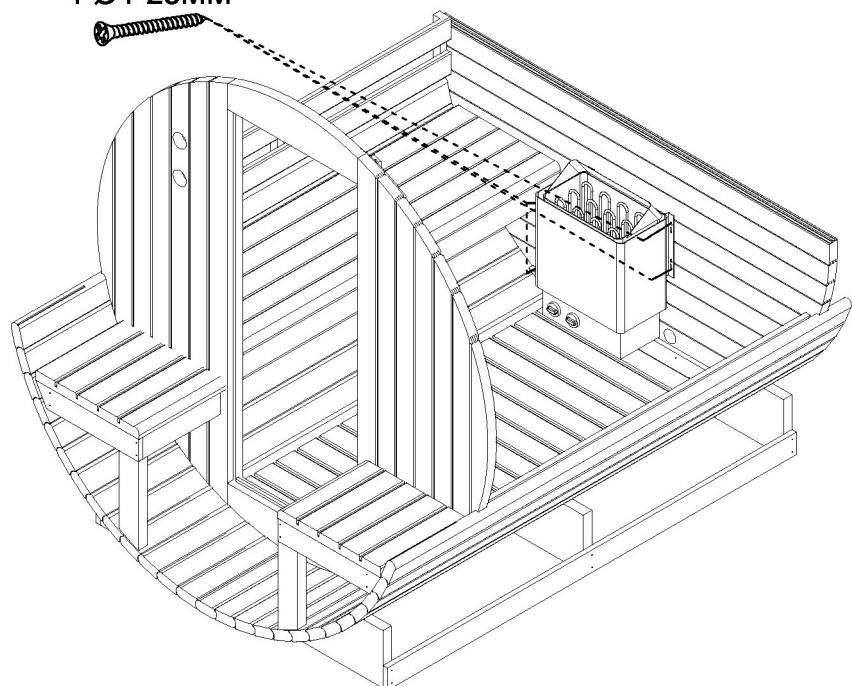





37

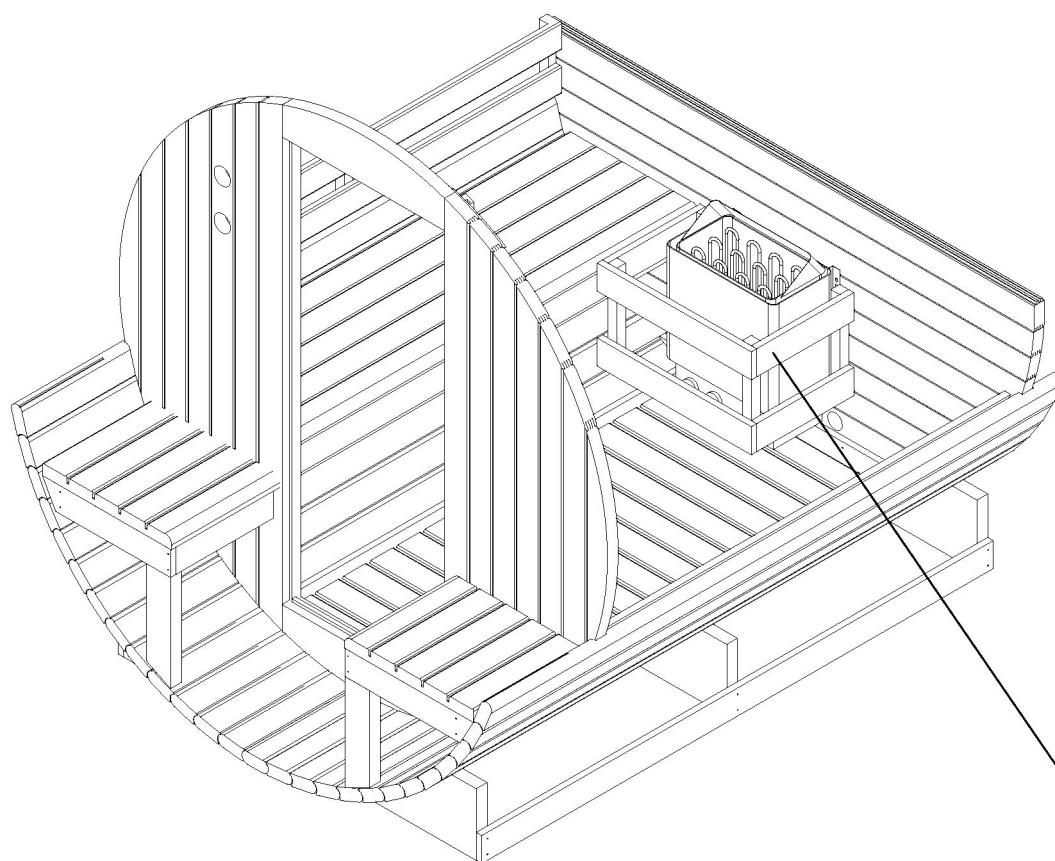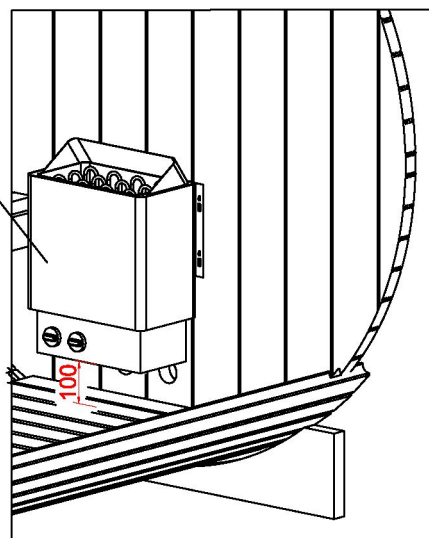

16-Ø4*50MM

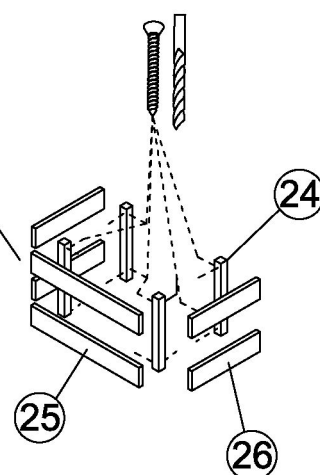


2-Ø6*60MM

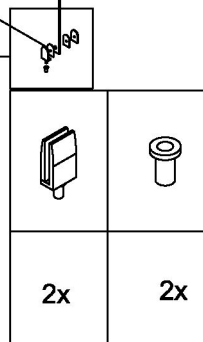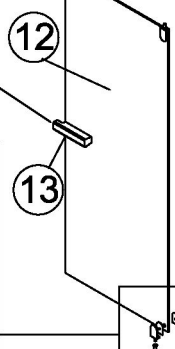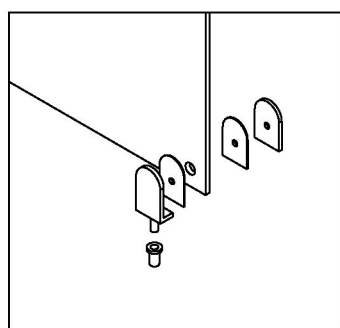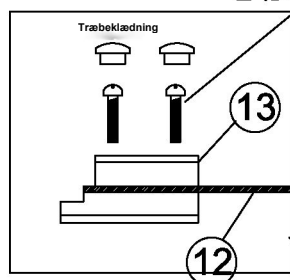


6

6



(4-Ø4*40MM)x2

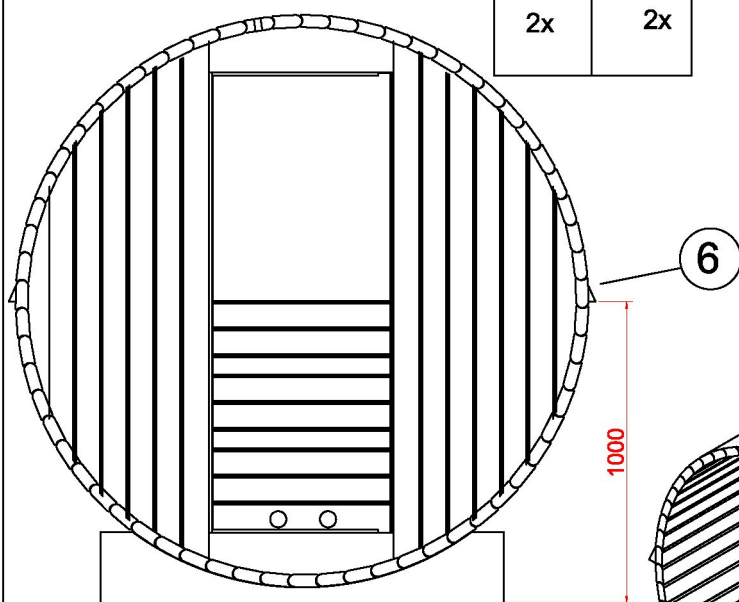

39

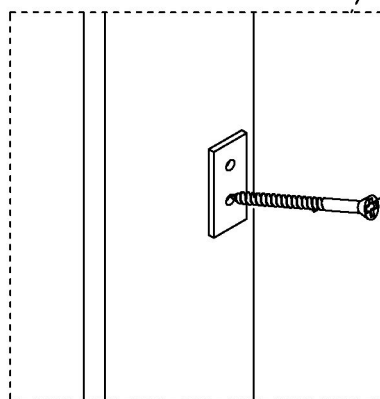


3*16MM

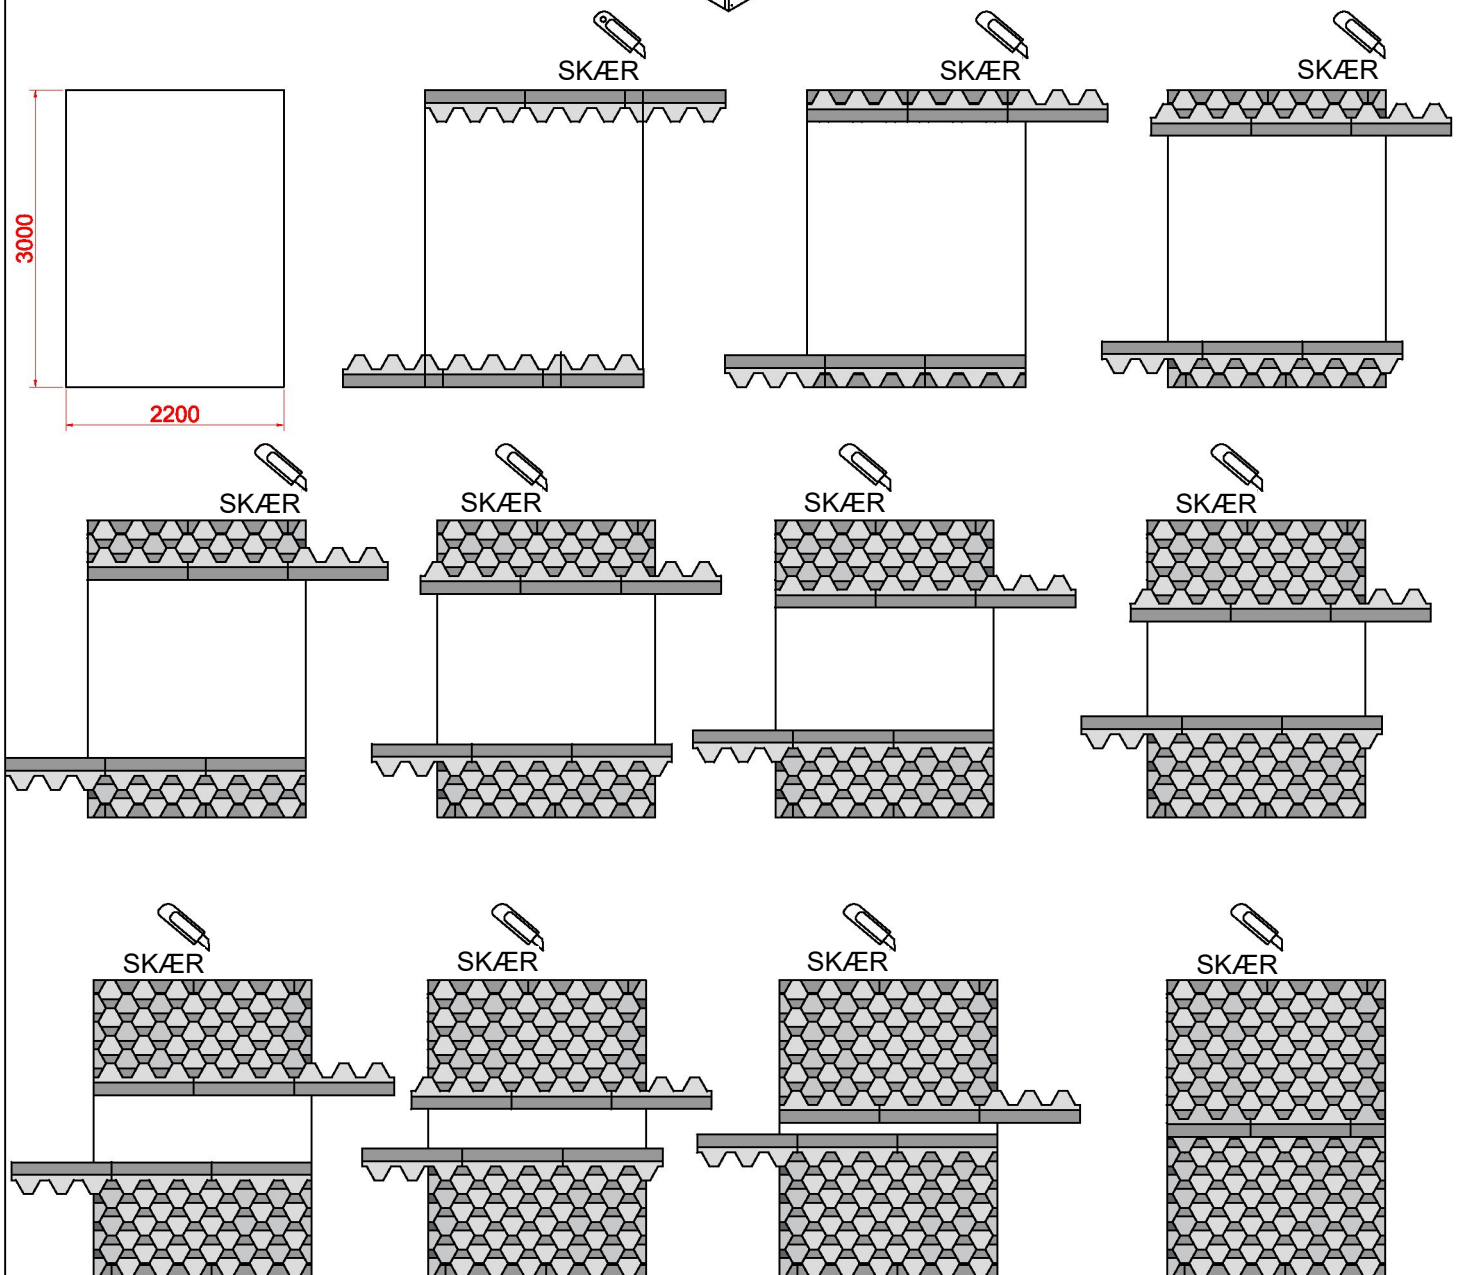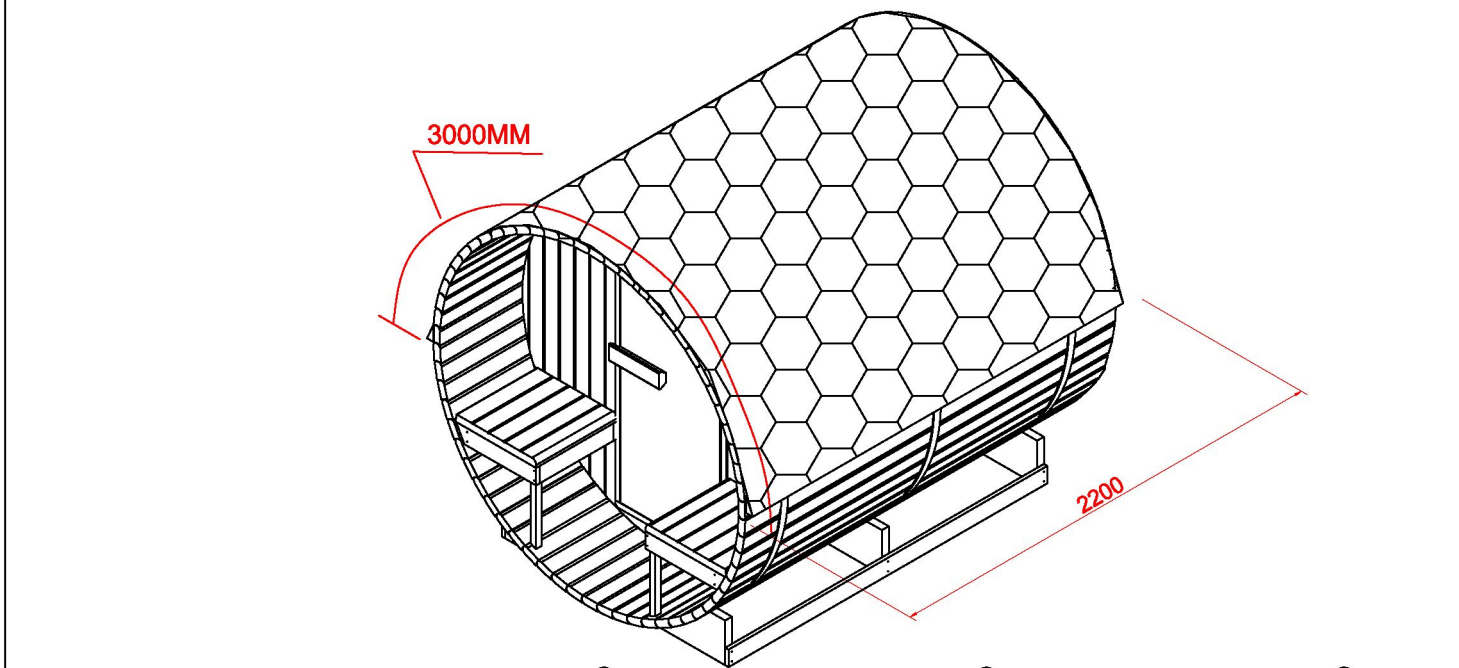

INSTALLATION- SVEJLEDNING: TIL MODELLER

SCA-30
SCA-45
SCA-60
SCA-80
SCA-90

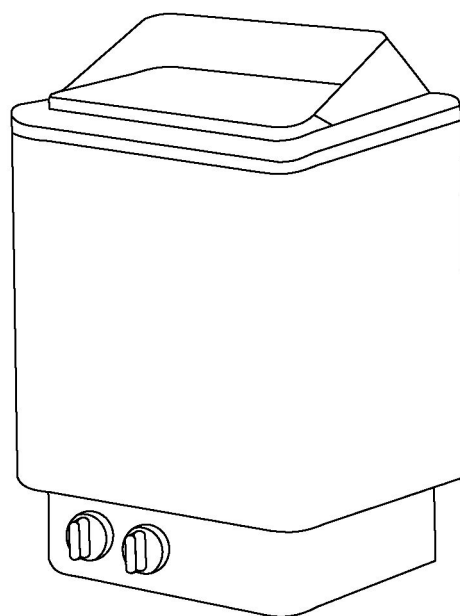

SAUNAOVN

Brug kun almindeligt drikkevand.
Andre materialer, der hældes i stenbeholderen,
kan beskadige varmelegemerne, hvilket ikke er
omfattet af vores garanti.

ADVARSEL:
LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING
GRUNDIGT FØR BRUG

SAUNASTEN

Læg tilstrækkeligt med saunasten (10-15 kg) i saunaovnen efter installation af saunaovn og styring.

BEMÆRK: Saunasten skal være af den bedste kvalitet, da temperaturen inde i saunaovnen er ekstremt høj. Sten, der ikke kan modstå varmen og de store temperaturændringer, knækker eller smuldrer let og beskadiger varmelegemerne, eller de oxiderer let, hvilket modvirker varmecirkulationen og kan beskadige saunaovnen, både under opvarmning og når der hældes vand på stenene for at danne damp.

ADVARSEL

1. Fare for elektrisk chok-----Der er ingen dele i saunaovnen, som brugeren selv kan servicere. For at undgå fare for elektrisk chok skal alle installationer og relevant service udføres af kvalificeret personale.
2. Et saunabad må højst vare en halv time. For lang tids badning kan medføre for hurtig hjerterytme, lette hjertesmerter, svaghedsfølelse eller svimmelhed. Den badende skal straks stoppe badet, så snart ovenstående symptomer opstår.
3. Saunabadning kan forårsage spændinger hos den badende. Derfor skal en person, der er i en af følgende situationer, være under lægeligt tilsyn:
A. Gravid B. Hjertesygdom C. Forhøjet blodtryk D. Sygdom i kredsløbet E. Efter at have drukket alkohol F. Efter at have taget medicin. G. Diabetes H. Generel utilpashed.
4. Risiko for skoldning: Du må ikke røre ved saunaovnen eller listerne under opvarmning, da de er varme. Hold mindst 30 cm afstand til den varme saunaovn.
5. Børn skal være i følge med en voksen, når de tager saunabad.


GARANTI

1. Betjeningspanelet er omfattet af 1 års garanti.
2. Saunaovnens hoveddel er omfattet af 1 års garanti.
3. Følgende situationer er ikke omfattet af garantien:
 - 1) Installation eller afmontering af den indvendige struktur udført af uprofessionelt personale
 - 2) Forsyningsspændingsudsving i området $\pm 10\%$
 - 3) Ikke-godkendte sten i saunaovnens stenmagasin
 - 4) Installation uden at følge dimensionsanvisningerne i manualen

354SkSM 110A


Varmelegemer 230V/240V

Effekt KW	SEPC 62 1000W	SEPC 63 1500W	SEPC 64 2000W	SEPC 65 2670W	SEPC 63B 3000W
3.0	1, 2, 3				
4.5		1, 2, 3			
6.0			1, 2, 3		
8.0				1, 2, 3	
9.0				1	2, 3

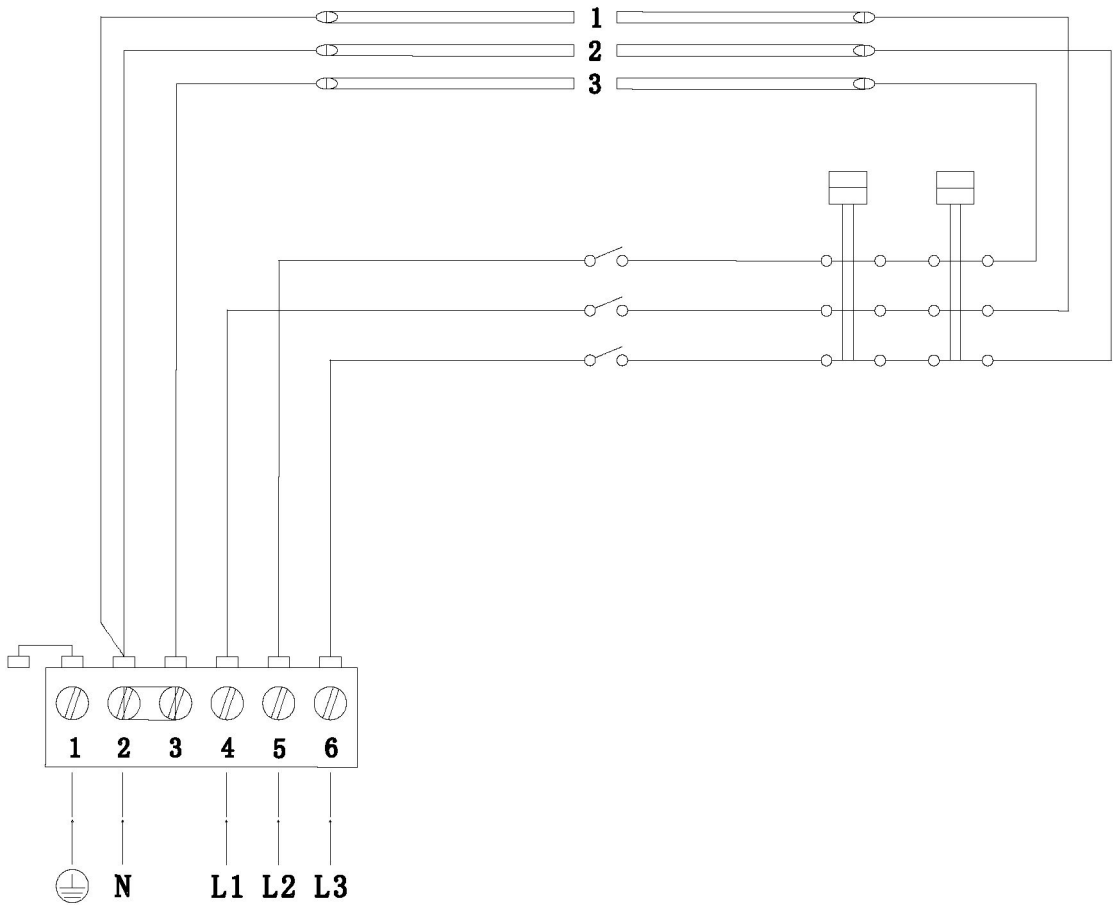

Figur 2

380V 3N~/415V 3N~

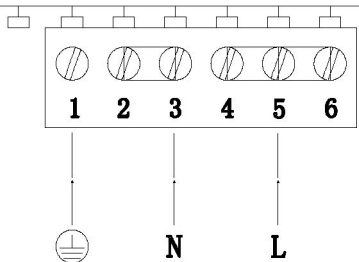

220V 1N~/240V 1N~ 4.5K/6.0mm²/3.0 2.5mm²

- (1) - L L1 L2 L3 ---Tilslutningsporte til strømførende ledning
(2) - N-----Tilslutningsport for neutral ledning
(3) - ⊕-----Tilslutningsport for jordledning

Figur 7

Installation

Installer saunaovnen på væggen med den medfølgende skrue i ovnen i henhold til de minimale sikkerhedsafstande og volumener, der er angivet i tabel 1 og figur 1, eller på ovnens plade.

---- Varmeapparatet kan installeres i en vægniche i en minimumshøjde på 1900 mm.

---- Dæk ikke væggen bag varmeapparatet med materialer som asbest eller eternitplader osv., da denne type beskyttelse kan forårsage for høj temperatur og risiko for forbrændinger.

---- Der skal anvendes egnede, godkendte materialer til vægge og loft.

Beskyttelsesskinner

Følg venligst minimumsafstandskravene i figur 6, hvis der ønskes beskyttelsesskinner omkring saunaovnen.

Tilslutning af strømforsyningskabel

Kun en kvalificeret elektriker må udføre ledningerne og strømforsyningsforbindelserne til varmeapparatets kabler under hensyntagen til gældende elektriske sikkerhedsbestemmelser. Forbindelseskablerne fra netforsyningen til varmeapparatet skal være REVE-gummiisolerede kabler eller mindst tilsvarende (se figur 2). Der er tilslutningsporte i koblingsdåsen i saunaovnen til tilslutning af indikatorlamperne uden for saunaen (se tilslutningsportene i kredsløbsdiagrammet i figur 7). Tilslutningskablerne har samme tværsnit som varmelegemet. El-tilslutningsboksen i saunarummet skal være hermetisk lukket og stænkstæt med et kondenshul på 7 mm i diameter. Koblingsdåsen bør ikke være mere end 500 mm over gulvet.

Saunasten

Da saunastenen kan være støvede, anbefaler vi, at de skylles, inden de lægges i varmebeholderen; de største bør lægges i bunden. Placer ikke stenene for tæt, så luften nemt kan bevæge sig mellem stenene og dermed give en god, jævn afkøling af varmelegemerne. Genopfyld, når stenene er knækkede eller smuldrer, så disse sten kan fjernes fra varmelegemet, før varmelegemerne beskadiges. Stenenes diameter er normalt 3-8 cm.

Temperaturkontrol

Termostaten kan styre temperaturen under ideelle forhold (figur 3). Saunaovnen kan nå en forudindstillet temperatur inden for 30 til 60 minutter afhængigt af saunarummets størrelse. En trefaset termostat sørger for en god, jævn og behagelig temperatur i saunarummet.

Strømafbryder

Tænd/sluk-knappen er saunaovnens hovedstrømafbryder og skal slås fra, når man forlader saunaen.

Ventilation

God ventilation er en forudsætning for saunaen, og korrekt installeret ventilation skaber behagelige badeforhold og sparer samtidig solenergi. For at ventilationen skal fungere korrekt, er det vigtigt, hvor ventilationsåbningerne er placeret. Friskluftindtaget bør placeres på væggen nær bunden af saunaovnen. Luftindtagets diameter skal være mindst 6 cm.


Udstødningsåbningen bør placeres på væggen modsat og så langt væk fra luftindtaget som muligt.

Udstødningsåbningens diameter skal være dobbelt så stor som indsugningsåbningens.


Udstødningsåbningen skal være placeret under bunden af de øverste bænke.

Bemærk: De øverste skruer skal spændes godt fast, og minimumsafstanden mellem skruehoved og væg skal være 3 mm.


Figur 1A

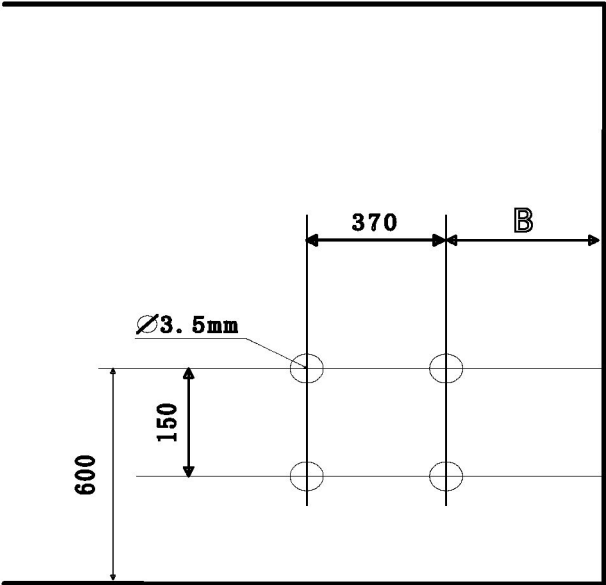


Figur 1B

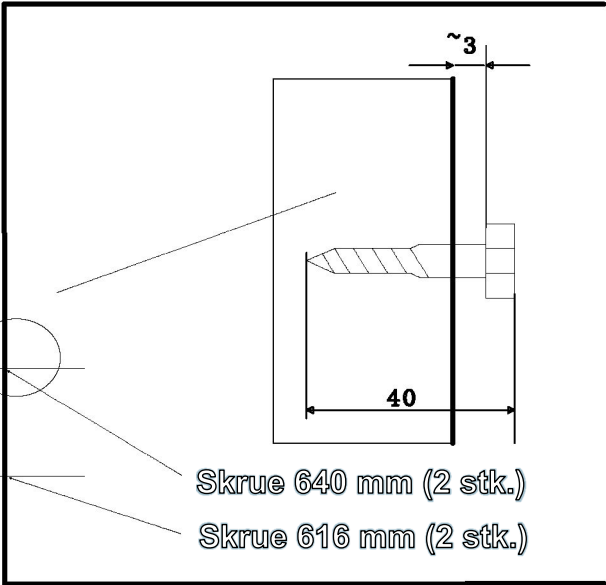


Figur 1C

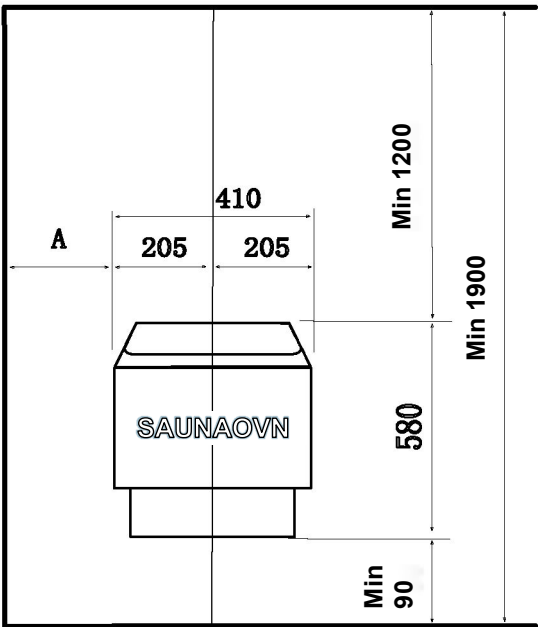

Figur 1D

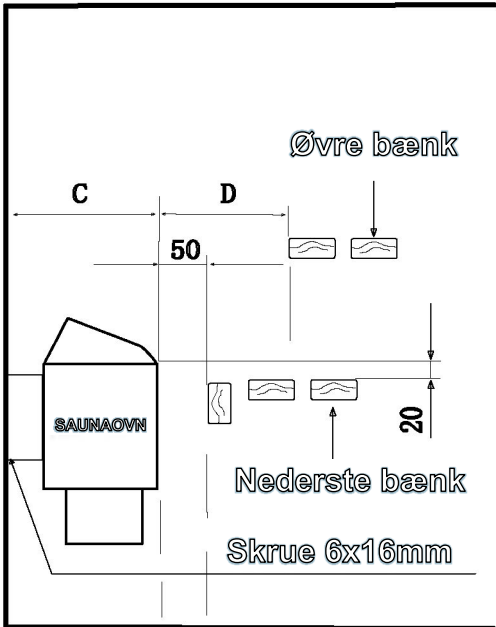

Figur 3

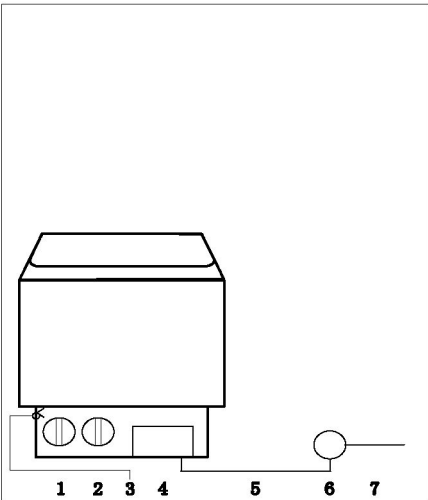


Tabel 1


SAUNAOVN	Afstand (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200

1. Strømafbryder
2. Termostat
3. Flytning af temperaturgrænse
4. Koblingsdåse
5. Strømforsyningskabel
6. El-tilslutningsboks
7. Forbindelseskabel


Figur 4

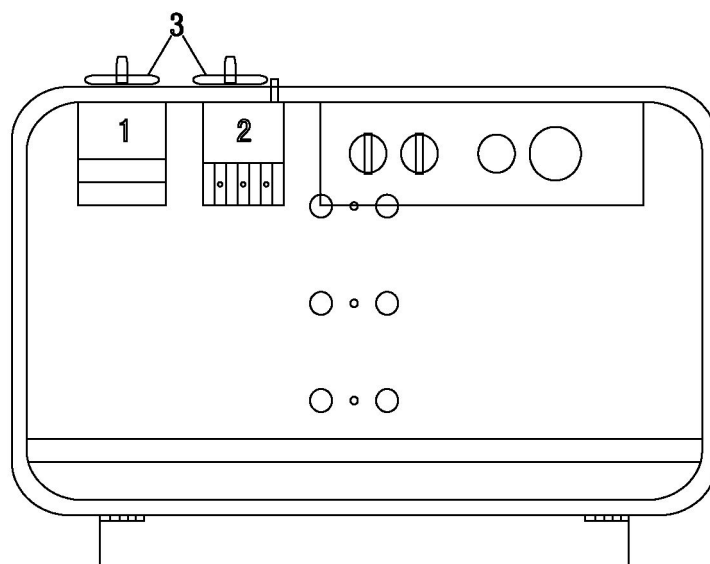

Figur 5

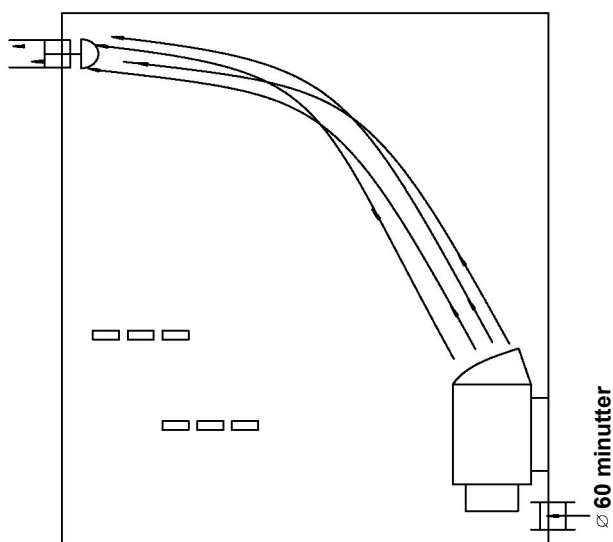

Figur 6

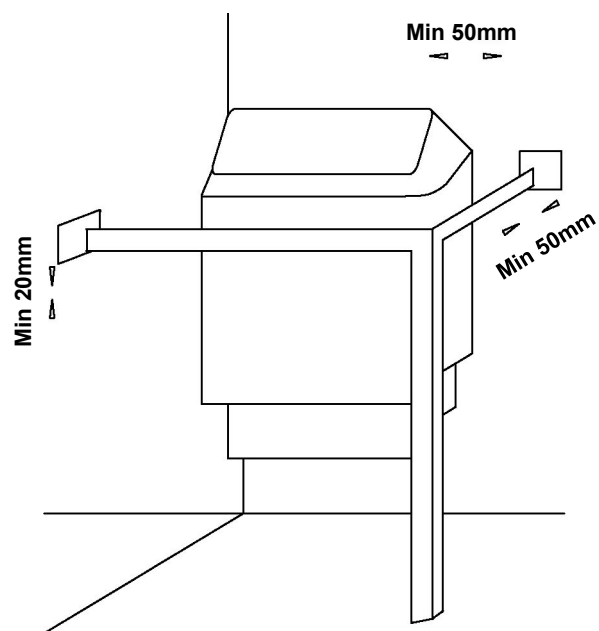

Tabel 2

Model	Effekt KW	Saunarum		Minimumsafstand fra saunaovn til					Kabler til	
		Volumen m ²		Højde min. cm	Sider og bagvæg min. cm	Hvis 500 mm over gulv, beskyttelsesskinner min. cm	Loft min. cm	Gulv min. cm	380 V 3-faset 415 V 3-faset mm ²	220 V 1-faset 240 V 1-faset mm ²
SCA-30	3.0	2	4	190	5	5	110	18	5X1.5	3X2,5
SCA-45	4.5	3	6	190	8	8	110	18	5X1.5	6X6
SCA-60	6.0	5	9	190	10	15	110	18	5X1.5	3X10
SCA-80	8.0	8	12	190	13	20	110	18	5X2.5	3X10
SCA-90	9.0	9	13	190	13	20	110	18	5X2.5	

SERVICE

Brugsanvisning

Drik rigeligt med væske før og efter brug af den infrarøde kabine.

Tør dig selv helt af.

Den optimale temperatur i kabinen for en behagelig session ligger mellem 35 og 60 °C.

Senest efter en opvarmningsperiode på en time skal kabinen slukkes, og der skal holdes en pause på mindst 30 minutter.

Vedligeholdelsesvejledning

Rengør kabinen med et fugtigt bomuldshåndklæde, og tør efter med et rent, tørt håndklæde.

Rengør glasset med en vindues-/glasrens og en blød klud.

Hæld ikke vand i betjeningspanelet, og rengør det ikke med en våd klud. For at kabinen kan rengøres, skal du bruge en klud, der kun er let fugtet med et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel (opvaskemiddel).

Brug ikke kemiske rengøringsmidler til at rengøre kabinen.

Spænd venligst skruerne på bænken en gang hver tredje måned for at undgå, at de løsner sig eller falder af.

Det anbefales at tage et varmt brusebad og slappe af efter brug.

Bemærkninger: