



ELECTRONIC WATER TIMER

INSTRUCTIONS

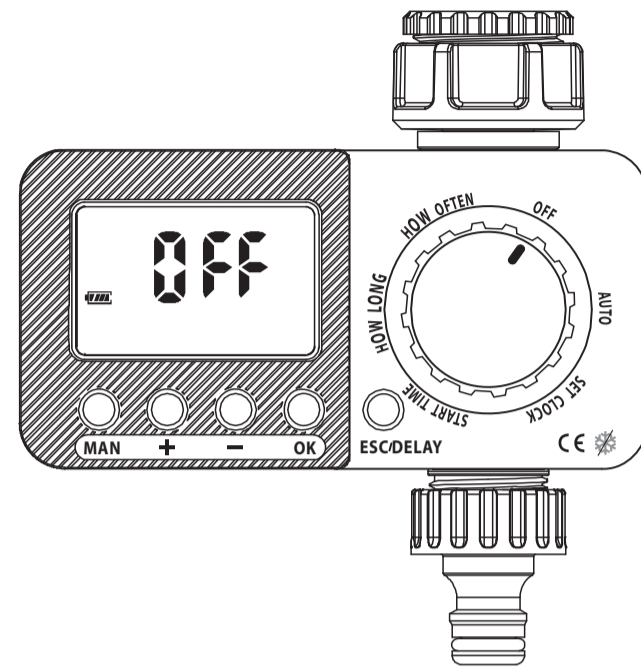

①

OPERATION MODE

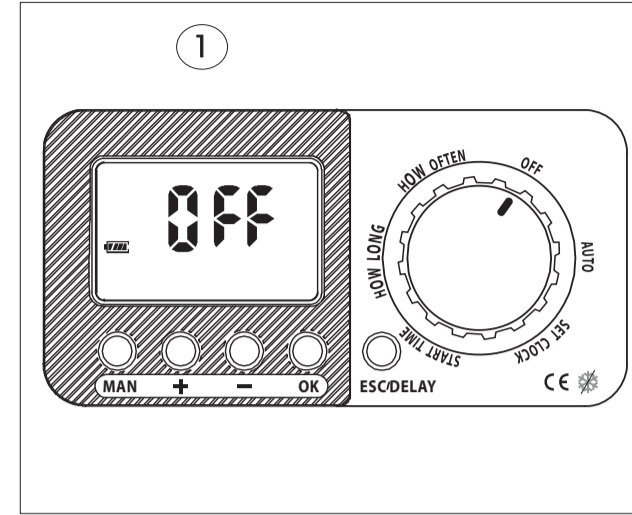


②

OFF MODE

Dial the knob to the "OFF" position, the timer will shut off water.

OPERATION MODE

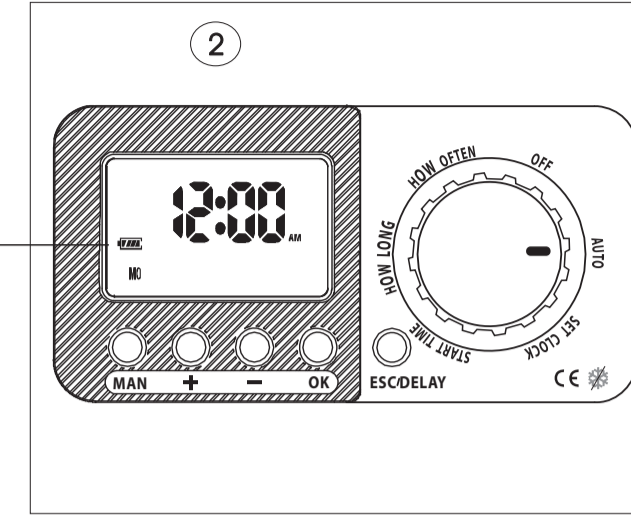

③


AUTO MODE

BATTERY ICON

- Maximum working time: One year.
- Minimum working time: Four weeks.
- Maximum working time: Four weeks.
- Low power, cannot work any more.

Dial the knob to the "AUTO" position, the valve will turn on automatically per your setted interval and run time.

OPERATION MODE

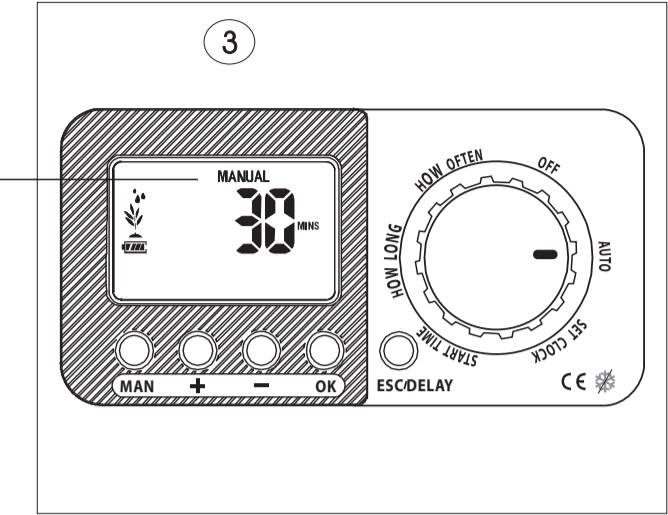

④

MANUAL MODE


MANUAL WATERING MODE ICON

Dial the knob to the "AUTO" position:

1. Press "MAN" to enter Manual select mode.
2. Press "+" or "-" button to select watering time.
3. Press "OK" button as confirmation.
4. Press Manual button again to shut off water when it's still watering.

Note: The watering icon will appear in Manual watering Mode while not in watering selection mode.

OPERATION MODE

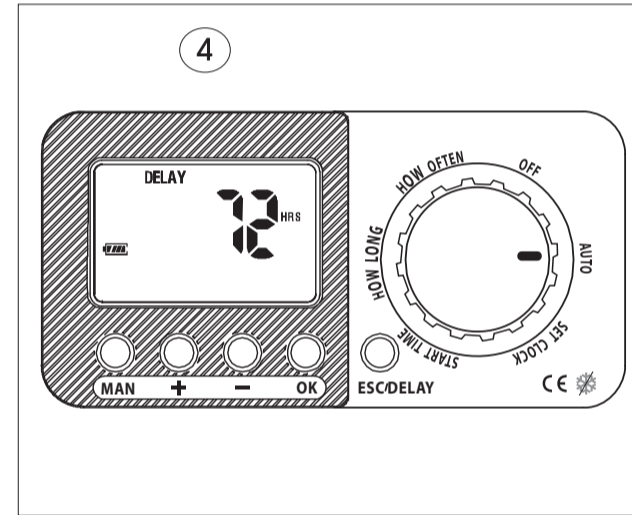

⑤


START TIME DELAY FUNCTION

Dial the knob to the "AUTO" position:

1. Press "ESC/DELAY" to enter Time Delay Function.
2. Press "+" and "-" button to select delay time;
3. Press "OK" button as confirmation.

Note: Altogether there are five time setting as: 24hours, 48hours, 72hours, 96hours and 120hours for you selection.

OPERATION PARAMETER

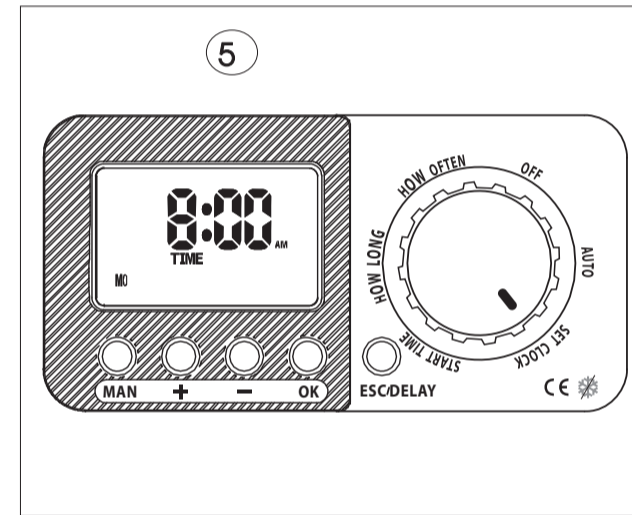

⑥


SET UP CURRENT TIME

1. Dial the knob to the "SET CLOCK" position, and the interface shows time is flashing.

2. Press "+" and "-" to adjust hours.
3. After hours adjustment, press "OK" to adjust minutes.
4. Press "+" and "-" to adjust minutes.
5. After minutes adjustment, press "OK" to adjust week.
6. Press "+" and "-" to adjust week.
7. Press "OK" button as confirmation.

The default time setting is a 24-hour mode. To switch between 24-hour mode and 12-hour mode (AM/PM), pls continuously press "Man and +" buttons before insert battery box, release the buttons till battery box is fully installed. Then press "+" and "-" buttons to choose different hour mode, press "OK" button as confirmation.

OPERATION PARAMETER

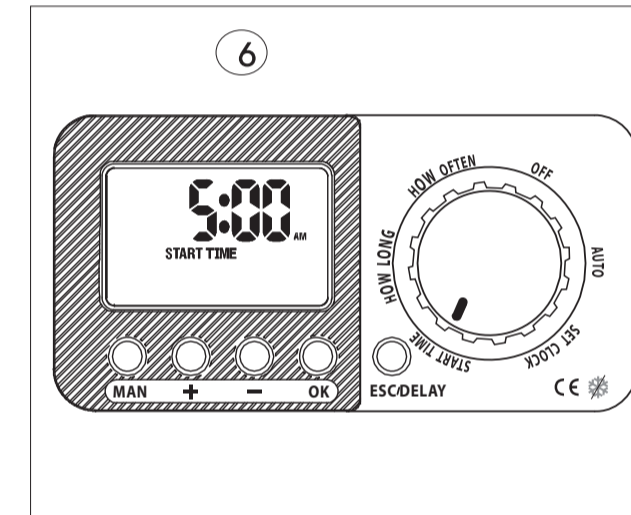


⑦

SET UP START TIME

1. Dial the knob to the "START TIME" position, and the interface shows hours is flashing.

2. Press "+" and "-" to adjust start hours.
3. After hours adjustment, press "OK" to adjust minutes.
4. Press "+" and "-" to adjust minutes.
5. Press "OK" button as confirmation.

OPERATION PARAMETER

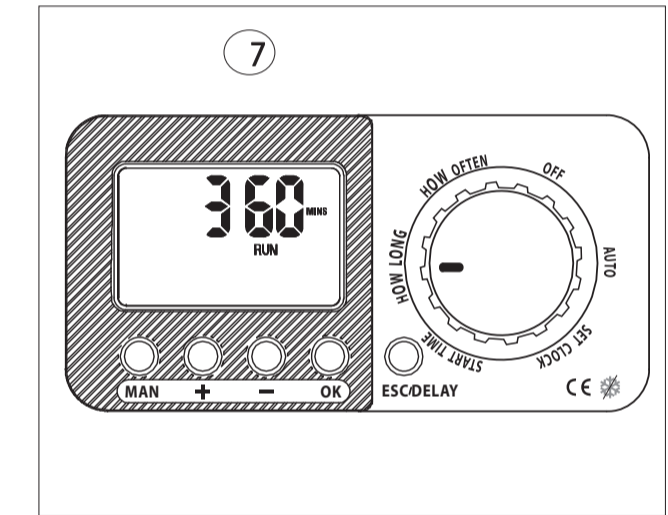

⑧


SET UP RUN TIME

1. Dial the knob to the "HOW LONG" position, and the interface shows minutes is flashing.

2. Press "+" and "-" to adjust minutes.
3. Press "OK" button as confirmation.

Note: Run time is between 1-360 minutes.

OPERATION PARAMETER

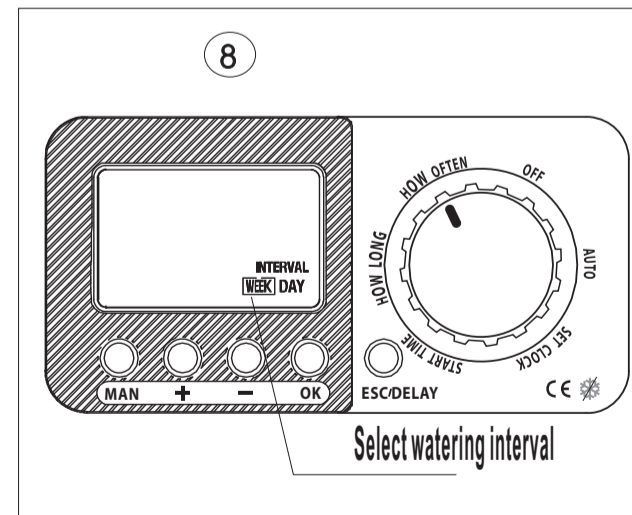


⑨

SELECT WATERING INTERVAL

1. Dial the knob to the "HOW OFTEN" position.
2. Press "+" and "-" to choose watering interval by WEEK or DAY.
3. "WEEK" mean the valve will turn on automatically in weekly cycle.
4. "DAY" mean the valve will turn on automatically in daily cycle.

OPERATION PARAMETER

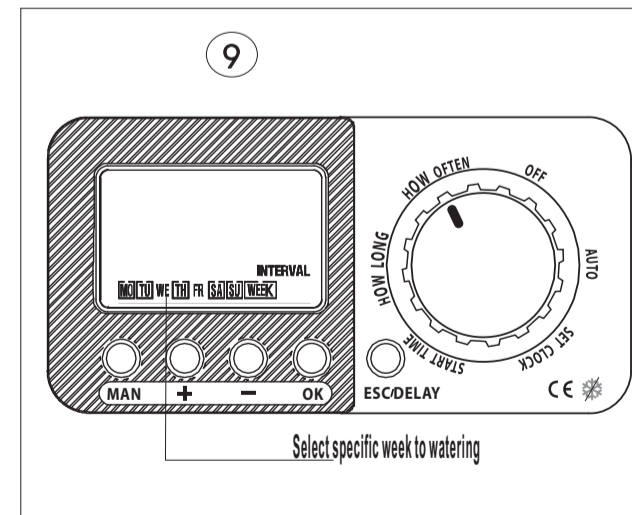


⑩

SELECT WATERING INTERVAL BY WEEK

1. Press "OK" to confirm watering interval by week.
2. Press "+" and "-" to choose the specific day of week to watering.
3. If press "OK", it mean it need watering in that day, meanwhile it will appear a block on that date.
4. If press "ESC/DALAY", it mean it doesn't need watering in that day.

OPERATION PARAMETER

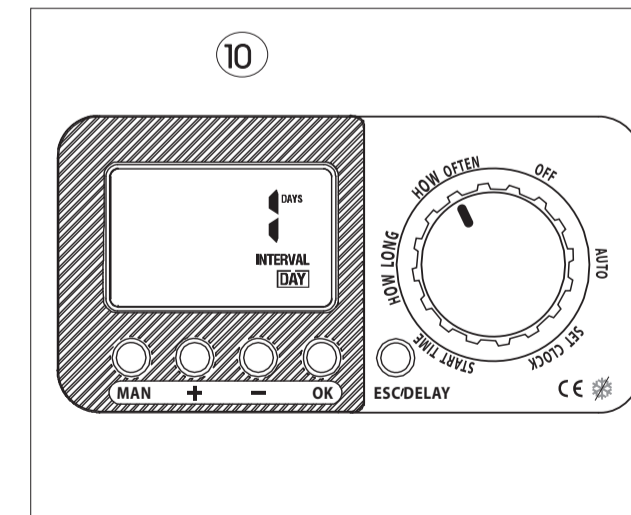

⑪

SELECT WATERING INTERVAL BY DAY



1. Press "OK" to confirm watering interval by day.
2. Press "+" and "-" to choose interval days.
3. Press "OK" to confirm the watering interval.

Note: Day Interval includes: 4hours, 6hours, 8hours, 12hours and 1 to 30days.

OPERATION TIPS



1. Take out the battery box

2. Insert 2"AA" batteries

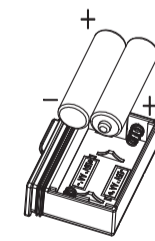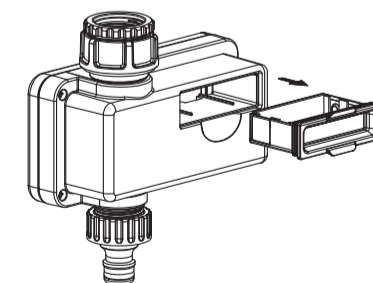

3. Connecting with the tap
(Tap diameter is between 26.5mm-33.3mm)


4. Clean the filter

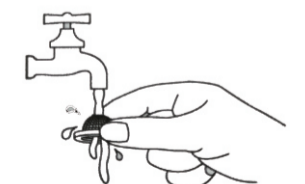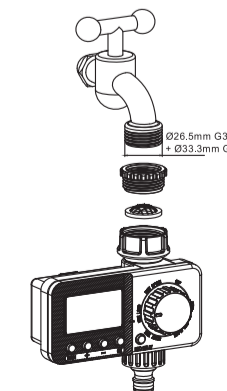

⑫


ELEKTRONISK VANDTIMER

VEJLEDNING

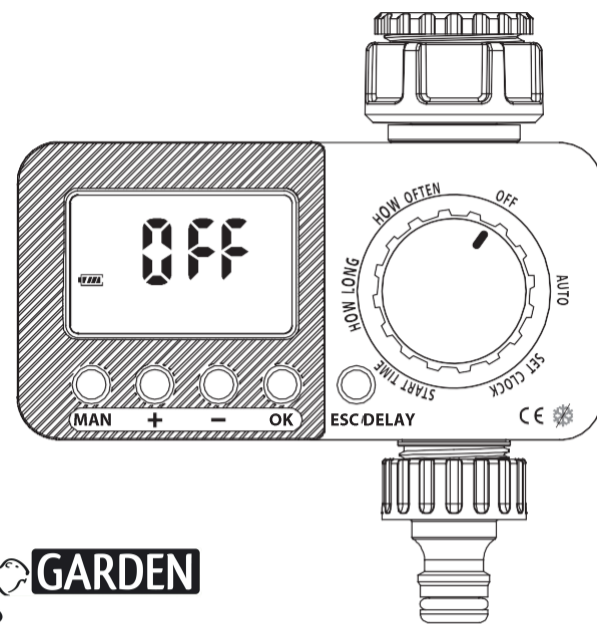

1

DRIFTSTILSTAND

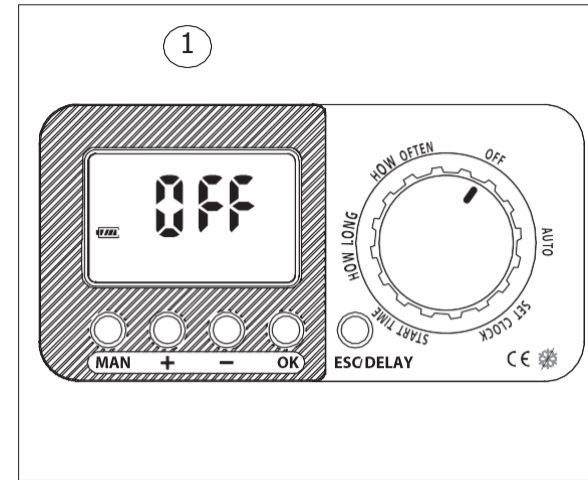


SLUKKET TILSTAND

Drej knappen hen på positionen "OFF", og timeren slukker for vandet.

2

DRIFTSTILSTAND

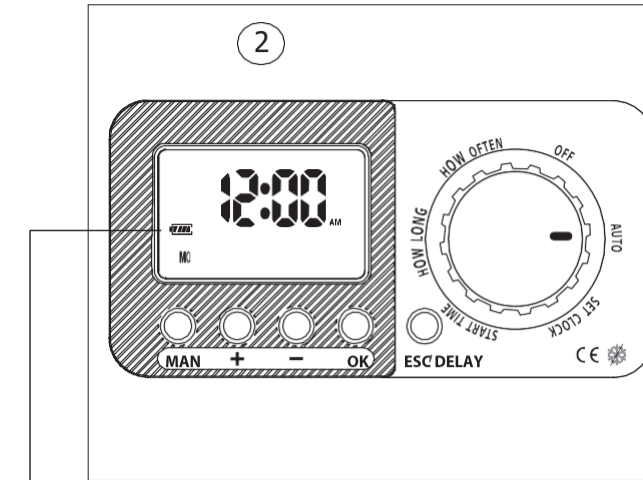

AUTOMATISK TILSTAND


BATTERI-IKON

- Maks. driftstid: Et år.
- Min. driftstid: Fire uger.
- Maks. driftstid: Fire uger.
- Lav effekt, fungerer ikke længere.

Drej knappen hen til positionen "AUTO". Ventilen åbner automatisk i henhold til det indstillede interval og den indstillede driftstid.

3

DRIFTSTILSTAND

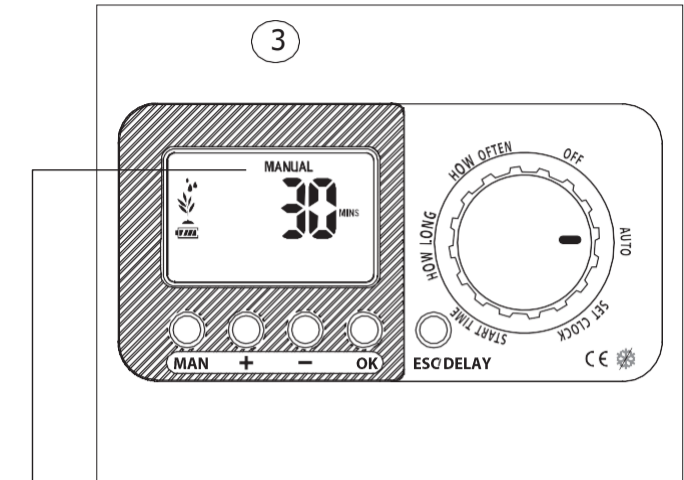

MANUEL TILSTAND

IKON FOR MANUEL VANDINGSTILSTAND


Drej knappen hen til positionen "AUTO":

1. Tryk på "MAN" for at gå til manuel valgtilstand.
2. Tryk på knappen "+" eller "-" for at vælge vandingsstidspunkt.
3. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.
4. Tryk på Manuel-knappen igen for at slukke for vandet, mens den stadig vander.

Bemærk: Vandingsikonet vises i manuel vandingsstilstand, men ikke mens man er i vandingsvalgtilstand.

4

DRIFTSTILSTAND

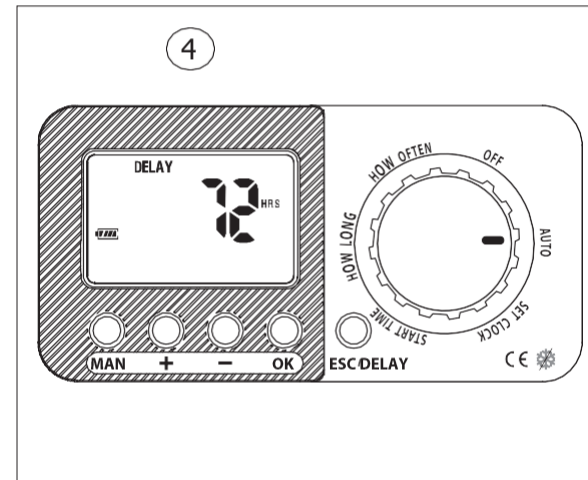

FUNKTION TIL FORSINKELSE AF STARTTID


Drej knappen hen til positionen "AUTO":

1. Tryk på "ESC/DELAY" for at tilgå tidsforsinkelsesfunktionen.
2. Tryk på "+" og "-" for at angive forsinkelsestiden.
3. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

Bemærk: Der er i alt fem tidsindstillinger: 24 timer, 48 timer, 72 timer, 96 timer og 120 timer.

5

DRIFTSPARAMETER

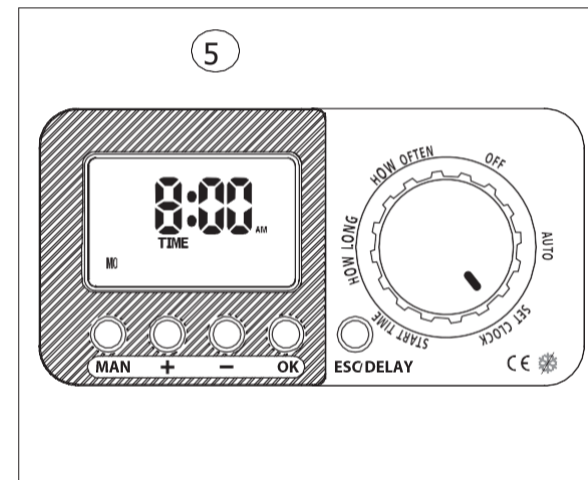

INDSTILLING AF AKTUELT KLOKESLÆT


1. Drej knappen hen til positionen "SET CLOCK", hvorefter tiden blinker på skærmen.

2. Tryk på "+" og "-" for at indstille timen.
3. Når timen er indstillet, skal du trykke på "OK" for at indstille minuttet.
4. Tryk på "+" og "-" for at indstille minuttet.
5. Når minuttet er indstillet, skal du trykke på "OK" for at indstille ugen.
6. Tryk på "+" og "-" for at indstille ugen.
7. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

Standardindsstillingen er 24 timers tilstand. For at skifte mellem 24 timers tilstand og 12 timers tilstand (AM/PM) skal du trykke på knapperne "Man" og "+", før du indsætter batterikassen, og slippe knapperne, når batterikassen er fuldt monteret. Tryk derefter på knapperne "+" og "-" for at vælge en anden tidsstilstand og tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

6

DRIFTSPARAMETER

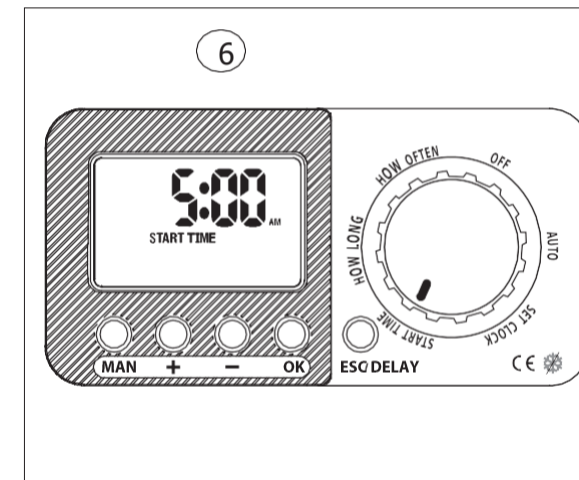


INDSTILLING AF STARTTIDSPUNKT

1. Drej knappen hen til positionen "START TIME", hvorefter timen blinker på skærmen.

2. Tryk på "+" og "-" for at indstille starttiden.
3. Når timen er indstillet, skal du trykke på "OK" for at indstille minuttet.
4. Tryk på "+" og "-" for at indstille minuttet.
5. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

7

DRIFTSPARAMETER

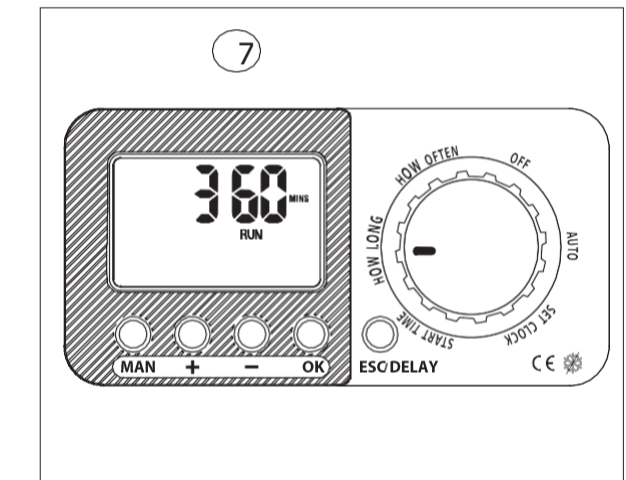

INDSTILLING AF DRIFTSTID


1. Drej knappen hen til positionen "HOW LONG", hvorefter minuttet blinker på skærmen.

2. Tryk på "+" og "-" for at indstille minuttet.
3. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

Bemærk: Driftstiden er mellem 1-360 minutter.

8

DRIFTSPARAMETER

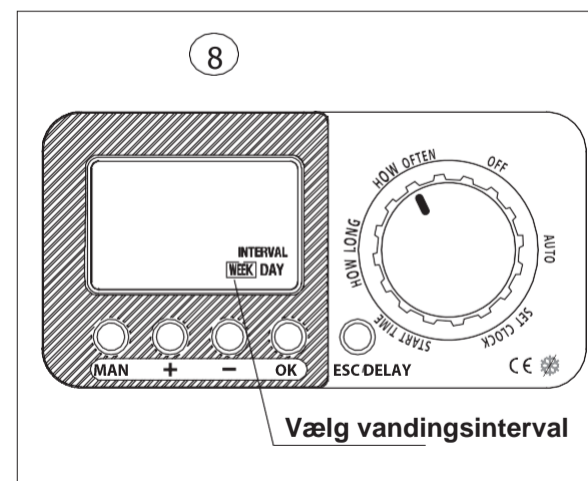


Vælg vandingsinterval

VÆLG VANDINGSINTERVAL

1. Drej knappen hen til positionen "HOW OFTEN".
2. Tryk på "+" og "-" for at vælge vandingsinterval efter UGE eller DAG.
3. "WEEK" betyder, at ventilen automatisk åbnes i en ugentlig cyklus.
4. "DAY" betyder, at ventilen automatisk åbnes i en daglig cyklus.

9

DRIFTSPARAMETER

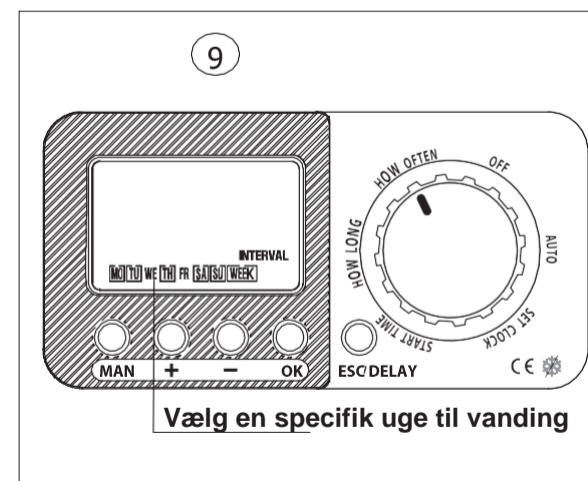


Vælg en specifik uge til vanding

VALG AF VANDINGSINTERVAL PÅ UGEBASIS

1. Tryk på "OK" for at bekræfte vandingsintervallet pr. uge.
2. Tryk på "+" og "-" for at vælge den specifikke ugedag, hvor der skal vandes.
3. Hvis du trykker på "OK", betyder det, at der skal vandes den pågældende dag, og i mellemtiden vises der en blok på den pågældende dato.
4. Hvis du trykker på "ESC/DELAY", betyder det, at der ikke skal vandes den pågældende dag.

10

DRIFTSPARAMETER

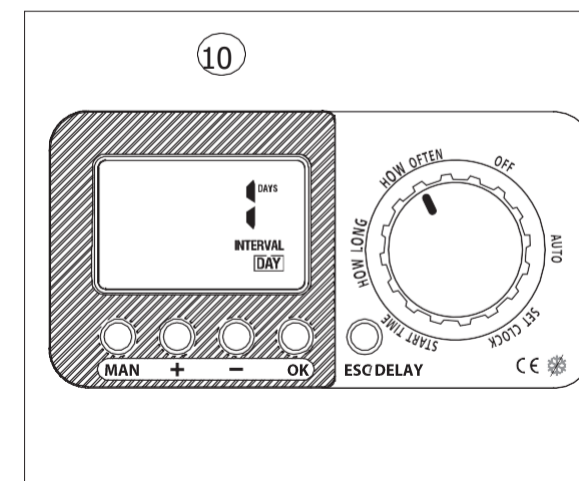

VALG AF VANDINGSINTERVAL PÅ DAGSBASIS

1. Tryk på "OK" for at bekræfte vandingsintervallet pr. dag.
2. Tryk på "+" og "-" for at vælge intervallvalget.
3. Tryk på "OK" for at bekræfte vandingsintervallet.



Bemærk: Dagsinterval omfatter: 4 timer, 6 timer, 8 timer, 12 timer og 1 til 30 dage.

11

TIPS TIL BETJENING

1. Fjern batterikassen

2. Indsæt 2 stk. AA-batterier

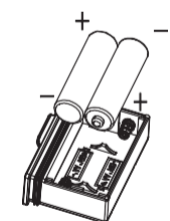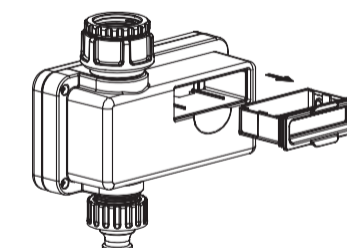

3. Tilslutning til vandhanen (Hanediameteren er mellem 26,5 mm og 33,3 mm)


4. Rengøring af filter



12


ELEKTRONISK TIDSUR FOR VANNING

INSTRUKSJONER

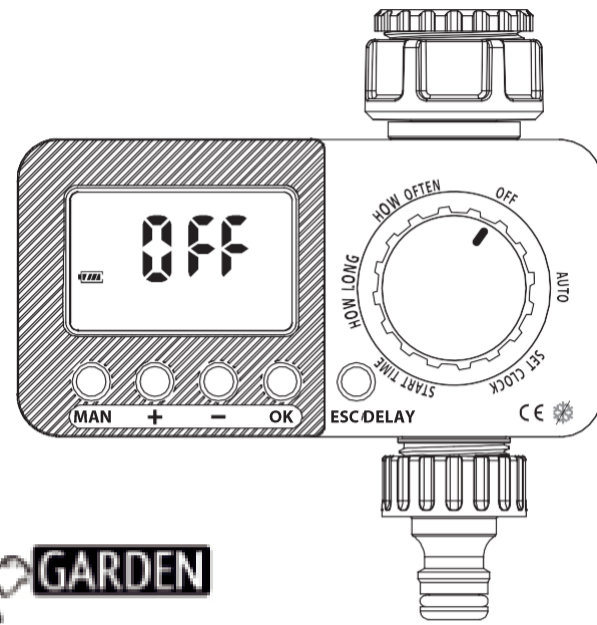

1

DRIFTSMODUS

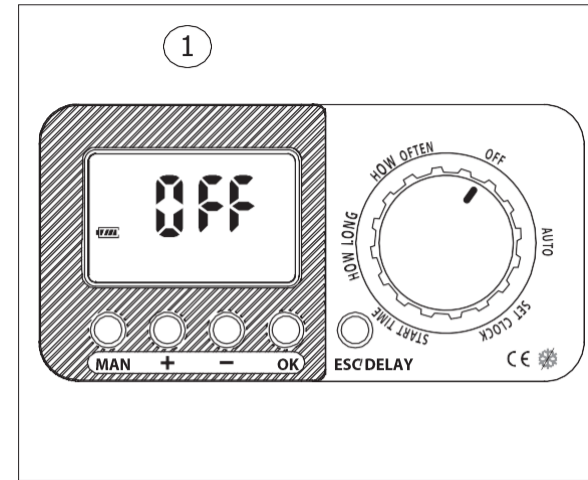


AV-MODUS

Vri knappen til «OFF» – tidsuret slår av vannet.

2

DRIFTSMODUS

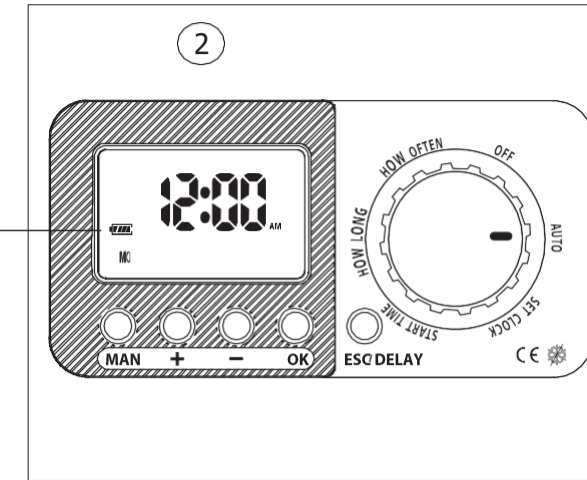

AUTO-MODUS


BATTERIikon

- Maksimal driftstid: ett år.
- Minimal driftstid: fire uker.
- Maksimal driftstid: fire uker.
- Lav effekt, fungerer ikke mer.

Vri knappen til «AUTO» – Ventilen slås på automatisk i henhold til valgt intervall og driftstid.

3

DRIFTSMODUS

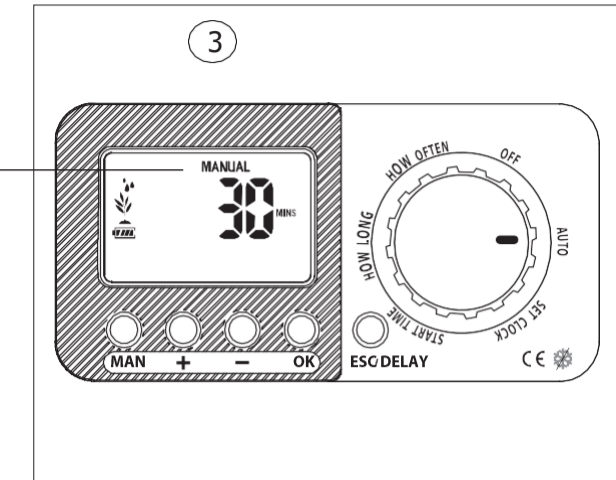

MANUELL MODUS

IKON FOR MANUELL VANNINGSMODUS


Vri knappen til «AUTO»:

1. Trykk på «MAN» for å starte manuell modus.
2. Trykk på «+» og «-» for å velge vanningsstidspunkt.
3. Trykk på «OK» for å bekrefte.
4. Trykk på «MAN» igjen for å slå av vannet mens det fortsatt vannes.

Merk: Vanningsikonet vises i manuell vanningsmodus når du ikke er i modus for valg av vanning.

4

DRIFTSMODUS

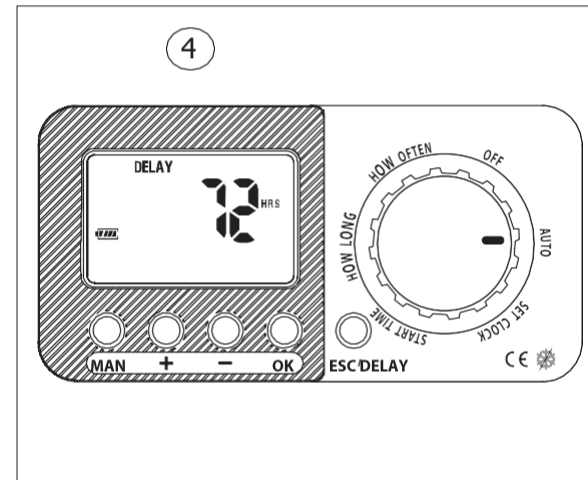

STARTTIDSFORSINKELSE


Vri knappen til «AUTO»:

1. Trykk på «ESC/DELAY» for å starte tidsforsinkelse.
2. Trykk på «+» og «-» for å velge forsinkelse.
3. Trykk på «OK» for å bekrefte.

Merk: Det er i alt fem tidsinnstillinger, og disse er: 24 timer, 48 timer, 72 timer, 96 timer og 120 timer.

5

DRIFTSPARAMETER

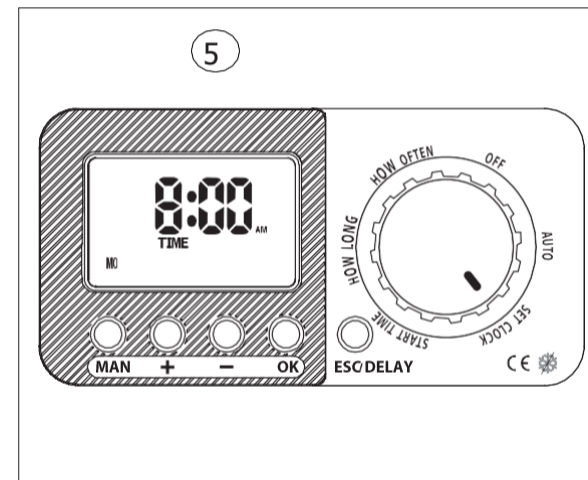

KONFIGURERE GJELDENDE KLOKKELETT


1. Vri knappen til «SET CLOCK» – klokkeslettet blinker på skjermen.

2. Trykk på «+» og «-» for å justere timene.
3. Etter å ha justert time trykker du på «OK» for å justere minuttene.
4. Trykk på «+» og «-» for å justere minuttene.
5. Etter å ha justert minutter trykker du på «OK» for å justere uke.
6. Trykk på «+» og «-» for å justere uke.
7. Trykk på «OK» for å bekrefte.

Standard klokkeinnstilling er 24-timers. Hvis du vil bytte mellom 24- og 12-timersklokke (AM/PM), må du ta ut batteriboksen, holde «MAN» og «+» inntrykt mens du setter inn batteriboksen, og først slippe knappene når batteriboksen er på plass. Bruk deretter «+» og «-» til å velge ønsket klokkeinnstilling – Trykk på «OK» for å bekrefte.

6

DRIFTSPARAMETER

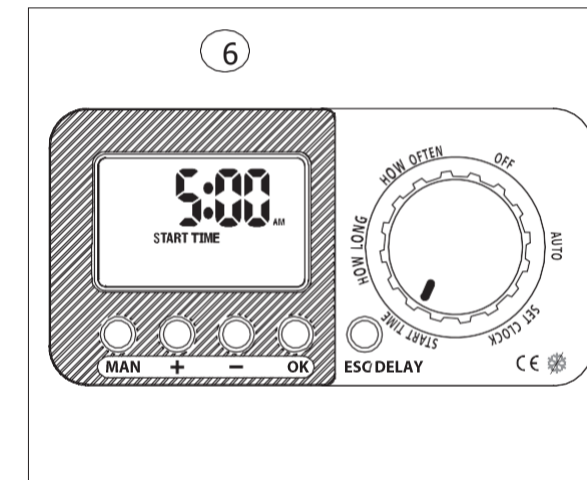


KONFIGURERE STARTTIDSPUNKT

1. Vri knappen til «START TIME» – timene blinker på skjermen.

2. Trykk på «+» og «-» for å justere startstid.
3. Etter å ha justert time trykker du på «OK» for å justere minuttene.
4. Trykk på «+» og «-» for å justere minuttene.
5. Trykk på «OK» for å bekrefte.

7

DRIFTSPARAMETER

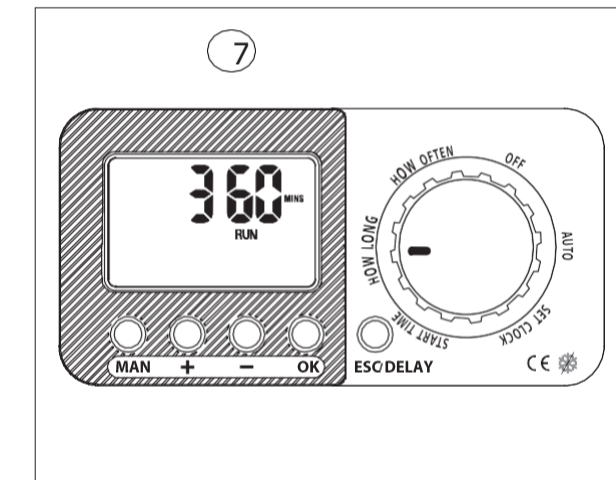

KONFIGURERE DRIFTSTID


1. Vri knappen til «HOW LONG» – minuttene blinker på skjermen.

2. Trykk på «+» og «-» for å justere minuttene.
3. Trykk på «OK» for å bekrefte.

Merk: Kjøretiden er fra 1–360 minutter.

8

DRIFTSPARAMETER

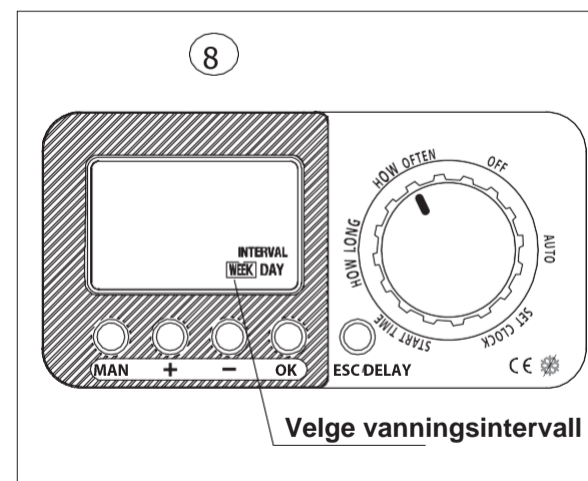


Velge vanningsintervall

VELGE VANNINGSINTERVALL

1. Vri knappen til «HOW OFTEN».
2. Trykk på «+» og «-» for å velge vanningsintervall – Velg WEEK eller DAY.
3. «WEEK» betyr at ventilen slås på automatisk i en ukentlig syklus.
4. «DAY» betyr at ventilen slås på automatisk i en daglig syklus.

9

DRIFTSPARAMETER

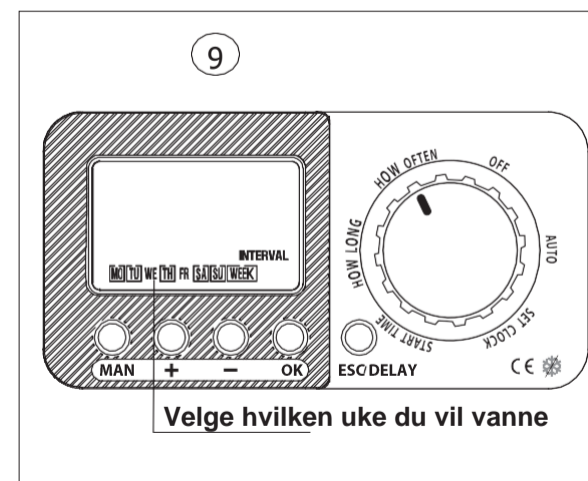


Velge hvilken uke du vil vanne

VELGE VANNINGSINTERVALL ETTER UKE

1. Trykk på «OK» for å bekrefte vanningsintervallet etter uke.
2. Trykk på «+» og «-» for å velge den spesifikke ukedagen du vil vanne.
3. Hvis du trykker på «OK», betyr det at det skal vannes denne dagen. Det vil også vises en blokk på den datoen.
4. Hvis du trykker på «ESC/DELAY», betyr det at det ikke skal vannes denne dagen.

10

DRIFTSPARAMETER

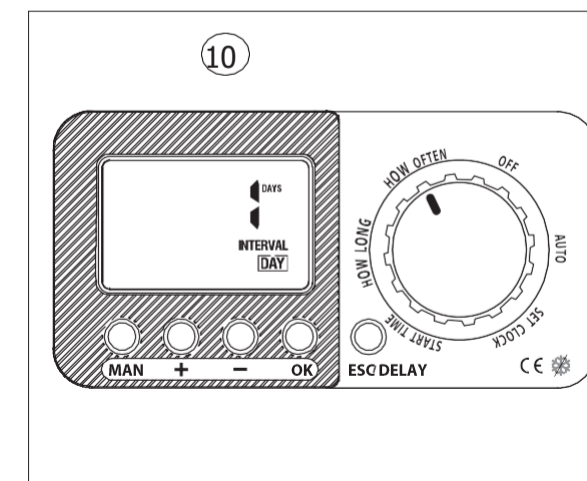

VELGE VANNINGSINTERVALL ETTER DAG

1. Trykk på «OK» for å bekrefte vanningsintervallet etter dag.
2. Trykk på «+» og «-» for å velge intervalldager.
3. Trykk på «OK» for å bekrefte vanningsintervallet.



Merk: Dagsintervall inkluderer: 4 timer, 6 timer, 8 timer, 12 timer og 1 til 30 dager.

11

BRUKSTIPS


1. Ta ut batteriboksen

2. Sett inn 2 «AA»-batterier

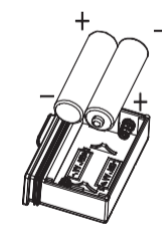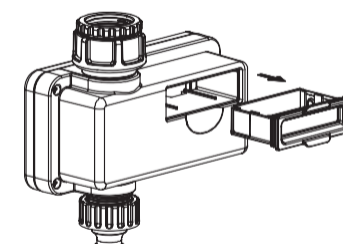


3. Koble enheten til krana (Krandiameter som støttes, er mellom 26,5 mm og 33,3 mm)

4. Rengjør filteret

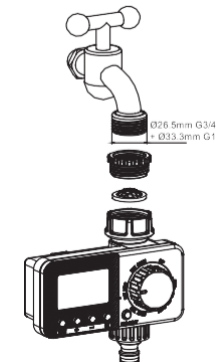


12

DY931 ELEKTRONISK VATTENTIMER

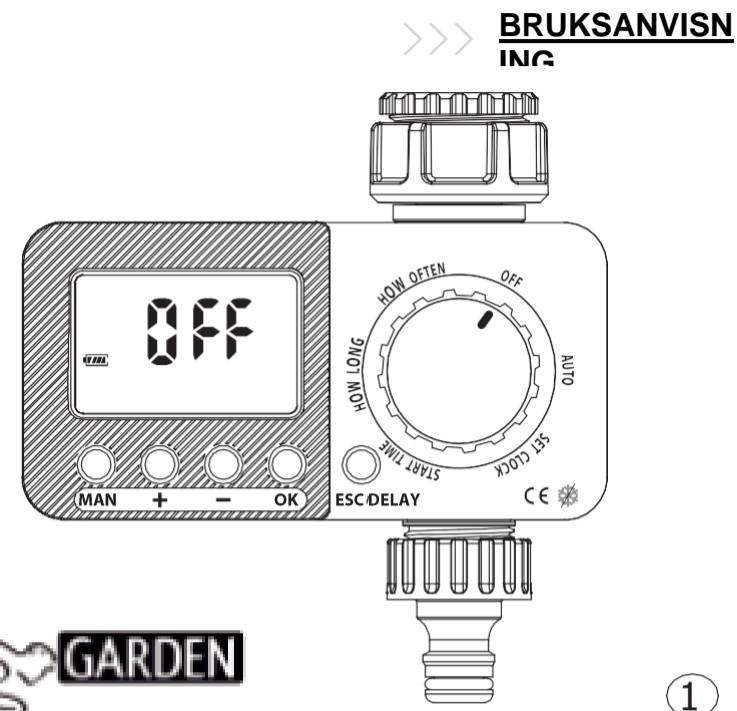

1

DRIFTSÄTT

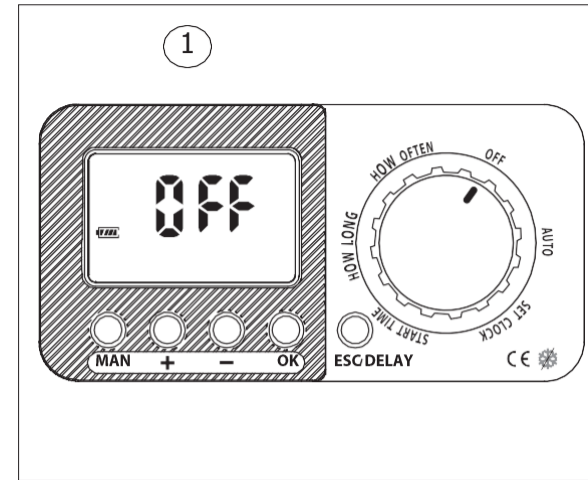


AVSTÄNGT LÄGE

Vrid ratten till läget "OFF" så stänger timern av vattnet.

2

DRIFTSÄTT

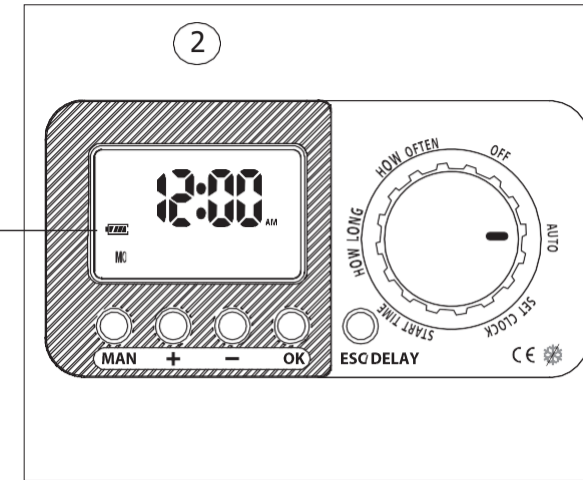

AUTOMATISKT LÄGE


BATTERI-IKON

- Maximal arbetstid: Ett år.
- Minsta arbetstid: Fyra veckor.
- Maximal arbetstid: Fyra veckor.
- Låg effekt, kan inte arbeta längre.

Om du vrid ratten till läget "AUTO" kommer ventilen att slås på automatiskt i det intervall och den tid som du har ställt in.

3

DRIFTSÄTT

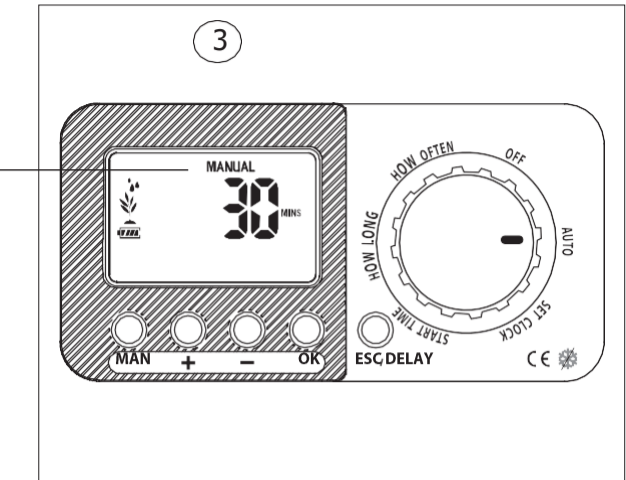

MANUELLT LÄGE


IKON FÖR MANUELLT BEVATTNINGSLÄGE

Vrid ratten till läget "AUTO".

1. Tryck på "MAN" för att gå in i manuellt läge.
 2. Tryck på knappen "+" eller "-" för att välja bevattningstid.
 3. Tryck på knappen "OK" som bekräftelse.
 4. Tryck på Manual-knappen igen för att stänga av vattnet när den fortfarande vattnar.
- Observera:** Bevattningsikonen visas i manuellt bevattningsläge när du inte är i bevattningsvals läget.

4

DRIFTSÄTT

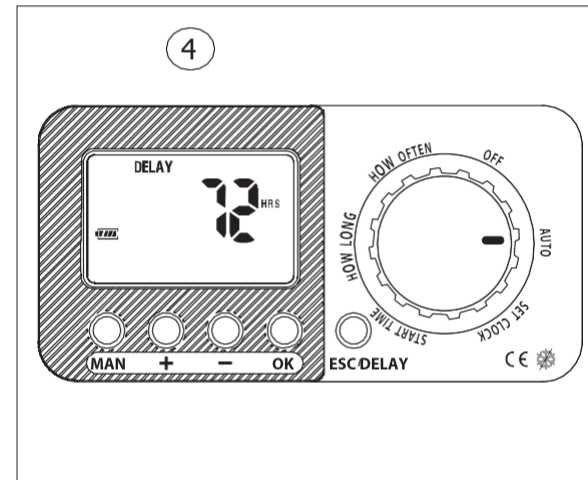

FUNKTION FÖR FÖRDRÖJNING AV STARTTID


Vrid ratten till läget "AUTO".

1. Tryck på "ESC/DELAY" för att komma in i tidsfördröjningsfunktionen.
2. Tryck på knapparna "+" och "-" för att välja fördröjningstid.
3. Tryck på knappen "OK" som bekräftelse.

Observera: Totalt finns det fem tidsinställningar som: du kan välja mellan 24 timmar, 48 timmar, 72 timmar, 96 timmar och 120 timmar.

5

DRIFTSPARAMETER

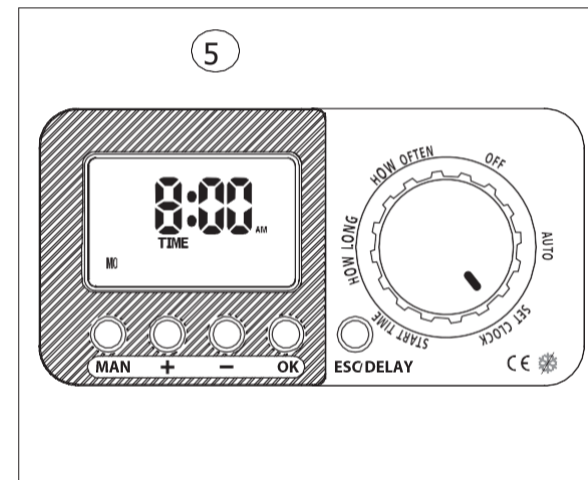


STÄLLA IN AKTUELL TID

1. Vrid ratten till läget "SET CLOCK" och gränssnittet visar att tiden blinkar.
2. Tryck på "+" och "-" för att justera timmarna.
3. Efter justering av timmarna trycker du på "OK" för att justera minuterna.
4. Tryck på "+" och "-" för att justera minuterna.
5. Efter justering av minuterna trycker du på "OK" för att justera veckan.
6. Tryck på "+" och "-" för att justera veckan.
7. Tryck på knappen "OK" som bekräftelse.

Standardinställningen är ett 24-timmarsläge. För att växla mellan 24-timmarsläge och 12-timmarsläge (AM/PM), tryck kontinuerligt på knapparna "Man" och "+" innan du sätter in batterilådan, släpp knapparna tills batterilådan är helt installerad. Tryck sedan på knapparna "+" och "-" för att välja olika timplågen, tryck på knappen "OK" som bekräftelse.

6

DRIFTSPARAMETER

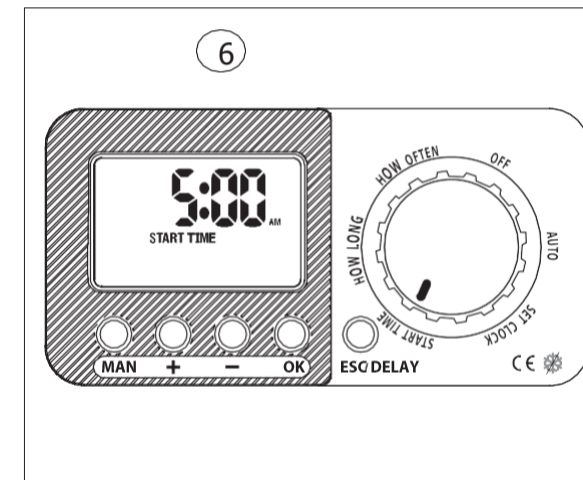


UPPSÄTTNING STARTTID

1. Vrid vreden till läget "START TIME" och gränssnittet visar att timmarna blinkar.
2. Tryck på "+" och "-" för att justera starttiderna.
3. Efter justering av timmarna trycker du på "OK" för att justera minuterna.
4. Tryck på "+" och "-" för att justera minuterna.
5. Tryck på knappen "OK" som bekräftelse.

7

DRIFTSPARAMETER

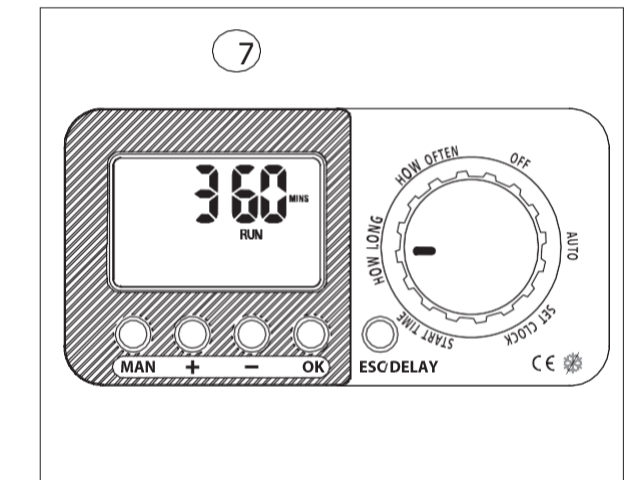


INSTÄLLD TID FÖR KÖRNING

1. Vrid ratten till läget "HOW LONG" (hur länge) och gränssnittet visar att minuterna blinkar.
2. Tryck på "+" och "-" för att justera minuterna.
3. Tryck på knappen "OK" som bekräftelse.

Observera: Körtiden är mellan 1-360 minuter.

8

DRIFTSPARAMETER

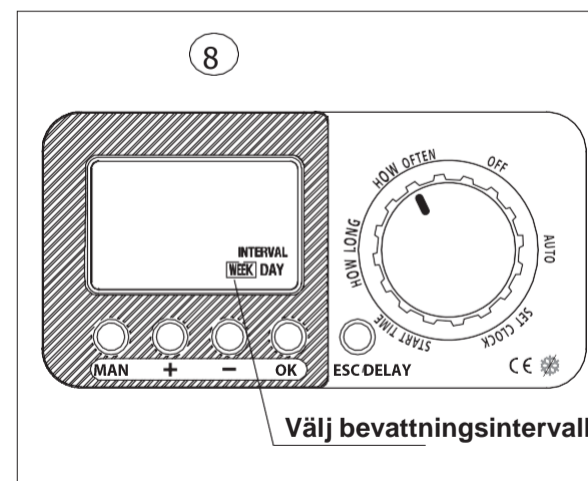


Välj bevattningsintervall

VÄLJ BEVATTNINGSPERIOD

1. Vrid ratten till läget "HOW OFTEN" (hur ofta).
2. Tryck på "+" och "-" för att välja bevattningsintervall per vecka eller dag.
3. "WEEK" betyder att ventilen kommer att slås på automatiskt i en veckocykkel.
4. "DAY" betyder att ventilen kommer att slås på automatiskt i den dagliga cykeln.

9

DRIFTSPARAMETER

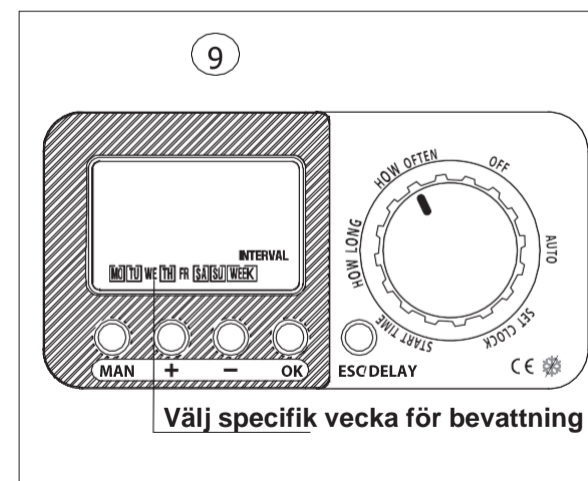


Välj specifik vecka för bevattning

VÄLJ BEVATTNINGSPERIOD PER VECKA

1. Tryck på "OK" för att bekräfta bevattningsintervall per vecka.
2. Tryck på "+" och "-" för att välja veckodag för bevattning.
3. Om du trycker på "OK" betyder det att den behöver vattnas den dagen och att det kommer att visas ett block på det datumet.
4. Om du trycker på "ESC/DALAY" betyder det att den inte behöver vattnas den dagen.

10

DRIFTSPARAMETER

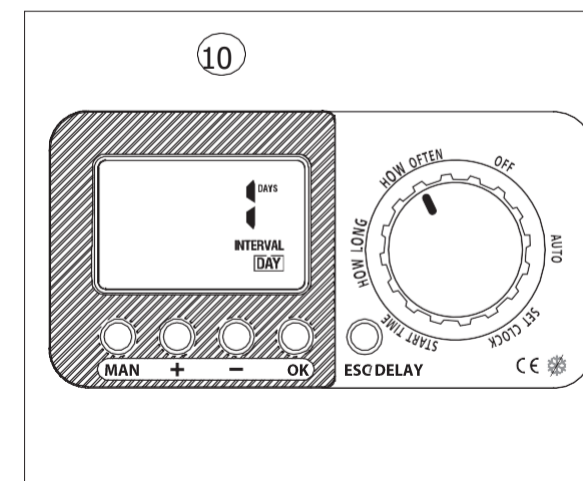

VÄLJ BEVATTNINGSPERIOD PER DAG


1. Tryck på "OK" för att bekräfta bevattningsintervall per dag.
2. Tryck på "+" och "-" för att välja intervalldagar.
3. Tryck på "OK" för att bekräfta bevattningsintervall.

Observera: Dagintervall omfattar: 4 timmar, 6 timmar, 8 timmar, 12 timmar och 1 till 30 dagar.


11

TIPS FÖR DRIFT


1. Ta ut batterilådan

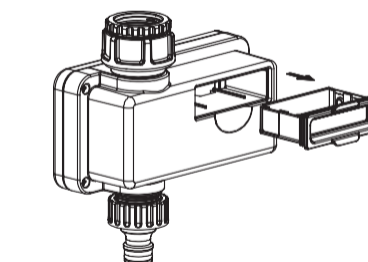

2. Sätt in 2 batterier av typen "AA"

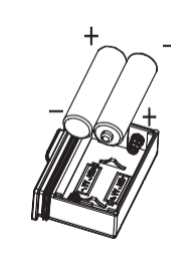

3. Anslutning till kranen (Kranens diameter är mellan 26,5 mm-33,3 mm)

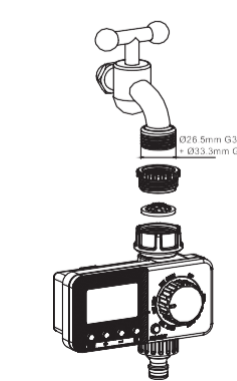

4. Rengör filtret



12