


TECNIC

KAP/ GERINGSSAV - MODEL 22045

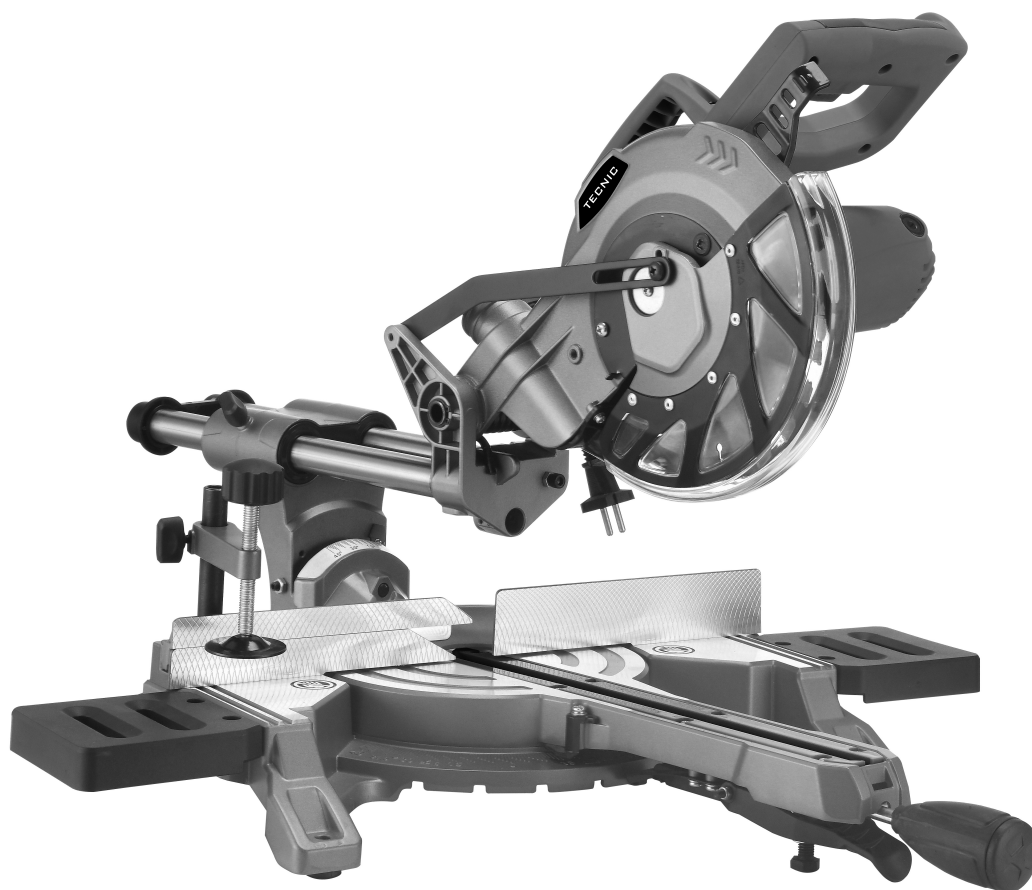

Produktions år: 2019



ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af maskinen. Denne maskine bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Produceret i P.R.C.

Importør: NFT ApS, 7100 Vejle, DK.

GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER TIL EL-VÆRKTØJ.



ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsforskrifter og instruktioner.

Følges advarsler og instruktioner ikke kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Opbevar alle forskrifter og sikkerhedsinstruktioner på et sikkert sted i nærheden af maskinen til senere brug.

1) Arbejdsområde.

- a) Hold arbejdsområdet ryddeligt og godt belyst. Rodet og uoplyste arbejdsområder kan føre til ulykker.
- b) Brug ikke el-værktøj i eksplosionsfarlige områder, som f.eks. områder hvor der forefindes brandbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan give gnister som kan antænde dampe, gasser eller støv.
- c) Hold børn og tilskuere på afstand under brug af maskinen. Distraction kan være årsag til at man mister kontrollen med maskinen.

2) Elektrisk sikkerhed.

- a) Stikproppen på maskinen skal passe korrekt til stikkontakten. Stikproppen må aldrig ændres. Brug aldrig et adapterstik til el-værktøj som skal være jordforbundet. Originale stikpropper der passer til stikkontakten, vil reducere risikoen for elektrisk stød.
- b) Undgå kontakt med jordbundne overflader, som f.eks. rør, radiatorer, køleskabe og komfurer. Der er forhøjet risiko for elektrisk stød hvis din krop er jordforbundet.
- c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugtigt arbejdsmiljø. Trænger der vand ind i et el-værktøj øges risikoen for elektrisk stød.
- d) Undgå forkert brug af ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække i el-værktøjet. Ryk ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige maskindele. Skadet eller indviklede ledningen øger risikoen for elektrisk stød.
- e) Hvis el-værktøjet bruges udendørs, skal der anvendes en forlængerledning beregnet til udendørs brug. Brug af korrekt forlængerledning vil reducere risikoen for elektrisk stød.
- f) Hvis brug af el-værktøj i fugtige områder er uundgåelig, skal der bruges stikkontakt tilsluttet fejlstrømafbryder (HPFI-relæ). Brug af HPFI-relæ reducerer risikoen for elektrisk stød.

3) Personlig sikkerhed.

- a) Vær opmærksom, hold øje med hvad du laver og brug din sunde fornuft når du arbejder med maskinen. Brug ikke el-værktøj hvis du er træt, eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader.
- b) Brug personlige beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedsbriller. Personligt beskyttelsesudstyr som støvmaske, beskyttelsesbriller, skridsikkert fodtøj, sikkerhedshjelm og høreværn, tilpasset maskintypen vil reducere personskader.



- c) Undgå utilsigtet start af maskinen. Vær sikker på at el-værktøjet er slukket før det tilsluttet stikkontakten, løftes eller bæres rundt. Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen eller tilslutte tændt el-værktøj til stikkontakten da det vil øge risikoen for personskader.
- d) Fjern alle justerings- og indstillingsværktøjer fra maskinen før start. Et stykke værktøj eller skruenøgle der sidder på maskinen, kan føre til alvorlige personskader.

e) Sørg for at have en god arbejdsstilling. Sørg for at stå sikkert og holde en god balance hele tiden. Derved har du bedre kontrol over el-værktøjet hvis der skulle opstå en uventet situation.

f) Vær korrekt påklædt. Undgå løstsiddende beklædning og smykker. Sørg for at holde hår, tøj og handsker langt væk fra bevægelige dele. Løstsiddende beklædning, smykker eller langt hår kan blive fanget af bevægelige dele.

g) Hvis maskinen kan tilsluttes til støvudsugningsudstyr eller forsynes med støvpose, skal du kontrollere at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvopsugning kan reducere den fare der er forbundet med støv.

4) Brug og vedligeholdelse.

a) Overbelast ikke el-værktøjet. Brug det rigtige el-værktøj til opgaven der skal udføres. Det rigtige el-værktøj vil udføre et bedre og mere sikkert resultat når det anvendes korrekt.

b) Brug ikke el-værktøjet hvis afbryderen er defekt. Et el-værktøj der ikke kan kontrolleres på afbryderen er farlig og skal repareres.

c) Træk stikproppen ud af stikkontakten før justering, udskiftning af tilbehør eller opbevaring af el-værktøjet. Disse sikkerhedshensyn reducerer utilsigtet start af maskinen.

d) Opbevar altid el-værktøj der ikke er i brug, utilgængeligt for børn og lad aldrig personer der ikke er fortrolig med maskinen og som ikke har læst disse instruktioner bruge maskinen. El-værktøj er farligt i hænderne på ukyndige personer.

e) Vedligeholdelse af el-værktøjet. Check at alle bevægelige dele fungerer og ikke sikker fast. Undersøg at ingen dele er beskadiget eller brækket så det kan påvirke el-værktøjets funktion. Beskadigede dele skal repareres før el-værktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårlig vedligeholdelse af el-værktøjet.

f) Hold skærende værktøj skarp og rent. Korrekt vedligeholdelse af skærende værktøj med skarpe kanter nedsætter risikoen for at det sætter sig fast og er nemmere at styre.

g) Brug el-værktøjet og tilbehør i overensstemmelse med instruktionerne og tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde der skal udføres. Brug af el-værktøj til andre formål end det normale anvendelsesområde kan resultere i farlige situationer.

5) Service

a) Få altid dit el-værktøj serviceret af kvalificerede fagfolk som anvender de originale reservedele. Derved forbliver el-værktøjet sikkert at anvende.

Brug af tilbehør eller andert udstyr end det, der anbefales i denne betjeningsvejledning, kan udgøre en risiko for personskade. En afskærmning eller anden del, der er beskadiget, skal repareres eller udskiftes korrekt af et autoriseret servicecenter, medmindre andet er beskrevet i denne brugsanvisning. Defekte kontakter udskiftes på et autoriseret servicecenter. Dette elektriske værktøj overholder de relevante sikkerhedsregler. Reparationer bør kun udføres af sagkyndige personer, der anvender originale reservedele, ellers kan det medføre betydelig fare for brugeren.

EKSTRA SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR GERINGSSAVE.



ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsforskrifter og instruktioner.

Følges advarsler og instruktioner ikke kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Opbevar alle forskrifter og sikkerhedsinstruktioner på et sikkert sted i nærheden af maskinen til senere brug.

- Kontroller altid før brug at klingeafskærmningen lukker korrekt.

Brug ikke saven hvis afskærmningen ikke bevæger sig frit og ikke lukker korrekt.

Fastgør aldrig klingeafskærmningen i åben position.

- Udskift bordpladeindlægget, når den er slidt

- Brug ikke savklinger, der er beskadiget eller deformeret.

- Brug kun savklinger anbefalet af producenten, som er i overensstemmelse med EN 847-1.

- Brug kun savklinger, hvor den maksimale hastighed ikke er mindre end maskinens maksimale spindelhastighed.
- Pas på, at valg af savklinge er egnet til det materiale, der skal skæres.
- Sørg for at klingen er korrekt monteret og omdrejningsretning på klingen er korrekt.
- Anvend altid handsker ved håndtering af savklinger.
- Brug ikke højhastighedstål (HSS) savklinger i denne maskine.
- Fastmonter altid maskinen på en arbejdsbænk hvis muligt.
- Sørg for at materialet der saves er fastspændt før start..
- Sav aldrig emner på denne maskine, som er mindre end 200mm.
- Sørg for at klingen er helt fri fra materialet før maskinen stoppes.
- Fjern ikke afskårne emner før maskinen står helt stille og er i hvileposition.
- Check jævnligt om moterens ventilation er fri for spåner og støv.



ADVARSEL! Selv når værktøjet bruges som foreskrevet, er det ikke muligt at eliminere alle resterende risikofaktorer. Følgende farer kan opstå i forbindelse med værktøjets konstruktion og design:

- Skader på lungerne, hvis en effektiv støvmaske ikke bæres.
- Høreskade, hvis effektiv høreskyttelse ikke bæres.
- Sundhedsskader som følge af vibrationsemission, hvis elværktøjet bruges over længere tid, ikke betjenes korrekt, og hvis maskinen ikke er korrekt vedligeholdt.



ADVARSEL! Noget støv skabt ved savning indeholder kemikalier, der vides at forårsage kræft, fødselsskader eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse kemikalier er f.eks.: - bly fra blybaserede maling, - krom fra kemisk behandlet tømmer. Din risiko fra disse eksponeringer varierer afhængigt af hvor ofte du gør denne type arbejde. For at reducere eksponeringen for disse kemikalier sørg da for at arbejde i et godt ventileret område, og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt designet til at filtrere mikroskopiske partikler.

SYMBOL FORKLARING.

	Overholder relevante EU-direktiver og standarder.
	Læs og forstå denne vejledning før brug af maskinen for at reducere risikoen for skader
	Bemærk fare for skade. Læs instruktionerne grundigt.
	Brug sikkerhedsbriller.
	Brug åndedrætsværn.
	Brug høreværn. Støj kan ødelægge din hørelse
	Må ikke bortskaffes sammen med alm. husholdningsaffald. El-værktøj skal indsamles og genbruges på miljøvenlig måde.
	Dobbeltisoleret, og jordledning er ikke påkrævet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Spænding/frekvens:	220-240V~50Hz
Effekt:	1500 W (S1), 1600W (S6 35%)
Omdrejningstal ubelastet:	5000/min.
Klinge:	Ø210mm x 30mm, (24 Hårdmetal tænder)
Klinge tykkelse:	2,8mm
Skærekapacitet:	90°/90°: 60 × 310 mm 90°/45°: 36 × 310 mm 45°/90°: 60 × 210 mm 45°/45°: 36 × 210 mm
Beskyttelses klasse:	II
IP-klassificering:	IP 20
Vægt:	11,5 kg.
LpA (Lydtryksniveau):	94 dB(A) / K= 3 dB(A)
LwA (Lydeffektniveau):	107 dB(A) / K= 3 dB(A)




ADVARSEL!

Lydstyrkeniveauet kan overstige 85 dB (A), i dette tilfælde skal hørebeskyttelse anvendes.

FUNKTION BESKRIVELSE

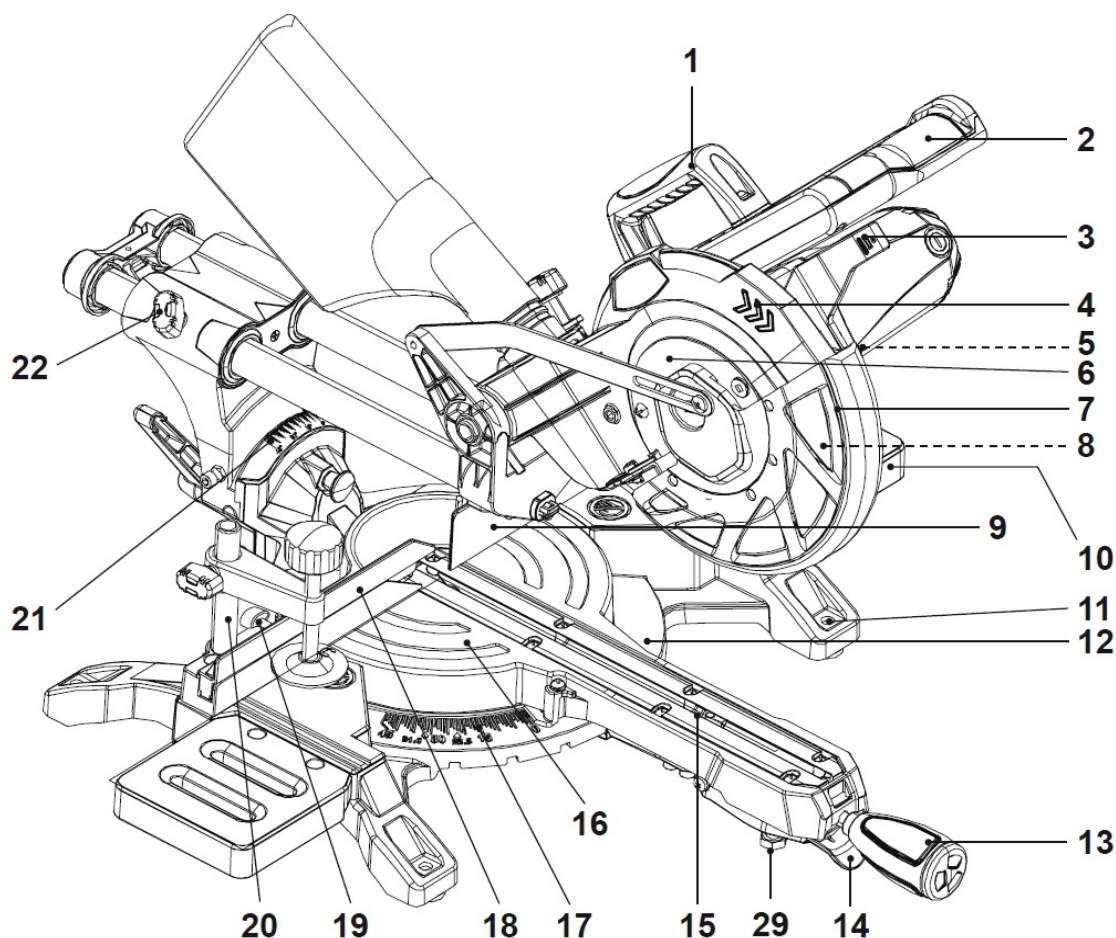

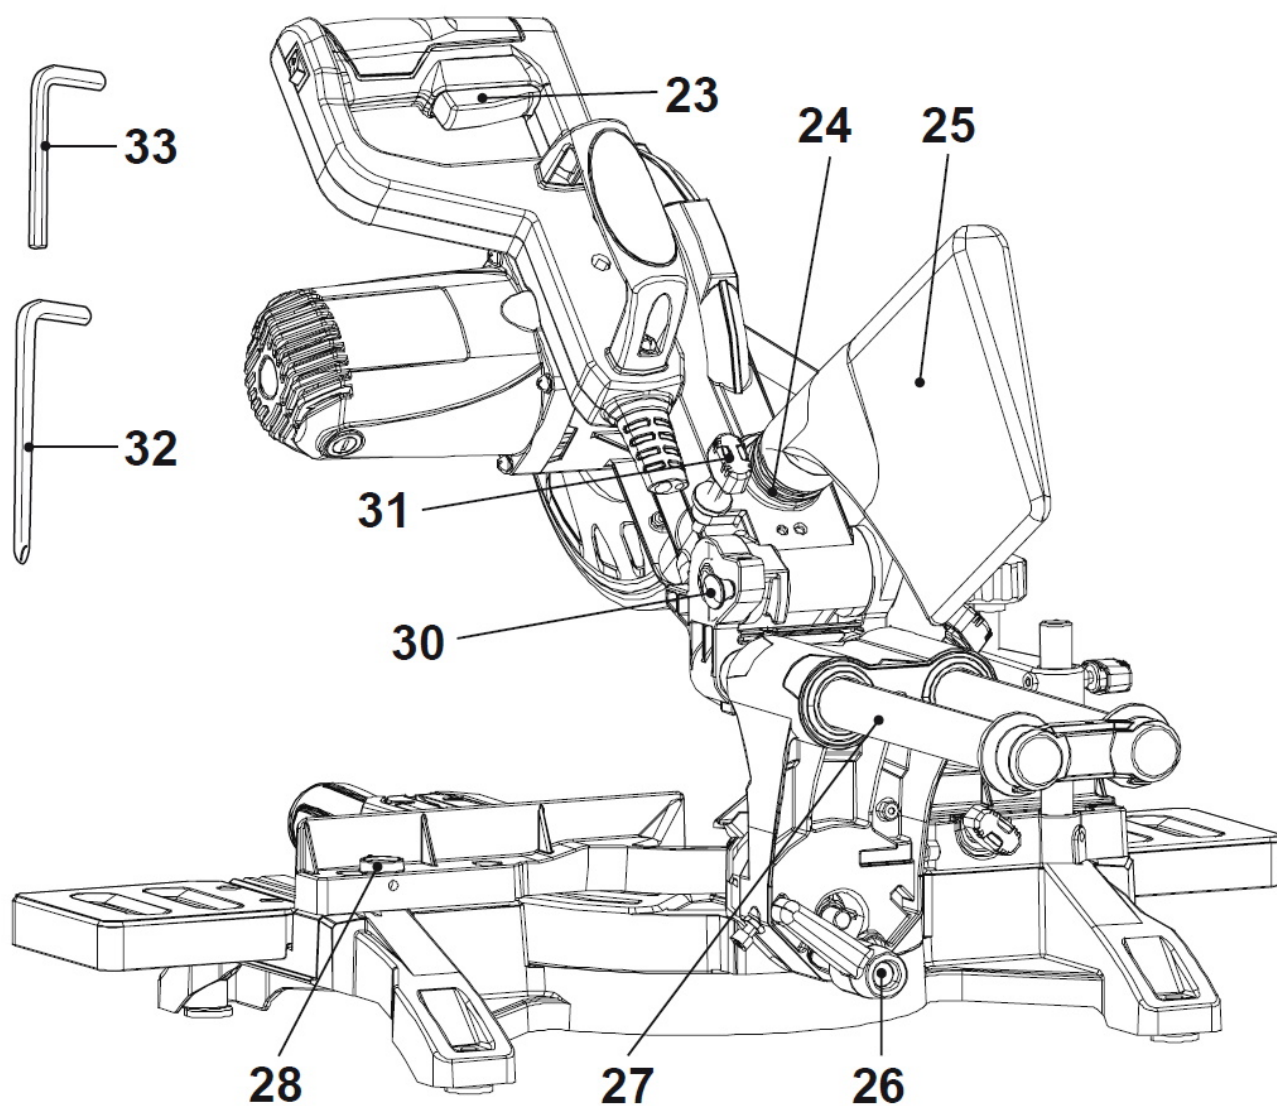

- | | |
|--|--|
| 1. Transport håndtag. | 17. Geringsskala. |
| 2. Håndtag med kontakt. | 18. Venstre anslag. |
| 3. Frigøringsknap til savhoved. | 19. Låseskrue venstre anslag. |
| 4. Øverste klingeafskærmning. | 20. Skruetvinge. |
| 5. Spindellås | 21. Smigskala. |
| 6. Monteringsplade til beskyttelsesskærm | 22. Låseskrue til glideskinne. |
| 7. Beskyttelsesskærm. | 23. Tænd/sluk kontakt. |
| 8. Savklinge | 24. Støv udsugnings studs. |
| 9. Højre anslag | 25. Støv opsamlings pose. |
| 10. Støttesidebord | 26. Låsehåndtag til smig indstilling. |
| 11. Huller til fastmontering. | 27. Glideskinner. |
| 12. Konsol. | 28. Holder til skruetvinge. |
| 13. Låsehåndtag til geringsjustering. | 29. Støtteskrue. |
| 14. Håndtag til geringsjustering. | 30. Låsestift til savhoved. |
| 15. Bordpladeindlæg | 31. Dybdestop (notdybde indstilling). |
| 16. Savbord | 32. Sekskant nøgle 6mm med skruetrækker. |
| | 33. Sekskant nøgle 5mm. |

MASKINENS FORMÅL

Tilsigtet brug:

Denne maskine er primært beregnet til savning, af massivt træ, spånplader, krydsfiner og lign. Vær opmærksom på, at bladet, der er forud installeret i saven, kun er beregnet til træ.

Forkert brug:

Enhver anden brug af maskinen til andre opgaver end hvad der er nævnt i afsnittet ”tilsigtet brug” anses for forkert brug af maskinen. Runde emner (rundstokke) må ikke savnes, da det roterende savblad kan få dem til at rulle. Maskinen må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare.

UDPAKNING.

Tjek maskinen, dele og tilbehør for mangler og transport skader.

Kassens indhold:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Geringssav. | 2. Håndtag til gering justering. |
| 3. Sidestøtteborde. | 4. Skruetvinge. |
| 5. Støvopsamlingspose. | 6. Sekskant nøgler. |




ADVARSEL: Før montering og justering fjernes 230V stikket fra stikkontakten.




ADVARSEL: Træk stikproppen ud af stikkontakten før justering, udskiftning eller montering af tilbehør. Læs grundigt og forstå denne vejledning før maskinen tages i brug.

MONTERING.


Tryk lidt ned på håndtaget (2) og træk låsestift (30) ud. Før savhovedet op i åben position.

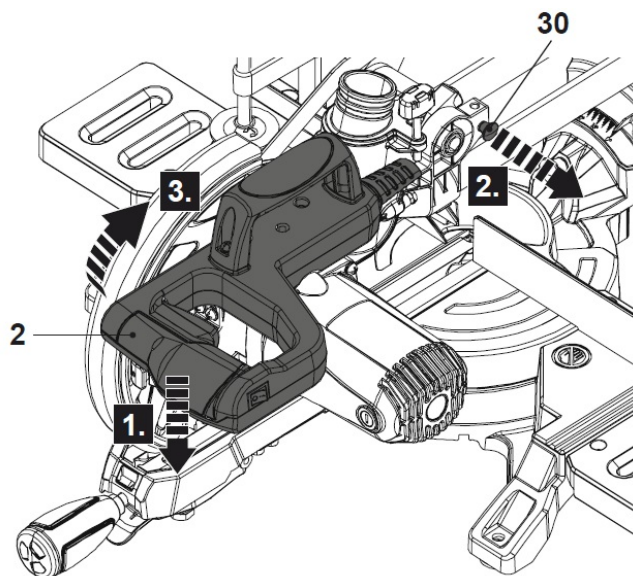

Sæt låsehåndtaget til gering justering (13) i hullet og skrue den ind. Hvis håndtaget spændes helt til, fastlåses savbordet.

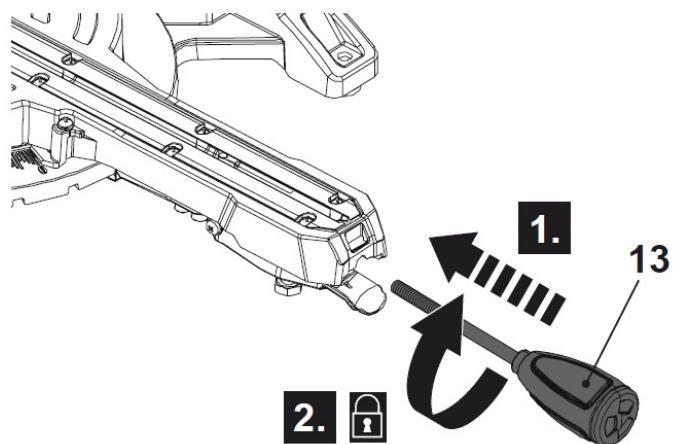


Løsn og fjern skruerne fra konsollen (12). Placer sidestøttebordet så hullerne i bordet passer her over hullerne i konsollen. Isæt og fastspænd skruerne for at fast montere sidestøttebordet.

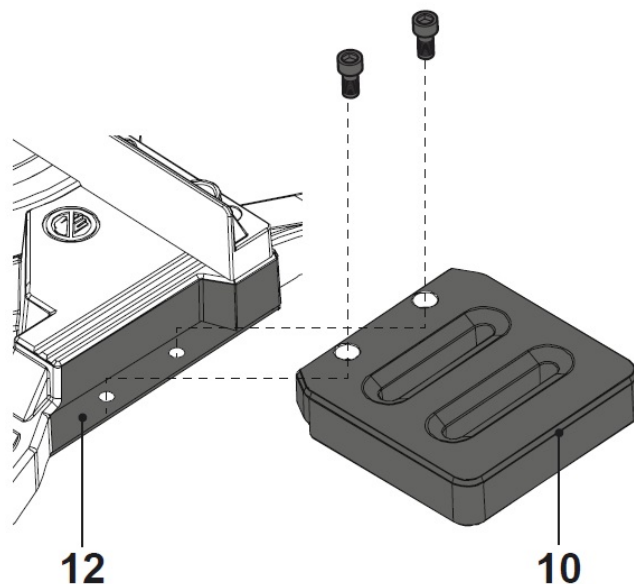


Skruetvingen (20) monteres ved at isættet akslen (20d) i holderen (28). Skruetvingen kan monteres både i venstre og højre side af anslaget.

BEMÆRK: Skruetvingen kan kun monteres i højre side hvis gering og smig er indstillet sådan at motoren ikke støder imod skruetvingen.

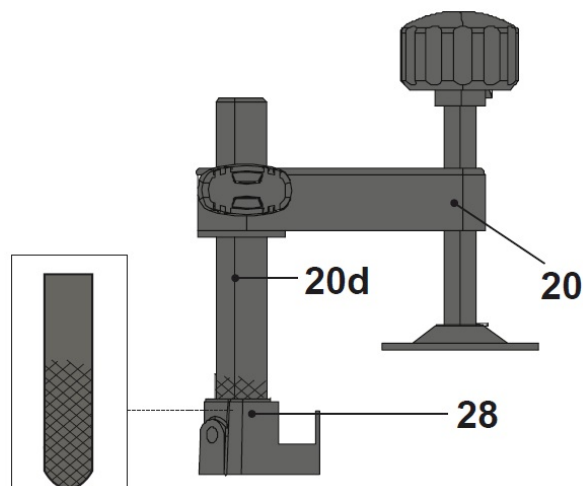

Støvopsamlingsposen (25) monteres på udsugningsstuds (24). Sørg for at fjederen 25a indeni støvopsamlingsposen sidder korrekt monteret hele vejen rundt om studs (24). Støvposen kan tømmes ved at åbne lynlås (25b).

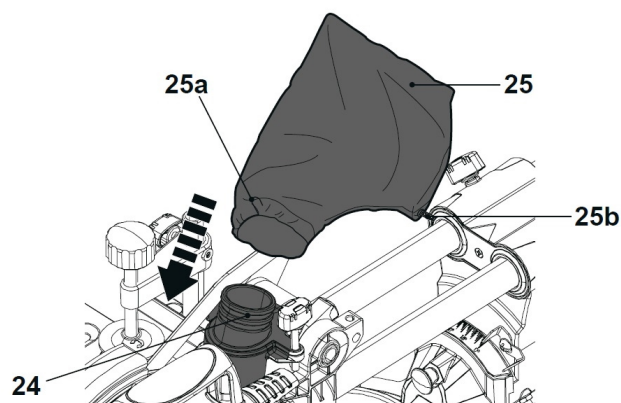

BRUG

Saven har 4 bolt huller (11) til brug for fastmontering af saven på et arbejdsbord eller stativ. Sørg altid for at saven står fast og stabilt så den ikke kan flytte sig under brug. Juster eventuelt på støtteskruen (29) for at opnå bedre understøttelse. Fastspænd også arbejdsbord eller stativ til gulvet for at sikre at det ikke kan vælte eller flytte sig rundt.

Tilslutning.


Sørg for at tænd/sluk kontakten ikke er aktiveret. Tilslut maskinen til strømforsyningen.



Fare for skade! Før start, undersøg at alle afskærmninger er intakte og fungerer korrekt.

Geringsjustering.

Drej låsehåndtag (13) mod uret for at løsne det (trin 1). Tryk håndtaget til geringsjustering (14) opad, og hold den i den position (trin 2). Drej savbordet (16), indtil indikatoren (17a) er på linje med den ønskede vinkel på geringssskalaen (17) (trin 3). Spænd låsehåndtag (13) bagefter (trin 4).

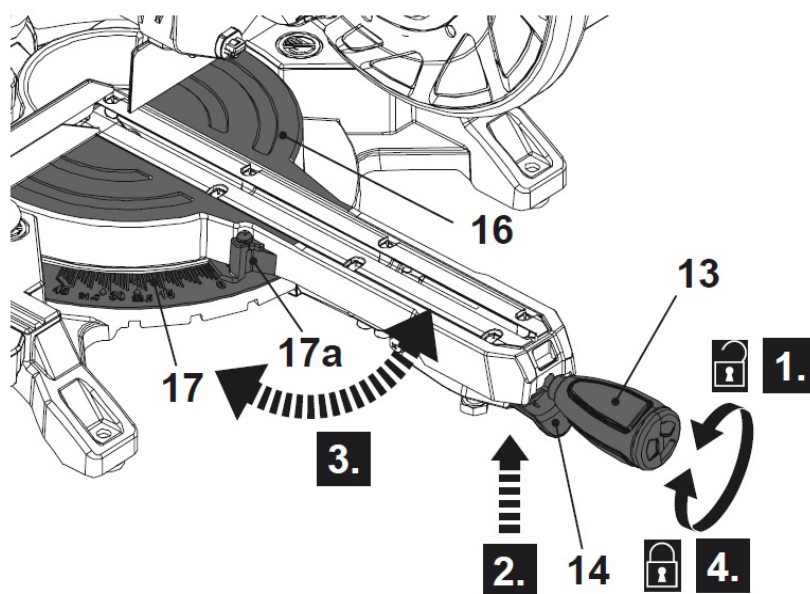


Smigjustering.

Løsn låsehåndtaget (26) (trin 1).

Tag fat i håndtag (2) og vip savhovedet (trin 2), indtil vinkelindikatoren (21a) er på linje med den ønskede vinkel på smigskalaen (21).

Spænd låsehåndtag (26) (trin 3).

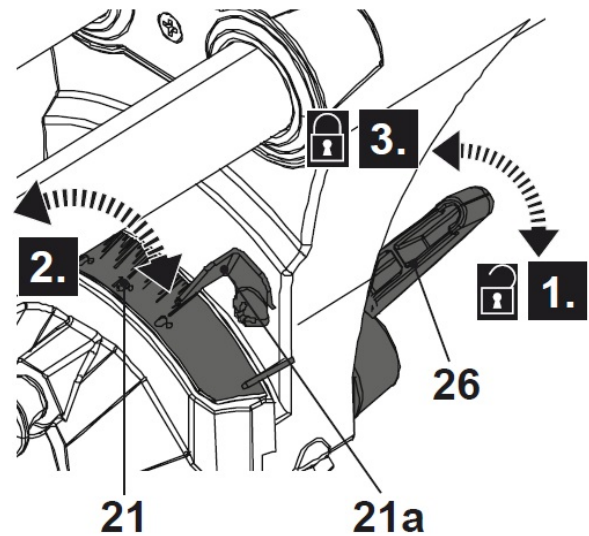

 **ADVARSEL:** Check før start at savklingen ikke rammer anslag eller andre dele af saven.

 **ADVARSEL:** Check altid låsehåndtaget (26) er spændt før start af saven.

Skruetvinge.

Skruetvingen (20) kan monteres både i venstre og højre side af anslaget.


BEMÆRK: Skruetvingen kan kun monteres i højre side hvis gering og smig er indstillet sådan at motoren ikke støder imod skruetvingen.

Brug skruetvingen til at fastspænde emner af forskellig tykkelse ved at justere på højden.

Løsn låseknappen (20c) (trin 1) på højdejusteringssøjlen (20d), og juster armen til den ønskede højde (trin 2). Spænd låseknappen for at fastgøre armen igen (trin 3).


Fastspænd emnet under pladen (20e) ved at dreje justeringsknappen (20a) med uret (trin 4).

BEMÆRK: Tilføj evt. et lille stykke tynd krydsfiner under pladen (20e) for at undgå at lave mærker i selve emnet.

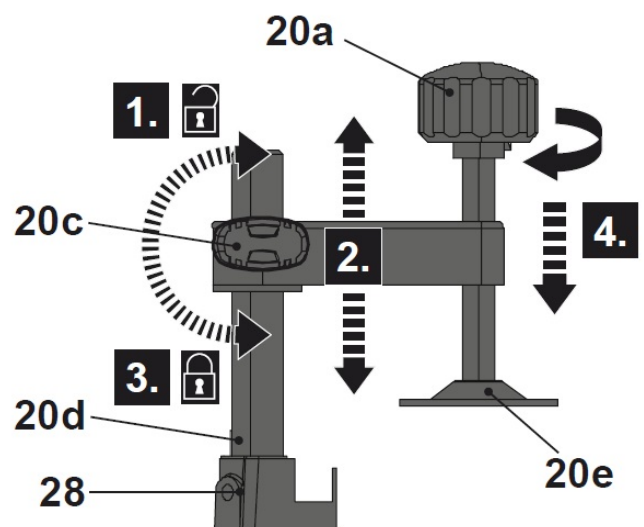

Anslag.


Løsn låseskrue (19) i retning mod uret. (trin 1). Flyt anslaget (18) til den ønskede position (trin 2). Spænd låseknop (19) (trin 3). Anslaget (18) i venstre side kan om nødvendigt fjernes helt under drift.

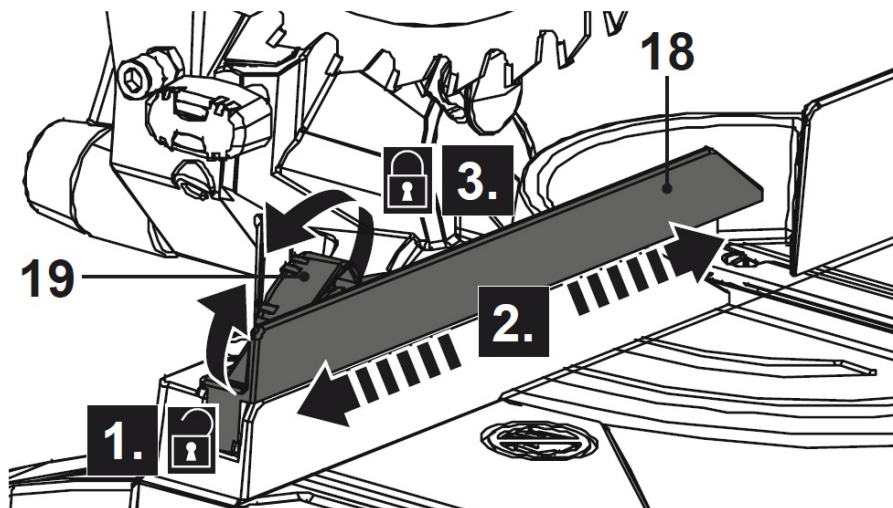

⚠ ADVARSEL: Check før start at savklingen ikke rammer anslaget når saven sænkes ned i skæreposition.

Glideskinner.

Brug glideskinne funktionen til at save et emne, der er større end den maksimale skærelængde på savklingen. Løsn låseskrue (22) (trin 1) for at frigøre savhovedet (trin 2) på glideskinnerne (27).

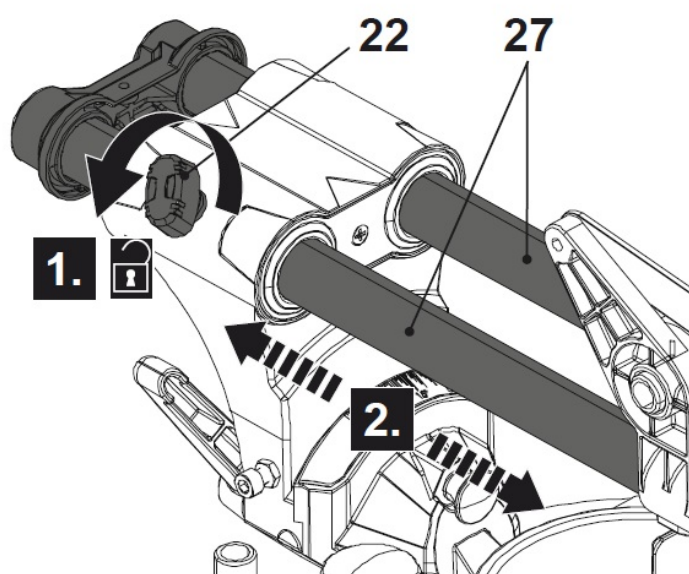

Dybdestop.


Brug dybdestop (31) til at begrænse savklingens skæredybde ned i emnet.

Løsn låsemøtrikken (31a) (trin 1).

Drej dybdestop (31) med uret for at reducere skæredybden (f.eks. til ikke-gennemgående skæreoperationer, såsom not/slidser (trin 2).

Drej dybdestop (31) mod uret for at øge skæredybden.


Spænd låsemøtrikken (31a) (trin 3).

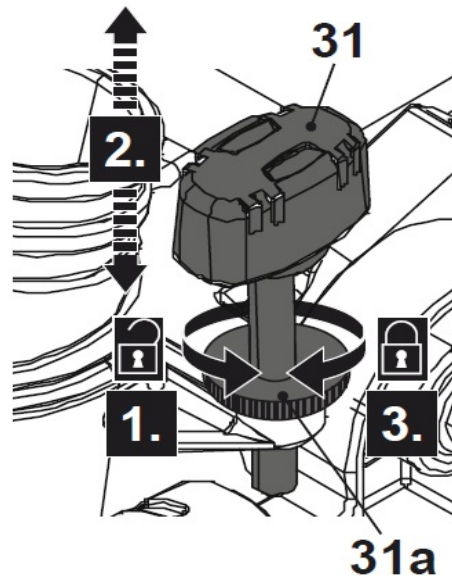

Tænd/sluk kontakt.

Tryk på tænd / sluk-kontakten (23) for at tænde for maskinen.

Slip tænd / sluk-kontakten (23) for at slukke maskinen.

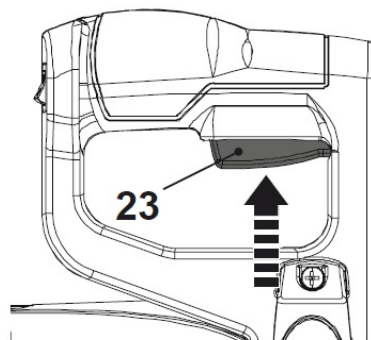

Skæring.

Savhovedet er ophæng på glideskinner når man skal save et emne, der er større end den maksimale skærelængde på savklingen. Denne funktion kan bruges både ved gerings og smig skæring.

Løsn låseskrue (22) for at lade savhovedet glide frit.

Juster om nødvendigt dybdestop (31) til den ønskede skæredybde.

Placer emnet der skal saven på savbordet (16) med kanten op imod anslaget (9, 18).

BEMÆRK: Placer den konvekse kant op imod anslaget, hvis emnet er skævt eller buet. Emnet kan blive ødelagt og klingen kan låse sig fast hvis den konkave side ligges op imod anslaget.

Fastgør emnet godt med skruetvingen (20)

ADVARSEL: Undersøg at beskyttelsesskærmen (7) kan rotere frit og ikke er beskadiget.

ADVARSEL: Undersøg at klingen ikke rammer anslag eller andre dele.

BEMÆRK: Husk at tage hensyn til klingens snitbredde med når der skæres efter en opmærkning. Husk at save lige ved siden af linjen og ikke direkte ned i den.

Træk håndtaget (2) fremad, indtil midten af savklingen (8) er direkte over emnets forkant. Hold godt fast, og tryk tænd/sluk-kontakten (23) ind. Lad savklingen (8) nå maksimal hastighed. Tryk på frigøringsknap (3) og sænk langsomt klingen ned til arbejdsområdet. Pres ikke for kraftigt på klingen ned igennem emnet. Klingen skal arbejde sig igennem emnet med korrekt skærehastighed, eller kan det beskadige klingen og skære/snit kvaliteten bliver dårlig. Sluk for maskinen, og lad savklingen stoppe helt, inden den løftes væk fra emnet.

Gerings skæring.

Gerings skæring foretages på samme måde som alm. skæring, bortset fra at geringsvinklen er indstillet til en anden vinkel end 0°. Se i afsnittet "Geringsjustering" hvordan den ønskede vinkel indstilles. Sørg for, at låsehåndtaget (13) er låst fast. Følg den samme skærepcedure som beskrevet under afsnittet "skæring".

Smig skæring.

Smig skæring foretages på samme måde som alm. skæring, bortset fra at smig vinklen er indstillet til en anden vinkel end 0°. Se i afsnittet "Smigjustering" hvordan den ønskede vinkel indstilles. Sørg for, låsehåndtag (26) er låst fast. Følg den samme skærepcedure som beskrevet under afsnittet "skæring".

Kombi skæring.

Denne indstilling kombinerer en geringsvinkel med en smig vinkel. Se i afsnittet "Geringsjustering" hvordan den ønskede vinkel indstilles. Sørg for, at låsehåndtaget (13) er låst fast. Se i afsnittet "Smigjustering" hvordan den ønskede vinkel indstilles. Sørg for, låsehåndtag (26) er låst fast. Følg den samme skærepcedure som beskrevet under afsnittet "skæring".

Savklinge.




ADVARSEL: Pas på, at valg af savklinge er egnet til det materiale, der skal skæres. Tjek specifikationerne på klingen før køb og montering. Sørg altid for at klingen er i overensstemmelse med EN 847-1. Brug kun savklinger, hvor den maksimale hastighed ikke er mindre end maskinens maksimale spindelhastighed. Anvend altid handsker ved håndtering af savklinger.



ADVARSEL: Sørg altid for at motoren holder helt stille før spindellåsen (5) aktiveres. Sørg altid for at spindellåsen er deaktiveret og klingen kører frit rundt før maskinen tilsluttes. **BEMÆRK:** at klingen er korrekt monteret og pilen med omdrejningsretning på klinger stemmer overens med pilen på den øversteklinge afskærmning (4). Udskift altid beskadiget eller deformet klinger.

Udskift savklinge.

Løsn skrue (6a) på monteringspladen (6) - (trin 1). Tryk på frigøringsknappen (3) - (trin 2), og drej derefter beskyttelsesskærmen (7) opad (trin 3). Sæt skruen (6a) (trin 4) i igen for at holde skærmen fast og klingen (8) fri.

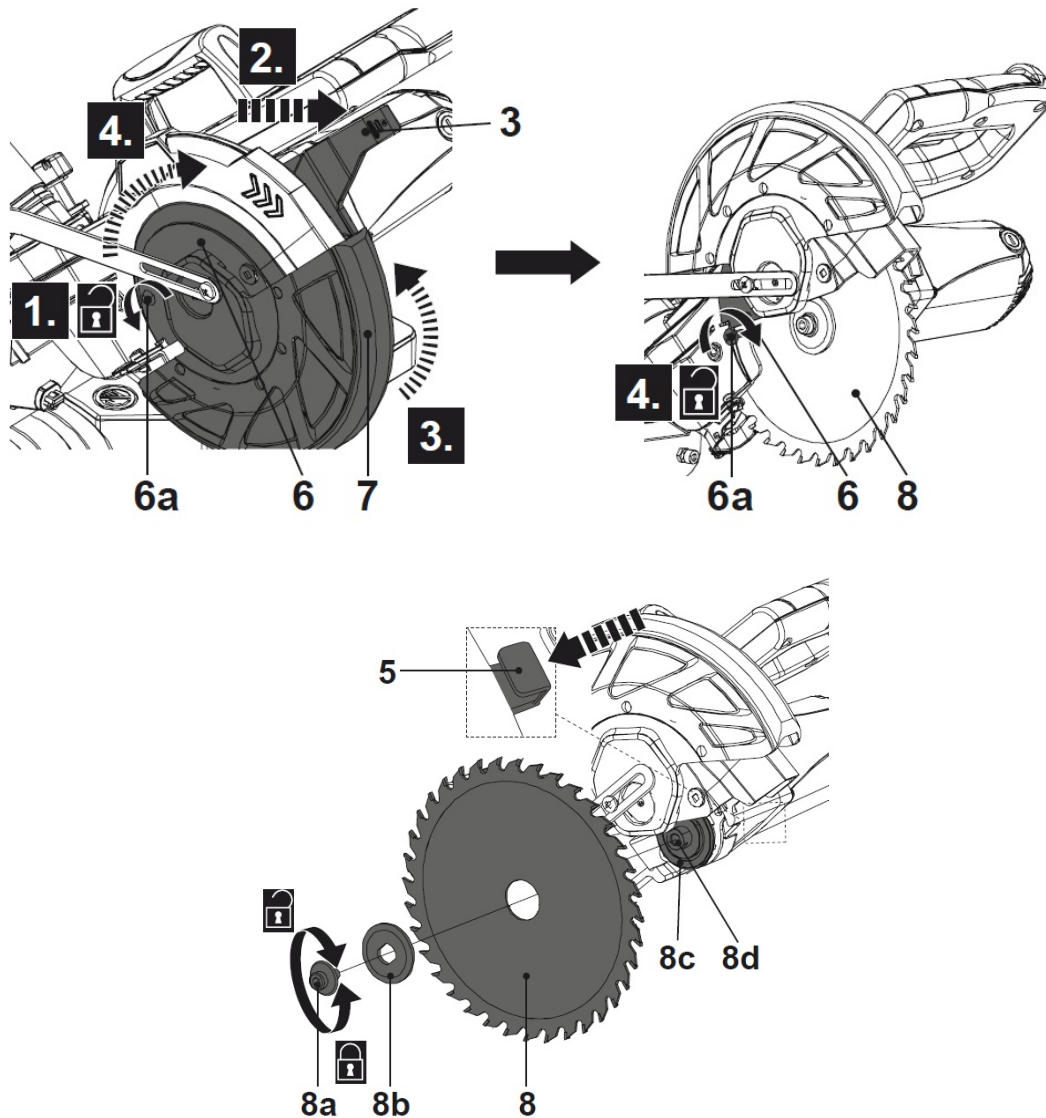

Tryk spindellåsen (5) ind og hold den fast i den position. Drej lidt på klingskruen (8a) indtil klingen låses fast af spindellåsen. Løsn klingskruen (8a) ved at dreje med uret (**skruen har Links gevind**), og fjern den ydre flange (8b) og savbladet (8). Fjern ikke den indvendige flange (8c) fra spindlen (8d). Rengør flangerne og monter den nye savklinge på spindlen. Vær sikker på at inder flangen er i god stand og at klingen passer på.

Tjek at retningspilen (➤) på klingen peger i samme retning som pilen på klingeafskærmningen (4). Monter den ydre flange (8b) og klingskruen (8a) og spænd det fast.

Tjek at klingen kan køre frit rundt ved at dreje den med hånden.

Fastgør monteringspladen (6) og beskyttelsesskærmen (7) i omvendt rækkefølge som beskrevet ovenfor. Kontroller at alle sikkerhedsanordninger og skærme fungerer korrekt inden saven bruges igen.

Tænd for produktet, og lad det køre i tomgang i cirka et minut for at bekræfte, at savklingen er installeret korrekt. Hvis du finder nogen unormal vibration eller overdreven støj, skal du slukke for produktet og undersøge om savbladet er monteret korrekt i henhold til ovenstående instruktioner.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE.

1. Sørg altid for at holde maskinen ren. Sørg for regelmæssig rengøring efter brug af maskinen. Regelmæssig rengøring forlænger maskinens levetid og reducere reparationsomkostninger.
2. For at undgå ulykker skal stikproppen fjernes fra stikkontakten før rengøring og vedligeholdelsesarbejde. Saven kan rengøres effektivt med brug af trykluft. Husk altid brug af beskyttelsesbriller når der arbejdes med trykluft. Har man ikke trykluft til rådighed bruges en børste til at fjerne støv og spåner fra saven.
3. Motor ventilationen skal holdes ren og fri for fremmedlegemer. Undgå at stikke genstande ind i ventilationsåbningerne.
4. Rengør maskines kabinet med en blød fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler. Tør maskinen efter endt rengøring.
5. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler til rengøring af plastdele. Brug aldrig midler som benzin, klorholdige rengøringsmidler, ammoniak eller rengøringsmidler indeholdende ammoniak til rengøring af el-værktøj.
6. Maskinen kan køre ujævnt eller starter ikke hvis motor kullene er så slidte at de ikke længere har ordentlig kontakt. Sker dette skal kullene skiftes ud med et nyt sæt kul magen til de originale. Arbejdet skal udføres af kvalificeret fagmand.



ADVARSEL: Motor kul skal altid skiftes i sæt.

7. Savklinger bliver sløve med tiden. Også selv om de bruges korrekt og i alm. træ emner. Et tydelig tegn på en sløv klinge er at det virker besværligt at skubbe emnet fremad. Udskift klingen eller få en fagmand til at slibe den.
8. Hvis du finder mangler eller en ødelagt del på maskinen kan du ved hjælp af tegningen i denne vejledning finde nummeret på den del du skal bestille hos forhandleren.
9. Hvis ledningen til el-værktøjet bliver skadet, skal den udskiftes med en ny original ledning hos en kvalificeret fagmand.

OPBEVARING OG TRANSPORT



Fare for skade! Opbevar maskinen på en sådan måde, at den ikke kan startes af uautoriserede personer. Sørg for, at ingen kan blive beskadiget på maskinen under opbevaring.



Maskin skade! Maskinen må ikke opbevares i et fugtigt miljø.

Opbevares ideelt i et mørkt og velventileret rum med rumtemperatur imellem 10-30 °C.

Løft kun enheden ved hjælp af håndtagene. Brug aldrig afskærmninger eller anslag til håndtering eller transport af maskinen. Under transporten skal savhovedet være foldet ned og fastlåst og savklingen skal være dækket, f.eks. med klinge beskyttelseskærmen.

Dele, der strækker sig ud over saven, skal fjernes. Transporter maskinen med hjælp fra en anden person og brug håndtagene. Ved forsendelse skal du bruge den originale emballage, hvis det er muligt.

MILJØ.



Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. El-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde. Spørg på den lokale genbrugsstation om korrekt bortskaffelse.

SERVICE OG HOTLINE.

Kontakt NFT ApS på telefon eller e-mail hvis der skulle være spørgsmål vedr. korrekt brug og/eller reservedele.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK

Tlf.: +45 70 20 95 96, Email: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk



EF – OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark.

Vi erklærer hermed at maskine:

Kap/geringssav, TECNIC, model nr.: 22045 (J1X-KZ26-210)

er fremstillet i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU.

Følgende harmoniserede standarder er anvendt:

EN 62841-1:2015+AC:15, EN 62841-3-9:2015+AC:16+A11:17.

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000.

AfPS GS 2014:01 PAK.



21-08-2019, 7100 Vejle, Danmark.

Peter Stefan Schou, Direktør.