

DK 1-7 - SE 8-14 - NO 15-21

PRIZE

AKKU LIMPISTOL 20073



Produktionsår: 2022



⚠ ADVARSEL: Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af apparatet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Produceret i P.R.C.

Importør: NFT ApS, 7100 Vejle.

SIKKERHED

1. Limpistolen må ikke bruges af personer der ikke er fortrolig med apparatets funktioner og personer som ikke har læst vejledningen. Børn må ikke lege med apparatet.
2. Apparatet må kun oplades med den spænding som er oplyst på apparatets mærkning.
3. Sørg for, at apparatet er slukket før opladning.
4. Rør ikke ved den varme dyse.
5. Rør ikke ved den smeltede lim. Lad det køle af i 5 minutter først.
6. Lad limpistolen køle helt af, før du pakker den væk.

SIKKERHEDSREGLER FOR BATTERIER.








Batterier:

- a) Forsøg aldrig at åbne eller skille batteriet ad.
- b) Må ikke opbevares hvor der kan blive over 40 °C.
- c) Foretag kun opladning på steder hvor temperaturen er mellem 5 °C og 40 °C.
- d) Brug kun det medfølgende kabel til opladning.
- e) Batteriet/apparatet skal bortskaffes efter anvisningerne i denne vejledning.
- f) Undgå kortslutning. Hvis der opstår forbindelse imellem batteriets positive (+) og negative (-) pol, eller hvis begge poler kommer i kontakt med samme metal genstand er batteriet kortsluttet og der vil opstå høj spænding og varme udvikling, hvilket kan føre til brand.
- g) Undgå opvarmning. Hvis batteriet udsættes for varme over 100 °C, kan det blive beskadiget, og resultere i intern kortslutning og varme udvikling, hvilket kan føre til brand. Desuden må batterierne ikke bortskaffes ved afbrænding det kan føre til eksplosion.
- h) Under ekstreme forhold kan der forekomme batterilækage. Hvis du mærker væske på batteriet, fortsæt som følger:
 - Tør væsken forsigtigt af med en klud. Undgå kontakt med huden.
 - Bortskaf defekt batteri på forsvarlig, korrekt vis.
 - Ved hud- eller øjenkontakt, skyl straks med vand og kontakt lægen.



Brandfare! Undgå at kortslutte polerne på batterier. Afbrænd ikke batterier.

SYMBOL FORKLARING.

	Overholder relevante EU-direktiver og standarder.
	Læs og forstå denne vejledning før brug af maskinen for at reducere risikoen for skader
	Bemærk fare for skade. Læs instruktionerne grundigt.
	Beskyt batterier mod for høj varme. Fare for eksplosion.
	Beskyt batterier mod brand. Fare for eksplosion.
	Batterier skal bortskaffes på korrekt, miljøvenlig måde.
	Må ikke bortskaffes sammen med alm. husholdningsaffald. El-værktøj skal indsamles og genbruges på miljøvenlig måde.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

Spænding:	4,0V
Batteri kapacitet (Lithium)	2000 mAh.
Limstift:	Ø7 mm.
Opvarmningstid:	20-40 sek.
Max temperatur:	175 °
Beskyttelses klasse:	III
Oplader:	USB TYPE C – Maks. 5V-1A
Opladetid:	2 – 2,5 timer.
Vægt:	0,24 kg.

MONTERING.

Apparatet er klar til brug ved levering, men skal aktiveres før første brug.

BEMÆRK: Apparatet leveres i transporttilstand (hviletilstand), for at undgå at batteriet blev afladet på grund af fejl og forkert betjening.

Tilslut opladekabel til USB-C ladestik og tilslut opladekabel til strømforsyningen.

Når indikatorerne (4) lyser grønt, kan apparatet bruges efter at USB-C ledningen er taget ud.

Pakkens indhold:

- 1 stk. limpistol
- 2 limstifter
- USB opladekabel.

Tjek produktet, dele og tilbehør for evt. transport skader.

Sørg for at oplade batteriet helt før brug.

FUNKTION BESKRIVELSE



1. Dyse.
2. Fremføringsknap.
3. ON/OFF kontakt.
4. LED indikator for batteri status
5. Indføringshul til limstift
6. USB opladestik.
7. Ladekabel
8. USB C stik
9. USB stik

OPLADNING.



Vigtig! Håndtaget kan blive lidt varmt under opladningen. Dette er normalt.

Først læs sikkerhedsinstruktionerne og følg derefter opladningsvejledningen.

1. Tilslut USB-stikket (9) til en passende adapter eller USB port som afgiver 5V, og 1A.

2. Sæt USB-C-porten (8) i ladestikket (6) på bagsiden af limpistol.

Opladningstiden er 2-2,5 timer.

3. Når batteriet oplades, blinker den grønne batteriindikator (4) langsomt.







4. Når det er fuldt opladet, lyser alle grønne batteriindikatorer (4), indtil USB-C-ledningen tages ud, og limpistolen er klar til brug.

BEMÆRK: Lad ikke USB-kablet blive snoet eller knækket.

Undgå at oplade dit batteri under frostforhold, da opladningen ikke vil være tilstrækkelig.

BEMÆRK: Hvis apparatet ikke skal bruges i længere perioder, skal du oplade batteriet hver 3. måned. Lad aldrig batteriet blive helt afladet, det kan udvikle en defekt.

BEMÆRK: Du kan kontrollere batteriets kapacitetsstatus ved at trykke på ON/OFF knappen (3). Hvis batteriet skal oplades, slukkes for apparatet og det tilsluttes til strømforsyningen.

Batteri indikator status		Batteri kapacitet
 Tændt	 Slukket	
		75% to 100%
		50% to 75%
		25% to 50%
		0% to 25% (Oplad batteriet)

BEMÆRK: Apparatet kan ikke bruges under opladning.

BRUG.

Tilsigtet brug:

Limpistolen er beregnet til forskellige opgaver i hjemmet, hobby opgaver, reparation, dekoration, modelbyggeri, osv.

Forkert brug:

Alt brug af apparatet til andre opgaver end hvad der er nævnt i afsnittet ”tilsigtet brug” anses for forkert brug af maskinen. Produktet er ikke beregnet til professionel brug.



1. Indsæt en limstift i pistolens indføringshul (5).
2. Tænd. Tryk ON/OFF knappen (3) ind i 1 sek. Batteriindikatorerne (4) blinker langsomt det betyder at den varmer op.
3. Lad pistolen varme op. Når alle batteriindikatorer (4) lyser er den driftsklar.
4. Før du begynder at bruge limpistolen, skal du sikre dig, at alle overflader, der skal limes, er rene og tørre.
5. Skub fremføringsknappen (2) fremad gentagne gange, indtil limen begynder at flyde fra dysen (1).
6. Påfør limen på den ene overflade. Tryk overfladerne sammen og hold i 15-20 sekunder.
7. Sluk efter brug. Tryk på ON/OFF knappen (3) i 1 sek. og alle batteriindikatorer slukker.

BEMÆRK: Limpistolen har en automatisk slukke funktion, hvis den ikke bruges i 5 min.

VEDLIGEHOLDELSE OG TRANSPORT.

Sørg altid for at holde apparatet ren. Rengør apparatets kabinet med en blød fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler. Tør apparatet efter endt rengøring. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler til rengøring af plastdele. Brug aldrig midler som benzin, klorholdige rengøringsmidler, ammoniak eller rengøringsmidler indeholdende ammoniak til rengøring af elektriske produkter. Hvis du mangler eller der er en ødelagt del på apparatet kan du bestille reservedel hos forhandleren. Hvis ledningen til opladning er beskadiget, skal den udskiftes med en ny.

BEMÆRK: Dette apparat leveres i transporttilstand (hviletilstand).

For at undgå at batteriet blev afladet på grund af forkert betjening.

Det anbefales at nulstille værktøjet til transporttilstand under transport eller opbevaring.

Tryk og hold ON/OFF knappen (3) nede i 6 sekunder. Slip den, når den anden

batteriindikator blinker hurtigt. Tjek efterfølgende at ON/OFF knappen ikke virker.

Se afsnittet "MONTERING", hvordan apparatet aktiveres igen.

MILJØ.



Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. El-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde. Spørg på den lokale genbrugsstation om korrekt bortskaffelse.

SERVICE OG HOTLINE.

Kontakt NFT ApS på telefon eller e-mail hvis der skulle være spørgsmål vedr. korrekt brug og/eller reservedele. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK.

Tlf.: +45 70 20 95 96, E-mail: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk

PRIZE

BATTERIDRIVEN LIMPISTOL



Produktionsår: 2022



⚠ VARNING: Läs denna bruksanvisning och alla säkerhetsföreskrifter grundligt innan användning av apparaten. Denna produkt bör endast överlämnas till andra tillsammans med denna bruksanvisning.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Importör: NFT ApS, 7100 Vejle.

SÄKERHET

1. Limpistolen får inte användas av personer som inte är bekanta med apparatens funktioner och personer som inte har läst bruksanvisningen. Barn får inte leka med apparaten.
2. Apparaten får endast laddas upp med den spänning som anges på apparatens märkning.
3. Se till att apparaten är avstängd före uppladdning.
4. Vidrör inte det varma munstycket.
5. Vidrör inte det smälta limmet. Låt det först svalna i 5 minuter.
6. Låt limpistolen svalna helt innan du lägger den undan för förvaring.

SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖR BATTERIER








Batterier:

- a) Försök aldrig att öppna eller montera isär batteriet.
- b) Får inte förvaras i ett utrymme där temperaturen kan överskrida 40 °C.
- c) Utför uppladdning endast på platser där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
- d) Använd endast den medföljande kabeln för uppladdning.
- e) Batteriet/apparaten ska bortskaffas enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- f) Undvik kortslutning. Om det uppstår anslutning mellan batteriets positiva (+) och negativa (-) pol eller om båda polerna kommer i kontakt med samma metallföremål, kortsluts batteriet och det uppstår hög spänning och värmeutveckling, vilket kan leda till brand.
- g) Undvik uppvärmning. Om batteriet utsätts för värme över 100 °C kan det skadas och resultera i intern kortslutning och värmeutveckling, vilket kan leda till brand. Dessutom får batterierna inte bortskaffas vid avbränning, det kan leda till explosion.
- h) Under extrema förhållanden kan det förekomma batteriläckage. Om du märker syra på batteriet, gör så här:
 - Torka försiktigt av syran med en trasa. Undvik kontakt med huden.
 - Bortskaffa defekt batteri på ett korrekt sätt.
 - Vid hud- eller ögonkontakt, skölj direkt med vatten och kontakta läkare.



Brandfara! Kortslut inte polerna på batterier. Bränn inte batterier.

SYMBOLFÖRKLARING.

	Uppfyller relevanta EU-direktiv och standarder.
	Läs och förstå denna bruksanvisning före användning av maskinen för att minska risken för skador.
	Observera risk för skada. Läs instruktionerna grundligt.
	Skydda batterier mot för hög värme. Fara för explosion.
	Skydda batterier mot brand. Fara för explosion.
	Batterier ska bortskaffas på ett korrekt, miljövänligt sätt.
	Får inte bortskaffas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Elverktyg ska samlas in och återanvändas på miljövänligt sätt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

Spänning:	4,0V
Batterikapacitet (litium)	2000 mAh.
Limstift:	Ø7 mm.
Uppvärmningstid:	20-40 sek.
Max. temperatur:	175 °
Skyddsklass:	III
Laddare:	USB TYPE C – Max. 5V-1A
Uppladdningstid:	2–2,5 timmar.
Vikt:	0,24 kg.

MONTERING.

Apparaten är klar för användning vid leverans men ska aktiveras före den första användningen.

OBS! Apparaten levereras i transporttillstånd (vilotillstånd) för att undvika att batteriet laddades ur på grund av fel och felaktig användning.

Anslut laddningskabeln till USB-C-laddningsuttaget och anslut laddningskabeln till eluttaget.

När indikatorerna (4) lyser grönt kan apparaten användas efter att USB-C-kabeln

Har tagits ut.

Förpackningens innehåll:

- 1 st. limpistol
- 2 limstift
- USB-laddningskabel

Kontrollera produkten och dess delar och tillbehör för ev. transportskador.

Ladda upp batteriet helt före användning.

FUNKTIONSBESKRIVNING



1. Munstycke
2. Frammatningsknapp
3. ON/OFF-kontakt
4. LED-indikator för batteristatus
5. Införingshål för limstift
6. USB-laddningsuttag
7. Laddningskabel
8. USB B-kontakt
9. USB-kontakt

UPPLADDNING.



Viktigt! Handtaget kan bli lite varmt under uppladdningen. Detta är normalt.

Läs först säkerhetsinstruktionerna och följ sedan uppladdningsanvisningarna.

1. Anslut USB-kontakten (9) till en passande adapter eller USB-port som avger 5V och 1A.

2. Sätt USB-C-kontakten i laddningsuttaget (6) på baksidan av limpistolen.

Laddningstiden är 2-2,5 timmar.

3. När batteriet laddas upp blinkar den gröna batteriindikatorn (4) långsamt.

4. När det är fulladdat lyser alla gröna batteriindikatorer (4) tills USB-C-kabeln tas ut, och limpistolen är klar för användning.

OBS! Låt inte USB-kabeln bli snodd eller knäckt.

Undvik att ladda upp batteriet under frostiga förhållanden, då uppladdningen inte blir tillräcklig.

OBS! Om apparaten inte ska användas under längre perioder ska du ladda upp batteriet var 3:e månad. Låt aldrig batteriet laddas ur helt, då det kan utveckla en defekt.

OBS! Du kan kontrollera batteriets kapacitetsstatus genom att trycka på ON/OFF-knappen (3). Om batteriet ska laddas upp, stäng av apparaten och anslut det till eluttaget.

Batteriindikatorstatus		Batterikapacitet
<input checked="" type="checkbox"/> Tänd	<input type="checkbox"/> Släckt	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		75% till 100%
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		50% till 75%
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		25% till 50%
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		0% till 25% (Ladda upp batteriet)

OBS! Apparaten kan inte användas under uppladdning.

ANVÄNDNING

Avsedd användning:

Limpistolen är avsedd för olika uppgifter i hemmet, hobbyuppgifter, reparation, dekoration, modellbygge osv.

Felaktig användning:

All användning av apparaten för andra uppgifter än vad som anges i avsnittet ”Avsedd användning” anses som felaktig användning av apparaten. Produkten är inte avsedd för professionell användning.



1. Sätt in ett limstift i pistolens införingshål (5).
2. Slå på. Tryck in ON/OFF-knappen (3) i 1 sekund. Batteriindikatorerna (4) blinkar långsamt, vilket betyder att pistolen värms upp.
3. Låt pistolen värmas upp. När alla batteriindikatorer (4) lyser är den driftsklar.
4. Innan du börjar använda limpistolen ska du säkerställa att alla ytor som ska limmas är rena och torra.
5. Skjut frammatningsknappen (2) framåt upprepade gånger tills limmet börjar rinna från munstycket (1).
6. Applicera limmet på den ena ytan. Tryck ihop ytorna och håll i 15-20 sekunder.
7. Stäng av efter användning. Tryck på ON/OFF-knappen (3) i 1 sekund och alla batteriindikatorer släcks.

OBS! Limpistolen har en automatisk avstängningsfunktion om den inte används på 5 minuter.

UNDERHÅLL OCH TRANSPORT.

Håll alltid apparaten ren. Rengör apparatens hölje med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel. Torka apparaten efter rengöring. Använd aldrig frätande rengöringsmedel för att rengöra plastdelar. Använd aldrig medel som bensin, klorhaltiga rengöringsmedel, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller ammoniak för att rengöra elektriska produkter. Om en del saknas eller är förstörd på apparaten kan du beställa reservdel hos återförsäljaren. Om kabeln för uppladdning är skadad ska den bytas mot en ny.

OBS! Denna apparat levereras i transporttillstånd (vilotillstånd).

För att undvika att batteriet laddades ur på grund av felaktig användning.

Det rekommenderas att man nollställer verktyget till transporttillstånd under transport eller förvaring. Tryck in och håll ner ON/OFF-knappen (3) i 6 sekunder. Släpp den när den andra batteriindikatorn blinkar snabbt. Kontrollera sedan att ON/OFF-knappen inte fungerar.

Se avsnittet ”MONTERING” för hur apparaten aktiveras igen.

MILJÖ.



Elektriska apparater får inte kastas bort med vanligt hushållsavfall. Elverktyg som är uttjänta ska samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Rådfråga den lokala återvinningsstationen om korrekt kassering.

SERVICE OCH HOTLINE.

Kontakta NFT ApS på telefon eller e-post om du har frågor gällande korrekt användning och/eller reservdelar. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK.

Tel.: +45 70 20 95 96, E-post: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk

PRIZE

AKKU LIMPISTOL 20073



Produksjonsår: 2022



⚠ ADVARSEL: Les denne veiledningen og alle sikkerhetsadvarslene grundig før bruk av apparatet. Dette produktet bør kun leveres til andre sammen med denne veiledningen.

Produsert i Folkerepublikken Kina
Importør: NFT ApS, 7100 Vejle.

SIKKERHET

1. Limpistolen må ikke brukes av personer som ikke er fortrolig med apparatets funksjoner og personer som ikke har lest veiledningen. Barn skal ikke leke med apparatet.
2. Apparatet må kun lades opp med spenningen som er oppgitt på merkingen av apparatet.
3. Sørg for at apparatet er slått av før det lades.
4. Ikke rør den varme dysen.
5. Ikke rør det smeltede limet. La det avkjøles først i fem minutter.
6. La limpistolen avkjøles helt før du setter den bort.

SIKKERHETSREGLER FOR BATTERIER.








Batterier:

- a) Forsøk aldri å åpne eller dele batteriet.
- b) Batterier må ikke oppbevares der det kan bli varmere enn 40 °C.
- c) Lad kun batteriet på steder hvor temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
- d) Bruk kun den medfølgende kabelen til opplading.
- e) Batteriet / apparatet skal avhendes i henhold til anvisningene i denne bruksanvisningen.
- f) Unngå kortslutning. Hvis det oppstår forbindelse mellom batteriets positive (+) og negative (-) pol, eller hvis begge poler kommer i kontakt med samme metallgjenstand, er batteriet kortsluttet og det vil oppstå høy spenning og varmeutvikling, noe som kan føre til brann.
- g) Unngå oppvarming. Hvis batteriet utsettes for varme over 100 °C, kan det bli skadet og dette kan føre til intern kortslutning og varmeutvikling, noe som igjen kan forårsake brann. Dessuten må batteriene ikke avhendes ved brenning, da dette kan føre til eksplosjon.
- h) Under ekstreme forhold kan det forekomme batterilekkasje. Hvis du oppdager væske på batteriet, gjør følgende:
 - Tørk forsiktig av væsken med en klut. Unngå kontakt med huden.
 - Kast det defekte batteriet på forsvarlig, korrekt vis.
 - Ved kontakt med hud eller øyne, skyll straks med vann og kontakt lege.



Brannfare! Unngå å kortslutte polene på batterier. Ikke brenn batterier.

SYMBOLFORKLARING.

	Overholder relevante EU-direktiver og standarder.
	Les og forstå denne veiledningen før bruk av maskinen for å redusere risikoen for skader
	Merk, fare for skade. Les instruksjonene grundig.
	Beskytt batterier mot for høy varme. Eksplosjonsfare.
	Beskytt batterier mot brann. Eksplosjonsfare.
	Batterier skal avhendes på korrekt, miljøvennlig måte.
	Må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. El-verktøy skal samles inn og gjenbrukes på miljøvennlig måte.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning:	4,0V
Batterikapasitet (Litium)	2000 mAh.
Limstift:	Ø7 mm.
Oppvarmingstid:	20-40 sek.
Maks. temperatur:	175 °
Beskyttelsesklasse:	III
Lader:	USB TYPE C – Maks. 5V-1A
Ladetid:	2– 2,5 timer.
Vekt:	0,24 kg

MONTERING

Apparatet er klart til bruk ved levering, men skal aktiveres før førstegangsbruk.

MERK: Apparatet leveres i transporttilstand (hviletilstand), for å unngå at batteriet lades ut på grunn av feil eller feil bruk.

Koble til ladekabel til USB-C-ladekontakt og koble ladekabel til strømforsyningen.

Når indikatorene (4) lyser grønt, kan apparatet brukes etter at USB-C-ledningen er tatt ut.

Pakkens innhold:

- 1 stk. limpistol
- 2 limstifter
- USB-ladekabel.

Sjekk produktet, deler og tilbehør for eventuelle transportskader.

Sørg for å lade batteriet helt før bruk.

FUNKSJONSBSKRIVELSE



1. Dyse
2. Fremføringsknapp
3. PÅ/AV-bryter
4. LED-indikator for batteristatus
5. Innføringshull til limstift
6. USB-ladekontakt
7. Ladekabel
8. USB C-kontakt
9. USB-kontakt

LADING



Viktig! Håndtaket kan bli litt varmt under oppladingen. Dette er normalt.
Les først sikkerhetsinstruksjonene og følg derefter veiledningen for ladingen.

1. Koble USB-kontakten (9) til en passe adapter eller USB-port som gir 5V, og 1A.

2. Sett USB-C-porten (8) i ladekontakten (6) på baksiden av limpistolen.

Ladetiden er 2-2,5 timer.

3. Når batteriet lades, blinker den grønne batteriindikatoren (4) langsomt.

4. Når det er fullt ladet, lyser alle grønne batteriindikatorer (4) til USB-C-ledningen tas ut, og limpistolen er klar til bruk.

MERK: Ikke la USB-kabelen vikles eller knekkes.

Unngå å lade batteriet ditt under frostforhold, da ladingen ikke vil være tilstrekkelig.

MERK: Hvis batteriet ikke skal brukes i lengre perioder, skal du lade det hver 3. måned.

La aldri batteriet bli helt utladd, det kan utvikle en defekt.

MERK: Du kan kontrollere batteriets kapasitet ved å trykke på ON/OFF knappen (3).

Hvis batteriet skal lades, slå av batteriet og koble det til strømforsyning.

Batteriindikatorstatus		Batterikapasitet
<input checked="" type="checkbox"/> Slått på	<input type="checkbox"/> Slått av	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	75 % til 100 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50 % til 75 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 % til 50 %
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 % til 25 % (Lad batteriet)

MERK: Apparatet kan ikke brukes under lading.


BRUK

Tiltenkt bruk:

Limpistolen er beregnet på forskjellige oppgaver i hjemme, hobbyoppgaver, reparasjon, dekorasjon, modellbygging, osv.

Feil bruk:

All bruk av apparatet til andre oppgaver enn de som er nevnt i avsnittet «Tiltenkt bruk», betraktes som feil bruk av maskinen. Produktet er ikke beregnet til profesjonell bruk.

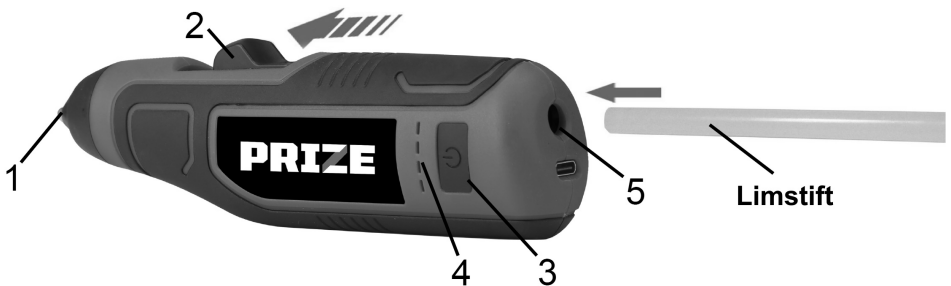

1. Sett inn en limstift i innføringshullet i pistolen (5).
2. Slå på. Trykk på ON/OFF-knappen (3) og hold inne i 1 sek. Batteriindikatorene (4) blinker langsomt, som betyr at den varmer opp.
3. La pistolen varme opp. Når alle batteriindikatorer (4) lyser, er den driftsklar.
4. Før du begynner å bruke limpistolen, skal du forsikre deg om at alle overflater som skal limes, er rene og tørre.
5. Skyv fremføringsknappen (2) frem gjentatte ganger, til limet begynner å flyte fra dysen (1).
6. Påfør limet på den ene overflaten. Trykk overflatene sammen og hold i 15-20 sekunder.
7. Slå av etter bruk. Trykk på ON/OFF-knappen (3) og hold den inne i 1 sek. så alle batteriindikatorer slås av.

MERK: Limpistolen har en automatisk slukkefunksjon hvis den ikke brukes på 5 min.

OPPBEVARING OG TRANSPORT

Sørg for at apparatet alltid holdes rent. Rengjør apparatets kabinett med en myk og fuktig klut. Ikke bruk løsemidler. Tørk av apparatet etter at du er ferdig med rengjøringen. Bruk aldri etsende rengjøringsmidler til rengjøring av plastdelene. Bruk aldri midler som bensin, klorholdige rengjøringsmidler, ammoniakk eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, til rengjøring av elektroniske produkter. Hvis du mangler eller det er en ødelagt del på apparatet, kan du bestille reservedel hos forhandleren. Hvis ledningen til lading er skadet, skal den byttes ut med en ny.

MERK: Dette apparatet leveres i transporttilstand (hviletilstand).

for å unngå at batteriet lades ut på grunn av feil eller feil bruk.

Det anbefales å nullstille verktøyet til transporttilstand under transport eller oppbevaring.

Trykk på ON/OFF-knappen (3) og hold inne i 6 sek. Slipp den når den andre

batteriindikatoren blinker raskt. Sjekk deretter om ON/OFF-knappen ikke virker.

Se avsnittet "MONTERING" instruksjoner om hvordan apparatet aktiveres igjen.

MILJØ.



Elektriske apparater må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. El-verktøy som ikke lenger kan brukes, skal samles inn separat og resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forhør deg på din lokale miljøstasjon om korrekt avhending.

SERVICE OG KUNDETELEFON

Ta kontakt med NFT ApS på telefon eller e-post hvis du har spørsmål om riktig bruk og/eller reservedeler. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK.

Tlf.: +45 70 20 95 96, E-post: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk