



LIMPEN 3,7 V 2000 mAh 7 mm



ART NR 9081635 / 76700400

EAN NR 5709133917258

LÆS BRUGERMANUALEN GRUNDIGT FØR BRUG

DK / NO Brugervejledning

ANVENDELSE

Dette produkt er velegnet til opløsningsmiddelfri limning af materialer, herunder papir, pap, kork, træ, læder, tekstiler, skum, plast (ekskl. PE, PP, PTFE og blød PVC), keramik, porcelæn, glas og sten. Det er velegnet til limning, reparation, dekoration og modelbygning. Det er ikke egnet til limning af genstande med en temperatur på 50 grader Celsius eller derover. Limstifter med en diameter på 7–7,4 mm passer i limpennen. De kan tilkøbes og klippes i længder på 15-25 mm før brug. Kun til indendørs brug

ADVARSEL! Læs denne manual og de generelle sikkerhedsinstruktioner grundigt, før du bruger apparatet, for din egen sikkerheds skyld. Dit elværktøj bør kun videregives sammen med disse instruktioner.

DK SIKKERHEDSADVARSLER FOR ELVÆRKTØJ



ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af alle instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig brug.

Udtrykket "elværktøj" i advarslerne menes både værktøj med ledning og batteridrevet værktøj.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.

BEMÆRK!

Dette produkt skal være slukket (se "Slukning"), når det ikke er i brug.

- Beskyt altid produktet mod regn og fugt. Vand, der trænger ind i et elværktøj, øger risikoen for elektrisk stød.
- Kun til indendørs brug.
- Lad produktet køle helt af efter brug og før opbevaring.
- Arbejd ikke på noget materiale, der indeholder asbest.
- Undgå risiko for personskade eller brand samt sundhedsrisici: Risiko for forbrændinger! Dysen (1) når en temperatur på over +190 °C. Limen når en temperatur på over +190 °C. Rør ikke ved dysen (1), den varme lim eller varmeisoleringshætten (2), da de bliver meget varme. Lad ikke limen komme i kontakt med mennesker eller dyr. Ved kontakt med huden skylles det berørte område med koldt rindende vand i et par minutter. Forsøg ikke at fjerne limen fra huden.

NO SIKKERHETSADVARSLER FOR ELEKTROVERKTØY



ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Manglende overholdelse av alle instruksjoner kan medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk.

Uttrykket "*elektroverktøy*" i advarslene menes både verktøy med ledning og batteridrevet verktøy.

- Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.

MERK!

Dette produktet skal være slått av (se “Avslåing”) når det ikke er i bruk.


- Beskytt alltid produktet mot regn og fuktighet. Vann som trenger inn i et elektroverktøy øker risikoen for elektrisk støt.
- Kun for innendørs bruk.
- La produktet kjøle seg helt ned etter bruk og før lagring.
- Arbeid ikke på noe materiale som inneholder asbest.
- Unngå risiko for personskade eller brann samt helserisiko: Fare for brannskader! Dysen (1) når en temperatur på over +190 °C. Limen når en temperatur på over +190 °C. Ikke berør dysen (1), den varme limen eller varmeisoleringshetten (2), da de blir svært varme. Ikke la limen komme i kontakt med mennesker eller dyr. Ved hudkontakt, skyll det berørte området med kaldt rennende vann i et par minutter. Forsøk ikke å fjerne limen fra huden.

MASKINOPLYSNINGER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Spænding: 3,7 V
- Batteri: 2000 mAh (genopladeligt)
- Opladningstid: 3 timer
- USB-C opladningskabel (medfølger)
- Opvarmningstid: 15–30 sekunder
- Smeltetemperatur: 130-170°C
- Limstørrelse: Ø7 × 25 mm
- Vægt: 0,15 kg
- 16 stk. limstifter á 25 mm (medfølger). De 16 stk. er fordelt med 4 stk. i hver af farverne rød, hvid, gul og blå
- Limstifter med en diameter på 7–7,4 mm passer i limpennen. De kan tilkøbes og klippes i længder på 15-25 mm før brug

BESKRIVELSE

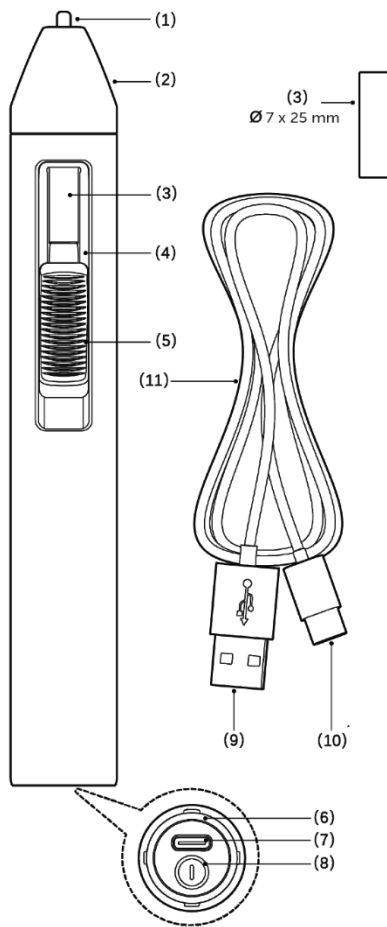

1. Dyse
2. Varmeisoleringshætte
3. Limstifter Ø7 x 25 mm
4. Rum til limstift
5. Skyder til limstift
6. Indikatorlampe
7. USB-C port
8. Tænd/sluk-knap
9. USB-A stik
10. USB-C stik
11. Opladerkabel 0,55 m (medfølger)

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIVÆRKTØJ



Brug kun batterier og opladere, der er beregnet til denne maskine.

- a) Genoplad kun med den oplader, der er angivet af producenten. En oplader, der er egnet til én type batteripakke, kan medføre brandfare, hvis den bruges med en anden batteripakke.
- b) Brug kun elværktøj med specifikt angivne batteripakker. Brug af andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brand.
- c) Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande såsom papirklips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse mellem polerne. Kortslutning af batteripolerne kan medføre forbrændinger eller brand.
- d) Ved misbrug kan der blive udskilt væske fra batteriet; undgå kontakt. Hvis der utilsigtet opstår kontakt, skyl med vand. Hvis væsken kommer i øjnene, søg desuden straks lægehjælp. Væske fra batteriet kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- e) Brug ikke en batteripakke til værktøjet, der er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batterier kan udvise uforudsigelig opførsel, hvilket kan medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.

- f) Udsæt ikke en batteripakke eller værktøjet for brand eller for høje temperaturer. Udsættelse for temperaturer over +130 °C kan medføre eksplosion.
- g) Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad ikke batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller opladning uden for det angivne temperaturområde kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

SIKKERHEDSADVARSLER FOR BATTERIOPLADER

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de involverede farer.
Børn må ikke lege med produktet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
Manglende overholdelse af denne instruktion er farlig.
- Beskyt de elektriske dele mod fugt. Nedsenk ikke sådanne dele i vand eller andre væsker for at undgå elektrisk stød.
Hold aldrig produktet under rindende vand. Følg instruktionerne for rengøring, vedligeholdelse og reparation.

Produktet er kun egnet til indendørs brug.



ADVARSEL! Brug kun den aftagelige strømforsyning, der er anbefalet til dette apparat, til at oplade batteriet.

- Dette apparat anses for at være egnet til brug i lande med et varmt, fugtigt klima. Det kan også bruges i andre lande.



FORSIGTIG! Lad kun børn fra 8 år bruge batteriopladeren. Giv tilstrækkelig instruktion, så barnet kan bruge opladeren på en sikker måde, og forklar, at det ikke er et legetøj og ikke må leges med.

- Instruer barnet i ikke at forsøge at oplade ikke-genopladelige batterier på grund af risikoen.
- Undersøg batteriopladeren regelmæssigt for skader, især ledningen, stikket og kabinettet. Hvis batteriopladeren er beskadiget, må den ikke bruges, før den er blevet repareret.



ADVARSEL! Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.

- Der kan opstå brand, hvis apparatet ikke bruges med forsigtighed, derfor:
 - Vær forsigtig, når apparatet bruges steder med brændbare materialer.
 - Anvend ikke på samme sted i lang tid.
 - Brug ikke apparatet i nærvær af eksplosiv atmosfære.
 - Vær opmærksom på, at varme kan overføres til brændbare materialer, der ikke er synlige.
 - Stil apparatet på sin holder efter brug, og lad det køle af, før det opbevares.
 - Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er tændt.

- Når opladeradapteren bruges, skal den stikkontakt, der anvendes, altid være let tilgængelig, så opladeradapteren hurtigt kan afbrydes fra stikkontakten i en nødsituation. Følg også brugsanvisningen for opladeradapteren.

BETJENING

Batteriinformation

- Det indbyggede batteri leveres delvist opladet. Før første brug oplades batteriet i mindst 1 time. Li-Ion-batterier kan oplades når som helst uden at påvirke levetiden. Afbrydelse af opladningsprocessen vil ikke beskadige batteriet.
- Oplad aldrig produktet, når rumtemperaturen er under +10 °C eller over +40 °C. Opbevaringsklimaet skal være køligt og tørt, og rumtemperaturen bør være mellem 0 °C og +50 °C.
- Dette produkt har et indbygget genopladeligt batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Fjernelse eller udskiftning af det genopladelige batteri må kun udføres af producenten, hans kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer. Ved bortskaffelse af produktet skal det bemærkes, at det indeholder et genopladeligt batteri.
- Når indikatorlampe (6) blinker rødt kortvarigt under brug, og limpistolen ikke fungerer normalt, skal den oplades i tide. Hvis den ikke kan oplades normalt, er der sket en fejl – kontakt en fagperson for reparation.

Opladning af produktets batteri

Start opladning

- Tilslut USB-A-stikket (9) på opladerkablet (11) til USB-A-porten på opladeradapteren (medfølger ikke).
- Tilslut USB-C-stikket (10) på opladerkablet (11) til USB-C-porten (7) på produktet.
- Tilslut opladeradapteren til en stikkontakt.
- Indikatorlampe (6) viser opladningsstatus som følger:
 - Indikatorlampe blinker rødt under opladning.
 - Indikatorlampe lyser konstant grønt, når produktet er fuldt opladet.

BEMÆRK!

- Limpistolen kan ikke bruges under opladning – manglende funktion under opladning betyder ikke, at limpistolen er defekt.
- Sluk for strømmen under opladning.

Stop opladning

- Afbryd opladerkablet (11) fra produktet.
- Tag opladeradapteren ud af stikkontakten.

Forberedelse af overfladerne, der skal limes

- Brug ikke brandfarlige opløsningsmidler til at rengøre overfladerne, der skal limes.

- Rumtemperaturen og materialerne, der skal limes, må ikke være koldere end +5 °C og ikke varmere end +50 °C.
- Området, der skal limes, skal være rent, tørt og frit for fedt.
- Glatte overflader bør gøres ru, før der limes.
- Materialer, der køler hurtigt, såsom stål, bør varmes let op for at lette vedhæftningen.

Brug:

Tænding


- For at tænde limpistolen holdes tænd/sluk-knappen (8) nede, indtil indikatorlampe (6) lyser grønt.
- Indikatorlampe (6) blinker grønt under opvarmning. Når den lyser konstant grønt, er limpistolen klar til brug. Hvis den skifter til rød, mens limpistolen er i brug, betyder det, at batteriet er svagt og skal oplades.

Limning



ADVARSEL!

- Hvis varm lim kommer i kontakt med huden, kan der opstå alvorlige forbrændinger. Skyl under koldt vand i flere minutter og søg lægehjælp, hvis nødvendigt.
- Resterende varm lim kan medføre dryp. Sørg for, at arbejdsfladen er beskyttet mod dryppende lim.
- Undgå kontakt med den varme dyse (1).
- Brug beskyttelsesbriller, når produktet anvendes.

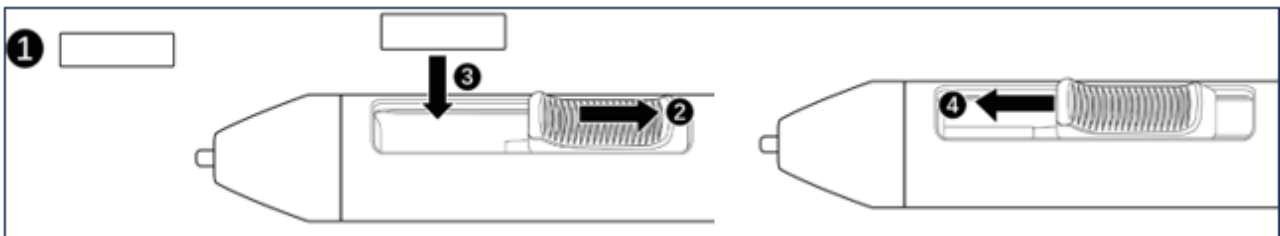

1. Tag først en lille limstift ud.
2. For at åbne limstift rummet skubbes skyderen tilbage.
3. Indsæt den limstift, der passer til materialet, i limstift rummet. Tænd limpistolen og lad den varme op. Indikatorlampe lyser grønt, når limpistolen er klar til brug.
4. Skub skyderen frem igen med moderat tryk for at afgive limen. Hvis skyderen rammer forenden, er limstiften opbrugt. Indsæt en ny limstift.

GENERELT

- Påfør limen punktvis. For fleksible materialer, såsom tekstiler, påføres limen i zigzag-linjer.
- Tryk de materialer, du ønsker at lime sammen, mod hinanden i ca. 10 til 30 sekunder umiddelbart efter påføring af limen. Det er stadig muligt at justere placeringen på dette tidspunkt.
- Bindningen er stabil efter ca. to minutters afkøling.

- Sørg for ikke at komme i kontakt med den varme lim. Brug en silikone-måtte til at presse gennemtrængelige materialer sammen.

BEMÆRK!

- Hvis en ny limstift indsættes, vil den skubbe resten af den forrige limstift ud, før den nye farve eller det nye materiale kommer ud. Vær opmærksom på dette, når du skifter farve eller materiale på limstiften.
- Nogle materialer kan blive beskadiget af varme. Test på et stykke restmateriale.
- Fjern eventuelle limrester, efter de er afkølet, med en skarp kniv. Limede samlinger kan løsnes ved opvarmning.
- Store områder kan være svære at lime. Limen vil hærde, før du har påført den rette mængde.
- Limstifter på Ø7–7,4 mm passer i limpennen. De kan tilkøbes og klippes i længder på 15-25 mm før brug

Slukning

- For at slukke limpistolen trykkes på tænd/sluk-knappen (8), og indikatorlampe (6) slukkes.
- Bemærk: Limpistolen slukker automatisk efter fire minutter for at spare energi.
- Læg limpistolen et sikkert sted efter brug, og lad den køle helt af, før den pakkes væk.



ADVARSEL!

Den varme dyse (1) kan forårsage skader og/eller forbrændinger.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Produktet er vedligeholdelsesfrit.



ADVARSEL!

- Fjern altid opladeradapteren fra stikkontakten, før produktet rengøres.
- Produktet skal altid holdes rent, tørt og frit for olie eller fedt.
- Sørg for, at der aldrig trænger væsker ind i produktet.
- Rengør produktet med en tør klud.

BEMÆRK!

Brug ikke kemiske, alkaliske, slibende eller andre aggressive rengøringsmidler eller desinfektionsmidler til at rengøre dette produkt, da de kan beskadige overfladerne.

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med ovenstående, overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og

elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importeret af:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220 Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

SE Användarmanual

ANVÄNDNING

Denna produkt är lämplig för lösningsmedelsfri limning av material, inklusive papper, kartong, kork, trä, läder, textilier, skum, plast (exkl. PE, PP, PTFE och mjuk PVC), keramik, porslin, glas och sten. Den är lämplig för limning, reparation, dekoration och modellbygge. Den är inte lämplig för limning av föremål med en temperatur på 50 grader Celsius eller högre. Limstift med en diameter på 7–7,4 mm passar i limpistolen. De kan köpas till och klippas i längder på 15–25 mm före användning. Endast för inomhusbruk

WARNING! Läs denna manual och de allmänna säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder apparaten, för din egen säkerhets skull. Ditt elverktyg bör endast lämnas vidare tillsammans med dessa instruktioner.

SE SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELVERKTYG



WARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa alla instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig personskada.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

Uttrycket "elverktyg" i varningarna avses både verktyg med sladd och batteridrivna verktyg.

- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten.

OBS!

Denna produkt ska vara avstängd (se "Avstängning") när den inte används.

- Skydda alltid produkten mot regn och fukt. Vatten som tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
- Endast för inomhusbruk.
- Låt produkten svalna helt efter användning och innan förvaring.
- Arbeta inte på något material som innehåller asbest.
- Undvik risk för skada eller brand samt hälsorisker: Risk för brännskador! Munstycket (1) når en temperatur på över +190 °C. Limmet når en temperatur på över +190 °C. Rör inte vid munstycket (1), det varma limmet eller värmeisoleringshatten (2), eftersom de blir mycket varma. Låt inte limmet komma i kontakt med människor eller djur. Vid hudkontakt, skölj det drabbade området med kallt rinnande vatten i några minuter. Försök inte ta bort limmet från huden.


MASKININFORMATION

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Spänning: 3,7 V
- Batteri: 2000 mAh (uppladdningsbart)
- Laddningstid: 3 timmar

- USB-C-laddningskabel (ingår)
- Uppvärmningstid: 15–30 sekunder
- Smälttemperatur: 130–170 °C
- Limstorlek: Ø7 × 25 mm
- Vikt: 0,15 kg
- 16 st. limstift á 25 mm (ingår). De 16 stiften är fördelade med 4 st. i varje färg: röd, vit, gul och blå
- Limstift med en diameter på 7–7,4 mm passar i limpistolen. De kan köpas till och klippas i längder på 15–25 mm före användning

BESKRIVNING

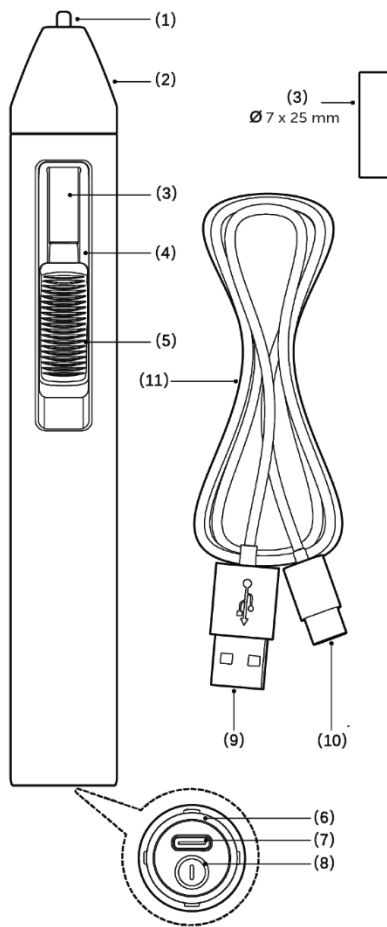

1. Munstycke
2. Värmeisoleringshölje
3. Limstift Ø7 × 25 mm
4. Fack för limstift
5. Skjutreglage för limstift
6. Indikatorlampa
7. USB-C-port
8. På/av-knapp
9. USB-A-kontakt
10. USB-C-kontakt
11. Laddkabel 0,55 m (medföljer)

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV BATTERIVERKTYG



Använd endast batterier och laddare som är avsedda för denna maskin.

- a) Ladda endast med den laddare som anges av tillverkaren. En laddare som är lämplig för en typ av batteripaket kan innebära brandrisk om den används med ett annat batteripaket.
- b) Använd endast elverktyg med specifikt angivna batteripaket. Användning av andra batteripaket kan medföra risk för personskada och brand.

- c) När batteripaketet inte används ska det hållas borta från andra metallföremål såsom gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan skapa förbindelse mellan polerna. Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.
- d) Vid missbruk kan vätska läcka ut från batteriet; undvik kontakt. Om oavsiktlig kontakt uppstår, skölj med vatten. Om vätskan kommer i ögonen, sök dessutom omedelbart läkarhjälp. Vätska från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
- e) Använd inte ett batteripaket till verktyget som är skadat eller modifierat. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende, vilket kan medföra brand, explosion eller risk för personskada.
- f) Utsätt inte ett batteripaket eller verktyget för brand eller höga temperaturer. Exponering för temperaturer över +130 °C kan orsaka explosion.
- g) Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteripaketet eller verktyget utanför det temperaturområde som anges i instruktionerna. Felaktig laddning eller laddning utanför det angivna temperaturområdet kan skada batteriet och öka risken för brand.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERILADDARE

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under uppsikt eller har fått instruktioner i säker användning av produkten och förstår de risker som finns.
Barn får inte leka med produkten.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier.
Underlåtenhet att följa denna instruktion är farlig.
- Skydda de elektriska delarna mot fukt. Sänk inte ner sådana delar i vatten eller andra vätskor för att undvika elektrisk stöt.
Håll aldrig produkten under rinnande vatten. Följ instruktionerna för rengöring, underhåll och reparation.

Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



WARNING! Använd endast den löstagbara strömförsörjning som rekommenderas för denna apparat för att ladda batteriet.

- Denna apparat anses vara lämplig för användning i länder med varmt, fuktigt klimat. Den kan även användas i andra länder.



FÖRSIKTIGT! Låt endast barn från 8 år använda batteriladdaren. Ge tillräckliga instruktioner så att barnet kan använda laddaren på ett säkert sätt och förklara att det inte är en leksak och inte får lekas med.

- Instruera barnet att inte försöka ladda icke-uppladdningsbara batterier på grund av risken.
- Kontrollera batteriladdaren regelbundet för skador, särskilt på kabeln, kontakten och höljet. Om batteriladdaren är skadad får den inte användas förrän den har reparerats.



VARNING! Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier.

- Det kan uppstå brand om apparaten används vårdslöst, därför:
 - Var försiktig när apparaten används nära brännbara material.
 - Använd inte på samma ställe under lång tid.
 - Använd inte apparaten i närvaro av explosiv atmosfär.
 - Var uppmärksam på att värme kan överföras till brännbara material som inte är synliga.
 - Ställ apparaten på sitt ställ efter användning och låt den svalna innan den förvaras.
 - Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är påslagen.
- När laddaradaptern används ska det eluttag som används alltid vara lättillgängligt så att laddaradaptern snabbt kan kopplas ur från uttaget i en nödsituation. Följ även bruksanvisningen för laddaradaptern.

DRIFT

Batteriinformation

- Det inbyggda batteriet levereras delvis laddat. Före första användning ska batteriet laddas i minst 1 timme. Li-Ion-batterier kan laddas när som helst utan att påverka livslängden. Avbrott i laddningsprocessen skadar inte batteriet.
- Ladda aldrig produkten när rumstemperaturen är under +10 °C eller över +40 °C. Förvaringsklimatet ska vara svalt och torrt och rumstemperaturen bör vara mellan 0 °C och +50 °C.
- Denna produkt har ett inbyggt uppladdningsbart batteri som inte kan bytas av användaren. Borttagning eller byte av det uppladdningsbara batteriet får endast utföras av tillverkaren, dennes kundservice eller en likvärdigt kvalificerad person för att undvika risker. Vid kassering av produkten ska det noteras att den innehåller ett uppladdningsbart batteri.
- När ljusringen (6) blinkar rött kort under användning och limpistolen inte fungerar normalt ska den laddas i tid. Om den inte kan laddas normalt har ett fel uppstått – kontakta en fackman för reparation.

Ladda produktens batteri

Starta laddning

- Anslut USB-A-kontakten (9) på laddkabeln (11) till USB-A-porten på laddningsadaptorn (medföljer ej).
- Anslut USB-C-kontakten (10) på laddkabeln (11) till USB-C-porten (7) på produkten.
- Anslut laddningsadaptorn till ett vägguttag.
- Ljusringen (6) visar laddningsstatus enligt följande:
 - Ljusringen blinkar rött under laddning.
 - Ljusringen lyser med fast grönt sken när produkten är fulladdad.

OBS!

- Limpistolen kan inte användas under laddning – att den inte fungerar under laddning betyder inte att den är defekt.
- Stäng av strömmen under laddning.

Stoppa laddning

- Koppla bort laddningskabeln (11) från produkten.
- Ta ur laddningsadaptorn ur vägguttaget.

Förberedelse av ytor som ska limmas

- Använd inte brandfarliga lösningsmedel för att rengöra ytor som ska limmas.
- Rumstemperaturen och materialen som ska limmas får inte vara kallare än +5 °C och inte varmare än +50 °C.
- Ytan som ska limmas ska vara ren, torr och fri från fett.
- Släta ytor bör göras sträva innan limning.
- Material som kyla snabbt, såsom stål, bör värmas upp något för att underlätta vidhäftningen.

Användning

Tändning


- För att slå på limpistolen, håll strömbrytaren (8) nedtryckt tills ljusringen (6) lyser grönt.
- Ljusringen (6) blinkar grönt under uppvärmning. När den lyser med fast grönt sken är limpistolen klar att användas. Om den växlar till rött under användning betyder det att batteriet är svagt och behöver laddas

LIMNING



WARNING!

- Om varm lim kommer i kontakt med huden kan allvarliga brännskador uppstå. Skölj under kallt vatten i flera minuter och sök läkarhjälp vid behov.
- Resterande varm lim kan orsaka droppar. Se till att arbetsytan är skyddad mot droppande lim.
- Undvik kontakt med det varma munstycket (1).
- Använd skyddsglasögon när produkten används.

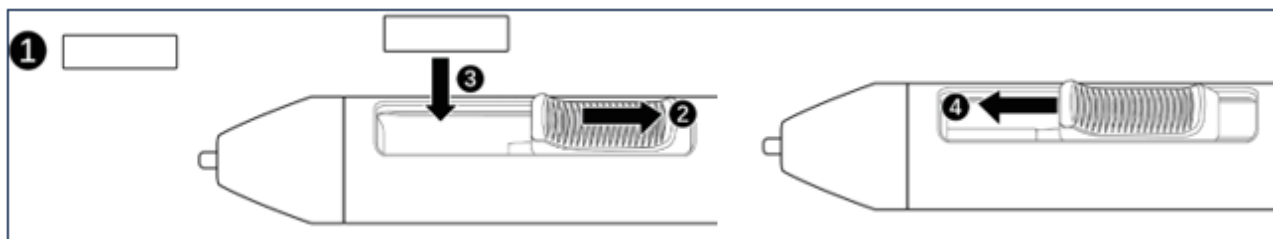

1. Ta först ut en liten limstift.
2. För att öppna limstiftsutrymmet, skjut reglaget tillbaka.
3. Sätt in den limstift som passar till materialet i limstiftsutrymmet. Sätt på limpistolen och låt den värmas upp. Indikatorlampan lyser grönt när limpistolen är klar att användas.
4. Skjut reglaget framåt igen med måttligt tryck för att applicera limmet. Om reglaget når framänden är limstiften förbrukad. Sätt in en ny limstift.

GENERELLT

- Applicera limmet punktvis. För flexibla material, såsom textilier, applicera limmet i sicksacklinjer.
- Tryck samman de material du vill limma med varandra i ca 10 till 30 sekunder omedelbart efter appliceringen av limmet. Det är fortfarande möjligt att justera placeringen vid denna tidpunkt.
- Fogen är stabil efter ca två minuters avkylning.
- Se till att inte komma i kontakt med det varma limmet. Använd en silikonmatta för att pressa samman genomsläppliga material.

OBS!

- Om en ny limstav sätts in kommer den att skjuta ut resten av den föregående limstaven innan den nya färgen eller det nya materialet kommer ut. Var uppmärksam på detta när du byter färg eller material på limstaven.
- Vissa material kan skadas av värme. Testa på ett stycke spillmaterial.
- Ta bort eventuella limrester efter att de har svalnat med en vass kniv. Limfogar kan lossas genom uppvärmning.
- Stora ytor kan vara svåra att limma. Limmet kommer att härda innan du har applicerat rätt mängd.
- Limstift med Ø7–7,4 mm passar i limpenna. De kan köpas separat och klippas i längder på 15–25 mm före användning

Avstängning

- För att stänga av limpistolen, tryck på på/av-knappen (8) så att ljusringen (6) släcks.
- Observera: Limpistolen stängs av automatiskt efter fem minuter för att spara energi.
- Placera limpistolen på en säker plats efter användning och låt den svalna helt innan den packas undan.



VARNING!

Det varma munstycket (1) kan orsaka skador och/eller brännskador.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Produkten är underhållsfri.



VARNING!

- Koppla alltid ur laddningsadaptorn från vägguttaget innan produkten rengörs.
- Produkten ska alltid hållas ren, torr och fri från olja eller fett.
- Se till att inga vätskor någonsin tränger in i produkten.
- Rengör produkten med en torr trasa.

OBS!

Använd inte kemiska, alkaliska, slipande eller andra aggressiva rengöringsmedel eller desinfektionsmedel för att rengöra denna produkt, eftersom de kan skada ytorna.

AVFALLSHANTERING



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt.

Produkter som är märkta med nedanstående överkorsade soptunna är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan symboliserar att avfall av elektrisk och elektronisk utrustning inte får kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingsordningar där avfall av elektrisk och elektronisk utrustning gratis kan lämnas av invånarna på återvinningscentraler eller andra insamlingsplatser, eller hämtas direkt från hushållen. Närmare information kan inhämtas hos kommunens tekniska förvaltning.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kassera avfall av elektrisk eller elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfallet. Användare ska använda de kommunala insamlingsordningarna för att minska den miljömässiga belastningen i samband med bortskaffande av avfall av elektrisk eller elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återanvändning, återvinning och nyttiggörande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning

Producerad i Kina.

For jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importert av:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220 Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	PRIZE LIMPEN 3,7 V 2000 mAh 7 mm Art nr. 9081635 / 76700400
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN 60335-1:2012/A16:2023	
EN 60335-2-45:2002/A11:2023	
EN 62233:2008	
Aalborg 26/08/2025	
 Josephine Quintessenza Produktchef CE	