Vejrstation med ur
Väderstation med klocka
Værstasjon med klokke

Produceret i Kina for:
jem & fix · DK-7100 Vejle
Tlf.: +45 79 42 59 42
Varenr. 9046894 · Model EM713P

Funktioner:
Funktioner:
Funksjoner:

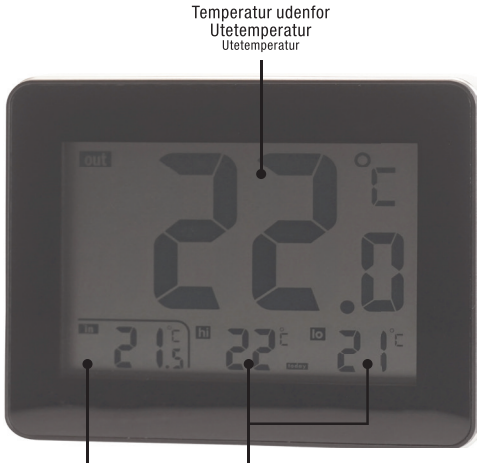

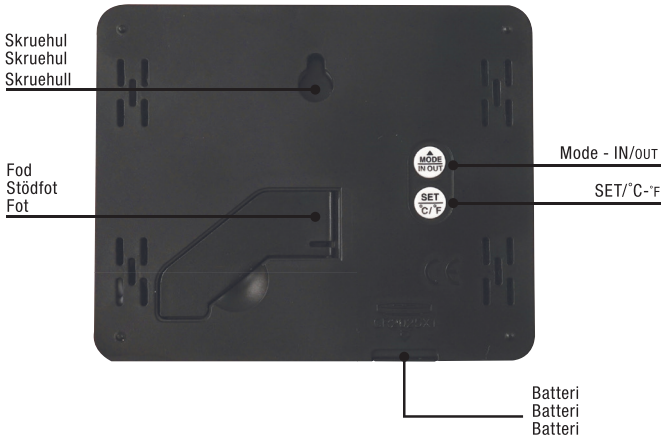

DK - Specifikationer

- Vejrstation med ur
- Mål:10 x 8 x 1 cm
- Temperaturvisning i Celcius eller Fahrenheit
  Indendørs: 0-50˚C / 32-122˚F
  Udendørs: -40-70˚C / -40-158˚F
- 12 eller 24 timers ur-visning
- Sensorkabel: 90 cm.
- Batteri: 1 x CR2025 knapcellebatteri (ikke inkluderet)

Opstiling af vejrstationen

Elektriske enheder kan have stor indflydelse på modtagelsen på basen. Derfor anbefales det at der ikke står andre elektrike enheder indenfor en afstand af 2,5 meter til base.

Ledningen med sensoren er beregnet til at blive placeret udendørs, gennem et vindue eller en døråbning.

Isætning af batterier

- Åbn batteriskuffen i bunden af basen, og isæt 1 x CR2025 knapcellebatteri. Husk at vende batterieet korrekt. Luk dækslet igen. Når batteriet sættes i basen, lyser displayet op, og der vises måling for både inde og ude.
- Hvis enden af sensoren er placeret umiddelbart sammen med basen, vil der vises den samme temperatur for ude og inde i displayet.
- Anvend altid den samme type batterier, og brug altid nye batteri når de skiftes ud.

Indstilling af ˚C/˚F

For at vælge mellem ˚C og ˚F trykkes en gang på "SET/˚C-˚F" knappen på bagsiden af basen.

Indstilling af tiden

- Hold "SET/˚C-˚F" knappen nede i 2 sekunder, indtil "12Hr" eller "24Hr" begynder at blinke.
- Tryk på "MODE-IN/OUT" indtil den ønskede tidindstilling er valgt.
- Tryk på "SET/˚C-˚F" knappen så "time" begynder at blinke.
- Tryk på "MODE-IN/OUT" indtil det korrekte timetal er valgt.
- Tryk på "SET/˚C-˚F" knappen så "minut" begynder at blinke.
- Tryk på "MODE-IN/OUT" indtil det korrekte minuttal er valgt.

Valg af temperatur

Tryk på "MODE-IN/OUT" knappen for at vælge hvilken temperaturmåling skal vises øverst.

Der vises en pil "▲" eller "▼" ud for den enkelte temperatur, for at indikere om temperaturen er opad- eller nedadgående.

Valg af visning

Tryk på "MODE-IN/OUT" knappen i 2 sekunder for at vælge mellem ur-visning og HI/LOW temperaturvisning.

SE - Specifikationer

- Väderstation med klocka
- Mått:10 x 8 x 1 cm
- Temperaturvisning i Celcius eller Fahrenheit
  Inomhus: 0–-50 ˚C / 32–122 ˚F
  Utomhus: -40–70 ˚C / -40–158 ˚F
- 12- eller 24-timmars klockdisplay
- Sensorkabel: 90 cm.
- Batteri: 1 x CR2025 knapcellebatteri (medföljer ej)

Uppsättning av väderstationen

Elektriska enheter kan ha stor inverkan på basenhetens mottagning. Därför rekommenderas att inga andra elektriska enheter finns inom ett avstånd av 2,5 meter från basenheten.

Kabeln med givaren är avsedd att placeras utomhus, genom ett fönster eller en dörröppning.

Sätta i batterier

- Öppna batterifacket längst ned på basenheten och sätt i 1 x CR2025 knappcellsbatteri. Tänk på att sätta i batteriet åt rätt håll. Stäng luckan igen. När batteriet sätts i basenheten tänds displayen och mätningen visas för både inne och ute.
- Om givarens ände är placerad direkt tillsammans med basenheten, kommer samma temperatur att visas för ute och inne på displayen.
- Använd alltid samma typ av batterier och använd alltid nya batterier vid byte.

Inställning av ˚C/˚F

För att välja mellan ˚C och ˚F tryck en gång på knappen “SET/˚C-˚F” på baksidan av basen.

Inställning av tiden

- Håll “SET/˚C-˚F” knappen nedtryckt i 2 sekunder tills “12Hr” eller “24Hr” börjar blinka.
- Tryck på “MODE-IN/OUT” tills önskad tidinställning är vald.
- Tryck på “SET/˚C-˚F” knappen så att “time” börjar blinka.
- Tryck på “MODE-IN/OUT” tills rätt timantal är valt.
- Tryck på “SET-˚C/˚C” knappen så att “minut” börjar blinka.
- Tryck på “MODE-IN/OUT” tills rätt minutnummer är valt.

Val av temperatur

Tryck på knappen “MODE-IN/OUT” för att välja vilken temperaturmätning som ska visas överst. En pil “▲” eller “▼” visas vid varje temperatur för att indikera om temperaturen är på väg upp eller ner.

Val av visning

Tryck på knappen “MODE-IN/OUT” i 2 sekunder för att välja mellan klockvisning och HI/LOW temperaturvisning.

NO - Spesifikasjoner

- Værstasjon med klokke
- Mål:10 x 8 x 1 cm
- Temperaturvisning i Celcius eller Fahrenheit
  Innendørs: 0–50 ˚C/32-122 ˚F
  Utendørs: -40–70 ˚C/-40–158 ˚F
- 12 eller 24 timers visning
- Sensorkabel: 90 cm.
- Batteri: 1 x CR2025 knapcellebatteri (ikke inkludert)

Oppstilling av værstasjon

Elektriske apparater kan ha stor innvirkning på mottaket på baseenheten. Derfor anbefales det at det ikke står andre elektriske enheter nærmere enn 2,5 meter fra baseenheten.

Ledningen med sensoren er utformet for utendørsbruk, gjennom et vindu eller en døråpning.

Sette inn batterier

- Åpne batterirommet i bunnen av baseenheten, og sett inn 1 x CR2025 knappecellebatteri. Pass på at batteriet settes riktig vei. Lukk dekselet igjen. Når batteriet settes i baseenheten, tennes displayet og viser både inne- og utemåling.
- Hvis enden av sensoren står sammen med baseenheten, vises samme inne- og utetemperatur på displayet.
- Bruk alltid samme batteritype og nye batterier når de skal skiftes ut.

Innstilling av ˚C/˚F

Trykk én gang på “SET/˚C-˚F”-knappen på baksiden av baseenheten for å velge mellom ˚C og ˚F.

Stille inn tiden

– Hold “SET- ˚C/˚F”-knappen inne i 2 sekunder til “12Hr” eller “24Hr” begynner å blinke.
– Trykk på “MODE-IN/OUT” til ønsket tidsinnstilling er valgt.
– Trykk på “SET- ˚C/˚F”-knappen til “time” begynner å blinke.
– Trykk på “MODE-IN/OUT” til timer er valgt.
– Trykk på “SET- ˚C/˚F” til “minutt” begynner å blinke.
– Trykk på “MODE-IN/OUT” til minutter er valgt.

Temperaturvalg

Trykk på “MODE-IN/OUT”-knappen for å velge hvilken temperaturmåling som skal vises øverst. Det vises enten en pil “▲” eller “▼” for hver temperatur for å angi om temperaturen faller eller stiger.

Visningsvalg

Hold inne “MODE-IN/OUT”-knappen i 2 sekunder for å velge mellom klokkevisning og HI/LOW-temperaturvisning.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket mednedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön, om inte avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) omhändertas på rätt sätt. Produkter som är märkta med nedanstående överkryssade soptumma är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan ska samlas in separat. För detta syfte har alla kommuner upprättat insamlingssystem där avfall och elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in av medborgarna till återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Närmare information om detta fås från kommunens tekniska förvaltning. Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte avfallshantera elektrisk och elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfallet. Använd de kommunala insamlingssystemen för att minska miljöbelastningen i samband med avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återvinning, återanvändning och utnyttjande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og miljøet ved feil avfallshåndtering. Produkter som er merket med den angitte søppelkassen med et kryss over, er elektrisk og elektronisk utstyr. Søppelkassen symboliserer at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn separat. For dette formålet har alle kommuner etablert innsamlingsordninger der elektrisk og elektronisk utstyr kan leveres inn gratis på gjenbruksstasjoner eller andre innsamlingssteder, eller hentes direkte fra husholdningene. Nærmere informasjon kan innhentes hos kommunens enhet for teknisk drift og forvaltning. Brukerne av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kaste elektrisk og elektronisk utstyr sammen med husholdningsavfall. Brukerne må bruke de offentlige innsamlingsordningene for å redusere miljøpåvirkningen ved avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk avfall, og for å øke mulighetene for gjenbruk, resirkulering og nyttiggjøring av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.