

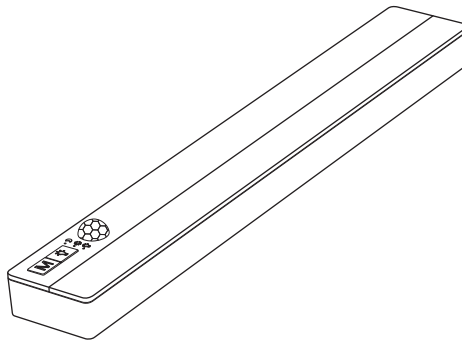


Brugermanual

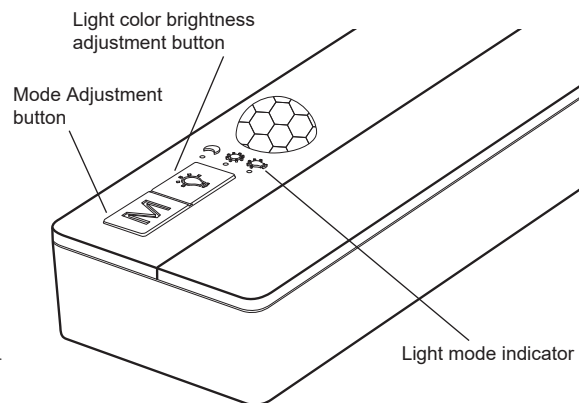

20 Sekunder automatisk off

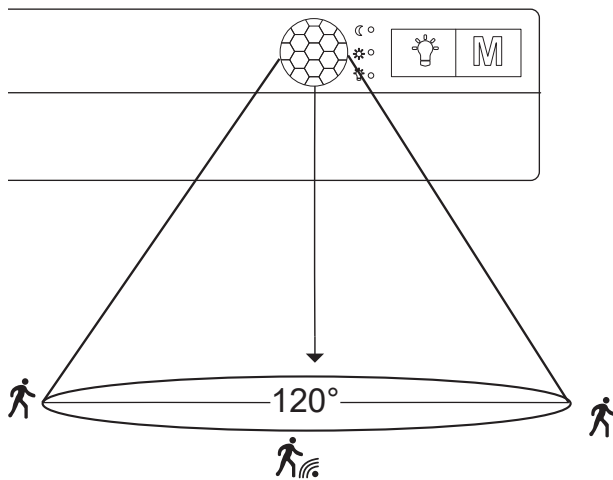

- DK** M knap (mode adjustment button)
5 sekunders tryk ON/OFF
Kort tryk ændrer de 3 tilstande
- (☀) Lampen er tændt hele tiden
 - (☀/☿) Sensor aktiveres og lampen er tændt ved mørke og dagslys i ca. 20 sekunder
 - (☿) Sensor aktiveres og lampen er tændt ved mørke i ca. 20 sekunder

- (☀) knap (Light color brightness adjustment button)
Langt tryk for at opnå trinløs dæmpning
Kort tryk for at ændre farvetemperatur

- SE** M knappen (mode adjustment button)
5 sekunders tryk ON/OFF
Kort tryk ändrar de 3 lägena
- (☀) Lampan lyser hela tiden
 - (☀/☿) Sensorn aktiveras och lampan tänds i mörker och dagslys i ca. 20 sekunder
 - (☿) Sensorn aktiveras och lampan tänds i mörker i ca. 20 sekunder
- (☀) knappen (Light color brightness adjustment button)
Långt tryk för att uppnå steglös dimming
Kort tryk för att ändra färgtemperatur

- NO** M knapp (mode adjustment button)
5 sekunders trykk ON/OFF
Kort trykk endrer de 3 modusenet
- (☀) Lampen er på hele tiden
 - (☀/☿) Sensoren aktiveres og lampen tennes i mørke og dagslys i ca. 20 sekunder
 - (☿) Sensoren aktiveres og lampen tennes i mørket i ca. 20 sekunder
- (☀) knapp (Light color brightness adjustment button)
Langt trykk for å oppnå trinnløs dimming
Kort trykk for å endre fargetemperatur



Bruksanvisning

PC+ABS

Velegnet til indendørs brug

Størrelse: 23*40*275mm

Type: CAB3001-2-T087

Item Nr: 9064258

1W 100lm 4*AA batterier (ikke inkluderet)

IP20

Sikkerhedsinstruktioner:

- Til indendørs brug.
- Produktet skal monteres på forsvarlig vis, da stød og slag kan medføre, at lyskilden springer eller levetiden nedsættes.
- Det er ikke muligt at udskifte tilslutningskablet til dette produkt, hvis det beskadiges skal produktet kasseres.
- Læg aldrig produktet i en tæt sluttet plastpose, da der kan dannes kondens, idet produktet da vil blive ødelagt af fugt.
- Produktet må ikke tilsluttes lysnettet, mens det stadig er i emballagen.
- Hvis artiklen beskadiges, skal den bortskaffes i henhold til gældende regler.



Bruksanvisning

PC+ABS

Lämplig för inomhusbruk

Storlek: 23*40*275mm

Typ: CAB3001-2-T087

Item Nr: 9064258

1W 100lm 4*AA batterier (ikke inkluderet)

IP20

Säkerhetsinstruktioner:

- Endast för inomhusbruk.
- Belysningen är känslig för slag och stötar och skall hanteras varsamt.
- Belysningen är avsedd för 220V.
- Belysningen anslutningssladd kan inte bytas ut. Om sladden är skadad skall belysningen kasseras.
- Anslut inte belysningen till elnätet förrän den är upppackad ur förpackningen.
- Om belysningen kasseras skall den återvinnas enligt gällande lagar.



Bruksanvisning

PC+ABS

Egnet for innendørs bruk

Størrelse: 23*40*275mm

Type: CAB3001-2-T087

Item Nr: 9064258

1W 100lm 4*AA batterier (ikke inkluderet)

IP20

Sikkerhetsinstruksjoner:

- Til innendørs bruk.
- Belysningen er følsom for støt og bør håndteres med forsiktighet.
- Belysningen er beregnet for 220V.
- Belysningskabelkabel kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er skadet, må belysningen kastes.
- Ikke koble lyset til strømmettet før det pakkes ut fra emballasjen.
- Hvis belysningen kasseres, må den gjenvinnes i henhold til gjeldende lover.

jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle
tlf. +45 76 41 35 00
www.jemogfix.dk

KB jem & fix
Per Bondessons väg 2080
268 31 Svalöv
tlf. +46 28 52 900
www.jemfix.se

jem & fix Norge AS
Strandveien 35, lokale C3-31
1366 Lysaker
tlf. +47 408 11 999
www.jemogfix.no

Fremstillet/Tillverkad/Produsert i Kina
Fabrikant/Tillverkare/Produsent: jem & fix A/S
Batch no: 042025