



Arbejdslampe
Arbetslampa
Arbeidslampe



30 W



ADVARSEL!

Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af maskinen. Produktet bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

5 års ombytningsgaranti

Falke produkter er dækket af en 5 års ombytningsgaranti, gældende fra købsdatoen. Garantien dækker ved ikke-erhvervsmæssig, dvs. privat, brug.

Hvis der er mangler eller fejl ved Falke produktet, vil det blive ombyttet med et tilsvarende produkt. Garantien giver ikke mulighed for at kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag eller mulighed for at kræve pengene tilbage. Ombytningsgarantien dækker dog kun ved forevisning af kassebon; hvis denne ikke kan fremvises, kan produktet ikke ombyttes.

Kassebonen fungerer som garantibevis, og skal derfor opbevares gennem hele produktets levetid.

Garantien dækker ikke ved fejl på produktet, som er opstået ved eller er en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring af produktet, samt fejl opstået i forbindelse med erhvervsmæssig brug af produktet.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs hele brugsanvisningen.
2. Gem brugsanvisningen.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle anvisninger.
5. Brug ikke apparatet i nærheden af vand.
6. Rengør kun apparatet med en tør klud.
7. Brug kun apparatet i henhold til anvisningerne.
8. Brug ikke apparatet nær ved radiatorer, komfurer, varmekilder eller andre apparater som kan afgive kraftig varme.
9. Brug kun tilbehør, som er godkendt af producenten.
10. Eventuelle reparationer skal foretages af en fagmand. Det kan f.eks. være nødvendigt, hvis apparatet, ledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er spildt væske ind i det, hvis der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis det har været tabt.
11. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles væskefyldte genstande som f.eks. vaser oven på apparatet.
12. Apparatet må ikke bruges i nærheden af brændbare væsker eller gasser.

Sikkerhedsforskrifter for apparatet

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte apparatet for regn eller fugt.

Dette er ikke legetøj. Børn må ikke lege med apparatet.

Al elektronik er færdiggjort fra fabrikken. Undlad at åbne eller modificere apparatet, medmindre du er en autoriseret elektriker.

forsøg ikke at udskifte eller ændre lysdioderne!

Hvis frontskærmen er revnet eller itu, skal det udskiftes, før arbejdslampen bruges igen.

Sluk for apparatet og tag batteriet ud, hvis du efterlader det uden opsyn.

Tag batteriet ud, når apparatet ikke er i brug og før vedligehold.

Genstande med åben ild må ikke komme i nærheden af apparatet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Tekniske data

Spænding:	Batteri 18 V
Effekt:	30 W
Lysstyrke (maks.):	2400 lumen (2 lysstyrker)
Lysfarve:	5000K
Beskyttelses klasse:	III
IP:	20
Mål:	225 x 185 x 85 mm
Vægt:	0,75 kg.

SYMBOL FORKLARING

	Overholder relevante EU-direktiver og standarder.
	Læs og forstå denne vejledning før brug af maskinen for at reducere risikoen for skader
	Isolationsklasse III - (sikkerheds-lavspænding)
	Må ikke bortskaffes sammen med alm. husholdningsaffald.

FUNKTION BESKRIVELSE

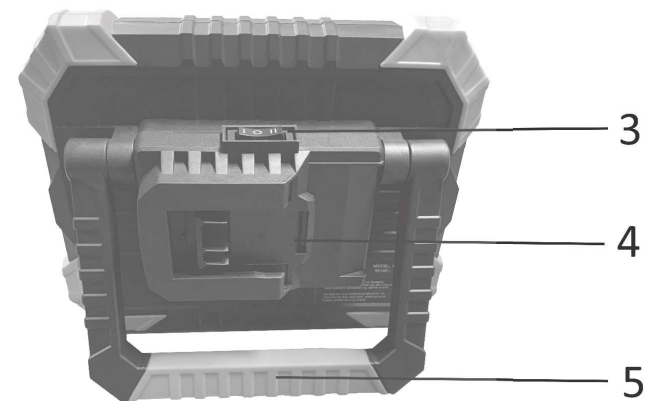

1. Arbejdslampe
2. Frontskærm
3. Tænd/sluk-knap
4. Batteritilslutning
5. Håndtag/stativ

MONTERING

Isætning af batteri.

1. Hold batteriet ud for skinnerne i batteritilslutningen (4).
2. Skub batteriet ind i skinnerne, til det går i indgreb med et klik. Kontroller, at det ikke kan løsne sig.
3. Tryk på batteries låseknop og træk batteriet bagud for at afmontere batteriet igen.

BRUG

Strømforsyningsmuligheder:

Denne lampe bruges med eksternt 18V batteri.

TÆNDE/SLUKKE FOR ARBEJDSLAMPEN

Arbejdslampen er forsynet med en tænd/sluk-knap, som sidder på bagsiden.

Tænd/sluk-knappen (3) kan indstilles i disse positioner:

Position I: 2400 lm (100 %)

Position II: 1200 lm (50 %)

Position O: Slukket.

ADVARSEL: Se ikke direkte ind i lysstrålen.

Ret aldrig lysstrålen mod andre personer eller mod andre genstande end arbejdsområdet. Sørg for, at ingen kommer til at se direkte ind i lysstrålen.

INDSTILLING AF LYSRETNING

Indstil håndtaget (5) i den ønskede vinkel for at opnå den ønskede lysretning.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE.

1. Sørg altid for at holde apparatet ren. Sørg for regelmæssig rengøring.
2. For at undgå ulykker, skal ekstern batteri afmonteres, før rengøring og vedligeholdelsesarbejde.
3. Rengør apparatets kabinet med en blød fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler. Tør apparatet efter endt rengøring.
4. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler til rengøring af plastdele. Brug aldrig midler som benzin, klorholdige rengøringsmidler, ammoniak eller rengøringsmidler indeholdende ammoniak til rengøring af apparatet.

MILJØ



Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. El-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde. Spørg på den lokale genbrugsstation om korrekt bortskaffelse.

SERVICE OG HOTLINE.

Kontakt NFT ApS på telefon eller e-mail hvis der skulle være spørgsmål vedr. korrekt brug og/eller reservedele.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK

Tlf.: +45 70 20 95 96, Email: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk



VARNING!

Läs denna bruksanvisning och alla säkerhetsföreskrifter grundligt före användning av maskinen. Denna produkt bör endast överlämnas till andra tillsammans med denna bruksanvisning.

5 års bytesgaranti

Falke-produkterna omfattas av 5 års bytesgaranti med start från inköpsdatum. Garantin omfattar endast icke-kommersiellt, dvs. privat, bruk.

Om det är brister eller fel på Falke-produkten kommer den att bytas ut mot motsvarande produkt. Garantin ger inte möjlighet till ersättning, avdrag eller möjlighet att kräva pengarna tillbaka. Bytesgarantin gäller endast mot uppvisande av kvitto, om sådant inte kan uppvisas kan produkten inte bytas.

Kvittot fungerar som garantibevis och ska därför sparas under hela produktens livslängd.

Garantin omfattar inte fel på produkten som uppstått till följd av felaktig användning, bristande underhåll eller modifiering av produkten, samt fel som uppstår i samband med kommersiell användning av produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs hela bruksanvisningen.
2. Spara bruksanvisningen.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast apparaten med en torr trasa.
7. Använd endast apparaten enligt anvisningarna.
8. Använd inte apparaten i närheten av element, spisar, värmekällor eller andra apparater som kan avge kraftig värme.
9. Använd endast tillbehör som är godkända av tillverkaren.
10. Eventuella reparationer ska utföras av fackpersonal. Det kan vara nödvändigt om apparaten, sladden eller kontakten har blivit skadade, om vätska har trängt in i apparaten, om det har kommit in främmande partiklar, om apparaten har blivit utsatt för regn eller fukt, eller om den har tappats.
11. Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga vätskefyllda föremål som t.ex. blomvaser får ställas på den.
12. Apparaten får inte användas i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser.

Säkerhetsföreskrifter för apparaten

För att minska risken för brand eller elektrisk stöt får apparaten inte utsättas för regn eller fukt.

Detta är ingen leksak. Barn får inte leka med apparaten.

All elektronik är installerad från fabriken. Undvik att öppna eller modifiera apparaten om du inte är en behörig elektriker.

Försök inte att byta ut eller ändra lysdioderna!

Om frontskärmen är sprucken eller trasig ska den bytas ut innan arbetslampan användas igen.

Stäng av apparaten och ta ut batteriet om du ska lämna den utan uppsikt.

Ta ut batteriet när apparaten inte används och innan du utför underhåll.

Föremål med öppen eld får inte komma i närheten av apparaten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Tekniska data

Spänning:	Batteri 18 V
Effekt:	30 W
Ljusstyrka (max.):	2400 lumen (2 ljusstyrkor)
Ljuskfärg:	5000 K
Skyddsklass:	III
IP:	20
Mått:	225 x 185 x 85 mm
Vikt:	0,75 kg

SYMBOLFÖRKLARING

	Uppfyller relevanta EU-direktiv och standarder.
	Läs och förstå denna bruksanvisning före användning av maskinen för att minska risken för skador.
	Isoleringsklass III – (säkerhets-lågspänning)
	Får inte avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall.

FUNKTIONSBESKRIVNING

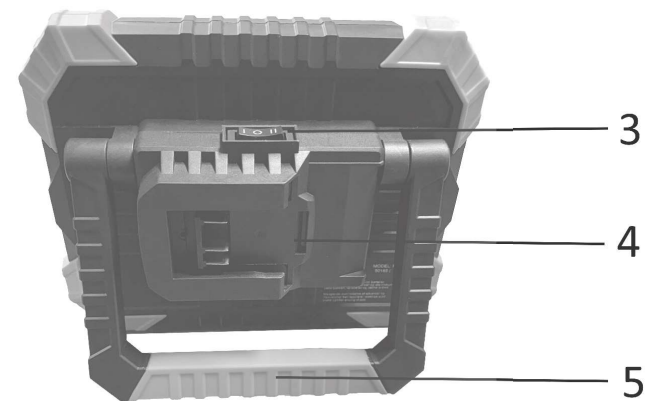

1. Arbetslampa
2. Frontskärm
3. Strömbrytare
4. Batterianslutning
5. Handtag/stativ

MONTERING

Sätta i batteriet

1. Håll batteriet framför skenorna i batterianslutningen (4).
2. Skjut in batteriet i skenorna tills det klickar fast. Kontrollera att det inte kan lossna.
3. Tryck på batteriets låsknapp och dra batteriet bakåt för att ta ut batteriet igen.

ANVÄNDNING

Strömförsörjning:

Denna lampa används med ett externt 18V-batteri.

TÄNDA/SLÄCKA ARBETSLAMPAN

Arbetslampan har en strömbrytare på baksidan.

Strömbrytaren (3) kan ställas in till följande positioner:

Position I: 2400 lm (100 %)

Position II: 1200 lm (50 %)

Position O: Släckt

VARNING: Titta inte direkt in i ljusstrålen.

Rikta aldrig ljusstrålen mot andra personer eller mot andra föremål än arbetsmaterialet. Se till att ingen annan ser rakt in i ljusstrålen.

STÄLLA IN LJUSRIKTNING

Ställ handtaget (5) i önskad vinkel för att få den ljusriktning du vill ha.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Se till att alltid hålla apparaten ren. Den ska rengöras regelbundet.
2. För att undvika olyckor ska det externa batteriet tas ut innan rengöring och underhåll.
3. Rengör apparatens hölje med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel. Torka apparaten efter rengöring.
4. Använd aldrig frätande rengöringsmedel för att rengöra plastdelar. Använd aldrig medel som bensin, klorhaltiga rengöringsmedel, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller ammoniak för att rengöra apparaten.

MILJÖ



Elektriska apparater får inte kastas bort med vanligt hushållsavfall.

Elverktyg som är uttjänta ska samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Rådfråga den lokala återvinningsstationen om korrekt kassering.

SERVICE OCH HOTLINE

Kontakta NFT ApS på telefon eller e-post om du har frågor gällande korrekt användning och/eller reservdelar.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK

Tel.: +45 70 20 95 96, e-post: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk



ADVARSEL!

Les denne bruksanvisningen og alle sikkerhetsadvarslene grundig før du bruker apparatet. Produktet skal bare gis videre til andre sammen med denne veiledningen.

5 års byttegaranti

Falke-produkter er dekket av en 5 års byttegaranti, som gjelder fra kjøpsdatoen. Garantien gjelder for ikke-profesjonell, dvs. privat bruk.

Hvis det er mangler eller feil ved Falke-produktet, vil det bli byttet i et tilsvarende produkt. Garantien gir ikke mulighet for å kreve erstatning, forholdsmessig avslag eller å kreve pengene tilbake. Byttegarantien gjelder imidlertid bare ved fremvisning av kassakvittering. Hvis denne ikke kan fremvises, kan produktet ikke byttes.

Kassakvitteringen fungerer som garantibevis, og må derfor oppbevares gjennom hele produktets levetid.

Garantien gjelder ikke ved feil på produktet som er oppstått ved eller som følge av feil bruk, manglende vedlikehold eller endring av produktet, samt feil som har oppstått i forbindelse med profesjonell bruk av produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les hele bruksanvisningen.
2. Ta vare på bruksanvisningen.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke apparatet i nærheten av vann.
6. Rengjør apparatet kun med en tørr klut.
7. Bruk kun apparatet i henhold til instruksjonene.
8. Ikke bruk apparatet i nærheten av radiatorer, komfyrer, varmekilder eller andre apparater som kan avgi sterk varme.
9. Bruk kun tilbehør som er godkjent av produsenten.
10. Eventuelle reparasjoner skal foretas av en fagmann. Det kan for eksempel være nødvendig hvis apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, hvis det er sølt væske inne i det, hvis det er kommet fremmedlegemer inn i apparatet eller hvis apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, eller har vært mistet ned.
11. Apparatet må ikke utsettes for drypp eller søl, og det må ikke settes væskefylte gjenstander som f.eks. vaser på apparatet.
12. Apparatet må ikke brukes i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.

Sikkerhetsforskrifter for apparatet

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette apparatet for regn eller fukt.

Dette er ikke noe leketøy. Barn skal ikke leke med apparatet.

All elektronikk er gjort ferdig fra fabrikk. Apparatet må ikke åpnes eller modifiseres, med mindre du er en autorisert elektriker.

Ikke prøv å skifte ut eller endre lysdiodene!

Hvis frontskjermen er sprukket eller i stykker, må den skiftes ut før arbeidslampen tas i bruk igjen.

Slå av apparatet og ta ut batteriet hvis du går fra det uten tilsyn.

Ta ut batteriet når apparatet ikke er i bruk og før vedlikehold.

Gjenstander med åpen ild må ikke komme i nærheten av apparatet.

TEKNISKE DATA


Tekniske data

Spennning:	Batteri 18 V
Effekt:	30 W
Lysstyrke (maks.):	2400 lumen (2 lysstyrker)
Lysfarge:	5000 K
Beskyttelsesklasse:	III
IP:	20
Mål:	225 x 185 x 85 mm
Vekt:	0,75 kg

SYMBOLFORKLARING

	Overholder relevante EU-direktiver og standarder.
	Les og forstå denne veiledningen før bruk av apparatet for å redusere risikoen for skader.
	Isolasjonsklasse III - (sikkerhets-lavspenning)
	Må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

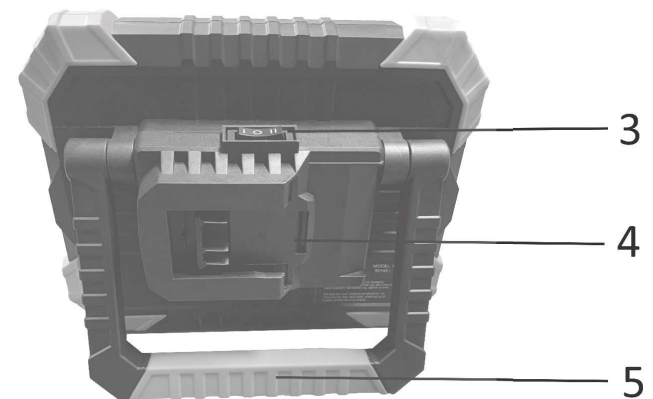

1. Arbeidslampe
2. Frontskjerm
3. Av/på-bryter
4. Batteritilkobling
5. Håndtak/stativ

MONTERING

Innsetting av batteri.

1. Hold batteriet mot skinnene i batteritilkoblingen (4).
2. Skyv batteriet inn i skinnene til det går i inngrep med et klikk. Sjekk at det ikke kan løsne.
3. Trykk på låseknappen på batteriet, og trekk batteriet bakover for å ta ut batteriet igjen.

BRUK

Strømforsyningsmuligheter:

Denne lampen brukes med eksternt 18 V-batteri.

SLÅ PÅ / SLÅ AV ARBEIDSLAMPEN

Arbeidslampen er utstyrt med en av/på-bryter som sitter på baksiden.

Av/på-bryteren (3) kan stilles inn i disse posisjonene:

Posisjon I: 2400 lm (100 %)

Posisjon II: 1200 lm (50 %)

Posisjon O: Avslått

ADVARSEL! Ikke se rett inn i lysstrålen.

Rett aldri lysstrålen mot andre personer eller mot andre gjenstander enn arbeidsemnet. Pass på at ingen ser rett inn i lysstrålen.

INNSTILLING AV LYSRETNING

Juster håndtaket (5) til ønsket vinkel for å oppnå ønsket lysretning.



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. Sørg alltid for å holde apparatet rent. Sørg for regelmessig rengjøring.
2. For å unngå ulykker må det eksterne batteriet demonteres før rengjøring og vedlikehold.
3. Rengjør apparatets kabinett med en myk og fuktig klut. Ikke bruk løsemidler. Tørk av apparatet etter at du er ferdig med rengjøringen.
4. Bruk aldri etsende rengjøringsmidler til rengjøring av plastdeler. Bruk aldri midler som bensin, klorholdige rengjøringsmidler, ammoniakk eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, til rengjøring av apparatet.

MILJØ



Elektriske apparater må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elverktøy som ikke lenger kan brukes, skal samles inn separat og resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forhør deg på din lokale miljøstasjon om korrekt avhending.

SERVICE OG KUNDETELEFON

Ta kontakt med NFT ApS på telefon eller e-post hvis du har spørsmål om riktig bruk og/eller reservedeler.

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK

Tlf.: +45 70 20 95 96, e-post: service@nft-aps.dk, www.nft-aps.dk



DK:

KRAFT

Falke værktøjerne er stærke og kraftfulde. Falkens stærke næb symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION

Præcision er en iboende kvalitet, ikke bare i designet og fremstillingen af værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED

Forbrugeren vil altid erfare, at varemærket med sin høje kvalitet er ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION

Falke lancerer nyheder i design såvel som funktion, og søger konstant at yde det ypperste.

NO:

KRAFT

Falkeverktøyene er sterke og kraftfulle. Falkens sterke nebb symboliserer kraften i verktøyene.

PREISJON

Presisjon er en iboende kvalitet, ikke bare i designen og fremstillingen av verktøyet, men også i bruken av det.

PÅLITELIGHET

Forbrukeren vil alltid oppleve at varemerket med sin høye kvalitet er ansvarlig og pålitelig.

INNOVASJON

Falke lanserer nyheter både i design og funksjon, og streber hele tiden etter å yte det ypperste.

SE:

KRAFT

Falke verktygen är alltid starka och kraftfulla.

PRECISION

Precision är en del av kvalitén, inte bara i designen och tillverkningen av verktyget, men också när man använder det.

PÅLITLIGHET

Användaren kommer alltid att uppmärksamma att varumärket med sin höga kvalitet är pålitligt.

INNOVATION

Falke lanserar nyheter i design såväl som funktion och innehåller alltid den senaste tekniken.

