

Trådløs dørklokke Valletta

Elworks varenr. 36-577-1

Gennemlæs hele vejledningen inden montering**Indeholder:**

- Modtager
- Ringetryk
- Monteringssæt

Der skal bruges 2 stk. LR6 AA-batterier til modtageren. Ved normal anvendelse har batterierne en lang levetid.

Ringetrykket bruger 1 stk. 3V CR2032 batteri.

Installation:

Ringetrykket kan fastgøres på dørkarmen.

Modtageren kan fastgøres på væggen med monteringssettet.

Sammenkobling af ringetryk og modtager:

Ringetrykket og modtageren er sammenkoblet fra start. Hvis sammenkoblingen ikke fungerer kan man følge disse tre punkter for at nulstille produktet og sammenkoble:

1. Nulstil sammenkoblingen i modtageren ved at trykke melodivælger knappen, indsæt batterierne imens knappen holdes nede. Efter ca. 8 sekunder lyser modtageren. Slip nu knappen og modtageren er nulstillet.
2. Tryk på melodivælger knappen i ca. 4 sekunder. Slip knappen når der lyder et "ding-dong". Herefter trykkes på ringetrykket, nu vil modtageren sige "ding" og de er sammenkoblede. Der kan tilkobles op til 4 ringetryk.
3. Tryk på ringetrykket for at teste sammenkoblingen.

Valg af lyd.

Modtageren har 32 ringetoner, der kan vælges ved at trykke på melodivælger knappen. Volumen kan justeres på volume knappen.

VIGTIGT

Din dørklokke er et avanceret elektronisk produkt, og følgende forholdsregler skal følges:

- Brug altid alkaliebatterier, eftersom disse har længere levetid og er mindre tilbøjelige til at lække.
- Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, og bland aldrig gamle og nye.
- Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud.
- Du skal sikre dig, at brugte batterier bortskaffes korrekt.
- Udsæt ikke modtageren for direkte sollys eller fugt.






Denne enhed er omfattet af en reklamationsret i henhold til købeloven mod defekte dele eller håndværksmæssig udførelse. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes batterilækage, forkert installation eller fysisk skade på kabinettet.

Fejlfinding

Din dørklokke er konstrueret, så den er brugervenlig og nem at installere, men hvis du får problemer, bedes du læse fejlfindingsguiden.

Modtagerens funktion kan påvirkes af stærke radiofrekvenssignaler. Hvis det sker, skal du flytte modtageren.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Modtageren ringer ikke, når der trykkes på ringetrykket.	<ul style="list-style-type: none"> • Batterierne er ikke installeret korrekt. • Modtageren er uden for rækkevidde. • Flade batterier i modtageren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt batterierne i igen. Kontrollér, at de vender rigtigt. • Reducér afstanden mellem ringetryk og modtager. • Udskift batterierne

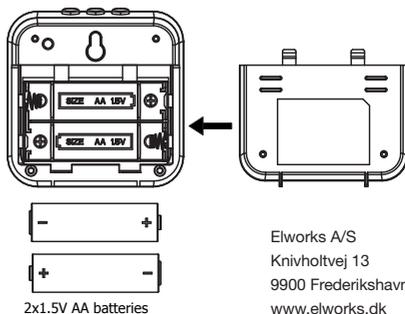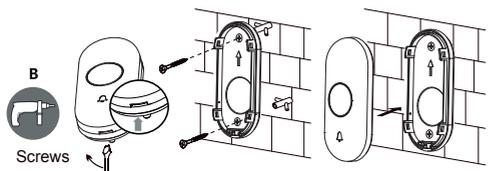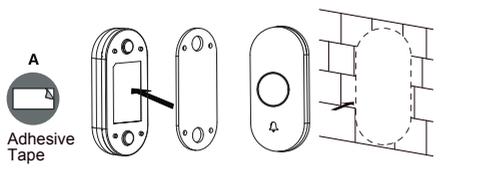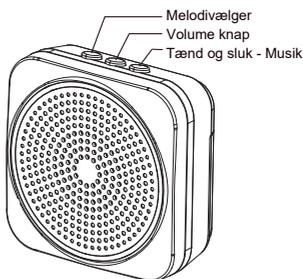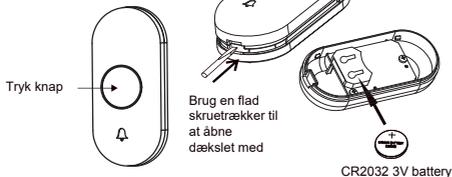

Elworks A/S
Knivholtvej 13
9900 Frederikshavn
www.elworks.dk

Trådløs dørrklocca Valletta

Elworks artikel nr. 36-577-1

Innehåller:

- Mottagare
- Ringknapp
- Monteringssats

2 st. LR6 AA-batterier ska användas till mottagaren. Vid normal användning har batterierna en lång livslängd.

1 st. 3V CR2032 batteri ska användas till Ringtrycket.

Installation:

Ringtrycket kan fästas på dörrkarmen.

Mottagaren kan fästas på väggen.

Sammankoppling av ringtryck och mottagare:

Ringtrycket och mottagaren är anslutna från början. Om ihopparningen inte fungerar kan du följa dessa tre punkter för att återställa produkten och paret:

1. Återställ ihopparningen i mottagaren genom att trycka ned melodiväljaren, sätt i batterierna medan du håller knappen nedtryckt. Efter ca. 8 sekunder mottagaren lyser upp. Släpp nu knappen och mottagaren är återställd.
2. Tryck på låtväljarknappen i ca. 4 sekunder. Släpp knappen när du hör ett "ding-dong". Tryck sedan på ringknappen, nu säger mottagaren "ding" och de är anslutna. Upp till 4 anropsknappar kan anslutas.
3. Tryck på ringknappen för att testa om ihopparningen fungerar.

Välja ljud:

Mottagaren har 32 ringsignaler som kan väljas genom att trycka på melodiväljarknappen. Volymen kan justeras på volymknappen.

VIKTIGT







Dörrklockan är en avancerad elektronisk produkt och följande förhållningsregler ska följas:

- Använd alltid alkaliebatterier, eftersom dessa har längre livslängd och är mindre benägna att läcka.
- Använd aldrig olika batterityper tillsammans och blanda aldrig gamla och nya batterier.
- Om enheten inte ska användas under en längre tid ska batterierna tas ur.
- Var noga med att kassera använda batterier enligt gällande regler.
- Utsätt inte mottagaren för direkt solljus eller fukt. Enheten omfattas av rätten till reklamation enligt konsumentlagen rörande defekta delar eller tillverkningskvalitet. Garantin täcker inte skador som beror på läckande batterier, felaktig installation eller fysisk skada på höljet.

Felsökning

Dörrklockan är konstruerad så att den är användarvänlig och enkel att installera, men om du får problem ber vi dig att först läsa denna felsökningsguide. Mottagarens funktion kan påverkas av starka radiofrekvenssignaler. Om mottagaren råkar ut för störningar ska du flytta den.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Mottagaren ringer inte när någon trycker på ringklockan.	<ul style="list-style-type: none"> • Batterierna är inte korrekt isatta. • Mottagaren är utom räckvidd för signalen. • Batterierna i mottagaren är svaga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sätt i batterierna igen. Kontrollera att de är vända åt rätt håll. • Minska avståndet mellan ringklocka och mottagare. • Byt batterier.

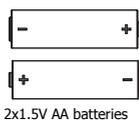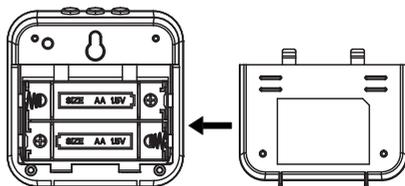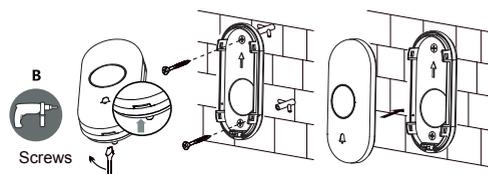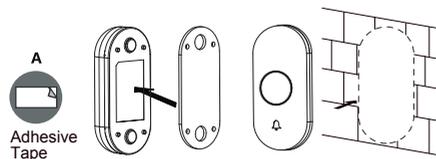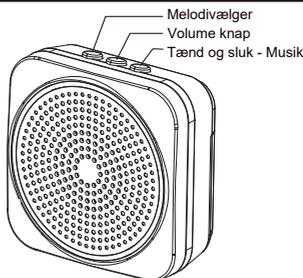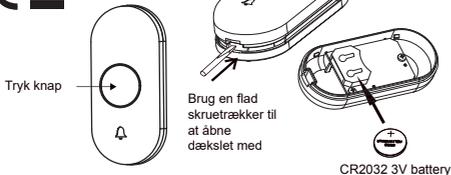

Elworks A/S
Knivholtvej 13
9900 Frederikshavn
www.elworks.dk