

PIR SENSOR for dørklokke

Elworks varenr. 36-579-1

Gennemlæs hele vejledningen inden montering**Indeholder:**

- PIR sensor
- Monteringssæt

Der skal bruges 3 stk. LR03 AAA-batterier til PIR sensoren.

Alternativt kan man benytte micro USB.

Installation:

Beslaget til PIR sensoren monteres med 2 skruer.

Herefter kan PIR sensoren klikkes på beslaget

Sammenkobling af PIR sensor og modtager:

1. Tryk på melodivælgeren på modtageren indtil der lyder et "Ding-Ding", slip herefter knappen.
2. Tænd for PIR sensoren, når du hører et "Ding" betyder det at den er kodet. Når der lyder et "Ding-Ding" er modtageren gået ud af programmeringsmode. Der kan tilkobles op til 4 ringetryk eller PIR sensorer.
3. Vift hånden forbi PIR sensoren for at teste.

VIGTIGT

Din PIR Sensor er et avanceret elektronisk produkt, og følgende forholdsregler skal følges:

- Brug altid alkalinebatterier, eftersom disse har længere levetid og er mindre tilbøjelige til at lække.
- Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, og bland aldrig gamle og nye.
- Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud.
- Du skal sikre dig, at brugte batterier bortskaffes korrekt.

Denne enhed er omfattet af en reklamationsret i henhold til købeloven mod defekte dele eller håndværksmæssig udførelse. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes batterilækage, forkert installation eller fysisk skade på kabinettet.

Fejlfinding



Din Pir Sensor er konstrueret, så den er brugervenlig og nem at installere, men hvis du får problemer, bedes du læse fejlfindingsguiden.

Modtagerens funktion kan påvirkes af stærke radiofrekvenssignaler. Hvis det sker, skal du flytte modtageren.


Problem	Mulig årsag	Løsning
Modtageren ringer ikke, når PIR Sensoren aktiveres.	• Batterierne er ikke installeret korrekt. • Modtageren er uden for rækkevidde. • Flade batterier i modtageren.	• Sæt batterierne i igen. Kontrollér, at de vender rigtigt. • Reducér afstanden mellem PIR sensor og modtager. • Udskift batterierne




Isæt batterier før
ibrugtagning

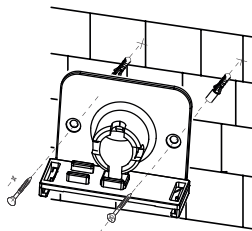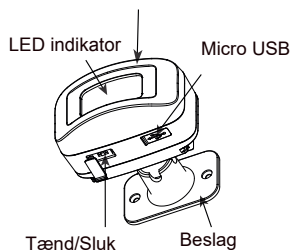

Brug skruer og evt.
rawlplugs til montering af
beslag.

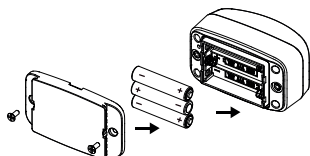

1. Brug en skruetrækker med krydskærv til at løsne skruerne i dækslet.
2. Isæt 3xAAA 1.5V Batterier (Medfølger ikke).
3. Luk dækslet igen og monter på beslaget.

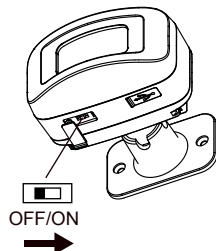

Elworks A/S
Knivholtvej 13
9900 Frederikshavn
www.elworks.dk

PIR SENSOR for dørrklocca

Elworks artikel nr. 36-579-1

Innehåller:

- PIR Sensor
 - Monteringssats
- 3 st. LR03 AAA-batterier ska användas till PIR sensorn
Alternativt kan du använda mikro-USB

Installation:

Fästet för PIR-sensorn monteras med 2 skruvar.
PIR-sensorn kan sedan klickas fast på fästet.

Sammankoppling av PIR sensor och mottagare:

1. Tryck på melodiväljaren på mottagaren tills du hör ett "Ding-Ding" och släpp sedan knappen.
2. Slå på PIR-sensorn. När du hör ett "ding" betyder det att den är kodad. När du hör ett "Ding-Ding" har mottagaren avslutat programmeringsläget. Upp till 4 dörrklockor eller PIR-sensorer kan anslutas.
3. Vinka med handen förbi PIR-sensorn för att testa.

VIKTIGT

PIR-sensorn är en avancerad elektronisk produkt och följande förhållningsregler ska följas:

- Använd alltid alkaliebatterier, eftersom dessa har längre livslängd och är mindre benägna att läcka.
- Använd aldrig olika batterityper tillsammans och blanda aldrig gamla och nya batterier.
- Om enheten inte ska användas under en längre tid ska batterierna tas ur.
- Var noga med att kassera använda batterier enligt gällande regler.

Enheten omfattas av rätten till reklamation enligt konsumentlagen rörande defekta delar eller tillverkningskvalitet. Garantin täcker inte skador som beror på läckande batterier, felaktig installation eller fysisk skada på höljet.

Felsökning

Din Pir-sensor är utformad för att vara användarvänlig och enkel att installera, men om du upplever några problem, vänligen läs felsökningsguiden. Mottagarens funktion kan påverkas av starka radiofrekvenssignaler. Om detta händer, flytta mottagaren.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Mottagaren ringer inte när PIR-sensorn är aktiverad.	• Batterierna är inte korrekt satta. • Mottagaren är utom räckvidd för signalen. • Batterierna i mottagaren är svaga.	• Sätt i batterierna igen. Kontrollera att de är vända åt rätt håll. • Minska avståndet mellan ringklocka och mottagare. • Byt batterier.




Isæt batterier før
ibrugtagning

LED indikator


Micro USB

Tænd/Sluk


Beslag

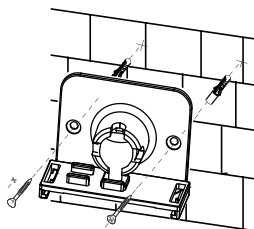

Brug skruer og evt.
rawplugs til montering af
beslag.

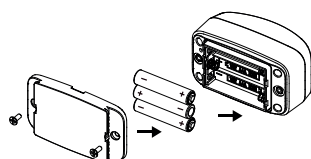

1. Brug en skruetrækker med krydskærv til at løsne skruerne i dækslet.
2. Isæt 3xAAA 1.5V Batterier (Medfølger ikke).
3. Luk dækslet igen og monter på beslaget.

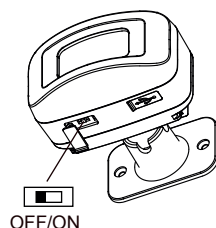

OFF/ON

Elworks A/S
Knivholtvej 13
9900 Frederikshavn
www.elworks.dk