

**Kinetic ringetryk for dørklokke**

Elworks varenr. 36-580-X

**Gennemlæs hele vejledningen inden montering****Indeholder:**

- Kinetic ringetryk
- Monteringssæt

**Installation:**

Beslaget til ringetrykket monteres med 2 skruer.

Herefter kan ringetrykket klikkes på beslaget.

Alternativt kan dobbeltklæbende tape benyttes.

**Sammenkobling af ringetryk og modtager:**

1. Tryk på melodivælgeren på modtageren indtil der lyder et "Ding-Ding", slip herefter knappen.
2. Tryk herefter på ringetrykket, når du hører et "Ding" betyder det at den er kodet. Når der lyder et "Ding-Ding" er modtageren gået ud af programmeringsmode. Der kan tilkobles op til 4 ringetryk eller PIR sensorer.

**VIGTIGT**

Dit Kinetic Ringetryk er et avanceret elektronisk produkt, og skal afskaffes korrekt på nærmeste genbrugsplads.

Denne enhed er omfattet af en reklamationsret i henhold til købeloven mod defekte dele eller håndværksmæssig udførelse. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes forkert installation eller fysisk skade på kabinettet.

**Fejlfinding**

Dit Kinetic Ringetryk er konstrueret, så den er brugervenlig og nem at installere, men hvis du får problemer, bedes du læse fejlfindingsguiden.

Modtagerens funktion kan påvirkes af stærke radiofrekvenssignaler. Hvis det sker, skal du flytte modtageren.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Modtageren ringer ikke, der trykkes på ringetrykket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterierne er ikke installeret korrekt.</li> <li>• Modtageren er uden for rækkevidde.</li> <li>• Flade batterier i modtageren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sæt batterierne i igen. Kontrollér, at de vender rigtigt.</li> <li>• Reducér afstanden mellem PIR sensor og modtager.</li> <li>• Udskift batterierne</li> </ul>



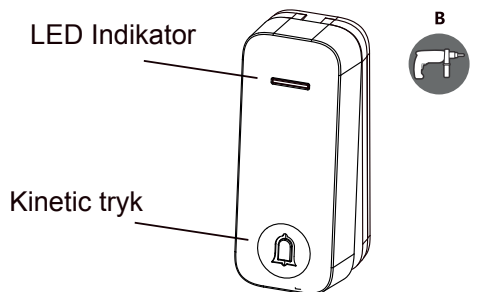


Fig. 1

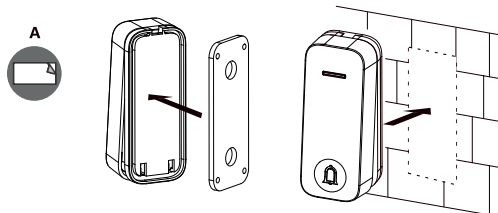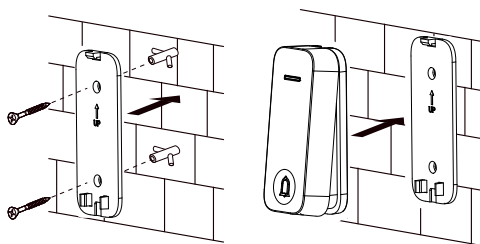

## Kinetisk ringtryck for dørrklocca

Elworks artikel nr. 36-580-X

### Innehåller:

- Kinetisk ringtryck
- Monteringssats

### Installation:

Fästet för ringtrycket är monterat med 2 skruvar. Ringtrycket kan sedan klickas fast på fästet. Alternativt kan dubbelhäftande tejp användas.

### Sammankoppling av ringtryck och mottagare:

1. Tryck på melodiväljaren på mottagaren tills du hör ett "Ding-Ding" och släpp sedan knappen.
2. Tryck på ringtrycket. När du hör ett "ding" betyder det att den är kodad. När du hör ett "Ding-Ding" har mottagaren avslutat programmeringsläget. Upp till 4 dörrklockor eller PIR-sensorer kan anslutas.

### VIKTIGT

Ringtrycket är en avancerad elektronisk produkt och måste kasseras på rätt sätt på närmaste återvinningsstation.

Enheten omfattas av rätten till reklamation enligt konsumentlagen rörande defekta delar eller tillverkningskvalitet. Garantin täcker inte skador som beror på felaktig installation eller fysisk skada på höljet.

### Felsökning

Ringtrycket är utformad för att vara användarvänlig och enkel att installera, men om du upplever några problem, vänligen läs felsökningsguiden. Mottagarens funktion kan påverkas av starka radiofrekvenssignaler. Om detta händer, flytta mottagaren.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Mottagaren ringer inte när Ringtrycket aktiveras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterierna är inte korrekt isatta.</li> <li>• Mottagaren är utom räckvidd för signalen.</li> <li>• Batterierna i mottagaren är svaga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sätt i batterierna igen. Kontrollera att de är vända åt rätt håll.</li> <li>• Minska avståndet mellan ringklocka och mottagare.</li> <li>• Byt batterier.</li> </ul>



LED Indikator

Kinetic tryk

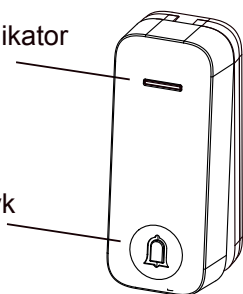


Fig. 1

