



VDB-218

denver.eu

04/2026



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables



A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, inden du bruger produktet for første gang, og opbevar instruktionerne til senere brug.

- Dette produkt er ikke et legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.
- Advarsel: dette produkt indeholder indbyggede litumbatterier.
- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Brug aldrig gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier sammen.
- Fjern batterierne fra klokken, når den ikke bruges i længere tid. Kontroller batteriernes polaritet (+/-) , når de sættes i klokken. Forkert placering kan medføre eksplosionsfare.
- Produktets driftstemperatur og opbevaringstemperatur er mellem -10 grader Celsius og +50 grader Celsius.
- Miljøer under og over denne temperatur kan påvirke funktionaliteten.
- Brug kun det tilbehør, der følger med dørklokken.
- Brug af tilbehør fra tredjepart kan forårsage interferensproblemer, som også kan medføre, at produktet fungerer unormalt.

- Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.

Denver A/S forbeholder sig ret til trykfejl. Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og manualerne uden forudgående varsel. Hvis du opdager unøjagtigheder eller udeladelser, bedes du informere os på adressen på bagsiden.

Grundlæggende parametre

Produktnavn: Smart dørklokkamera	
Opløsning: 4 MP	PIR-menneskedetektion: Understøtter PIR-detektion til at vække
Dag- og natkonvertering: dobbeltfiltre skifter automatisk	Tovejslyd: understøtter fullduplex-opkald i realtid
Lokal opbevaring: 256GB Micro SD-kort	Trådløst netværk: 2,4G 802.11 b/g/n
Understøttede platforme: Android/iOS	Audioindgang/udgang: -38 dB mikrofon/højttaler


Kom godt i gang:


For den bedste oplevelse: Vi anbefaler, at du oplader batteriet fuldt ud inden opsætning. Få adgang til opladningssporten ved at bruge den medfølgende frigørelsesstift til at fjerne monteringspladen. LED'en på forsiden af videodørklokken slukkes, når den er 100 % opladet.

Pakkeliste: smart dørklokkekamera x 1, manual x 1, USB-strømkabel, skruetilbehørspakke x1



Produktintroduktion

1. Dørklokkekamera

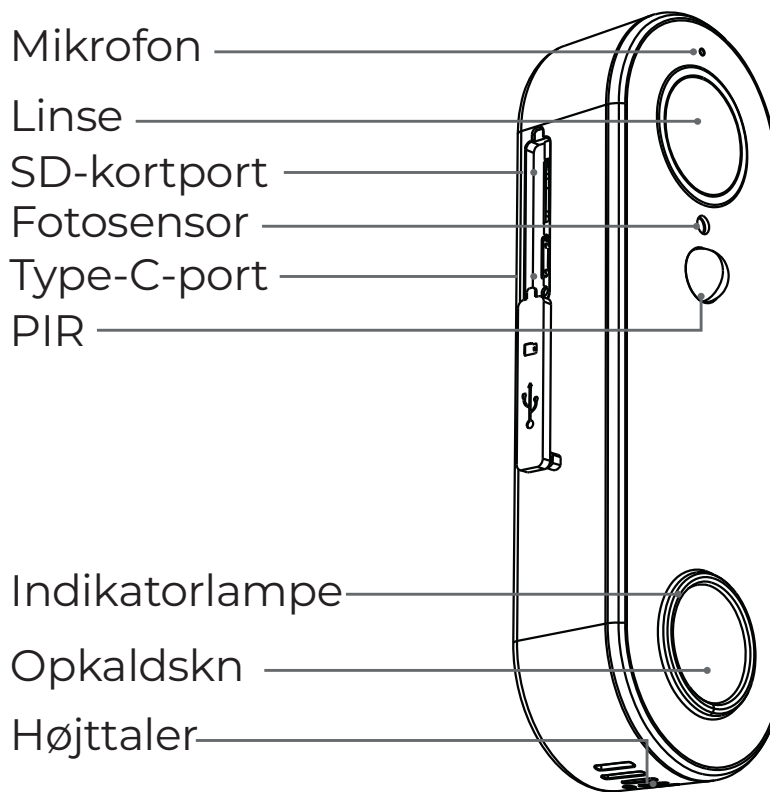


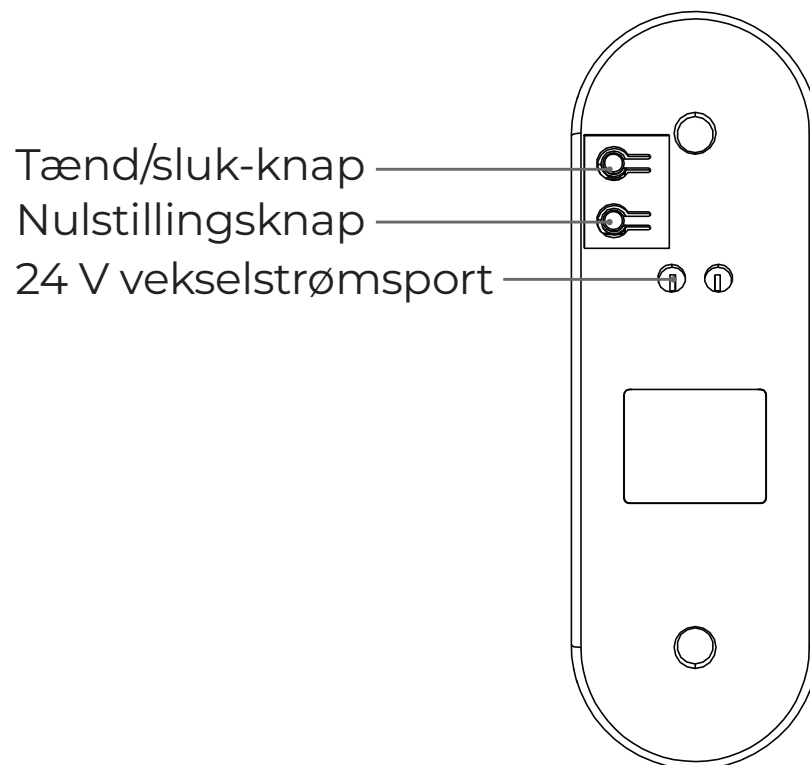


2. Dørklokke

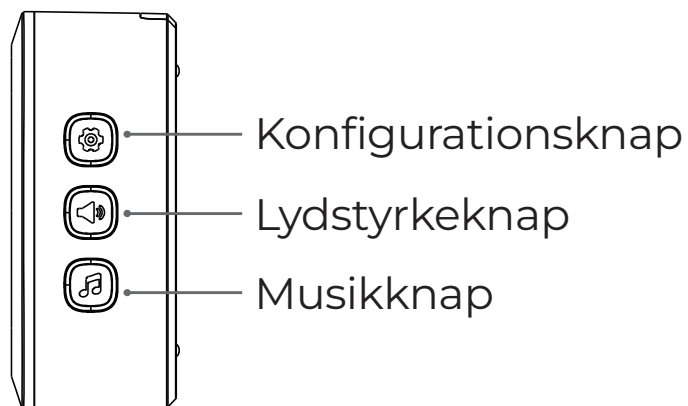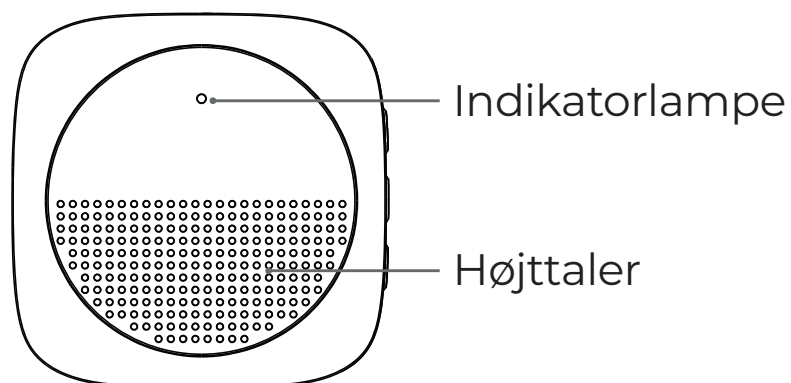

Indhold



Dørklok-
kekamera




Montering-
sbeslag




Skabelonklister-
mærke




Hældende
beslag

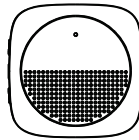

Ringeklokke



AAA
Batteri*3

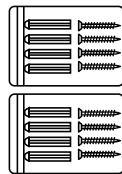

Pakke med
skruer



8-24V AC
Strømkabel



Strømkabel

Opsætning

- Download appen "Tuya Smart", opret en konto og log derefter ind.
- Sørg for, at kameraet er fuldt opladet. Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 5 sekunder, indtil du hører startstemmen. Tryk derefter på reset-knappen i ca. 5 sekunder, indtil indikatorlampen blinker skiftevis rødt og blåt.

- Åbn appen "Tuya Smart", tryk på knappen "+" eller "Tilføj enhed", find Denver VDB-218 - Video Doorbell-kameraet på listen, og følg derefter instruk-




Indikatorlampernes status

Lysstatus	Kamerastatus
 Langsomt blinkende rødt lys	Kameraet er tændt
 Hurtigt blinkende blå lys	Wi-Fi-forbindelse i gang
 Fast blå lys	Kameraet fungerer korrekt
 Langsomt blinkende blå lys	Kameraet oplader
 Slukket lys	Kameraet er klar til brug/fuldt opladet

Tilslut til klokken

- ① Sørg for, at klokken er udstyret med brugbare batterier.
- ② Tryk på konfigurationsknappen på ringeklokken. Indikatorlampen blinker, og du hører en tone, der angiver, at den går i parringstilstand.

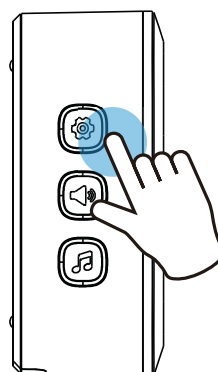


- ③ Tryk på opkaldsknappen på videodørklokken for at anmode om parring inden for 30 sekunder.
- ④ Dørklokkens indikatorlampe holder op med at blinke og ringer, når parringen er gennemført.


Klangknapper

 Konfiguration-snap	Nulstil/Tryk én gang for at gå til konfigurationsmodus
 Lydstyrkeknap	Loop-knap til justering af lydstyrkeniveau
 Musikknap	Loop-knap til at skifte musik

Monteringsbeslag, der ikke er 15 grader

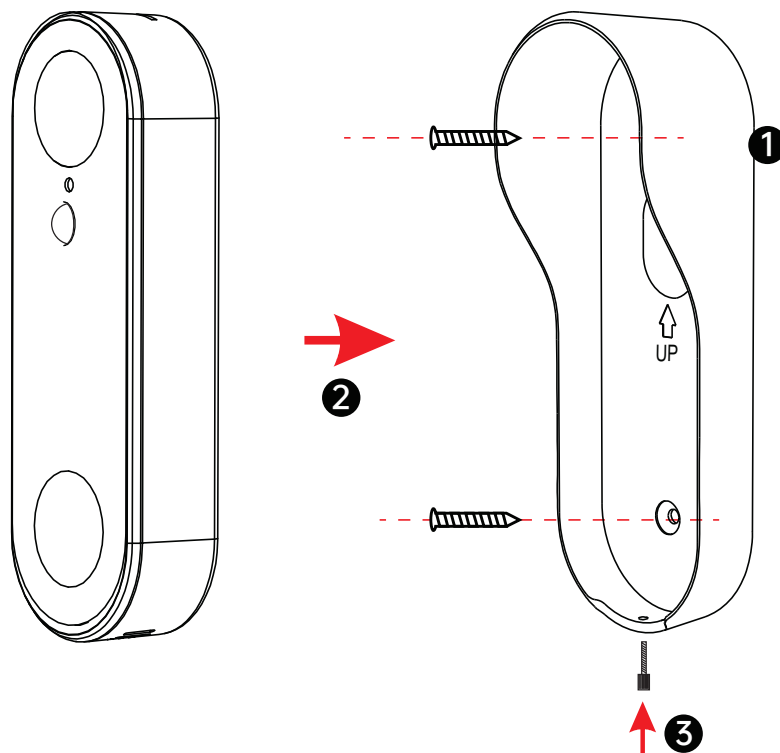

15-graders monteringsbeslag

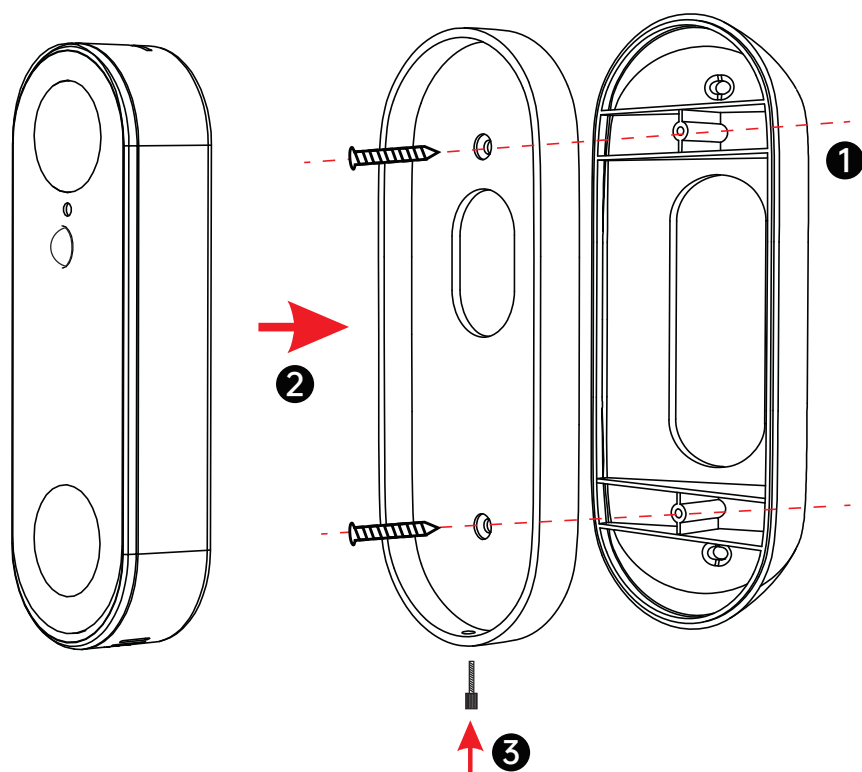

- ❶ Montering med skrue
- ❷ Indsæt dørklokken
- ❸ Stram den med skruen


Installer APP

Download appen: Scan QR-koden nedenfor for at downloade og installere.
Registrer og log ind: Åbn appen "Tuya Smart" for at registrere dig og logge ind i henhold til vejledningen.




Tilføj enheden – Scan QR-kode-tilstand

- Sørg for, at Wi-Fi er tilgængeligt og forbundet til internettet.
- Tilslut kameraet til strømmen, hvorefter systemstart er afsluttet.
- Åbn appen "Tuya Smart", tryk på '+' i øverste højre hjørne af hovedskærmen (figur 01); vælg "Kamera og lås", klik på "Dørklokkamera" (figur 02) for at tilføje kameraet; klik derefter på "Næste trin" (figur 03);


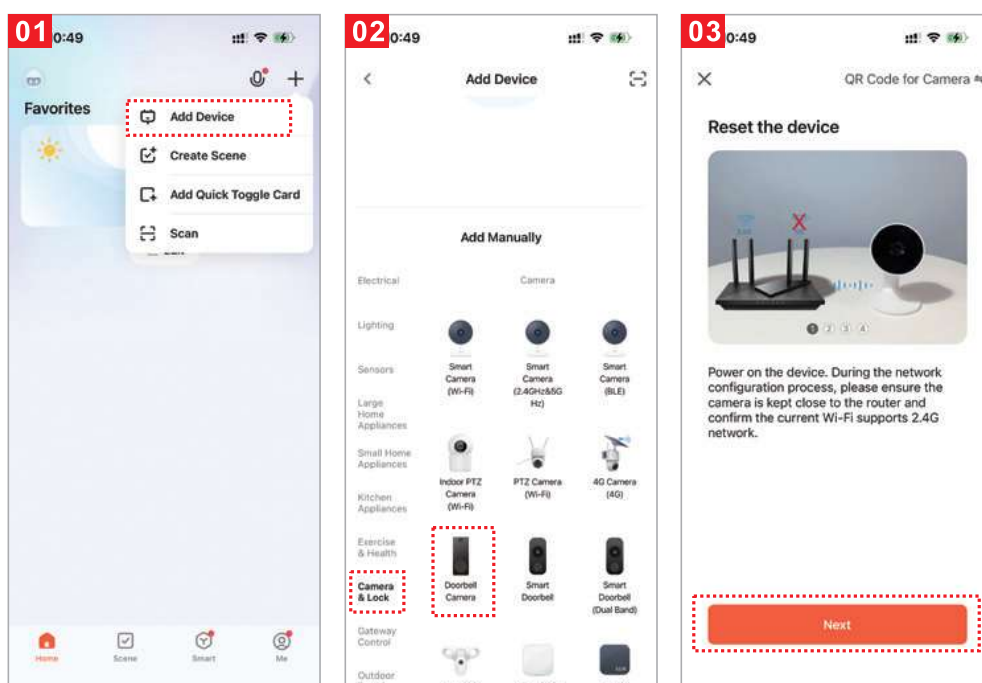


Bemærk, at kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk understøttes.


- Hvis mobiltelefonen ikke er forbundet til Wi-Fi, skal du klikke på "Forbind til Wi-Fi" (figur 04).
- Du vil blive omdirigeret til WLAN- grænsefladen og oprette forbindelse til Wi-Fi (figur 05).
- Hvis telefonen er forbundet til Wi-Fi (figur 06),

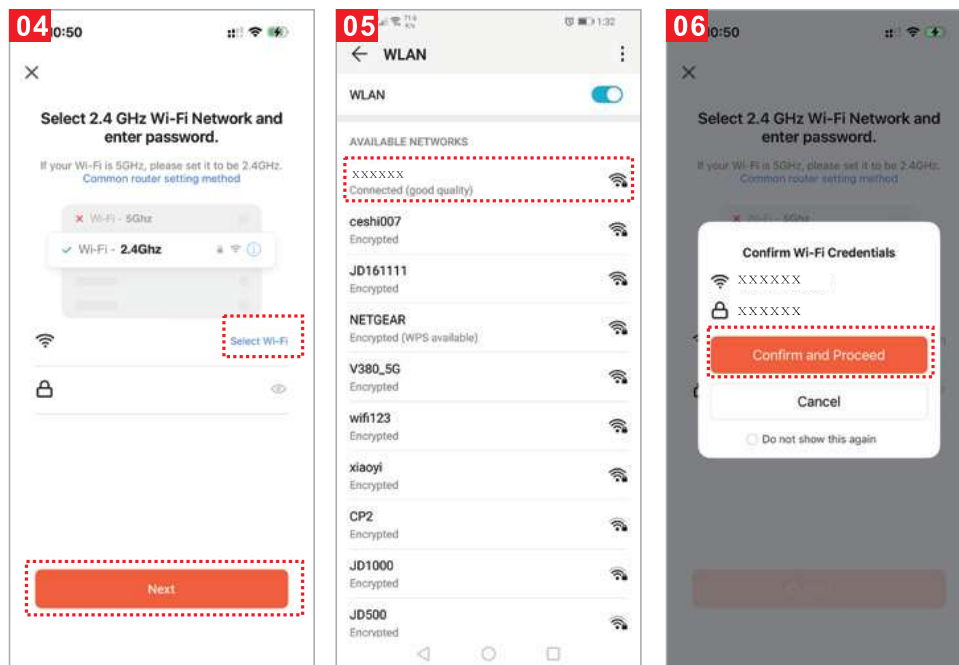

- En QR-kode vises på din skærm, og du skal scanne den med Smart Camera. (kameraet skal være ca. 20-30 cm fra mobiltelefonens linse). Klik derefter på "hør lydsignalet" (figur 07)
- "opretter forbindelse" (figur 08);

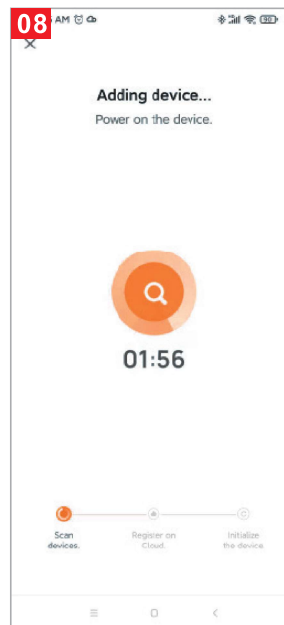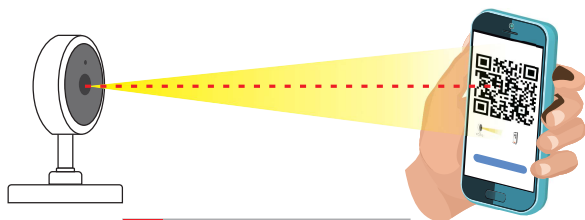

- Forbindelsen er oprettet (figur 09), og klik på "Færdig". Gå derefter til forhåndsvisningsgrænsefladen (figur 10).
- Efter at have lukket enhedens forhåndsvisningsgrænseflade, vil grænsefladen vender tilbage til APP-startside.
- På dette tidspunkt vises den tilsluttede enhed på APP-startsiden (figur 11). Derefter kan du klikke direkte på enhedens grænseflade for at se overvågningssituationen uden at skulle tilføje den igen bagefter.

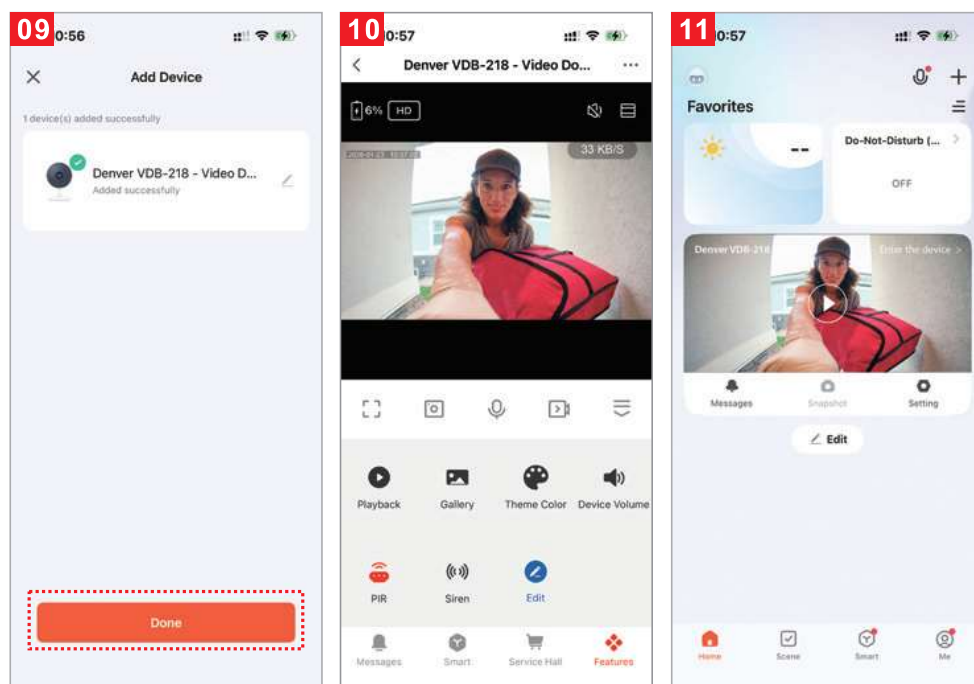

Videokaldsfunktion


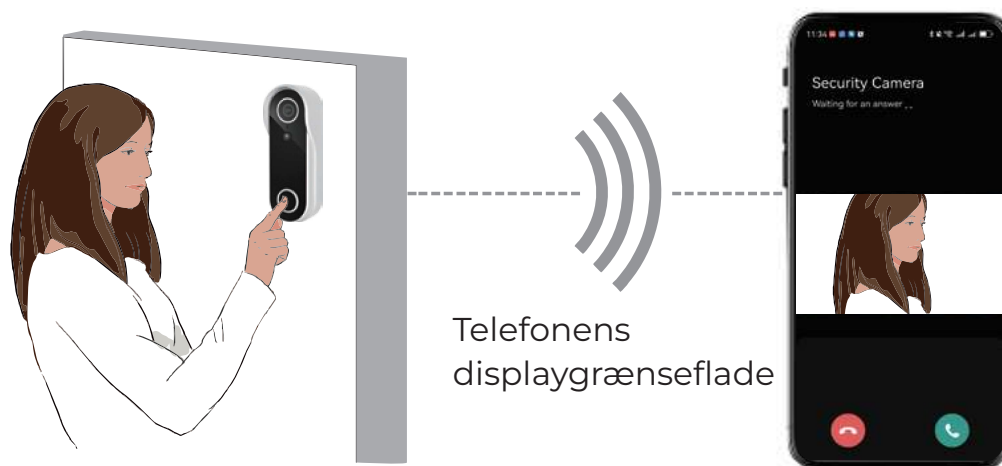


Diagram over opkaldsfunktion

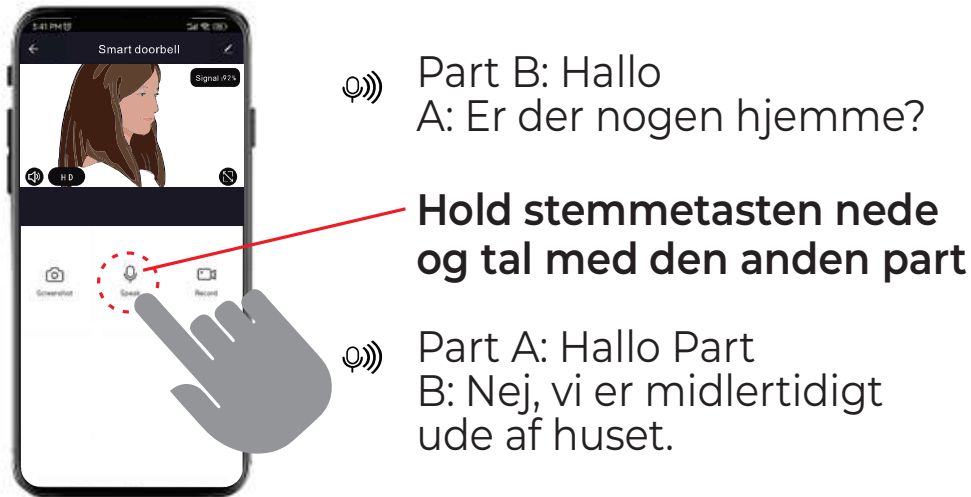

FAQ:

Spørgsmål: Hvordan nulstiller jeg dørklokken?

Svar: Hold RESET-knappen nede i ca. 5 sekunder.

Spørgsmål: Hvordan deler jeg videodørklokken med min familie?

Svar: 1. Tryk på dørklokken for at se livebilleder fra appens startside.
2. Tryk på ikonet 'Indstillinger' i øverste højre hjørne af startside.
3. Vælg 'Del enhed'.
Tryk på 'Tilføj deling', og indtast navnet på den konto, du vil dele, eller følg instruktionerne i appen for at konfigurere familiedeling.

Spørgsmål: Hvordan justerer jeg følsomheden for PIR-bevægelsesdetektering?

Svar: 1. Tryk på dørklokken på startside for at se livevisningen.
Tryk på indstillingsikonet i øverste højre hjørne.

3. Vælg PIR og vælg det ønskede niveau: Høj, Medium eller Lav.

Indstillinger for PIR-bevægelsesfølsomhed

Høj: Registrerer og giver besked om enhver bevægelse. --Kortest batterilevetid.

Medium: Registrerer og giver dig besked om bevægelser mindre ofte. -- Standard batterilevetid.

Lav: Registrerer og giver dig besked om bevægelser endnu sjældnere end indstillingen Medium. -- Standard maksimal batterilevetid.

Spørgsmål: Hvor mange brugere kan se videoen på samme tid?

Svar: Op til 4 brugere kan se videofeedet. Både iOS og Android er compatible.

Spørgsmål: Understøtter dørklokken 5 GHz Wi-Fi?

Svar: Nej. Dørklokken understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi.

Spørgsmål: Signalet på min dørklokke er dårligt.

Svar: Din dørklokke er muligvis for langt væk fra din trådløse router, eller der er muligvis forhindringer imellem, der reducerer signalstyrken. Du kan prøve at flytte din router eller anskaffe en signalforstærker/repeater til din trådløse router.

Advarsel! 


1. Indeholder litiumbatteri!

2. Forsøg ikke at åbne produktet!

3. Udsæt det ikke for varme, vand, fugt eller direkte sollys!

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S

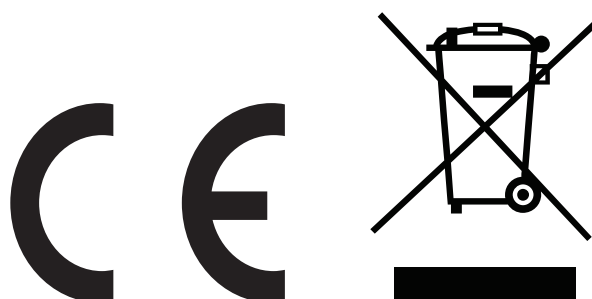

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke hånd-

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingssordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvalt-

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen VDB-218 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: VDB-218.

Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Hermed erklærer Denver A/S, at denne tilsluttede enhed overholder databeskyttelsesforordningen (EU) 2023/2854.

Databeskyttelsesforordningen (EU) 2023/2854 produktdatabladet er tilgængeligt på følgende internetadresse:

denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummer: VDB-218. Gå nu til produktsiden, hvor

produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 findes under downloads/andre downloads. Alternativt kan nedenstående QR-kode scannes, og filen kan åbnes direkte.

Oplysninger om strømforbrug i stand-by-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: VDB-218, og gå til siden.



Driftsfrekvensområde: 2400
MHz-2483 MHz
Maksimal RF udgangseffekt: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point:
contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere,
nº 23 - nave 16

Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

