

58020



DK	Brugervejledning	Askesuger
NO	Bruksanvisning	Askesuger
SV	Bruksanvisning	Asksug
EN	User manual	Ash vacuum cleaner
DE	Gebrauchsanweisung	Aschesauger

DK - BRUGERVEJLEDNING

Før apparatet tages i brug, skal du sikre dig, at du har læst og forstået alle instruktioner, der gælder for apparatet, da manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre personskade og også øge risikoen for brand eller elektrisk stød. Sørg for, at alle reservedele eller alt tilbehør, der anvendes sammen med apparatet, er korrekt og/eller forsvarligt monteret før brug.

Gem brugsanvisningen til løbende opslag.

BEMÆRK!!

Udstyret opfylder de sikkerhedsforskrifter, der kræves for elektrisk udstyr. Læs brugsanvisningen grundigt, før udstyret tages i brug. Forkert brug kan medføre personskade og materiel skade. Personer, der ikke er fortrolige med anvisningerne, må ikke betjene udstyret. Opbevar brugsanvisningen sikkert. Børn og unge må ikke betjene udstyret.

Sikkerhedsforskrifter

- Efterlad ikke askesugeren tændt uden opsyn.
- Netspændingen skal stemme overens med oplysningerne på maskinens typeskilt.
- Bær ikke askesugeren i ledningen. Træk kun ledningen ud af stikkontakten ved at trække i stikket. Beskyt ledningen mod olie, varme og skarpe kanter. Beskadigede ledninger kan forårsage elektrisk stød.
- Sørg for, at ledningen ikke beskadiges ved at blive kørt over, klemt, revet over osv.
- Stikket skal tages ud før rengøring eller vedligeholdelse af apparatet.
- Hold mundstykker og filtre rene og funktionsdygtige for at sikre, at askesugeren fungerer bedre og mere sikkert.
- Må ikke bruges til at opsuge vand.
- Efterlad ikke askesugeren ude i regn.
- Nedsenk ikke apparatet i vand ved rengøring.
- Brug ikke askesugeren til at opsuge brandfarlige eller eksplosive væsker, ætsende genstande, varmt og brændende støv eller materialer, der er skadelige for mennesker.
- Sørg for, at askens temperatur ikke overstiger 50 °C.
- Brug kun tilbehør, som anbefales af producenten.
- Opbevar askesugeren i et tørt rum.
- Opsug ikke følgende genstande/materialer: væsker, brandfarlige og eksplosive farlige materialer, ætsende materialer og brændende aske, tændstikker og cigaretter.

- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis filteret ikke er monteret! Brug ikke andre filtre end dem, som producenten har leveret til apparatet.

Oversigt

1. Håndtag
2. Sugeåbning
3. Tænd/sluk-knap
4. Motordel (med beskyttelsesfilter)
5. Låg
6. Klemme
7. Spand
8. Spids mundstykke
9. Mundstykke
10. Slange
11. HEPA-filter



Brugsanvisning

- Monter filteret på undersiden af motorbasen. Filteret skal tages ud og rengøres efter hver kraftig brug.
- Tilslut den ene ende af metalslangen tæt til sugeåbningen på beholderen.
- Før aluminiumsrøret ind i pejsen eller brændeovnen for at opsuge aske.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Tænd: sæt kontakten {3} på "I"
- Sluk: sæt kontakten {3} på "O"

Før sugerøret langsomt og jævnt hen over snavset med let tryk.

Vedligeholdelse og pleje

- Stop askesugeren.
- Tag netstikket ud af strømforsyningen.
- Adskil slange, rør og beholder.
- Rengør forbindelsesstykker, slange og rør, og hold dem fri for blokeringer.
- Brug en fugtig klud til at rengøre plastdelene.
- Tøm beholderen, bank på aflejringerne for at løsne dem, og vask den om nødvendigt.
- Børst støvet af filteret, og vask det om nødvendigt.
- Brug ikke rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skarpe genstande til dette formål.

Reparationer

Brug kun tilbehør og reservedele, der anbefales af producenten. Hvis udstyret en dag skulle svigte på trods af vores kvalitetskontrol og din vedligeholdelse, må det kun repareres af en autoriseret elektriker.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genanvendes ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere dit brugte apparat skal du bruge

retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljømæssigt sikker genanvendelse.

Garantioplysninger

Vi yder garanti på vores produkter i henhold til de lovbestemmelser, som gælder i det enkelte land. Købsbevis skal fremlægges/medsendes.

Service og reparation uden beregning ydes indenfor garantiperioden iflg. Dansk købelov under følgende forudsætninger:

1. Fejlen er en konstruktions- eller materialefejl (normal slitage og misbrug er undtaget)
2. Reparation har ikke være forsøgt, af andre end Millarco's godkendte serviceværksteder
3. Der har ikke været anvendt uoriginale dele til maskinen

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte samt arbejds løn.

Produktet indleveres, hvor du har købt det, og forretningen sørger for videre forsendelse.

Vi modtager ikke reparationer eller garantiforpligtelser direkte fra kunden.

Såfremt der skulle opstå tekniske spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores serviceværksted:

Millarco International A/S
Rokhøj 26, 8520 Lystrup, Denmark
Servicetelefon: +45 87434200
E-mail: service@millarco.com
Web: www.millarco.com

CE
RoHS

NO - BRUKERVEILEDNING

Før apparatet tas i bruk, må du sørge for at du har lest og forstått alle instruksjoner som gjelder for det, da manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til personskade og også øke risikoen for brann eller elektrisk støt. Sørg for at eventuelle reservedeler eller tilbehør som brukes med dette apparatet, er korrekt og/eller sikkert montert før bruk..

Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.

OBS!!

Utstyret oppfyller sikkerhetsforskriftene som kreves for elektrisk utstyr.

Les bruksanvisningen før utstyret tas i bruk. Feil bruk kan føre til personskade og materielle skader. Personer som ikke er kjent med instruksjonene, må ikke betjene utstyret. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted. Barn og ungdom må ikke betjene utstyret.


Sikkerhetsinformasjon

- Ikke la askesugeren gå uten tilsyn.
- Strømnettets spenning må være den samme som angitt på maskinens typeskilt.
- Ikke bær askesugeren etter kabelen. Trekk bare kabelen ut av stikkontakten ved å trekke i støpselet. Beskytt kabelen mot olje, varme og skarpe kanter. Skadde kabler kan forårsake elektrisk støt.
- Pass på at kabelen ikke skades ved overkjøring, klemming, riving osv.
- Støpselet må tas ut før rengjøring eller vedlikehold av apparatet.
- Hold munnstykker og filtre rene og funksjonsdyktige for å sikre at askesugeren fungerer bedre og sikrere.
- Ikke bruk den til å suge opp vann.
- Ikke la askesugeren stå ute i regn.
- Ikke senk apparatet ned i vann for rengjøring.
- Ikke bruk askesugeren til å suge opp brannfarlige eller eksplosive væsker, etsende gjenstander, varmt og brennende støv eller materialer som er skadelige for menneskekroppen.
- Pass på at askens temperatur ikke overstiger 50 °C.
- Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten.
- Oppbevar askesugeren i et tørt rom.
- Ikke støvsug følgende: væsker, brannfarlige og eksplosive farlige materialer, etsende materialer og brennende aske, fyrstikker og sigaretter.

- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Ikke bruk apparatet hvis filteret ikke er installert! Ikke bruk andre filtre enn de som er levert med apparatet av produsenten.

Oversikt

1. Håndtak
2. Sugeåpning
3. Tænd/sluk-knap
4. Motordel (med beskyttelsesfilter)
5. Lokk
6. Klemme
7. Spann
8. Spisst munnstykke
9. Buet munnstykke
10. Slange
11. HEPA-filter

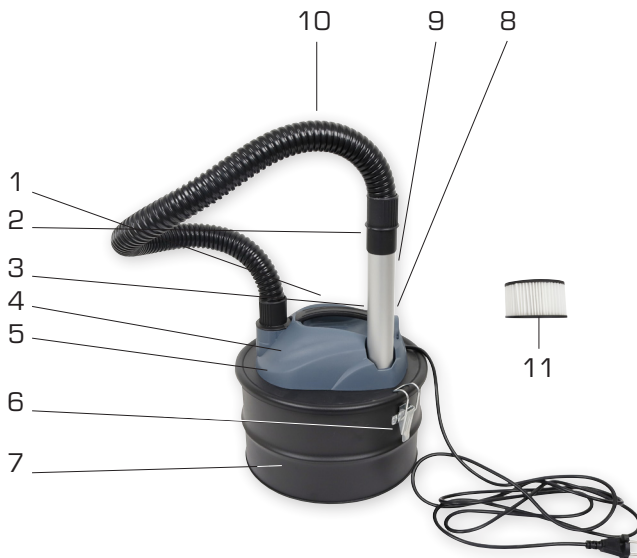

Bruksanvisning

- Monter filteret på undersiden av motorbasen. Filteret skal tas ut og rengjøres etter hver omfattende bruk.
- Koble den ene enden av metallslangen tett til sugeåpningen på beholderen.
- Før aluminiumsrøret inn i peisen eller ovnen for å suge opp aske.
- Sett støpselet i stikkkontakten.
- Slå på: sett bryteren (3) på "I"
- Slå av: sett bryteren (3) på "O"

Beveg sugerøret med lett trykk sakte og jevnt over smusset.

Vedlikehold og stell

- Stopp askesugeren.
- Koble støpselet fra strømforsyningen.
- Koble slange, rør og beholder fra hverandre.
- Rengjør koblinger, slange og rør og hold dem fri for blokkeringer.
- Bruk en fuktig klut til å rengjøre plastdelene.
- Tøm beholderen, bank på avleiringene for å løsne dem og vask den om nødvendig.
- Børst støv av filteret og vask det om nødvendig.
- Ikke bruk rengjøringsmidler, løsemidler eller skarpe gjenstander til dette formålet.

Reparasjoner

Bruk kun tilbehør og reservedeler som anbefales av produsenten. Hvis utstyret en dag skulle svikte til tross for våre kvalitetskontroller og ditt vedlikehold, må det bare repareres av en autorisert elektriker.

Korrekt avhending av dette produktet



Denne merkingen angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, skal det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere det brukte apparatet, bruk retur- og innsamlingsystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt.

De kan ta imot produktet for miljømessig sikker resirkulering.

Garantiinformasjon

Vi gir garanti på produktene våre i henhold til de lovbestemmelsene som gjelder i hvert enkelt land. Kjøpsbevis må legges frem / sendes med.

Kostnadsfri service og reparasjon ytes innenfor garantiperioden iflg. dansk kjøpslov under følgende forutsetninger:

1. Feilen er en fabrikasjon- eller materialfeil (normal slitasje og misbruk er unntatt).
2. Det har ikke vært gjort forsøk på reparasjon av andre enn Millarcos godkjente serviceverksteder.
3. Det har ikke vært brukt uoriginale deler til apparatet.

Serviceytelser uten omkostninger omfatter utskifting av defekte deler og arbeidspenger.

Produktet leveres inn der du kjøpte det, og forretningen sørger for videre forsendelse.

Vi mottar ikke reparasjoner eller garantiforpliktelser direkte fra kunden.

Hvis det skulle oppstå tekniske spørsmål, kan du naturligvis kontakte våre serviceverksteder:

Millarco International A/S
Rokhøj 26, 8520 Lystrup, Denmark
Servicetelefon: +45 87434200
E-mail: service@millarco.com
Web: www.millarco.com

CE
RoHS

SE - BRUKSANVISNING

Innan apparaten används ska du se till att du har läst och förstått alla anvisningar som gäller för den, eftersom underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till personskada och även öka risken för brand eller elektrisk stöt. Se till att alla reservdelar eller tillbehör som används med apparaten är korrekt och/eller säkert monterade före användning.

Spara bruksanvisningen för löpande referens.

OBS!!

Utrustningen uppfyller de säkerhetsföreskrifter som krävs för elektrisk utrustning. Läs igenom bruksanvisningen innan utrustningen tas i drift. Felaktig användning kan leda till personskada och egendomsskada. Personer som inte är förtrogna med anvisningarna får inte använda utrustningen. Förvara bruksanvisningen säkert. Barn och ungdomar får inte använda utrustningen.


Säkerhetsinformation

- Lämna inte askdammsugaren igång utan uppsikt.
- Nätspänningen måste vara densamma som anges på maskinens typskylt.
- Bär inte askdammsugaren i kabeln. Dra endast ut kabeln ur uttaget genom att dra i stickkontakten. Skydda kabeln mot olja, värme och vassa kanter. Skadade kablar kan orsaka elektrisk stöt.
- Se till att kabeln inte skadas genom att köras över, klämmas, rivas sönder osv.
- Stickkontakten måste dras ut innan apparaten rengörs eller underhålls.
- Håll munstycken och filter rena och funktionsdugliga för att säkerställa att askdammsugaren fungerar bättre och säkrare.
- Använd inte för att suga upp vatten.
- Låt inte askdammsugaren stå ute i regn.
- Sänk inte ned apparaten i vatten för rengöring.
- Använd inte askdammsugaren för att suga upp brandfarliga eller explosiva vätskor, frätande föremål, hett och brinnande damm eller material som är skadligt för människokroppen.
- Se till att askans temperatur inte överstiger 50 °C.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Förvara askdammsugaren i ett torrt utrymme.
- Dammsug inte följande: vätskor, brandfarligt och explosivt farligt material, frätande material och brinnande aska, tändstickor och cigaretter.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller en motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Använd inte apparaten om filtret inte är installerat! Använd inte andra filter än de som tillverkaren har levererat med apparaten.

Oversikt

1. Handtag
2. Sugöppning
3. Strömbrytare
4. Motordel (med skyddsfiltret)
5. Lock
6. Klämma
7. Hink
8. Platt munstycke
9. Böjt munstycke
10. Slang
11. HEPA-filter

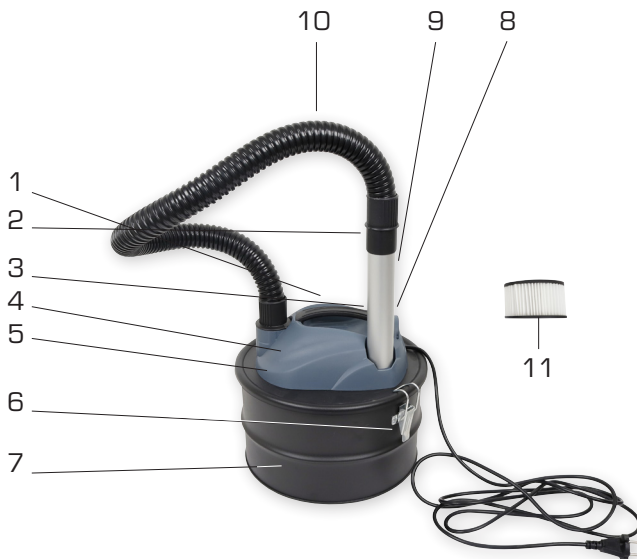

Bruksanvisning

- Montera filtret på undersidan av motorbasen. Filtret ska tas ut och rengöras efter varje kraftig användning.
- Anslut ena änden av metallslangen ordentligt till sugöppningen på behållaren.
- För in aluminiumröret i den öppna spisen eller kaminen för att suga upp aska.
- Sätt i stickkontakten i eluttaget.
- Tillslag: ställ brytaren {3} på "I"
- Frånslag: ställ brytaren {3} på "O"

För sugslangen med lätt tryck långsamt och jämnt över smutsen.

Underhåll och skötsel

- Stoppa askdammsugaren.
- Dra ut stickkontakten från elnätet.
- Koppla isär slang, rör och behållare.
- Rengör anslutningar, slang och rör och håll dem fria från blockeringar.
- Använd en fuktig trasa för att rengöra plastdelarna.
- Töm behållaren, knacka loss avlagringarna och tvätta den vid behov.
- Borsta bort damm från filtret och tvätta det vid behov.
- Använd inte rengöringsmedel, lösningsmedel eller vassa föremål för detta ändamål.

Reparasjoner

Använd endast tillbehör och reservdelar som rekommenderas av tillverkaren. Om utrustningen en dag skulle sluta fungera trots våra kvalitetskontroller och ditt underhåll, låt den endast repareras av en auktoriserad elektriker.

Korrekt kassering av denna produkt



Denna märkning anger att produkten inte får kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska produkten återvinnas ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

Garantiinformation

Vi ger garanti på våra produkter i enlighet med de lagbestämmelser som gäller i det enskilda landet. Köpintyg ska uppvisas/skickas med.

Service och reparation utförs kostnadsfritt inom garantiperioden enligt köplagen under följande förutsättningar:

1. Felet är ett konstruktions- eller materialfel (normalt slitage och felaktig användning omfattas inte)
2. Det har inte gjorts försök till reparation av andra än Millarcos godkända serviceverkstäder
3. Delar som inte är original har inte använts till maskinen

Gratis servicearbeten omfattar byte av defekta delar samt arbetslön.

Produkten lämnas in på inköpsstället som sörjer för vidare avsändning.

Vi accepterar inte reparationer eller garantiförpliktelser direkt från kunden.

Om det skulle uppstå tekniska frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta vår serviceverkstad:

Millarco International A/S
Rokhøj 26, 8520 Lystrup, Denmark
Servicetelefon: +45 87434200
E-mail: service@millarco.com
Web: www.millarco.com

CE
RoHS

GB – INSTRUCTIONS

Before operating this appliance, please ensure that you read and understand all instructions that apply to it, as failure to comply with these instructions may result in personal injury to other persons and also increase the risk of fire or electric shock. Please ensure that any replacement parts or accessories used with this appliance are correctly and/or securely fitted before use.

Please retain the instructions for constant reference.

ATTENTION!!

The equipment complies with the safety regulations required for electrical equipment. Read through the instructions for use before starting up the equipment. Improper use can lead to personal injury and property damage. Persons who are not familiar with the instructions may not operate the equipment. Keep the instructions for use in safe custody. Children and youths are not permitted to operate the equipment.


Safety Information

- Do not leave the cleaner running without supervision.
- The mains voltage must be the same as the details on the machine's model plate.
- Do not carry the cleaner by the cable. Only remove the cable from the socket by pulling the plug. Protect the cable from oil, heat and sharp edges. Damaged cables can cause an electric shock.
- Ensure that the cable is not damaged by being run over, crushed, torn, etc.
- The plug must be removed before cleaning or maintaining the appliance.
- Keep the nozzles and filters clean and functional to ensure that the cleaner works better and more safely.
- Do not use to suck up water.
- Do not leave the cleaner out in the rain.
- Do not immerse in water for cleaning.
- Do not use the cleaner to vacuum flammable or explosive liquids, caustic objects, hot and burning dust or material harmful to the human body.
- Ensure the temperature of the ash does not exceed 50 °C.
- Only use the accessories recommended by the manufacturer.
- Keep the cleaner in a dry room.
- Do not vacuum the following: liquids, flammable and explosive dangerous materials, corrosive materials and burning ash, matches and cigarettes.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance if the filter is not installed! Do not use filters other than the ones supplied with the appliance by the manufacturer.

Key

1. Handle
2. Suction mouth
3. On/off button
4. Motor part (with protective filter)
5. Lid
6. Clip
7. Receptacle
8. Pointed nozzle
9. Curved nozzle
10. Hose
11. HEPA filter

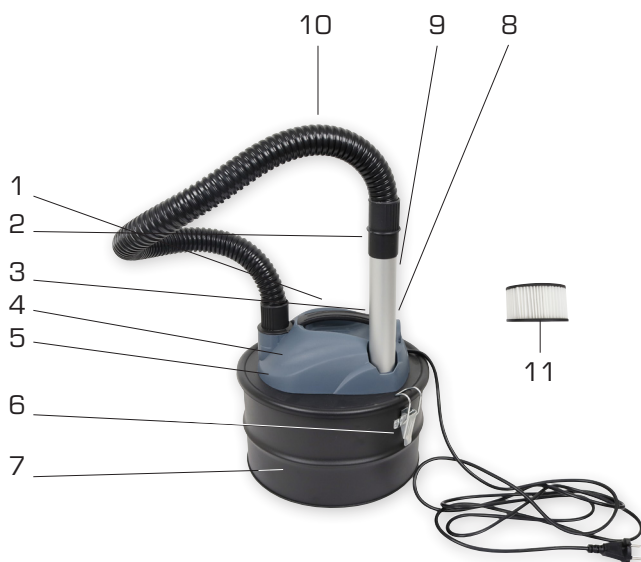

Use instruction

- Fit the filter on the bottom of the motor base. The filter should be taken out and cleaned after every heavy use.
- Connect one end of the metal hose tightly to the suction mouth on the tank.
- Put the aluminum tube into the fireplace or stove to vacuum ash.
- Connect the plug to the socket.
- Switch on: set the switch (3) to "I"
- Switch off: set the switch (3) to "O"

Move the suction tube pipe with light pressure slowly and evenly over the dirt.

Maintenance and care

- Stop the ash cleaner.
- Disconnect the mains plug from the power supply.
- Disconnect the hose, tube and container.
- Clean connectors, hose and tube and keep them unblocked.
- Use a damp cloth to clean the plastic parts.
- Empty the container; tap the deposits to loosen them and, if necessary, wash it.
- Brush dust from the filter and, if necessary, wash it.
- Do not use cleaning products, solvents or sharp objects for this purpose.

Repairs

Only use accessories and spare parts recommended by the manufacturer. If the equipment should fail one day in spite of our quality controls and your maintenance, only have it repaired by an authorized electrician.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Warranty Information

We provide a warranty on our products in accordance with the legal provisions applicable in each country. Proof of purchase must be presented/submitted.

Service and repairs are provided free of charge within the warranty period subject to the following conditions, in accordance with Danish sale of goods law:

1. The fault is a design or material fault (excluding normal wear and tear and misuse).
2. Repairs have not been attempted by anyone other than Millarco's approved service workshops.
3. Non-original spare parts have not been used with the product.

Free-of-charge servicing includes replacement of defective parts and labour.

The product must be taken to the point of sale, which will forward it to us.

We do not accept repairs or warranty obligations direct from customers.

In the event of technical questions, you are welcome to contact our service workshop:

Millarco International A/S
Rokhøj 26, 8520 Lystrup, Denmark
Servicetelefon: +45 87434200
E-mail: service@millarco.com
Web: www.millarco.com

CE
RoHS

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen und verstehen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Geräts alle für das Gerät geltenden Anweisungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen anderer Personen führen und zudem das Risiko von Brand oder elektrischem Schlag erhöhen. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle mit diesem Gerät verwendeten Ersatzteile oder Zubehörteile korrekt und/oder sicher montiert sind.

Kindern und Jugendlichen ist die Bedienung des Geräts nicht gestattet.

ACHTUNG!!

Das Gerät erfüllt die für elektrische Geräte erforderlichen Sicherheitsvorschriften. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Personen, die mit den Anweisungen nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht bedienen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sicher auf. Kindern und Jugendlichen ist die Bedienung des Geräts nicht gestattet.


Sicherheitsinformationen

- • Lassen Sie den Aschesauger nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Tragen Sie den Aschesauger nicht am Kabel. Ziehen Sie das Kabel nur am Stecker aus der Steckdose. Schützen Sie das Kabel vor Öl, Hitze und scharfen Kanten. Beschädigte Kabel können einen elektrischen Schlag verursachen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch Überfahren, Quetschen, Reißen usw. beschädigt wird.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Netzstecker gezogen werden.
- Halten Sie Düsen und Filter sauber und funktionsfähig, damit der Aschesauger besser und sicherer arbeitet.
- Nicht zum Aufsaugen von Wasser verwenden.
- Lassen Sie den Aschesauger nicht im Regen stehen.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser.
- Verwenden Sie den Aschesauger nicht zum Aufsaugen von entzündlichen oder explosiven Flüssigkeiten, ätzenden Gegenständen, heißem und brennendem Staub oder Materialien, die für den menschlichen Körper schädlich sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur der Asche 50 °C nicht überschreitet.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

- Bewahren Sie den Aschesauger in einem trockenen Raum auf.
- Saugen Sie Folgendes nicht auf: Flüssigkeiten, entzündliche und explosive gefährliche Stoffe, ätzende Stoffe und brennende Asche, Streichhölzer und Zigaretten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Filter nicht installiert ist! Verwenden Sie keine anderen Filter als die vom Hersteller mit dem Gerät gelieferten Filter.

Übersicht

1. Griff
2. Saugöffnung
3. Ein/Aus-Schalter
4. Motorteil (mit Schutzfilter)
5. Deckel
6. Klemme
7. Eimer
8. Spitzes Mundstück
9. Spitzes Mundstück
10. Schlauch
11. HEPA-Filter

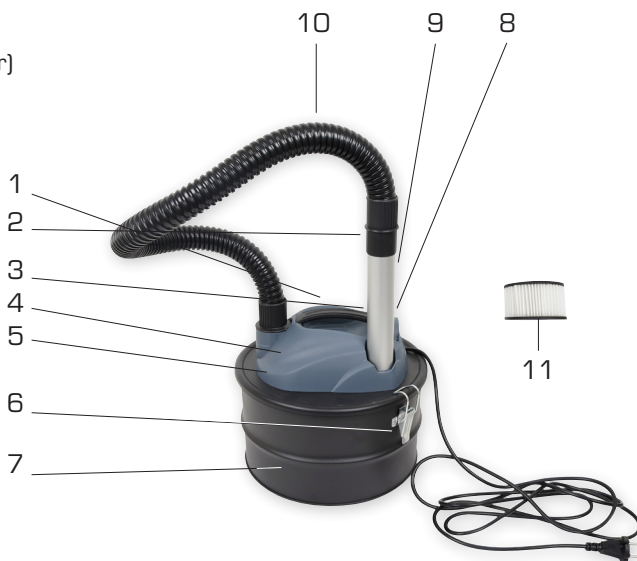

Gebrauchsanweisung

- Setzen Sie den Filter an der Unterseite der Motoreinheit ein. Der Filter sollte nach jeder starken Beanspruchung herausgenommen und gereinigt werden.
- Verbinden Sie ein Ende des Metallschlauchs fest mit der Saugöffnung am Behälter.
- Führen Sie das Aluminiumrohr in den Kamin oder Ofen ein, um Asche aufzusaugen.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Einschalten: Stellen Sie den Schalter (3) auf "I"
- Ausschalten: Stellen Sie den Schalter (3) auf "O"

Bewegen Sie das Saugrohr mit leichtem Druck langsam und gleichmäßig über den Schmutz.

Wartung und Pflege

- Schalten Sie den Aschesauger aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Stromversorgung.
- Trennen Sie Schlauch, Rohr und Behälter voneinander.
- Reinigen Sie Anschlüsse, Schlauch und Rohr und halten Sie sie frei von Verstopfungen.
- Wischen Sie die Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch ab.
- Leeren Sie den Behälter, klopfen Sie Ablagerungen los und waschen Sie ihn bei Bedarf aus.
- Bürsten Sie den Staub vom Filter und waschen Sie ihn bei Bedarf aus.
- Verwenden Sie hierfür keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder scharfen Gegenstände.

Reparaturen

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehör- und Ersatzteile. Sollte das Gerät trotz unserer Qualitätskontrollen und Ihrer Wartung eines Tages ausfallen, lassen Sie es nur von einer autorisierten Elektrofachkraft reparieren.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch

unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen.

Garantieinformationen

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes. Eine Kaufquittung muss vorgelegt/eingeschickt werden.

Während des Garantiezeitraums werden unter folgenden Voraussetzungen gemäß dem dänischen Verbraucherschutzgesetz kostenlose Service- und Reparaturleistungen erbracht:

1. Bei dem Fehler handelt es sich um einen Konstruktions- oder Materialfehler (normaler Verschleiß und Missbrauch sind ausgenommen).

2. Es wurden keine Reparaturversuche durch andere als von Millarco zugelassene Servicewerkstätten vorgenommen.

3. Es wurden keine nicht originalen Teile für die Maschine verwendet.

Kostenlose Serviceleistungen umfassen den Austausch von defekten Teilen sowie den Arbeitslohn.

Das Produkt wird dort abgeliefert werden, wo Sie es gekauft haben, und das Geschäft sorgt für den Weiterversand. Wir nehmen keine Reparaturen oder Garantieverpflichtungen direkt vom Kunden entgegen.

Falls technische Fragen auftreten sollten, können Sie sich selbstverständlich jederzeit an unsere Servicewerkstatt wenden:



Millarco International A/S
Rokhøj 26, 8520 Lystrup, Denmark

Servicetelefon: +45 87434200

E-mail: service@millarco.com

Web: www.millarco.com