



INSEKTFANGER 6 W



ART NR 9055189 / 270002

EAN NR 5709133913212

LÆS BRUGERMANUALEN GRUNDIGT FØR BRUG

DK / NO Brugervejledning

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs sikkerhedsadvarslerne og vejledningen grundigt før brug. Hvis sikkerhedsadvarslerne og vejledningen ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem sikkerhedsadvarslerne og vejledningen til fremtidig brug.

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen eller på produktet:

	<i>Angiver at der er risiko for elektrisk stød.</i>
	<i>Klasse II-materiale – beskyttet med dobbeltisolering eller forstærket isolering (kun til oplader)</i>
	<i>Bortskaf ikke produktet i uegnede beholdere.</i>
	<i>Produktet er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder i EU-direktiverne.</i>

DK SIKKERHEDSANVISNINGER



Høj spænding! Rør ikke ved de indvendige elektriske gitter!

- Obligatoriske advarsler: Apparatet må bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret eller overvåget i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Kun til husholdningsbrug og indendørs brug.
- Må kun tilsluttes strømudtag med 230V~ 50Hz.
- Lyskilde i dette apparat kan ikke udskiftes. Kassér apparatet, når lampen holder op med at virke.
- Stik aldrig metalgenstande ind i gitterne under brug.
- Apparatet skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Apparatet må ikke bruges på steder, hvor der kan forekomme brændbare dampe eller eksplosivt støv.
- Må ikke anvendes i lader, stalde eller lignende steder.
- Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Rengør den plastiske yderside/gitter med en tør klud. Tøm opsamlingsbakken hver uge eller efter behov.
- Hvis strømkablet beskadiges, skal den udskiftes af en autoriseret forhandler eller en kvalificeret tekniker for at undgå fare.
- Hvis der opstår et driftsproblem, skal apparatet straks tages ud af brug.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Der er ingen udskiftelige dele inde i apparatet. Kontakt en autoriseret forhandler for service og/eller reservedele.

NO SIKKERHETSANVISNINGER



Høy spenning! Ikke berør de indre elektriske gitterene!


- Obligatoriske advarsler: Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsevne, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår risikoen. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Kun for husholdningsbruk og innendørs bruk.
- Må kun tilkobles stikkontakter med 230V~ 50Hz.
- Lyskilde i dette apparatet kan ikke byttes. Kasser apparatet når lampen slutter å virke.
- Putt aldri metallgjenstander inn i gitteret mens apparatet er i bruk.
- Apparatet skal holdes utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet må ikke brukes på steder hvor brennbare damper eller eksplosivt støv kan forekomme.
- Må ikke brukes i fjøs, staller eller lignende steder.
- Trekk ut støpselet før rengjøring. Rengjør plasthuset/gitteret med en tørr klut. Tøm oppsamlingsskuffen ukentlig eller etter behov.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes av en autorisert forhandler eller kvalifisert tekniker for å unngå fare.
- Hvis det oppstår et driftsproblem, slutt å bruke apparatet umiddelbart.
- Forsøk aldri å reparere apparatet selv. Det finnes ingen deler som brukeren kan reparere. Kontakt en autorisert forhandler for service og/eller reservedeler.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Effekt: 6 W
- Udgangsspænding: 2.500 V
- Spænding: 230 V~ 50 Hz
- Lyskilde: UV-A LED (Lyskilden kan ikke udskiftes)
- Beskyttelsesgrad: IP20
- Dækker et område på op til 50 m²
- Ufarlig for mennesker og husdyr
- Ophængskæde af jern medfølger
- Vægt: 1 kg
- Mål: 30,5 x 10,8 x 26 cm

OVERSICHT OVER INSEKTFANGEREN

1. Kabinet
2. Holder
3. Transformer
4. LED panel
5. LED driver
6. Ledning
7. Opsamlingsbakke
8. Insektfangerrist

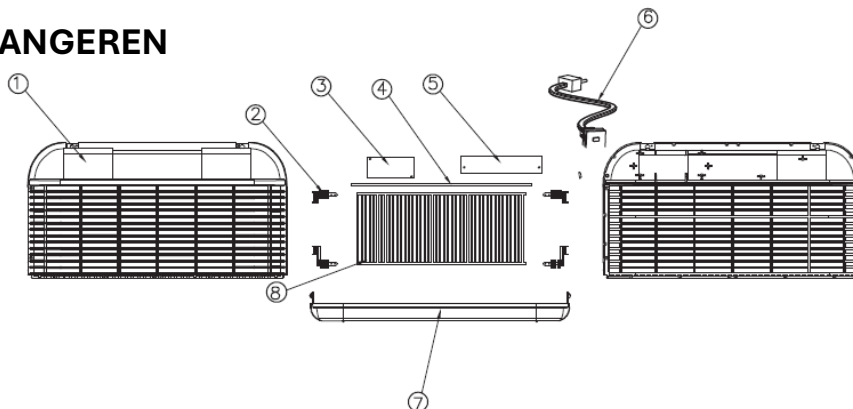

SÅDAN BRUGER DU ENHEDEN

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Lyset tænder, og gitteret bliver elektrisk ladet.
3. Hvis du ikke bruger apparatet i en længere periode, skal du fjerne stikket fra stikkontakten.

PLACERING OG VEJLEDNING TIL BRUG

- For bedste fangstresultater anbefales det at placere enheden væk fra konkurrerende lyskilder. Fangsthastigheden er højere om natten.
- Væk fra vinduer eller døre på grund af træk og dagslys.
- Væk fra områder, hvor der tilberedes eller serveres mad – mindst 1 meter afstand.
- Væk fra brændbare væsker eller gasser. EKSPLOSIONSFARE.
- Enheden bør placeres mellem mulige indgangspunkter for at opfange flyvende insekter, før de når opholdsområder.
- Enheden bør ikke placeres hverken for højt eller for lavt i det område, der skal beskyttes – en optimal højde er omkring 2 meter.
- Uden for rækkevidde af brændbare genstande som gardiner, blondgardiner osv.
- Kan bruges fritstående eller ophængt med den medfølgende kæde.

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

 ADVARSEL! Sluk altid for strømmen og frakobl apparatet fra strømforsyningen, før rengøring foretages.

- Anbefalet rengøring foretages hver 2. uge eller efter behov.
- Tøm den aftagelige opsamlingsbakke for døde insekter.
- Pas på: Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske!
- Rengør ydersiden af apparatet med en fugtig klud (vand med mildt rengøringsmiddel).
- Brug aldrig aggressive rengøringsmidler eller slibende materialer. Brug ikke skarpe eller spidse genstande. Brug ikke benzin eller opløsningsmidler! Rengør med en fugtig klud og rengøringsmiddel om nødvendigt. Brug ikke slibende materialer.
- Sørg for, at enheden er helt tør, før den tilsluttes strømmen igen.

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

 Produkter, der er mærket med ovenstående, overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre

indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importeret af:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220 Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

SE Bruksanvisning

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs säkerhetsvarningarna och instruktionerna noggrant före användning. Om säkerhetsvarningarna och instruktionerna inte följs kan det leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara säkerhetsvarningarna och instruktionerna för framtida bruk. Följande symboler används i bruksanvisningen eller på produkten:

	<i>Anger risk för elektrisk stöt.</i>
	<i>Klass II-material – skyddad med dubbelisolering eller förstärkt isolering (endast för laddare)</i>
	<i>Kassera inte produkten i olämpliga behållare.</i>
	<i>Produkten uppfyller gällande säkerhetsstandarder enligt EU-direktiv.</i>

SE SÄKERHETSANVISNINGAR



Hög spänning! Rör inte de inre elektriska gallren!


- Obligatoriska varningar: Apparaten får användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått instruktioner eller övervakning angående säker användning och förstår de risker som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Endast för hushållsbruk och inomhusbruk.
- Får endast anslutas till ett eluttag med 230V~ 50Hz.
- Ljuskälla i denna apparat kan inte bytas ut. Kassera apparaten när lampan slutar fungera.
- För aldrig in metallföremål i gallret när apparaten är i drift.
- Apparaten ska hållas utom räckhåll för barn.
- Apparaten får inte användas på platser där det kan förekomma brandfarliga ångor eller explosivt damm.
- Får inte användas i ladugårdar, stall eller liknande miljöer.
- Dra ur kontakten före rengöring. Rengör plastytan/gallret med en torr trasa. Töm insamlingsbrickan varje vecka eller vid behov.
- Om strömkabeln är skadad ska den bytas ut av en auktoriserad återförsäljare eller en tekniker för att undvika fara.
- Vid driftstörning ska apparaten omedelbart tas ur bruk.
- Försök aldrig att reparera apparaten själv. Det finns inga delar som användaren kan underhålla. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för service och/eller reservdelar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Effekt: 6 W
- Utgångsspänning: 2.500 V
- Spänning: 230 V~ 50 Hz
- Ljuskälla: UV-A LED (Ljuskällan kan inte bytas ut)
- Skyddsklass: IP20
- Täcker en yta på upp till 50 m²
- Ofarlig för människor och husdjur
- Upphängningskedja i järn medföljer
- Vikt: 1 kg
- Mått: 30,5 x 10,8 x 26 cm

ÖVERSIKT ÖVER INSEKTSFÅNGAREN

1. Hölje
2. Fäste
3. Transformator
4. LED-panel
5. LED-drivdon
6. Sladd
7. Insamlingsbricka
8. Insektsfångargaller

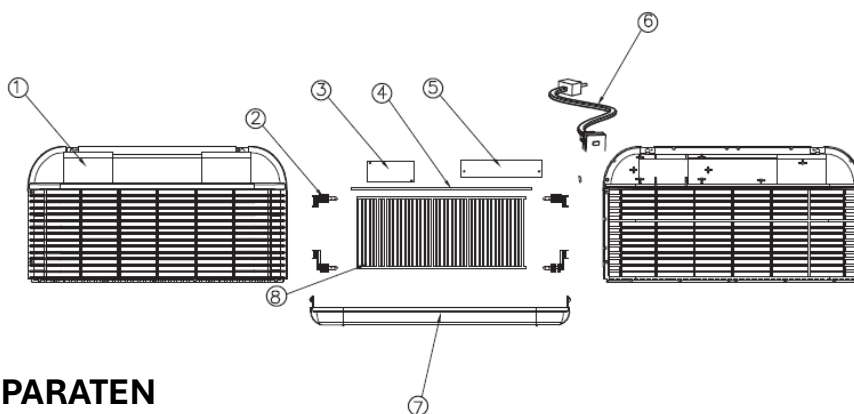

SÅ HÄR ANVÄNDER DU APPARATEN

1. Sätt in kontakten i eluttaget.
2. Ljuset tänds och gallret blir elektriskt laddat.
3. Om apparaten inte används under en längre period, dra ut kontakten från eluttaget.

PLACERING OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- För bästa fångstresultat rekommenderas att apparaten placeras bort från konkurrerande ljuskällor. Fångsthastigheten är högre på natten.
- Bort från fönster eller dörrar på grund av drag och dagsljus.
- Placera minst 1 meter från områden där mat tillagas eller serveras.
- Bort från brandfarliga vätskor eller gaser.
- Apparaten bör placeras mellan möjliga ingångspunkter för att fånga flygande insekter innan de når bostadsområden.
- Apparaten bör inte placeras för högt eller för lågt i det område som ska skyddas – en optimal höjd är cirka 2 meter.
- Utom räckhåll från brännbara föremål som gardiner, spetsgardiner osv.
- Kan användas fristående eller upphängd med medföljande kedja.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



VARNING! Stäng alltid av strömmen och koppla ur apparaten från elnätet före rengöring.

- Rekommenderad rengöring utförs varannan vecka eller vid behov.
- Töm den avtagbara insamlingsbrickan från döda insekter.
- Varning: Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller annan vätska!
- Rengör utsidan av apparaten med en fuktig trasa (vatten med mildt rengöringsmedel).
- Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel eller slipmedel. Använd inte vassa eller spetsiga föremål. Använd inte bensin eller lösningsmedel! Rengör med en fuktig trasa och rengöringsmedel vid behov. Använd inte slipande material.
- Säkerställ att enheten är helt torr innan den ansluts till ström igen.

AVFALLSHANTERING



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte tas om hand på rätt sätt.

Produkter märkta med den överkryssade soptunnan nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen betyder att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kastas i osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat.

Alla kommuner har inrättat insamlingssystem där medborgarna kostnadsfritt kan lämna in elektrisk och elektronisk utrustning på återvinningscentraler eller andra insamlingsplatser, eller få det hämtat direkt från hushållen. Mer information ges av kommunens tekniska förvaltning.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kassera utrustningen med vanligt hushållsavfall. Användare ska använda de kommunala insamlingssystemen för att minska miljöpåverkan från avfall samt öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återbruk.

Tillverkad i Kina.

Tillverkare:

jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importert av:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220 Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GARDEN INSEKTFANGER Art nr. 9055189 / 270002
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021	
EN 60335-2-59:2003+A1:2006+A2:2009+A11:2018	
EN 62233:2008	
EN 62471:2008	
Aalborg 08/09/2025	
 Josephine Quintessenza Produktchef CE	