

BPS-170

denver.eu

05/26

FR
Cet appareil est recyclable
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger


Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Denver A/S tager forbehold for trykfejl


Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for evt. tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og brugervejledningen uden forudgående varsel. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, bedes du lade os det vide på adressen, der findes på bagsiden.

Frontpanel

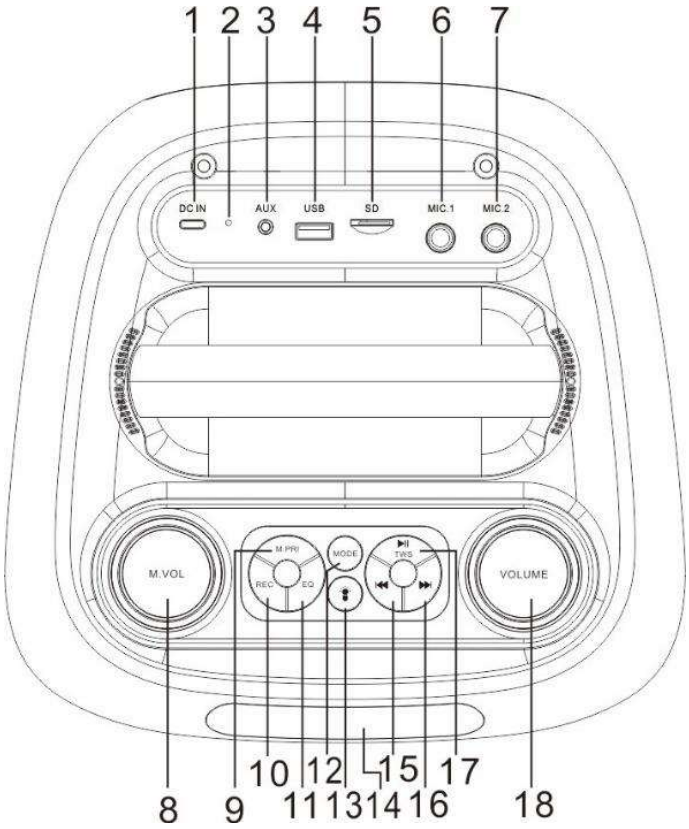

1. DC-stik (5V)
2. Opladningsindikator
   RØD = Oplader
   Lyset slukket = Fuldt opladet
3. AUX-indgang
4. USB-stik
5. MicroSD-kort
6. MIC1: Mikrofonindgang
7. MIC2: Mikrofonindgang
8. Mikrofonlydstyrke, ekkojustering, forsinkelsesjustering
9. Mikrofonprioritet
10. REC-knap: Hold knappen nede for at optage mikrofonlyd på USB/MicroSD-kor.
11. EQ-knap
12. MODE: Tryk kort for at vælge afspilningstilstand for AUX, Bluetooth, USB og MicroSD-kort.
13. Valg af lysindstilling og tænd/sluk-knap til lys
14. LED-display
15. Forrige sang
16. Næste sang
17. Afspil/Pause & TWS :(Trådløs Bluetooth-forbindelse: I Bluetooth-tilstand skal du trykke på TWS-knappen i ca. 3 sekunder for at parre en anden TWS-højttaler.
18. VOLUME Justering af musikvolumen, bas og diskant

Fjernbetjening

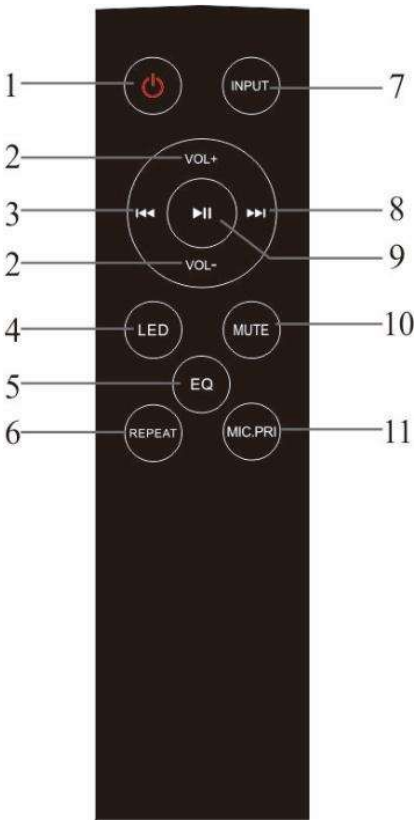

1.Standby
2.Hovedlydstyrke +/-
3.Forrige
4. LED-knap
5.EQ-knap
6. Enkelt gentagelse (til afspilning fra USB/Micro SD-kort)
7.Signalindgangsknap
8.Næste
9.Afspil/Pause
10.Mute-knap
11. Mikrofonprioritet

Instruktioner
1.Fjernbetjeningen skal være inden for 6 meter og 60 grader.
2. Fjernbetjeningen skal rettes direkte mod LED-fjernbetjeningens modtager.
Der må ikke være forhindringer mellem fjernbetjeningen og enheden.
3. Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke i stærkt lys. I dette tilfælde skal fjernbetjeningen fjernbetjeningen fjernes fra det stærke lys.

OPLADNING AF HØJTTALEREN
Oplad enheden fuldt ud, før den bruges for første gang.
1. Tilslut adapterkablet til DC 5V-porten på enheden og adapterstikket til en passende stikkontakt (se Tekniske specifikationer for detaljer).
2. Den røde opladningsindikator lyser, når enheden oplades, og slukkes, når den er fuldt opladet. Fjern straks opladerkablet. Overoplad ikke.
Opladningstid: Ca. 6-7 timer.

OPTAGELSE TIL ET USB-/MicroSD-KORT HUKOMMELSESENHED Bemærk:
Kun lyd fra mikrofonen kan optages.
1. Tilslut et USB-/MicroSD-kort -hukommelsesenhed til den relevante port.
2. Hold REC-knappen nede for at starte optagelsen; hold REC-knappen nede igen for at stoppe optagelsen.
3. Tryk kort på REC-knappen for at afspille den optagede lyd.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)-TILSTAND
(Valgfrit, kræver to højttalere)
Hvis du har to højttalere (model: BPS-170), kan du bruge dem sammen for at få en mere medrivende lydoplevelse.
1. Placer de to højttalere i samme rum, og tænd for dem.
2. Hvis højttalerne ikke er i Bluetooth-tilstand, skal du trykke kort på
Tryk på Mode-knappen for at skifte til Bluetooth-tilstand (opret ikke forbindelse til nogen enhed på dette tidspunkt).
3. Hold knappen Afspil/Pause/TWS nede på den ene højttaler for at gå ind i TWS
. De to højttalere parres med hinanden, og der afspilles en lydbesked.
4. Tænd din Bluetooth-enhed, f.eks. en smartphone, og opret forbindelse til “BPS-170”.
5. Når der er oprettet forbindelse, kan du afspille Bluetooth-lyd fra din kildeenhed på højttalerne trådløst i stereo.

BLUETOOTH-FORBINDELSE
• Placer højttaleren tæt på (inden for 10 meter fra) din Bluetooth-aktiverede enhed.
• Hvis den ikke er i Bluetooth-tilstand, skal du trykke gentagne gange på Mode-knappen for at skifte til Bluetooth
tilstand.
• Aktiver Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-aktiverede smartphone, tablet eller medieafspiller. Gå til menuen med Bluetooth-indstillinger, og søg efter nye enheder. Bluetooth-navnet for denne højttaler er “BPS-170”.
• Når der er oprettet forbindelse, kan du trykke kort på knappen “Forrige” eller “Næste” for at afspille den forrige
eller næste sang.

Specifikationer:
Effekt: 40 W
Frekvensrespons
for hovedhøjttaler: 45 Hz–20 kHz
Strømforsyning: DC 5V

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BPS-170 erensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BPS-170.
Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: BPS-170, og gå til siden.

Maksimal lydudgangseffekt: 400W(40W RMS)
Bluetooth-driftsfrekvensområde: 2402MHz-2480MHz
Driftsfrekvensområde: 20Hz-20KHz
Maksimal RF-udgangseffekt: 2 dBm

Advarsel!
- Indeholder lithium-batteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
- Må kun oplades med den originale oplader, der blev leveret med produktet!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail:**support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail:**support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail:**denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail:**denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail:**denver-service@letmerepair.pl**
Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP