


DK

SV

NO

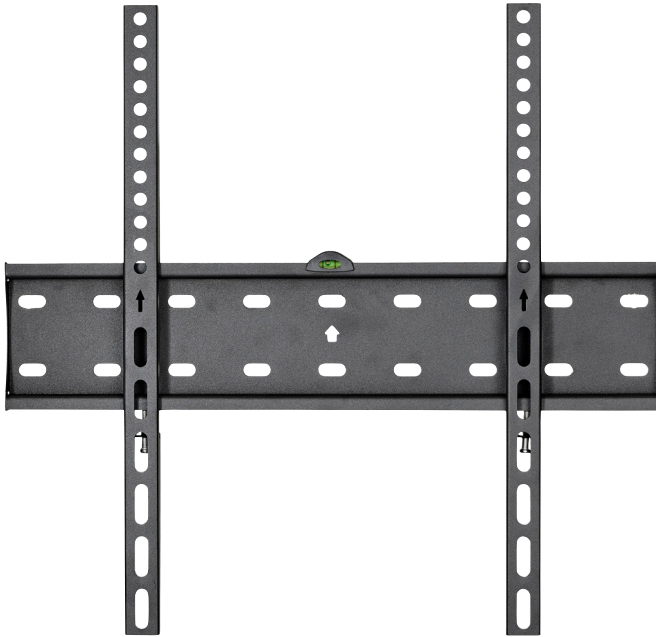

Brugsanvisning · Bruksanvisning · Bruksanvisning

Fast tv-vægbeslag

INTRODUKTION

Læs hele brugsanvisningen inden du begynder installation og montering. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende nogen af instruktionerne eller advarslerne, bedes du kontakte din forhandler for hjælp.

FORSIGTIG: Anvendelse med produkter, der er tungere end de angivne vægte, kan medføre ustabilitet og mulig skade.

Beslag skal fastgøres som angivet i monteringsvejledningen. Forkert montering kan medføre beskadigelse eller alvorlig personskade.

Der skal anvendes sikkerhedsudstyr og korrekt værktøj. Dette produkt bør kun installeres af fagfolk.

Dette produkt er beregnet til montering på træbjælkevægge, solide betonvægge eller murstensvægge.

Sørg for, at støttefladen kan bære den samlede vægt af udstyret og alle fastmonterede dele og komponenter.

Brug de medfølgende monteringskruer, og stram dem ikke for hårdt.

Dette produkt indeholder små dele, som kan medføre kvælningsfare, hvis de sluges. Sørg for at holde disse dele væk fra børn.

Produktet er kun beregnet til indendørs brug. Brug af dette produkt udendørs kan føre til produktfejl og personskade.

VIGTIGT: Sørg for, at du har modtaget alle dele i henhold til kontrollisten over komponenter før montering. Hvis der mangler dele, eller der er defekte dele, skal du kontakte din lokale forhandler for at få dem udskiftet.

VEDLIGEHODELSE: Kontroller med jævne mellemrum (mindst hver tredje måned), at beslaget sidder fast og er sikkert at bruge.

SERVICECENTER

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

www.schou.com

Fremstillet i P.R.C.


Fabrikant:

Jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle
Danmark

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, ej heller oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.

MEDFØLGENDE DELE:


DK

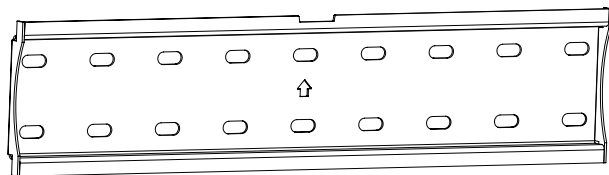

O(x1)



P(x1)



A (x4)



B (x4)



C (x4)



D(x4)



E (x4)



F (x4)



G (x4)




H(x4)




I (x1)



MONTERING PÅ TRÆ





1
2
Find og markér den nøjagtige placering af monteringshuller



3
Bor styrehuller

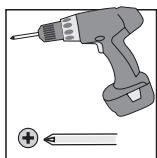



Skru vægstykket på væggen

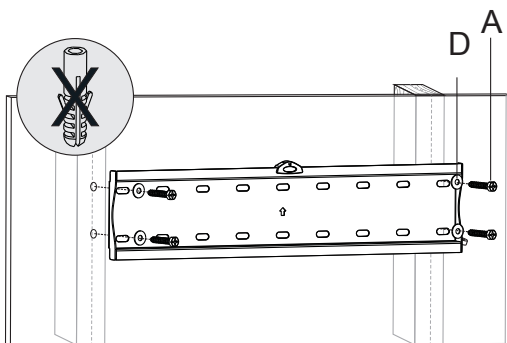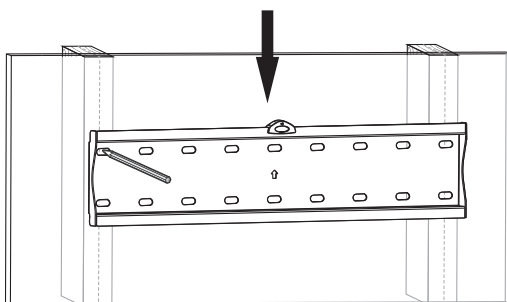


MONTERING PÅ MURSTEN/BETON





DK







Find og markér den nøjagtige placering af monteringshuller






Bor styrehuller

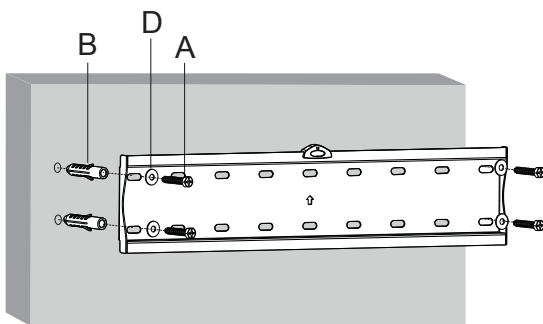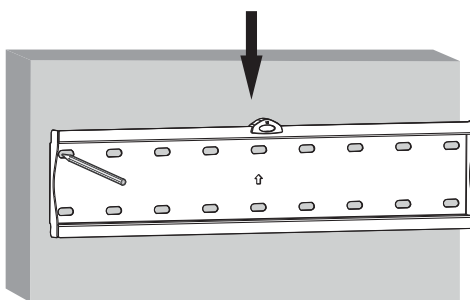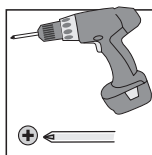

FASTGØR TV BESLAG TIL DIT TV

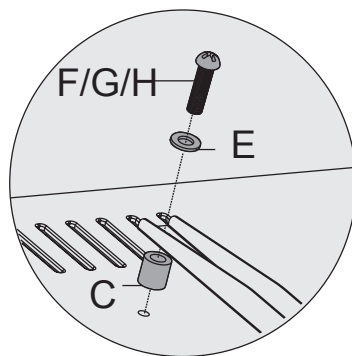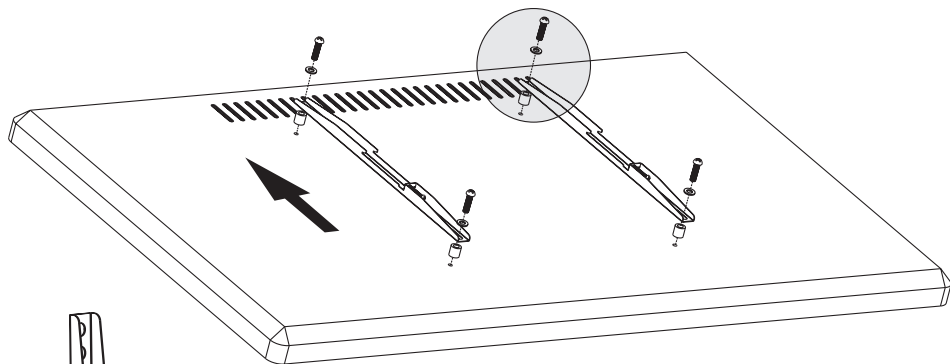

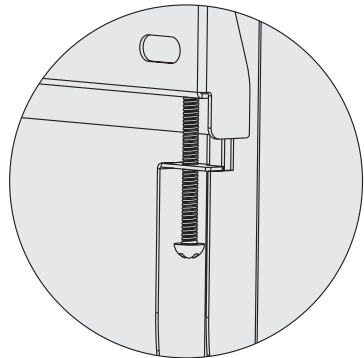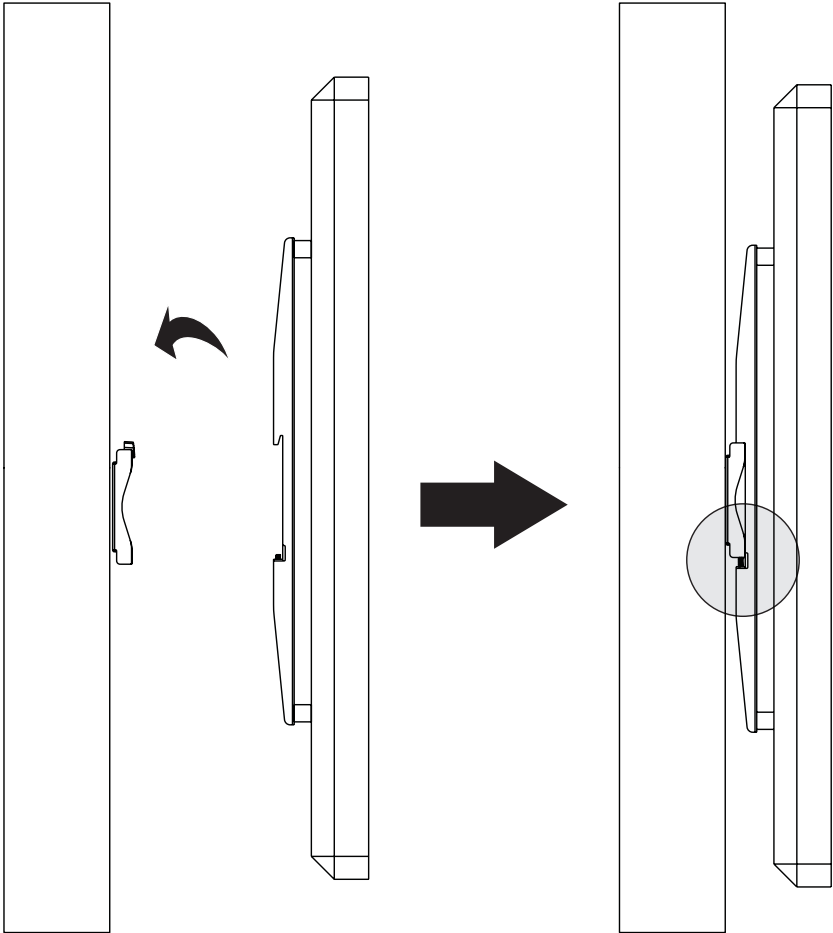

Fast väggbeslag för TV

INTRODUKTION

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya produkt rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du använder produkten. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

VAR FÖRSIKTIG: Användning med produkter vars vikt överskrider den angivna vikten kan leda till instabilitet och eventuella personskador.

Beslagen måste fastgöras enligt anvisningarna i monteringsanvisningarna. Felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador.

Skyddsutrustning och lämpliga verktyg måste användas. Denna produkt får endast installeras av fackpersoner.

Denna produkt är avsedd att installeras i väggar med träreglar, massiva betongväggar eller tegelväggar.

Kontrollera att underlaget klarar av att bära den sammanlagda vikten av utrustningen och all monterad hårdvara och komponenter.

Använd de medföljande monterings-skruvarna och **DRA INTE ÅT SKRUVARNA FÖR HÅRT.**

Denna produkt innehåller små föremål som kan utgöra risk för kvävning om de sväljs. Håll dessa föremål på avstånd från barn.

Denna produkt är endast avsedd att användas inomhus. Användning av denna produkt utomhus kan leda till fel på produkten och personskador.

VIKTIGT: Kontrollera att du har mottagit alla delar enligt checklisten för komponenter innan installationen påbörjas. Om någon del saknas eller är felbehäftad ska du kontakta din lokala återförsäljare för att få den utbytt.

UNDERHÅLL: Kontrollera regelbundet (minst var tredje månad) att beslaget sitter fast och är säkert att använda.

SERVICECENTER

OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren.

Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- www.schou.com


Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:

Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningsystem, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.


MEDFÖLJANDE DELAR

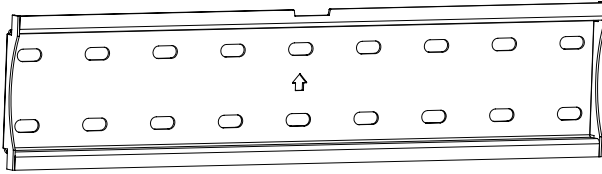

O(x1)



P(x1)



A (x4)



B (x4)



C (x4)



D(x4)



E (x4)



F (x4)



G (x4)




H(x4)




I (x1)



MONTERING I TRÄ





Hitta och markera den exakta placeringen av monteringshålen




Borra pilothål

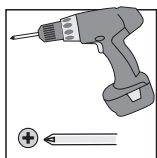


Skruva fast väggstycket på väggen

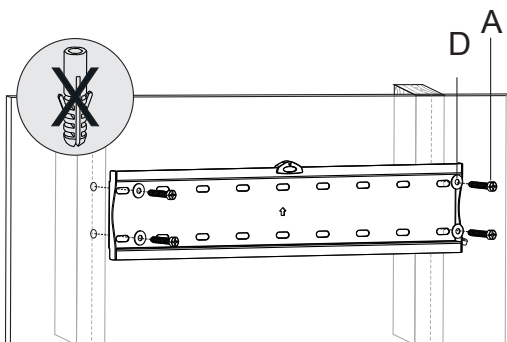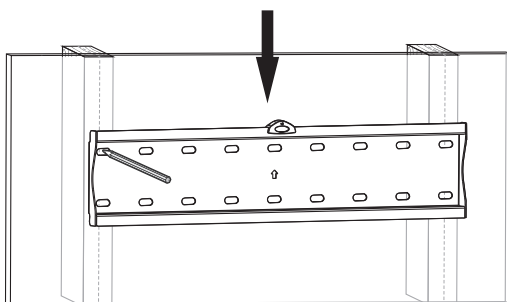


MONTERING I MASSIVT TEGEL OCH BETONG






SV




1
Hitta och markera den exakta placeringen av monteringshålen







2
Borra pilothål

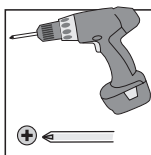

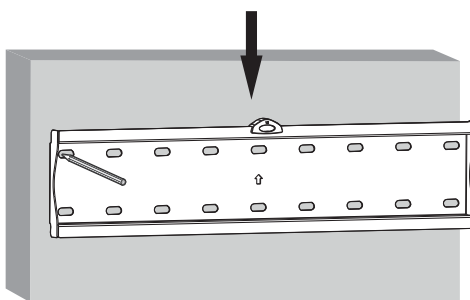


Skruva fast väggstycket på väggen

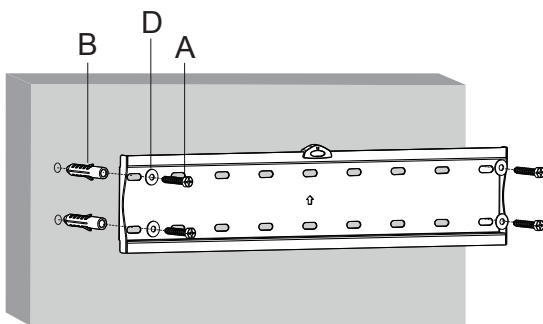

FÄST TV-BESLAGEN PÅ DIN TV

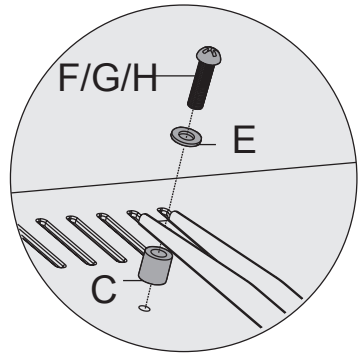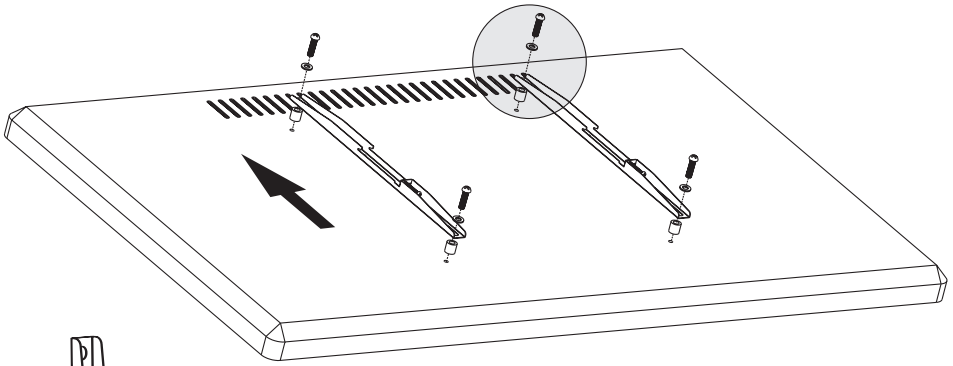

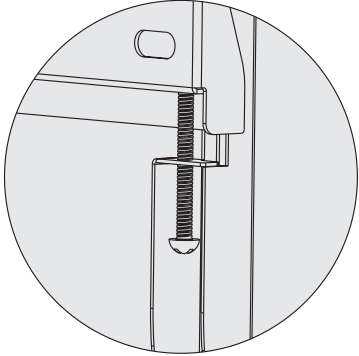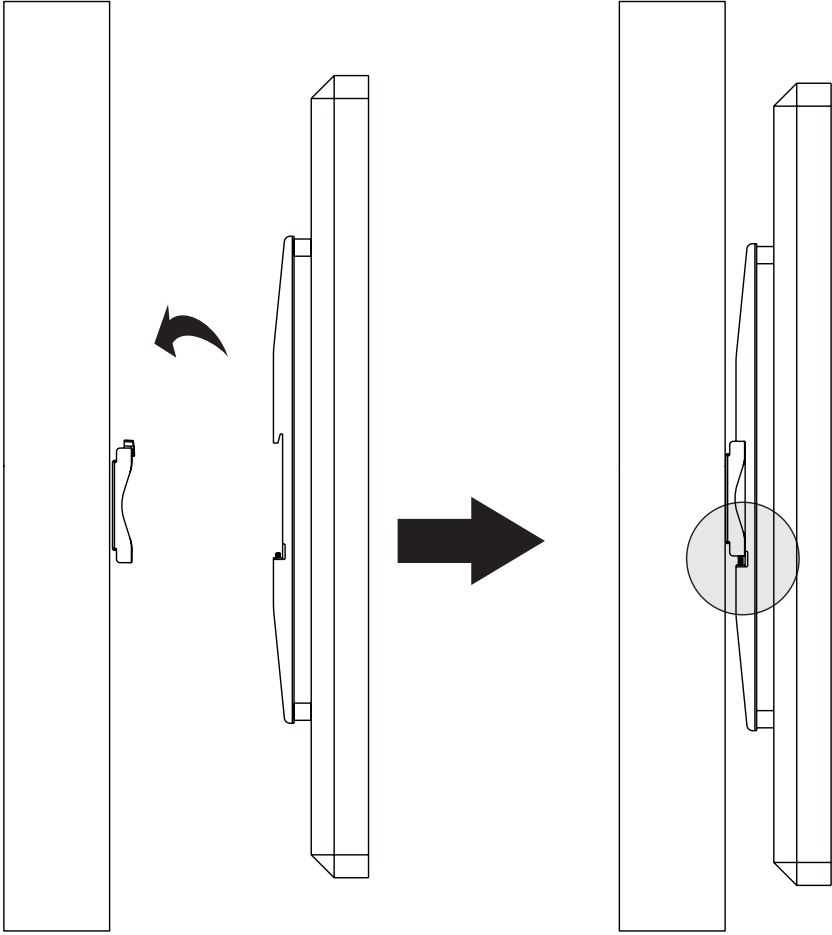

Fast veggfeste for TV

INTRODUKTION

Les hele bruksanvisningen innen du begynner med installasjon og montering. Om du har noen spørsmål angående noen av instruksjonene eller advarslene, kontakt din lokale forhandler for å få hjelp.

FORSIKTIG: Bruk med produkter som er tyngre enn den angitte maksvekten kan føre til at produktet blir ustabil, og mulig personskaade.

Festet må monteres i henhold til instruksjonene i monteringsanvisningen. Feil montering kan føre til skade eller alvorlig personskaade.

Sikkerhetsutstyr og de rette verktøyene må benyttes. Dette produktet må kun monteres av profesjonelle.

Dette produktet er tiltenkt montering på vegger med trestendere, murvegger eller betongvegger.

Sørg for at veggen du monterer produktet på er i stand til å bære vekten av festet og påmontert maskinvare og komponenter.

Bruk skruene som er lagt med , og IKKE STRAM monteringskruene for mye.

Dette produktet inneholder små enheter som kan utgjøre en kvelningsfare hvis de svelges. Hold disse delene utenfor barns rekkevidde.

Dette produktet er bare beregnet for innendørs bruk. Bruk av dette produktet utendørs kan føre til at det feiler, og personskaade.

VIKTIG: Forsikre deg om at du har mottatt alle deler i henhold til komponentlisten før montering. Hvis noen av delene mangler, eller er skadde, må du kontakte forhandleren din for en erstatning.

VEDLIKEHOLD: Kontroller at festet er godt festet og trygt ved jevne mellomrom (minst hver tredje måned).

SERVICECENTER

OBS! Produktens modellnummer ska alltid oppges ved kontakt med återförsäljaren.

Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- www.schou.com

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)


Tillverkare:

Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningsystem, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.

INKLUDERTE DELER


NO

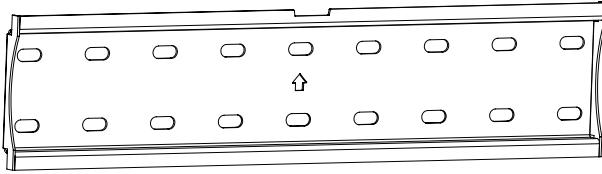

O(x1)



P(x1)



A (x4)



B (x4)



C (x4)



D(x4)



E (x4)



F (x4)



G (x4)




H(x4)




I (x1)



MONTERING PÅ TRE





1
2
Finn og merk den nøyaktige plasseringen av monteringshullene




3
Bore pilothull

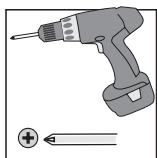


Skru veggstykket på veggen

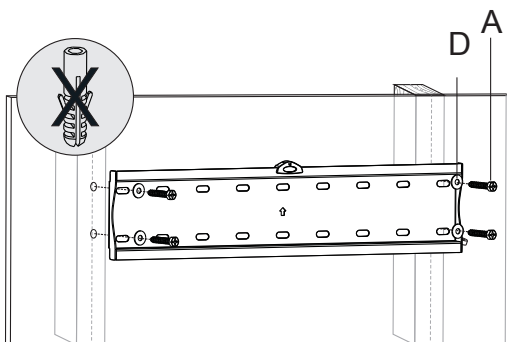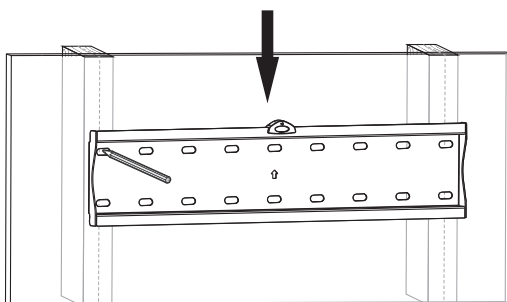


MONTERING PÅ MUR ELLER BETONGVEGG





NO





Finn og merk den nøyaktige plasseringen av monteringshullene







Bore pilot hull

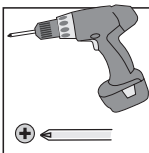

Skru veggstykket på veggen

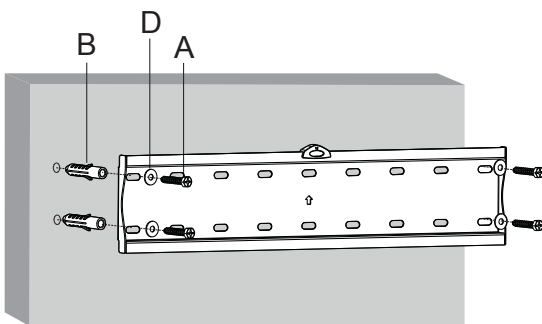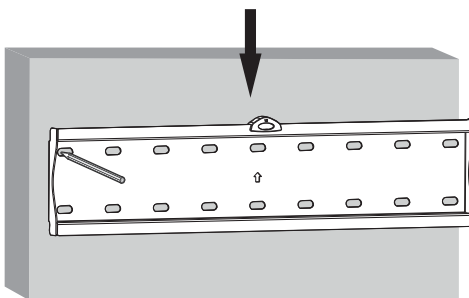

FESTE TV-BRACKETTEN TIL TV-APPARATET DITT

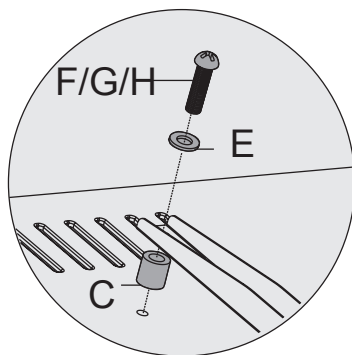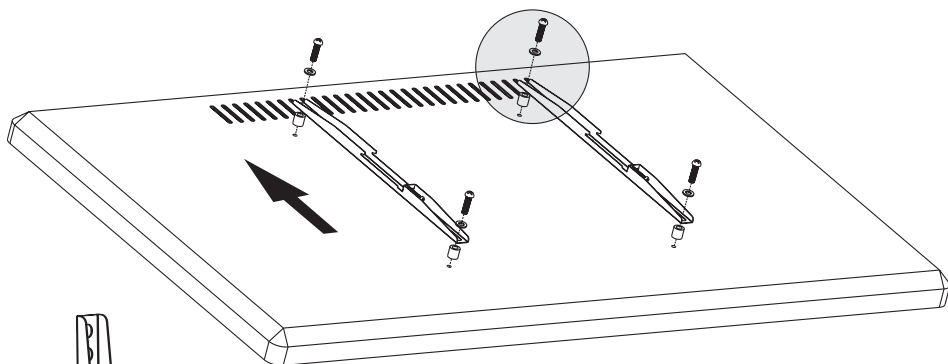

NO

