




Ringeklokke Ringeklokke Ringeklokke

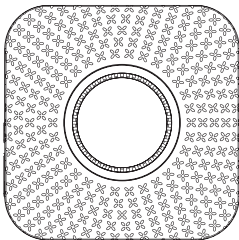

Produceret i Kina for:
jem & fix · DK-7100 Vejle
Tlf.: +45 79 42 59 42
Varenr. 9060331 · Model BZ6W



DK - Indeholder

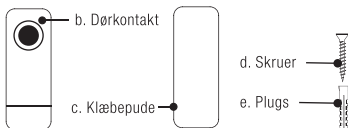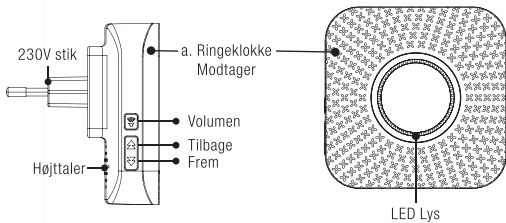

DK - Produktbeskrivelse

Den trådløse ringeklokke sættes direkte i stikkontakten, og dørkontakten placeres ved hoved- eller bagdøren.

Indhold: · Ringeklokke.
· Dørkontakt med klæbepude.

Rækkevidde: RF transmission - op til 150 m.

Strømkilder: Dørkontakt: 1 x 23A/12V batteri (inkluderet)

Ringeklokke: 230V/AC~50Hz.

Ringeklokke/modtager (a)

Ringeklokken har 58 forskellige ringtoner og 5 lyd niveauer (4 med lydstyrke - 1 hvor den kun blinker uden lyd). Der kan tilsluttes/parres flere modtagere, som kan placeres forskellige steder i huset, så man altid kan høre ringeklokken, uanset hvor man er.

Ringeklokken/modtageren sættes i en almindelig stikkontakt (230V) for at tilslutte strøm. *OBS! Andre elektriske komponenter kan forstyrre modtagelsen (TV, mikroovn m.m.).*

Dørkontakt (b)

Dørkontakten leveres inkl. batteri. For at aktivere batteriet fjernes den klare plastikstrip der sidder i dørkontakten.

Test altid dørkontaktens funktionalitet og rækkevidde inden den opsættes permanent. Dørkontakten opsættes ved fordøren, enten ved at bruge det medfølgende beslag eller klæbepuden. Undgå opsætning direkte på metal.

a. Montering med klæbepude (c)

- Pil papiret af den ene side af klæbepuden, og pres puden fast på underlaget.
- Pil papiret af klæbepuden og pres dørkontakten godt fast.

b. Montering med skruer og plugs (d+e)

- Skub forsigtigt fladkærvet skruetrækkeren ned i hullet i toppen af kontakten, og pres låsemekanismen forsigtigt nedad. Træk forsigtigt de to dele fra hinanden (illustration 1).
- Markér skruehullerne gennem bagsiden af dørkontakten.
Vær opmærksom på at vende beslaget korrekt, så dørkontakten vender korrekt når den monteres (illustration 2).
- Skru beslaget fast på underlaget med de to medfølgende skruer (d). (Hvis kontakten skal opsættes på murværk skal der forbores 2 huller, og de medfølgende plugs (e) anvendes), og klik dørkontakten fast på beslaget.

Dørkontakten er ikke vandtæt, og bør sidde under et udhæng, så den ikke direkte påvirkes af regn. Der kan tilsluttes/parres op til 50 dørkontakter, som kan opsættes ved de forskellige indgange til huset. Hver dørkontakt kan programmeres med hver deres ringetone, så man ved hvilken dør der ringes ved.

Udskiftning af batterier

Dørkontakt: Skub forsigtigt fladkærvet skruetrækkeren ned i hullet i toppen af kontakten, og pres låsemekanismen forsigtigt nedad. Træk forsigtigt de to dele fra hinanden (illustration 1). Skift batterier (23A/12V) og klik de to dele sammen igen, ved at samle dem i bunden først.

Justering af volumen

Der er i alt 5 lydniveauer (4 med lydstyrke - 1 hvor den kun blinker uden lyd). For hvert tryk skifter niveauet, og forbliver på det sidste indstillede niveau, indtil der trykkes igen (illustration 3).

Indstilling af ringetone - parring af enheder

Der kan indstilles en separat ringetone for både dørkontakt og PIR sensor:

- Vælg den ønskede ringetone med frem og tilbage knapperne, og lad den ringe færdig (illustration 4).
- Tryk herefter på volumenknappen i 5 sekunder, indtil der høres en tone og LED lyset blinker (illustration 3).
- Aktivér nu dørkontakten, for at programmere den valgte ringetone (illustration 5). Aktivering skal ske inden der er gået 5 sekunder, hvorefter programmeringen/parringen ellers skal ske på ny.



Gentag de 3 steps for at indstille en anden ringetone på yderligere dørkontakter.

Fabriksindstillinger

For at stille modtageren tilbage til fabriksindstillingen holdes "Fremad" knappen inde i 5 sekunder, indtil der høres en tone og LED lyset blinker.

Hvis enheden stilles tilbage til fabriksindstillingen, skal den parres med dørkontakten igen.

SE - Innehåll

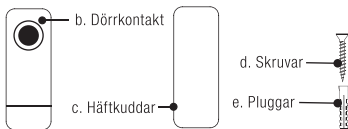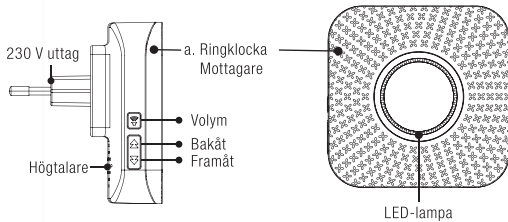

SE – Produktbeskrivning

Den trådlösa ringklockan ansluts direkt till vägguttaget och dörrkontakten placeras vid huvud- eller bakdörren.

Innehåll: · Ringklocka.
 · Dörrkontakt och häftkudde.

Räckvidd: RF-överföring – upp till 150 m.

Strömkällor: Dörrkontakt: 1 x 23 A/12 V batteri (medföljer)

 Ringklocka: 230 V ~ 50 Hz

Ringklocka/mottagare (a)

Ringklockan har 58 olika ringsignaler och 5 ljudnivåer (varav 4 med ljudstyrka och 1 där den endast blinkar utan ljud). Flera mottagare kan anslutas/parkopplas och placeras på olika platser i huset så att man alltid kan höra ringklockan var man än befinner sig.

Ringklockan/mottagaren ansluts till ett vanligt vägguttag (230V). *OBS! Andra elektriska komponenter kan störa mottagningen (TV, mikrovågsugn m.m.).*

Dörrkontakt (b)

Dörrkontakten levereras inkl. batteri. För att aktivera batteriet, avlägsna den genomskinliga plastremsan som sitter i dörrkontakten.

Testa alltid dörrkontaktens funktion och räckvidd innan den ställs in permanent. Dörrkontakten ställs in vid framdörren, antingen med hjälp av det medföljande beslaget eller med häftkudden. Undvik direktmontage på metall.

a. Montering med häftkudde (c)

- Dra bort skyddspappret från den ena sidan av häftkudden och tryck fast den på underlaget.
- Dra av skyddspapperet från häftkudden och tryck fast dörrkontakten ordentligt.

b. Montering med skruvar og pluggar (d+e)

- Tryck försiktigt in spårskruvmejseln i hålet längst upp på kontakten och tryck försiktigt ned låsmekanismen. Dra försiktigt isär de två delarna (bild 1).
- Markera skruvhålen genom det medföljande monteringsbeslaget.
Var noga med att vända beslaget åt rätt håll så att dörrkontakten är vänd åt rätt håll när den monteras (bild 2).
- Skruva fast beslaget på underlaget med de två medföljande skruvarna (d)(bild 2). (Om kontakten ska sättas upp på murverk ska 2 hål förborras och de medföljande pluggarna (e) användas) och dörrkontakten fästas på beslaget.

Dörrkontakten är inte vattentät och bör sitta under ett överhäng så att den inte direkt påverkas av regn. Upp till 50 dörrkontakter kan anslutas/parkopplas och konfigureras vid de olika ingångarna till huset. Varje dörrkontakt kan programmeras med varsin ring-signal så att man vet från vilken dörr signalen kommer.

Byte av batterier

Dörrkontakt: Tryck försiktigt in spårskruvmejseln i hålet längst upp på kontakten och tryck försiktigt ned låsmekanismen. Dra försiktigt isär de två delarna (bild 1). Byt batterier (23A/12V) och klicka ihop de två delarna igen genom att först montera dem i botten.

Justera volymen

Det finns totalt 5 ljudnivåer (varav 4 med volym och 1 där den endast blinkar utan ljud). För varje tryck ändras nivån och förblir på den senast inställda nivån tills du trycker på knappen igen (bild 3).

Inställning av ringsignal – parkoppling av enheter

En separat ringsignal kan ställas in för både dörrkontakten och PIR-sensorn:

- Välj önskad ringsignal med framåt- och bakåtknapparna och låt den ringa klart (bild 4).
- Tryck sedan på volymknappen i 5 sekunder tills du hör en ton och lysdioden blinkar (bild 3).
- Aktivera nu dörrkontakten för att programmera den valda ringsignalen (bild 5+6). Aktiveringen måste ske inom 5 sekunder. Annars måste programmeringen/parningen göras om.



Upprepa de tre stegen för att ställa in ytterligare enheter.

Fabriksinställning

För att återställa mottagaren till fabriksinställningen, håll "Framåt"-knappen intryckt i 5 sekunder tills en ton hörs och LED-lampan blinkar.

Om enheten återställs till fabriksinställningarna måste den paras ihop med PIR-sensorn och dörrbrytaren på nytt.

NO - Innehold

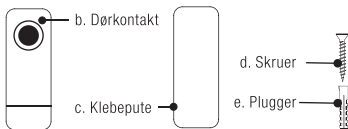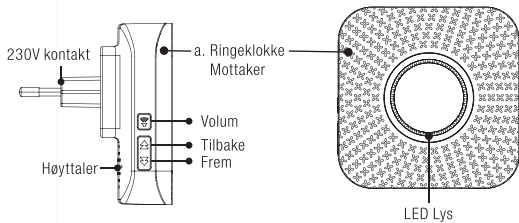

NO - Produktbeskrivelse

Den trådløse ringeklokken settes direkte i stikkontakten, og dørbryteren plasseres ved hoved- eller bakdøren.

Innhold: · Ringeklokke.
 · Dørkontakt med feste og klebepute.

Rekkevidde: RF-overføring – opptil 150 m.

Strømkilder: Dørkontakt: 1 x 23A/12V batteri (inkludert)

 Ringeklokke: 230V~50Hz.

Ringeklokke/mottaker(a)

Ringeklokken har 58 ulike ringetoner og 5 lydnivåer (4 med volum og 1 hvor den bare blinker uten lyd). Det kan kobles til/pares flere mottakere, som kan plasseres forskjellige steder i huset, slik at man alltid kan høre ringeklokken, uansett hvor man er.

Ringeklokken/mottakeren kobles til en vanlig stikkontakt (230 V). *OBS! Andre elektriske komponenter kan forstyrre mottaket (TV, mikrobølgeovn osv.).*

Dørbryter (b)

Dørbryteren leveres inkl. batteriet. For å aktivere batteriet må du fjerne den gjennomsiktige plaststripen som sitter i dørbryteren.

Test alltid funksjonaliteten og rekkevidden til dørbryteren før den settes opp permanent. Dørbryteren settes opp ved inngangsdøren, enten ved å bruke det medfølgende festet eller klebeputen. Unngå oppsett direkte på metall.

a. Montering med klebepute (c)

- Fjern papiret fra den ene siden av klebeputen og trykk puten fast på underlaget.
- Fjern papiret fra klebeputen og trykk dørbryteren godt fast.
- Merk skruehullene gjennom det medfølgende monteringsfestet.

b. Montering med feste (d+e)

- Skyv den flate skrutrekkeren forsiktig ned i hullet på toppen av bryteren, og trykk låsemekanismen forsiktig ned. Trekk de to delene forsiktig fra hverandre (bilde 1).
- Merk skruerhullene gjennom det medfølgende monteringsfestet. Pass på at festet monteres riktig vei, slik at dørbryteren vender riktig vei (bilde 2).
- Skru fast festet på underlaget med de to medfølgende skruene (d) (bilde 2). (Hvis kontakten skal settes opp på murverk, må det forbores 2 hull og de medfølgende pluggene (e) brukes), og dørbryteren klikkes fast på festet.

Dørbryteren er ikke vanntett og bør sitte under et utstikk slik at den ikke blir direkte påvirket av regn. Opptil 50 dørbrytere kan kobles til/pares, og de kan settes opp ved de ulike inngangene til huset. Hver dørbryter kan programmeres med hver sin ringetone, slik at man vet hvilken dør man ringer på.

Bytte av batterier

Dørbryter: Skyv den flate skrutrekkeren forsiktig ned i hullet på toppen av bryteren, og trykk låsemekanismen forsiktig ned. Trekk de to delene forsiktig fra hverandre (bilde 1). Skift batteriene (23A/12V) og klikk de to delene sammen igjen ved å sette dem sammen nederst først.

Volumjustering

Det er totalt 5 lydnivåer (4 med volum og 1 som bare blinker uten lyd). For hvert trykk skifter nivået og holder seg på det siste innstilte nivået til det trykkes igjen (bilde 3).

Stille inn ringetone – pare enheter

En separat ringetone kan stilles inn for både dørbryter og PIR-sensor:

- Velg ønsket ringetone med knappene frem og tilbake, og la den ringe ferdig (bilde 4).
- Hold deretter volumknappen inne i 5 sekunder til du hører en tone og LED-lyset blinker (bilde 3).
- Aktiver nå dørbryteren for å programmere den valgte ringetonen (bilde 5+6). Aktiveringingen må skje innen 5 sekunder. Hvis ikke, må programmeringen/paringen gjentas.

Gjenta de 3 trinnene for å stille inn en annen ringetone på flere enheter.

Fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille mottakeren til fabrikkinnstilling, hold "Forover"-knappen inne i 5 sekunder til du hører en tone og LED-lyset blinker.

Hvis enheten tilbakestilles til fabrikkinnstilling, må den pares med PIR-sensoren og dørbryteren på nytt.

Illustration 1

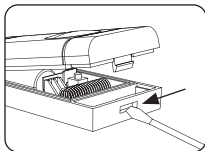


Illustration 2

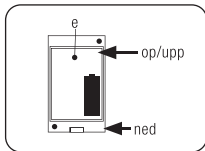


Illustration 3

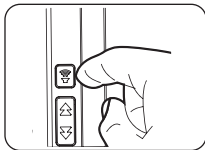


Illustration 4

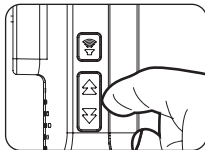


Illustration 5

