



Varmeblæser / ventilator tårn



Brugervejledning

**Læs brugervejledningen omhyggeligt før varmeblæseren
tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.**


**ART NR 9052269/350124
EAN NR 5709133912482**

SIKKERHEDSANVISNINGER

Når man anvender elektriske redskaber, skal nogle grundlæggende sikkerhedsregler følges. Læs nedenstående anvisninger omhyggeligt, de er til gavn for din sikkerhed.


1. Varmeren må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
2. Brug ikke varmeren i umiddelbar nærhed af bad, bruser eller pool.
3. Denne varmer er ikke udstyret så den kan kontrollere omgivelsestemperaturen. Brug ikke varmeren i små rum hvor der befinder sig personer, der ikke kan forlade rummet ved egen kraft, medmindre de er under konstant opsyn.
4. Denne varmer kan bruges af børn fra 8 år og op efter og af personer med reducerede sansemæssige, fysiske eller mentale evner eller uden erfaring eller viden, hvis de er blevet instrueret i at bruge varmeren på sikker måde og forstår de forbundne farer. Rengøring og service skal ikke foretages af børn.
5. Børn under 3 år skal ikke befinde sig i nærheden af varmeren med mindre de er under opsyn.
6. Børn mellem 3 og 8 år skal kun tænde og slukke varmeren hvis de er blevet instrueret og forstår farerne ved brug. Børn i denne aldersgruppe må ikke tilslutte, regulere eller rengøre varmeren eller foretage vedligeholdelse.
7. Hvis strømkablet er beskadiget eller ødelagt, skal det udskiftes af en fagmand for at undgå ulykker.
8. Nogle dele på varmeren kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Vær ekstra forsigtig hvis der er børn og sårbare personer i nærheden.
9. Varmeren må ikke overdækkes, det kan forårsage overophedning.
10. Kontroller at tilslutningsspændingen svarer til angivelsen på mærkepladen.
11. Bloker eller spær aldrig varmerens åbninger.
12. Brug kun varmeren på en plan overflade.
13. Afbryd altid strømmen når varmeren ikke er i brug.
14. Efterlad ikke varmeren uden opsyn, hvis den står på "ON".
15. Hold en afstand på 90 cm til alle brændbare ting som møbler, gardiner, sengetøj, tøj og papir.
16. Neddyb ikke varmeren i vand og sorg for at der ikke kommer vand ind i stikpropren.
17. Hold varmeren ren. Pas på et der ikke kommer ting ind i ventilationsåbningerne, som kan forårsage elektrisk stød eller ødelægge varmeren.
18. Må ikke bruges udendørs.
19. Placer ikke varmeren på eller nær varmekilder som f.eks. gasbrændere.
20. Brug ikke varmeren på andre steder eller til andet end den er beregnet til og beskrevet i denne brugervejledning.
21. Varmeren er kun beregnet til brug i private husholdninger.
22. Lad ikke varmeren være tændt natten over.
23. Til rengøring må der ikke bruges en våd klud eller vand på nogen del af varmeren, da dette kan medføre elektrisk stød.
24. Brug ikke varmeren på noget sted hvor der er vand.
25. Den elektriske tilslutning skal være bag varmeren og ikke foran frontpanelet.
26. Rør ikke udgangsgitteret hvis varmeren skal flyttes.

1. ON/OFF hovedkontakt
2. Timer
3. Ned
4. Blæserhastighed
5. on/off
6. Op
7. Varme
8. Funktions display
9. Håndtag
10. Opbevaring af fjernbetjening
11. Fjernbetjening
12. Væltesikring
13. Gitter venstre/højre
14. Gitteres op/ned

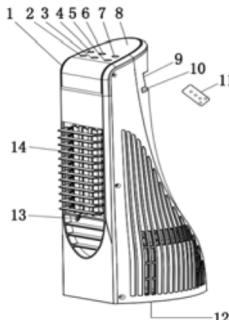

BRUG

1. Tag varmeren ud af kassen og fjern al emballage.
2. Placer varmeren et plant underlag mindst 30 cm fra omgivende ting.
3. Tilslut varmeren til en stikkontakt.
4. Tænd for hovedkontakten, tryk på for at tænde og tryk igen på for at slukke.
5. Tryk på for at tænde for varmen, 1. tryk er langsom hastighed, 2. tryk er medium hastighed, 3. tryk er skift til automatisk temperaturkontrol.
- Man kan bruge til at hæve eller sænke temperaturen.
6. Tryk på og derefter for at sætte timeren 1 time op eller ned op til 24 timer.
7. Tryk på 1. tryk er lav blæserhastighed, 2. tryk er medium blæserhastighed, 3. tryk er høj blæserhastighed.
8. Ved tryk på skiftes mellem visning i °C og °F.

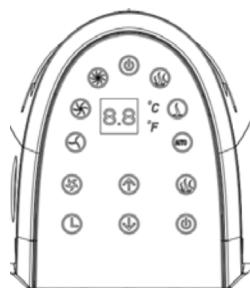

OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE

Varmeren er udrustet med en beskyttelse, der afbryder varmeren hvis den bliver for varm.

Hvis varmeren holder op med at varme, så sluk for varmeren og undersøg om der er blokeringer ved ind- eller udgang. Afbryd strømmen og vent i mindst 10 minutter så sikkerhedssystemet kan resettes før man prøver at starte varmeren igen. Hvis sikkerhedssystemet stadig lukker for varmeren, så henvend dig på købsstedet.

OBS!: Før varmeren genstartes, skal strømmen være afbrudt i mindst 10 minutter.

RENGØRING

1. Afbryd altid strømmen før rengøring.
2. Rengør udvendigt ved at aftørre med en fugtig eller tør klud.
3. Brug ikke petroleum/benzin eller andre rengøringsmidler eller kemiske oplosninger til at rengøre varmeren.
4. Hvis varmeren ikke skal bruges i længere tid, skal den beskyttes mod støv og snavs og opbevares på et tørt sted.

TEKNISK DATA

Spænding: 230 V – 50 Hz

2 i 1

Effekt: Varmeblæser 1800 W / ventilator 30 W

2 hastigheder for varmer

3 hastigheder for ventilator

24 timers timer

Fjernbetjening

Mål: 17.5 x 17 x 45 cm

Vægt: 2.1 kg

Art nr 9052269/350124

Betegnelse	Symbol	Værdi	Enhed	Betegnelse	Ja/Nej
Varmeudgang				Type af regulering for lokale varmere	
Nominel varmeudgang	Pnom	1.8	kW	Manuel varmekontrol med integreret termostat	[nej]
Minimum varmeudgang (vejledende)	Pmin	0.9	kW	Manuel varmekontrol med rum- og/eller udendørs temperatur tilbageføring	[nej]
Maksimum kontinuerlig varmeudgang	Pmax,c	1.8	kW	Elektronisk varmekontrol med rum- og/eller udendørs temperatur tilbageføring	[nej]
Strømforbrug				Udgang med ventilator	[nej]
Ved nominel varmeudgang	el _{max}	1.409	kW	Type af varmeudgang/temperaturkontrol	
Ved minimum varmeudgang	el _{min}	1.112	kW	Enkelttrinsudgang og ingen temperaturkontrol	[nej]
Ved standby	el _{SB}	0.000261	kW	To eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	[nej]
				Mekanisk thermostat for rumtemperaturkontrol	[nej]
				Elektronisk thermostat for rumtemperaturkontrol	[nej]
				Elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer	[ja]
				Elektronisk rumtemperaturkontrol plus ugetimer	[nej]
Andre kontroloptions					
				Rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsесføler	[nej]
				Rumtemperaturkontrol med åbent vindue sensor	[nej]
				Med afstandskontrol	[nej]
				Med mulig startkontrol	[nej]
				Med begrænsning af virketid	[nej]
				Med rumtemperaturføler	[nej]
Contact details	QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3 9220 Aalborg Oest Denmark				

BORTSKAFFELSE



Dette symbol betyder, at varmeren ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Den skal afleveres på en genbrugsstation så de genbrugelige dele kan separeres og genanvendes og de ikke-anvendelige dele bortskaffes på en miljørigtig måde.

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S. skomagervej 12, DK-7100 Vejle

Mht service venligst kontakt:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

9220 Aalborg Ø

Denmark

T +45 98 15 54 44

www.quine.dk

N SIKKERHETSREGLER

Ved bruk av elektriske verktøy må grunnleggende sikkerhetsregler følges. For din egen sikkerhet bør du lese følgende instruksjoner nøyde.

1. Varmeren bør ikke plasseres direkte foran en stikkontakt.
2. Ikke bruk varmeren i umiddelbar nærhet av bad, dusj eller basseng.
3. Denne varmen er ikke utstyrt for å kunne styre romtemperaturen. Ikke bruk varmeren i små rom hvor det er personer som ikke selv kan forlate rommet, med mindre de er under konstant tilsyn.
4. Denne varmeren kan brukes av barn fra 8 år og opp, og av personer med nedsatt sensorisk, fysisk eller mental evne, og uten forutgående erfaring eller kunnskaper, hvis de har fått veileddning om hvordan de skal bruke varmeren på en sikker måte, og de forstår de farene forbundet med dens bruk. Rengjøring og service må ikke utføres av barn.
5. Barn under 3 år bør ikke befinne seg nær varmeren, med mindre de er under tilsyn.
6. Barn mellom 3 og 8 år kan kun slå varmeren av og på hvis de har fått instruksjon, og forstår farene ved bruk. Barn i denne aldersgruppen må ikke koble til, regulere eller rengjøre varmeren eller utføre vedlikehold.
7. Hvis strømledningen er ødelagt eller skadet, må den byttes av en fagmann for å unngå ulykker.
8. Enkelte av varmerens deler kan bli svært varme og forårsake forbrenninger. Vær spesielt forsiktig hvis det er barn og sårbare personer i nærheten.
9. Varmeren må ikke tildekkes, da dette kan medføre overoppheftning.
10. Kontroller at tilkoblingsspenningen er som angitt på merkeplaten.
11. Ikke blokker eller sperr noen av varmerens åpninger.
12. Bruk kun varmeapparatet på en plan overflate.
13. Slå alltid av strømmen når varmeren ikke er i bruk.
14. Ikke la varmeren være uten tilsyn hvis den er slått "ON".
15. Hold en avstand på 90 cm til alle brennbare ting, som møbler, gardiner, sengetøy, klær og papir.
16. Varmeren må ikke nedsenktes i vann. Sørg for at det aldri kommer vann inn i støpslelet.
17. Hold varmeren ren. Unngå at det kommer ting inn i ventilasjonsåpningene som kan gi elektriske støt eller som kan ødelegge varmeren.
18. Må kun brukes utendørs.
19. Ikke plasser varmeren på eller nær varmekilder, som for eksempel gassbrennere.
20. Ikke bruk varmeren på andre steder eller til andre formål enn den er beregnet til, og som er beskrevet i denne håndboken.
21. Merk at varmeren kun er beregnet til bruk i private hjem.
22. Ikke la varmeren stå på natten over.
23. Ikke bruk en våt klut til rengjøring av noen del av varmeren, da dette kan medføre elektrisk støt.
24. Ikke bruk varmeren på steder hvor det er vann.
25. Den elektriske tilkoblingen skal være bak varmeren, og ikke foran frontpanelet.
26. Ikke rør utgangsgitteret hvis varmeren skal flyttes.

EU-OVERENSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD Ventilator- og varmetårn 1800W/30W Art nr. 9052269 / 350124
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	EMC-direktivet
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 55014-1:2017	
EN 55014-2:2015	
EN 61000-3-3:2013+A1	
EN IEC 61000-3-2:2019	
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15	
EN 60335-2-30:2009+A11+A1+A12+A2+A13	
EN 62233:2008	
AfPS GS 2019:01 PAK	
EK1 527-12 Rev. 2	
Aalborg 24/01/2024	
	
Josephine Quintessenza Produktchef	
	