



Ventilator med varmegenvinding



ART NR 9063661 / 300104
EAN NR 5709133914912

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG

DK / NO BRUGERVEJLEDNING

DK SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs brugermanualen grundt igennem før brug og installation af ventilatoren.

- Ventilatoren skal installeres af en autoriseret el-installatør.
- Ventilatoren må kun anvendes til ventilering af luften, som den er lavet til.
- Ventilatoren må kun anvendes af børn under 8 år og personer med fysiske og mentale handicap, hvis de er blevet givet instruktioner vedrørende korrekt og sikker anvendelse af ventilatoren, og hvis de forstår risiciene der er ved brugen af ventilatoren.
- I tilfælde af at du taber ventilatoren, medbring ventilatoren til salgsstedet, så de kan tjekke at enheden ikke har taget skade. Sikrer dig at strømtikket er funktionsdygtigt.
- I tilfælde af defekt eller anden fejl, frakobbel da ventilatoren fra strømforsyningen og kontakt salgsstedet. OBS. brug kun originale reservedele til reparationer.
- Produktet skal installeres mindst 2,3 meter over gulvhøjde og skal tilsluttes en strømforsyning på 230V~50Hz og som er en fast godkendt installation jævnfør stærkstrømsbekendtgørelsen.
- Ventilatoren er dobbeltisoleret og skal derfor ikke tilkobles jord.
- Ventilatoren må ikke anvendes til at aktivere vandvarmere, varmeblæsere, radiatorer mm.
- For at undgå brand, så må ventilatoren ikke anvendes i umiddelbar nærhed af brandbare væsker som alkohol, insektspray og brændstof.
- Hvis du afmonterer ventilatoren, så skal ventilatoren opbevares således børn og mentalt handikappede personer ikke kan komme i nærheden af ventilatoren.
- Anvend ikke ventilatoren hvis den omgivende temperatur overstiger 40°C.
- Ventilatoren må ikke udsættes for uvejr som regn, sol, sne osv.
- Luften der udsuges, skal være fri for fedtede partikler som sod, kemikalier og ætsende stoffer, samt brændbare og eksplosive blandinger. Luftens temperatur skal være under 50°C.
- Bloker ikke ventilatorens luft ind/udtag. Du skal også kontrollere at luftkanalen ikke er blokeret. For at ventilatoren kan fungere optimalt er det nødvendigt med tilstrækkelig tilførsel af luft til rummet.
- Anvend ikke ventilatoren hvis kablet eller stikket har taget skade, efter en fejl eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget på nogen som helst måde.
- Strømforsyningen som ventilatoren er tilkoblet, skal være i stand til at levere den maksimale elektriske effekt, der kræves af enheden. Hvis ikke den kan dette, så skal en elektriker kontaktes og lave de nødvendige ændringer før man tilkobler ventilatoren.
- Der skal bruges en multipolet kontakt til at installere enheden. Afstanden mellem kontakterne skal være mindst 3 mm.
- Sluk for ventilatoren på den primære kontakt, hvis:
 - a) enheden fungerer ikke optimalt.
 - b) før rengøring af enheden.
 - c) hvis enheden ikke har været anvendt over en længere tidsperiode.
- Hvis der forefindes et brændstofdrevet apparat (Vandvarmer, gasblus, osv.) i samme rum, som ventilatoren er installeret, så skal du kontrollere at luft cirkulationen i rummet er tilstrækkelig god og at forbrændingen af f.eks. gassen er optimal for at undgå at gasser strømmer ind eller ud af rummet.
- Hvis ventilatoren er installeret i en kanal under højt pres, vil det medføre et betydeligt tab af ydeevne.
- Ventilatoren kan ikke anvendes til at kontrollere vandvarmere, rumvarmere osv. Den må heller ikke kobles til varme luftkanaler, som anvendes af andre enheder.
- Ventilatoren skal installeres, så enheden ikke kan tilgås ved luftudtaget. Hvis dette ikke er muligt, skal beskyttelse opsættes.
- Ventilatoren kan tage skade hvis disse retningslinjer ikke følges!


NO SIKKERHETSANVISNINGER

Les brukermanualen grundig før bruk og installasjon av viften.

- Viften skal installeres av en autorisert elektroinstallatør.
- Viften må kun brukes til ventilering av luft, slik den er beregnet for.
- Viften må kun brukes av barn under 8 år og personer med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelse dersom de har fått instruksjoner om korrekt og sikker bruk av viften, og dersom de forstår risikoen ved bruk av viften.
- Dersom du mister viften i gulvet, skal den leveres til salgsstedet slik at de kan kontrollere at enheten ikke er skadet. Sørg for at strømledningen er funksjonsdyktig.
- Ved defekt eller annen feil skal viften kobles fra strømforsyningen og salgsstedet kontaktes. OBS: Bruk kun originale reservedeler ved reparasjoner.
- Produktet skal installeres minst 2,3 meter over gulvnivå og kobles til en strømforsyning på 230V~ 50Hz som er en fast, godkjent installasjon i henhold til gjeldende forskrifter.
- Viften er dobbeltisolert og skal derfor ikke jordes.
- Viften må ikke brukes til å aktivere varmtvannsberedere, varmeblåsere, radiatorer o.l.
- For å unngå brann må viften ikke brukes i umiddelbar nærhet av brennbare væsker som alkohol, insektspray og drivstoff.
- Dersom viften demonteres, skal den oppbevares slik at barn og personer med mentale funksjonsnedsettelse ikke får tilgang til den.
- Bruk ikke viften dersom omgivelsestemperaturen overstiger 40 °C.
- Viften må ikke utsettes for vær og vind som regn, sol, snø osv.
- Luften som suges ut må være fri for fettpartikler som sot, kjemikalier og etsende stoffer, samt brennbare og eksplosive blandinger. Lufttemperaturen må være under 50 °C.
- Ikke blokker viftens luftinn-/utløp. Kontroller også at luftkanalen ikke er blokkert. For optimal funksjon er det nødvendig med tilstrekkelig lufttilførsel til rommet.
- Bruk ikke viften dersom kabelen eller støpselet er skadet, etter en feil, eller dersom viften har blitt mistet eller skadet på noen måte.
- Strømforsyningen som viften er tilkoblet må kunne levere den maksimale elektriske effekten som kreves av enheten. Hvis ikke, må en elektriker kontaktes for å utføre nødvendige endringer før viften kobles til.
- Det skal brukes en flerpolet bryter ved installasjon av enheten. Avstanden mellom kontaktene skal være minst 3 mm.
- Slå av viften på hovedbryteren dersom:
 - d) enheten ikke fungerer optimalt
 - e) før rengjøring av enheten
 - f) dersom enheten ikke har vært brukt over lengre tid
- Dersom det finnes et brenselrevet apparat (varmtvannsbereder, gasskomfyr osv.) i samme rom som viften er installert, må du kontrollere at luftsirkulasjonen i rommet er tilstrekkelig og at forbrenningen (f.eks. av gass) er optimal, for å unngå at gasser strømmer inn i eller ut av rommet.
- Hvis viften er installert i en kanal med høyt trykk, vil dette medføre et betydelig tap av ytelse.
- Viften kan ikke brukes til å styre varmtvannsberedere, romvarmere osv. Den må heller ikke kobles til varmluftkanaler som brukes av andre enheter.
- Viften skal installeres slik at enheten ikke kan berøres via luftutløpet. Dersom dette ikke er mulig, må beskyttelse monteres.
- Viften kan bli skadet dersom disse retningslinjene ikke følges!


SPECIFIKATIONER

- Spænding: 230V~ 50Hz
- Effekt: 5 / 7,2 W
- 2 blæserhastigheder: lav / høj
- Blæserhastighed (lav/høj): 2600 / 2900 o/min
- Air flow i timen (lav/høj): 26 / 30,5 M³
- Beskyttelsesklasse: IPX4
- dB(A): maksimalt 37
- Varmegenvindingseffektivitet: 90%
- Fjernbetjeningens til fjernstyring
- Fjernbetjeningens batteritype: CR2025 (medfølger)
- Vendbar børsteløs motor
- LED indikator
- Luftlås dæksel medfølger
- Frontpanelet kan monteres både horisontalt og vertikalt
- Vægt: 1,89 KG
- Dimensioner: 320 x 173 x 141 MM
- Luftkanal diameter: 10,5 CM
- Anbefalet minimum diameter hul: 11 CM

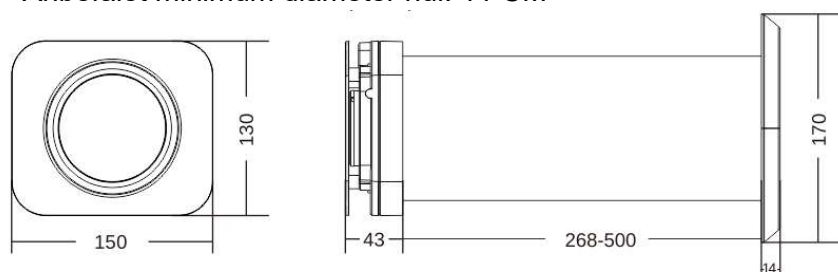

UDPAKNING


- Fjern alt emballage fra ventilatoren og undersøg at enheden er ubeskadiget. Hvis du er i tvivl, så kontakt salgsstedet eller en elektriker.
- Efterlad ikke emballage så børn eller handicappede personer kan få fat i det. Sorter og aflever emballagen ifølge de kommunale retningslinjer.

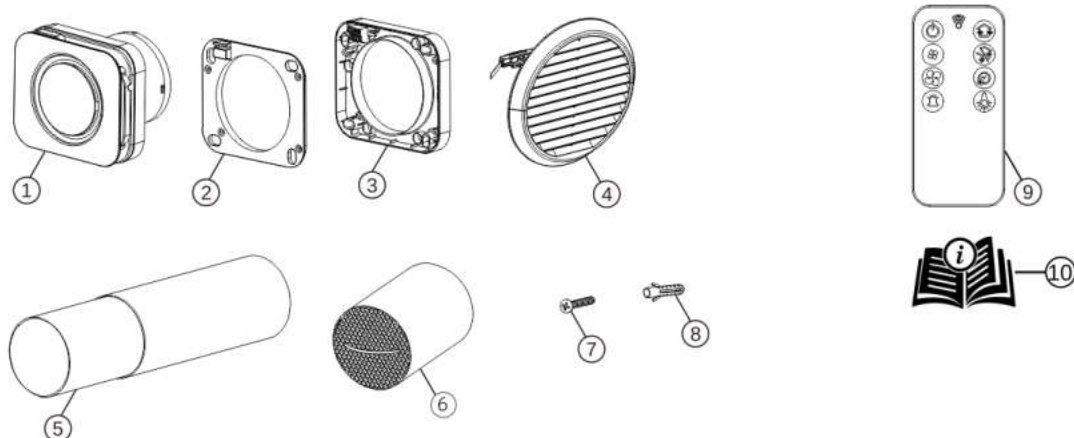

1. Ventilator hoved	6. Keramisk varmeudveksler
2. Dæksel	7. Skrue til dækslet
3. Strømforsyning beholder	8. Rawplugs
4. Bøjningsbart eksternt rist med anti-insekt	9. Fjernbetjening
5. Teleskoprør	10. Manual

SAMLING & INSTALLATION

- OBS ventilatoren må ikke installeres på taget!
- Det er mest ideelt at installere dette produkt ved renovering af rummet, da ventilatoren kræver en kanal igennem væggen.
- For vægge tyndere end 268mm, kan teleskoprøret afkortes. Er væggen derimod tykkere end 500mm kan du tilføje en forlænger på teleskoprøret (medfølger ikke).
- Placer eller installer ikke ventilatoren i nærheden af varmeapparater.
- Installation
 - a) Tjek murens tykkelse
 - b) Sikrer dig at du har det nødvendige værktøj
 - c) Følg nedenstående procedure:

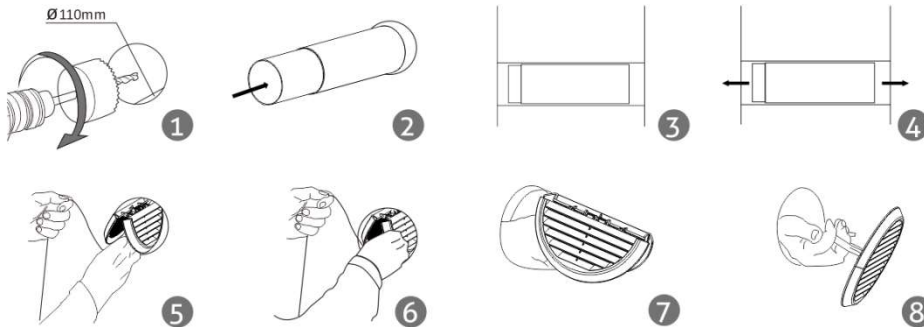


5) Bøj risten således den kan føres igennem kanalen (Bøj i retning af pilene, som er printet på risten).

6) Før risten ind luftkanalen, mens du holder risten i den ene hånd og en sikkerhedssnor i den anden.


7) Før forsigtigt risten igennem luftkanalen og ud på den anden side.

8) Bøj risten nedad, så vil den automatisk folde sig ud.

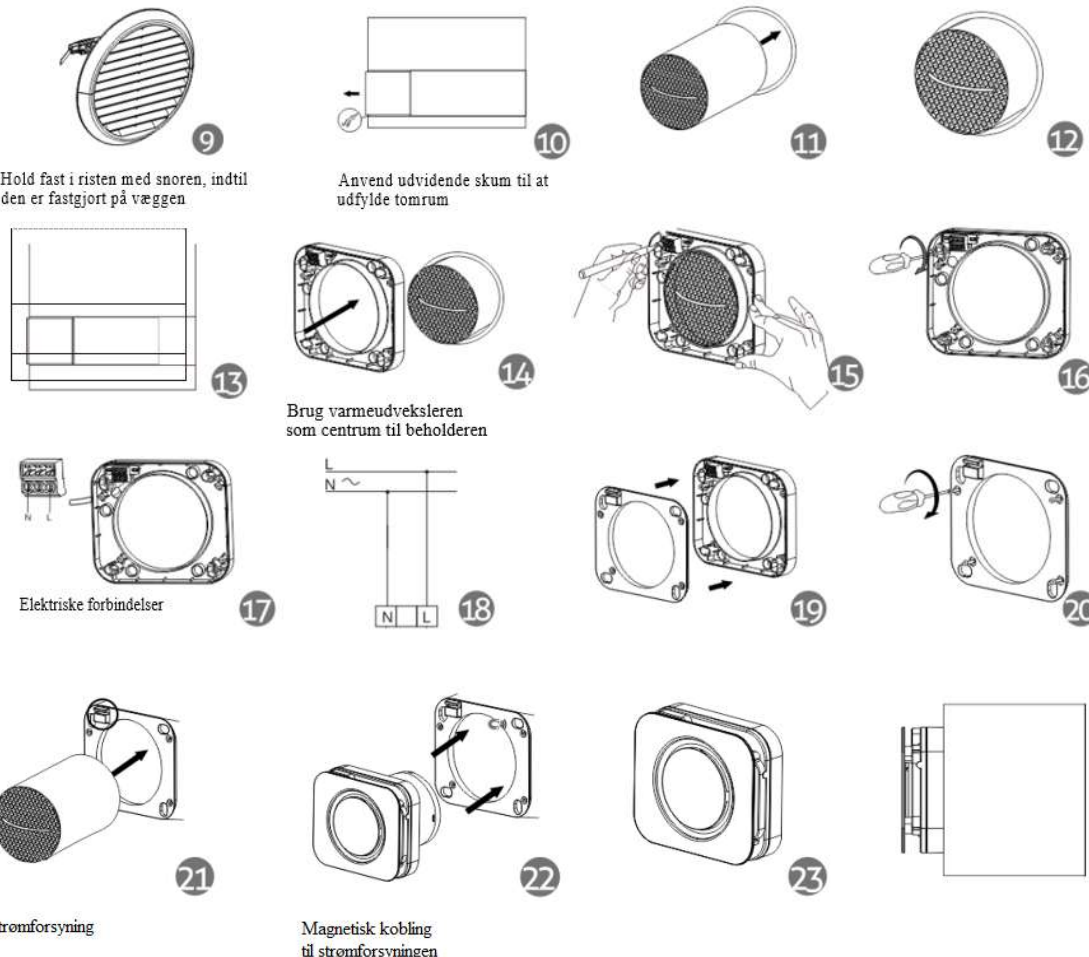

FJERNBETJENING

Ventilatoren med varmegenvinding betjenes med den medfølgende fjernbetjening. Træk det gennemsigtige plastik stykke ud af fjernbetjeningen, dette aktiverer fjernbetjeningen så den kan anvendes. 1 stk. CR 2025 medfølger.

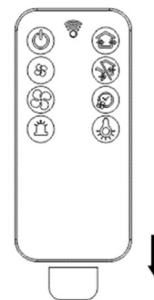

- Fjernbetjeningen skal være indenfor 20m af ventilatoren når fjernbetjeningen bruges.
- For optimal drift anbefales det at hver ventilator forbindes med dens fjernbetjening. Når ventilatoren er tændt, begynder den at arbejde i (udblæsning - indtag) tilstand, som angivet af det gule lys på enheden.
- For at forbinde ventilatoren med fjernbetjeningen skal du trykke på knappen "RESET" på den ventilator, der skal tilsluttes fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder. Når det BLÅ LED lys blinker, er synkroniseringen startet. For at bekræfte parringen skal du trykke på en tilfældig knap på fjernbetjeningen (undtagen "ON/OFF"-knappen). Parringen er hermed fuldført. Udfør den samme handling på alle installerede enheder. Gentag trinene ovenfor for at fjerne parringen.
- Det er muligt at styre flere ventilatorer med samme fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen skal dog være indenfor 20m af ventilatorerne, for at de kan registrere ændring i indstillingen.
- Der medfølger to magneter, en til at klistre på en væg og en der skal klistres på bagsiden af fjernbetjeningen. Dette mindsker risikoen for at fjernbetjeningen bliver væk.



FUNKTIONER



ON/OFF

LED indikator: Rødt lys = OFF, gult lys = ON.



Blæserhastigheds indstilling

Tryk på:  for at indstille til den lave hastighed

Tryk på:  for at indstille til den høje hastighed

LED indikator: Blåt lys blinker ved hver ændring.



Lysstyrke knap

Ved hvert tryk på knappen skrues der op for lysstyrken i LED indikatoren. Når man får trykket forbi den maksimale lysstyrke, går LED indikatoren direkte ned på den laveste lysstyrke, hvorefter man kan skrue op igen. Efter en kort periode hvor man ikke trykker på lysstyrkeknappen, antager ventilatoren det pågældende lysstyrkeniveau som gældende.



Indtag/udsugning tilstand

Ved tryk på denne knap, skifter ventilatoren mellem luftindtag og udsugning hvert minut.
LED indikator: Statisk blå.



Udsugning tilstand

Ved tryk på denne knap, så kører ventilatoren udelukkende i udsugningstilstanden.
LED indikator: Blinkende blå.



Timer tilstand (virker ikke på denne basemodel)



Ambient lys (virker ikke på denne basemodel)


Gendan fabriksindstillingerne ved at trykke på reset knappen på ventilatoren i 5 sekunder.

LED indikator	Beskrivelse	Status
	Statisk rød	Ventilator OFF
	Statisk gul	Ventilator ON
	Blinkende blå	Ændring i hastighedsindstillingen
	Hurtigt blinkende rød	Timer tilstand
	Statisk blå	Ventilatoren suger luft ind og ud, i intervaller af et minut
	Blinkende blå	Ventilatoren suger luft ud

Fejlfinding

Problem	Årsag og løsning
Ventilatoren tænder ikke.	Der er ingen strøm: tjek kontakten og de elektriske forbindelser.
Ventilatoren virker ikke.	Tjek om ventilatoren kører på minimal hastighed. Ventilatoren er udstyret med et sikkerhedssystem, så i tilfælde af rotor blokering, så vil motoren stoppe. For at opnå normal funktion igen, skal følgende gøres: Frakobl ventilatoren fra strømkilden Fjern det der blokerer rotoren (må kun gøres af en fagmand) Tilkobl ventilatoren til strømkilden Ventilatoren vil nu køre som normalt, hvis sikkerhedssystemet ikke registrer blokader eller fejl. Hvis den ikke kører som normalt, kontakt da salgsstedet.
Fjernbetjening forbinder ikke til ventilatoren.	Frakobl og tilkobl ventilatoren til strømkilden.
Fjernbetjeningen virker ikke.	Tjek at batteriet er ladet, det skal måske udskiftes.

Ventilatoren med varmegenvinding fungerer ved at den keramiske varmeudveksler bliver opvarmet af den dårlige luft, som bliver ført ud igennem luftkanalen. I det at motoren så vender og suger frisk luft ind, opvarmes luften af den keramiske varmeudveksler.

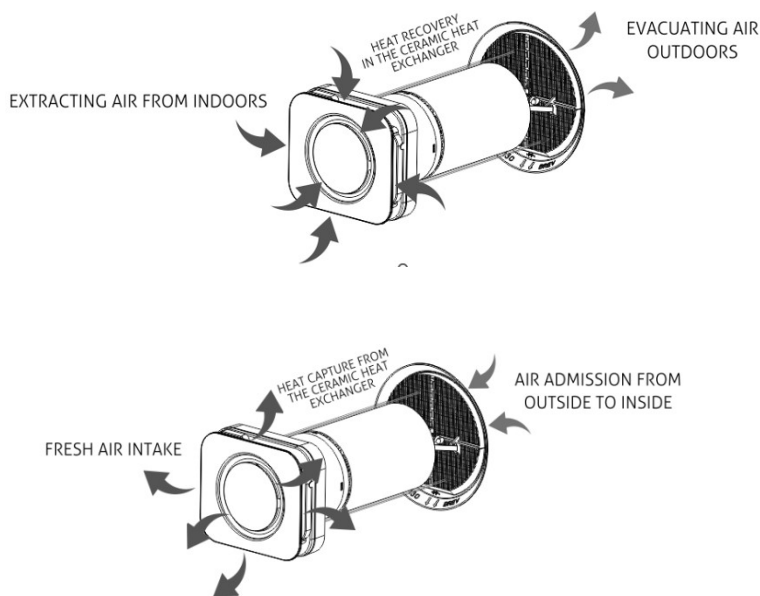


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE


Før du påbegynder rengøring og vedligeholdelse af ventilatoren, skal du sikre dig at den er frakoblet strømforsyningen.

- Rengør ventilatoren med en let fugtig klud. Lad ikke vand komme i kontakt med elektriske, såsom motoren.
- Anvend aldrig benzin, sprit, fortynder eller lignende til rengøring af ventilatoren.
- Nedsænk aldrig harpiksdele i vand over 60°C.
- Rengøring og vedligeholdelse af ventilatoren må ikke udføres af børn, som ikke er under opsyn.
- Du må ikke ombygge eller modificere ventilatoren på nogen måde.
- Nedsænk ikke ventilatoren i vand eller væsker.



- Luftfilterets levetid kan variere mellem 6 måneder og 1 år, afhængig af luftkvaliteten i området.
- Luftfilteret kan ikke vaskes. Du kan rengøre filteret manuelt med en fin, ikke-slibende børste eller en blød, ren og tør klud. OBS. put ikke luftfilteret i en vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler.

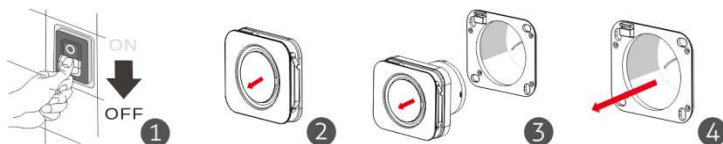

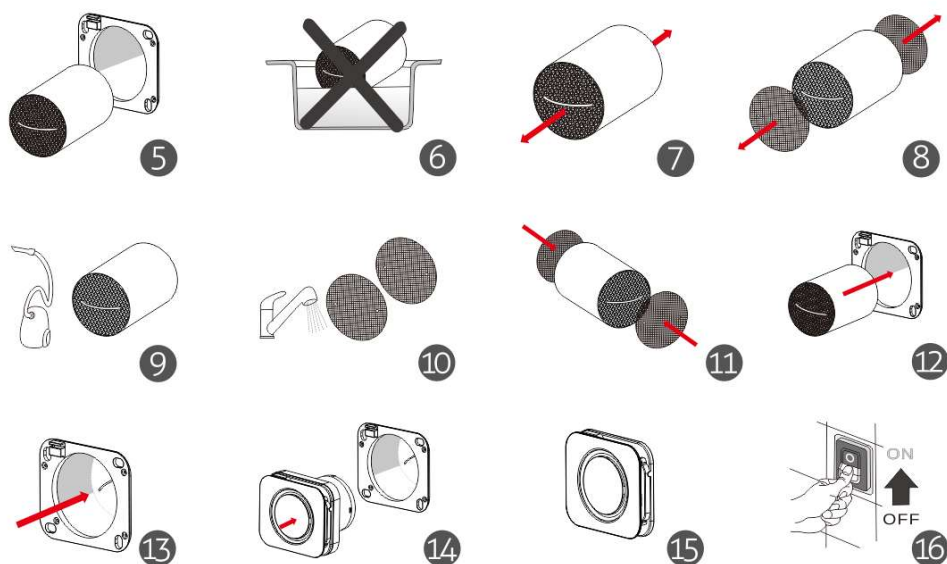

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

SE BRUKSANVISNING


SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder och installerar fläkten.

- Fläkten måste installeras av en behörig elektriker.
- Fläkten får endast användas för att ventilerar den luft den är avsedd för.
- Fläkten får endast användas av barn under 8 år och personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar om de har fått instruktioner om korrekt och säker användning av fläkten och om de förstår riskerna med att använda fläkten.
- Om du tappar fläkten, ta med den till återförsäljaren så att de kan kontrollera att enheten inte är skadad. Se till att strömkontakten fungerar.
- Vid defekt eller annat fel, koppla bort fläkten från strömförsörjningen och kontakta återförsäljaren. OBS: Använd endast originalreservdelar för reparationer.
- Produkten måste installeras minst 2,3 meter över golvhöjd och anslutas till en strömförsörjning på 230V~ 50Hz som är en permanent godkänd installation enligt starkströmsförordningen.
- Fläkten är dubbelisolerad och behöver därför inte anslutas till jord.
- Fläkten får inte användas för att aktivera varmvattenberedare, värmebläskor, radiatorer etc.
- För att undvika brand får fläkten inte användas i omedelbar närhet av brandfarliga vätskor som alkohol, insektsspray och bränsle.
- Om du demonterar fläkten måste den förvaras så att barn och psykiskt funktionshindrade inte kan komma i närheten av fläkten.
- Använd inte fläkten om omgivningstemperaturen överstiger 40 °C.
- Fläkten får inte utsättas för dåligt väder såsom regn, sol, snö etc.
- Luften som sugas ut måste vara fri från feta partiklar som sot, kemikalier och frätande ämnen, samt brandfarliga och explosiva blandningar. Lufttemperaturen måste vara under 50 °C.
- Blockera inte fläktens luftinlopp/-utlopp. Du bör också kontrollera att luftkanalen inte är blockerad. För att fläkten ska fungera optimalt är det nödvändigt att ha tillräcklig lufttillförsel till rummet.
- Använd inte fläkten om kabeln eller kontakten är skadad, efter ett fel, eller om den har tappats eller skadats på något sätt.
- Strömförsörjningen som fläkten är ansluten till måste kunna leverera den maximala elektriska effekt som enheten kräver. Om den inte kan det måste en elektriker kontaktas och nödvändiga modifieringar göras innan fläkten ansluts.
- En flerpole brytare måste användas för att installera enheten. Avståndet mellan kontaktarna måste vara minst 3 mm.
- Stäng av fläkten med huvudströmbrytaren om:
 - a) enheten fungerar inte optimalt.
 - b) innan du rengör enheten.
 - c) om enheten inte har använts under en längre tid.
- Om det finns en bränsle driven apparat (varmvattenberedare, gasbrännare etc.) i samma rum som fläkten måste du kontrollera att luftcirkulationen i rummet är tillräckligt god och att förbränningen av till exempel gasen är optimal för att undvika att gaser strömmar in i eller ut ur rummet.
- Om fläkten installeras i en kanal under högt tryck kommer det att orsaka en betydande prestandaförlust.
- Fläkten kan inte användas för att styra varmvattenberedare, rumsvärmare etc. Den får inte heller anslutas till varmluftskanaler som används av andra apparater.
- Fläkten måste installeras så att enheten inte kan nås via luftutloppet. Om detta inte är möjligt måste skydd tillhandahållas.
- Fläkten kan skadas om dessa riktlinjer inte följs!


SPECIFIKATIONER

- Spänning: 230 V~ 50 Hz
- Effekt: 5 / 7,2 W
- 2 fläkthastigheter: låg / hög
- Fläkthastighet (låg/hög): 2600 / 2900 varv/min
- Luftflöde per timme (låg/hög): 26 / 30,5 m³
- Skyddsklass: IPX4
- dB(A): maximalt 37
- Värmeåtervinningseffektivitet: 90 %
- Fjärrkontroll för styrning
- Fjärrkontrollens batterityp: CR2025 (medföljer)
- Vändbar borstlös motor
- LED-indikator
- Luftspjäll med lock medföljer
- Frontpanelen kan monteras både horisontellt och vertikalt
- Vikt: 1,89 kg
- Mått: 320 × 173 × 141 mm
- Luftkanalens diameter: 10,5 cm
- Rekommenderad minsta håldiameter: 11 cm

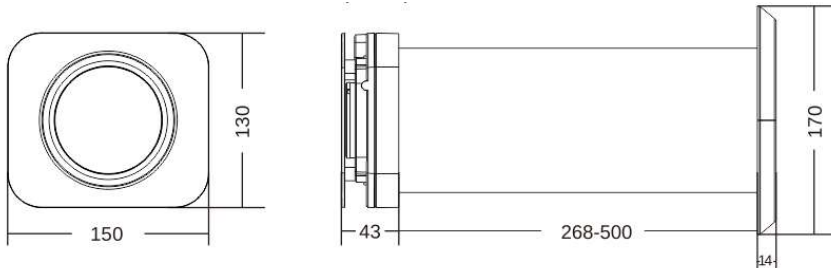

UPPACKNING


- Ta bort all förpackning från fläkten och kontrollera att enheten är oskadad. Kontakta inköpsstället eller en elektriker om du är osäker.
- Lämna inte förpackningen utom räckhåll för barn eller personer med funktionsnedsättning. Sortera och kassera förpackningen enligt kommunala riktlinjer.

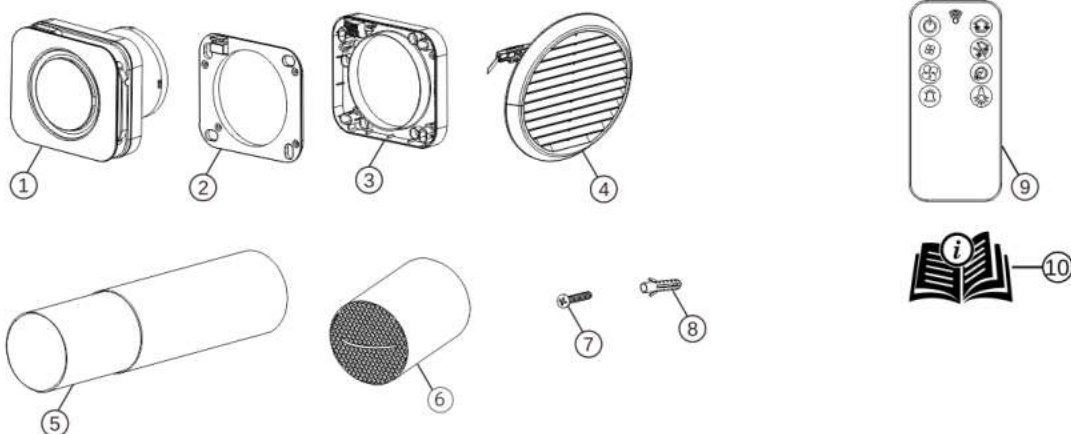

1. Fläkthuvud	6. Keramisk värmeväxlare
2. Täck över	7. Skruvar för locket
3. Strömförsörjningsbehållare	8. Rawplugs
4. Böjbart utvändigt galler med insektsskydd	9. Fjärrkontroll
5. Teleskoprör	10. Manuell

MONTERING OCH INSTALLATION

- OBS: Fläkten får inte installeras på taket!
- Det är mest idealiskt att installera den här produkten vid renovering av rummet, eftersom fläkten kräver en kanal genom väggen.
- För väggar tunnare än 268 mm kan teleskopröret förkortas. Om väggen är tjockare än 500 mm kan du lägga till en förlängning till teleskopröret (ingår ej).
- Placera eller installera inte fläkten nära värmeapparater.
- Installation
 - a) Kontrollera vägg tjockleken
 - b) Se till att du har de nödvändiga verktygen
 - c) Följ proceduren nedan:

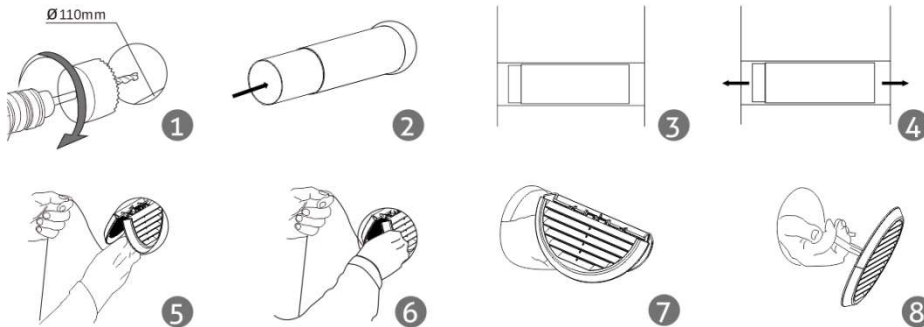

5) Böj gallret så att det kan styras genom kanalen (böj i pilarnas riktning som är tryckta på gallret).


6) Sätt in gallret i luftkanalen medan du håller gallret i ena handen och en säkerhetslina i den andra.

7) För försiktigt gallret genom luftkanalen och ut på andra sidan.



8) Böj gallret nedåt så fälls det ut automatiskt.






Håll fast i risten med snoren, indtil den er fastgjort på væggen

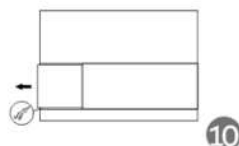





Anvend udvidende skum til at udfylde tomrum

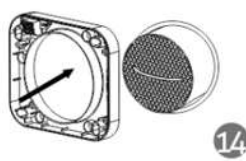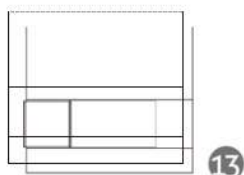


Brug varmeudveksleren som centrum til beholderen

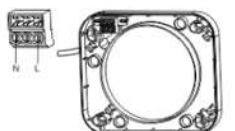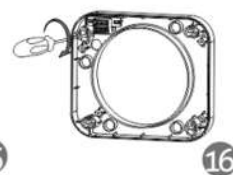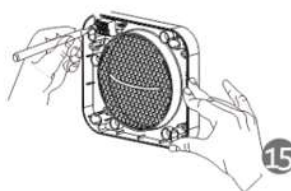


Elektriske forbindelser

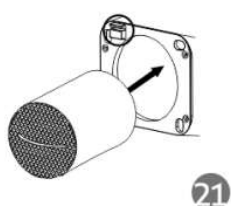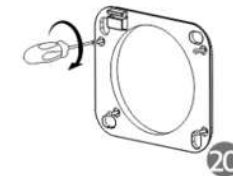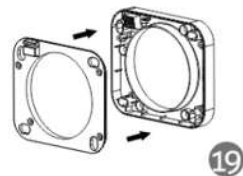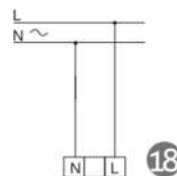

Strømforsyning

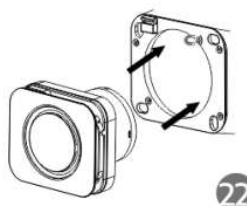



Magnetisk kobling til strømforsyningen

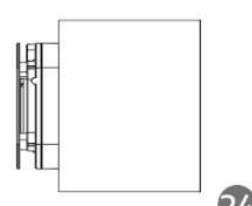

FJÄRRKONTROLL

Ventilationsenheten med värmeåtervinning styrs med den medföljande fjärrkontrollen. Dra ut den genomskinliga plastremsan ur fjärrkontrollen; detta aktiverar fjärrkontrollen så att den kan användas. 1 st. CR 2025 medföljer.

- Fjärrkontrollen ska vara inom 20 m från ventilationsenheten när den används.
- För optimal drift rekommenderas att varje ventilationsenhet paras ihop med sin egen fjärrkontroll. När ventilationsenheten slås på börjar den arbeta i (utblås–intag) läge, vilket indikeras av det gula ljuset på enheten.
- För att para ihop ventilationsenheten med fjärrkontrollen, tryck på knappen "RESET" på den ventilationsenhet som ska anslutas till fjärrkontrollen i minst 5 sekunder. När den BLÅ LED-lampan blinkar har synkroniseringen startat. För att bekräfta parkopplingen, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen (förutom "ON/OFF"-knappen). Parkopplingen är nu slutförd. Utför samma åtgärd på alla installerade enheter. Upprepa stegen ovan för att ta bort parkopplingen.
- Det är möjligt att styra flera ventilationsenheter med samma fjärrkontroll. Fjärrkontrollen måste dock vara inom 20 m från ventilationsenheterna för att de ska kunna registrera ändringar i inställningarna.
- Två magneter medföljer: en som fästs på väggen och en som fästs på baksidan av fjärrkontrollen. Detta minskar risken för att fjärrkontrollen tappas bort.

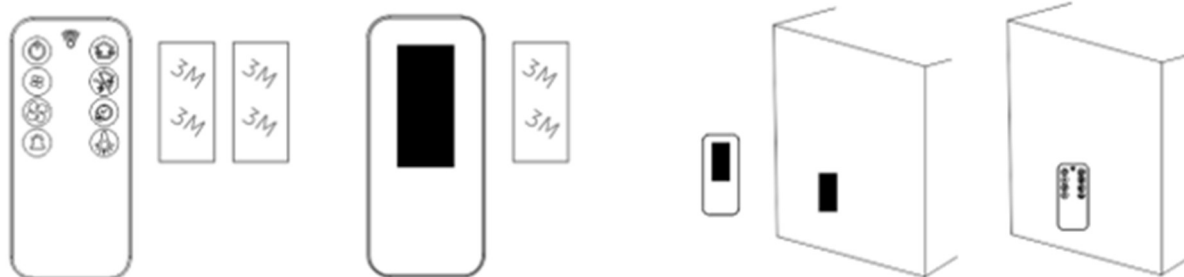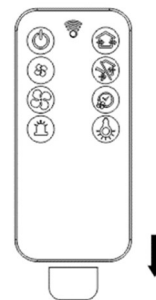

FUNKTIONER



PÅ/AV

LED-indikator: Rött ljus = AV, gult ljus = PÅ.



Fläkthastighet

Tryck:  för att ställa in låg hastighet

Tryck:  för att ställa in hög hastighet

LED-indikator: Blått ljus blinkar vid varje ändring.



Ljusstyrka-knapp

Varje gång du trycker på knappen ökar LED-indikatorns ljusstyrka. När du trycker förbi den maximala ljusstyrkan går LED-indikatorn direkt ner till den lägsta ljusstyrkan, varefter du kan höja den igen. Efter en kort period utan att trycka på ljusstyrkeknappen fläkten till relevant ljusstyrkanivå efter behov.



Insugnings-/avgasläge

Genom att trycka på den här knappen växlar fläkten mellan luftintag och frånluft varje minut.
LED-indikator: Statisk blå.



Avgasläge

När denna knapp trycks in går fläkten uteslutande i frånluftsläge.
LED-indikator: Blinkar blått.



Timerläge (fungerar inte på denna basmodell)



Omgivningsljus (fungerar inte på denna basmodell)



Återställ fabriksinställningarna genom att trycka på återställningsknappen på fläkten i 5 sekunder.

LED-indikator	Beskrivning	Status
	Statisk röd	Fläkt AV
	Statisk gul	Fläkt PÅ
	Blinkande blått	Ändra hastighetsinställningen
	Snabbt blinkande rött	Timerläge
	Statisk blå	Fläkten suger in och ut luft med en minuts mellanrum.
	Blinkande blått	Fläkten suger ut luft.

Felsökning

Problem	Orsak och lösning
Fläkten slås inte på.	Det finns ingen ström: kontrollera strömbrytaren och de elektriska anslutningarna.
Fläkten fungerar inte.	Kontrollera om fläkten går på lägsta hastighet. Fläkten är utrustad med ett säkerhetssystem, så om rotorn blockeras stannar motorn. För att återställa normal drift måste följande göras: Koppla bort fläkten från strömkällan Ta bort allt som blockerar rotorn (får endast göras av en fackman) Anslut fläkten till strömkällan Fläkten fungerar nu normalt om säkerhetssystemet inte registrerar några blockeringar eller fel. Om den inte fungerar normalt, kontakta din återförsäljare.
Fjärrkontrollen ansluter inte till fläkten.	Koppla bort och anslut fläkten till strömkällan igen.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Kontrollera att batteriet är laddat, det kan behöva bytas ut.

Värmeåtervinningsfläkten fungerar genom att värma den keramiska värmeväxlaren med hjälp av den gamla luften som släpps ut genom luftkanalen. När motorn sedan roterar och suger in frisk luft, värms luften upp av den keramiska värmeväxlaren.

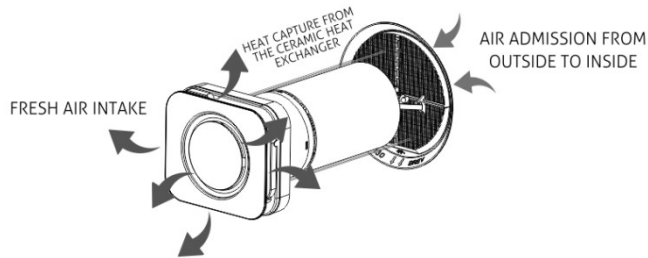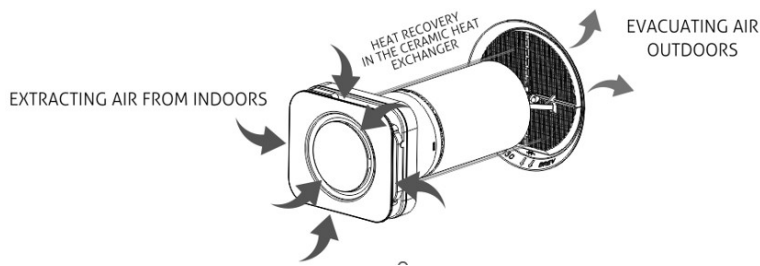


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


Innan du börjar rengöra och underhålla fläkten, se till att den är bortkopplad från strömförsörjningen.

- Rengör fläkten med en lätt fuktig trasa. Låt inte vatten komma i kontakt med elektriska komponenter, såsom motorn.
- Använd aldrig bensin, alkohol, thinner eller liknande för att rengöra fläkten.
- Doppa aldrig hartsdelar i vatten över 60 °C.
- Rengöring och underhåll av fläkten får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Bygg inte om eller modifiera fläkten på något sätt.
- Doppa inte fläkten i vatten eller vätskor.



- Luftfiltrets livslängd kan variera mellan 6 månader och 1 år, beroende på luftkvaliteten i området.
- Luftfiltret är inte tvättbart. Du kan rengöra filtret manuellt med en fin, icke-slipande borste eller en mjuk, ren och torr trasa. OBS: Lägg inte luftfiltret i tvättmaskin, diskmaskin eller torktumlare.

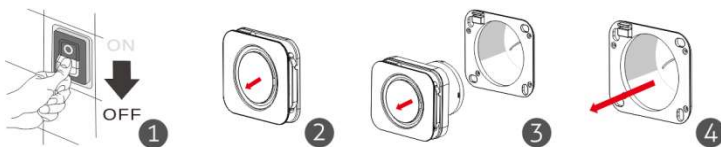

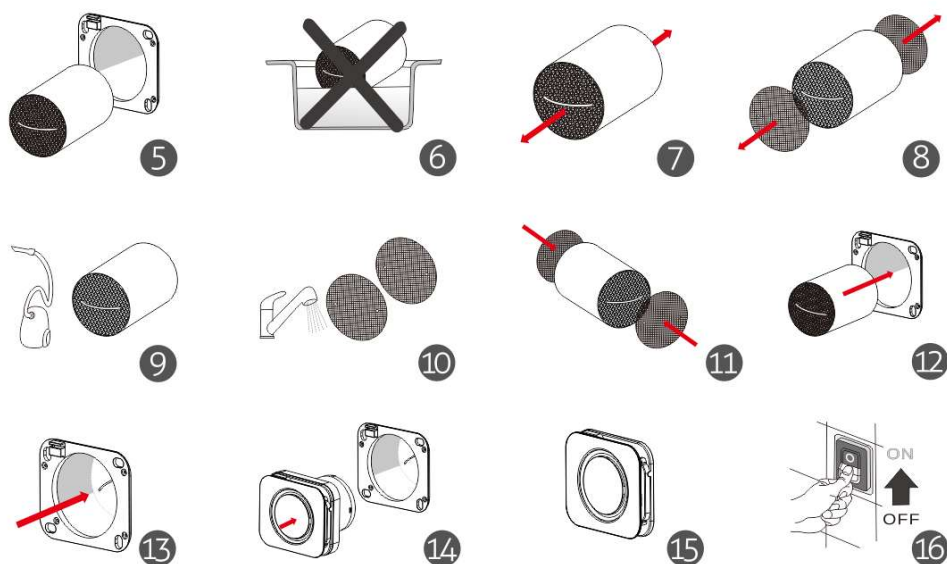

FÖRFOGANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produkter märkta med följande Överkorsade soptunnor är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan symboliserar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat. För detta ändamål har alla kommuner etablerade insamlingssystem där elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in kostnadsfritt av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information bör erhållas från kommunens tekniska förvaltning. Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektrisk och elektronisk utrustning med hushållsavfallet.

Användare bör använda de kommunala insamlingssystemen för att minska miljöpåverkan från hanteringen av elektrisk och elektronisk utrustning och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkad i Kina.
För jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle

Importerad av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg-Øst
Tel. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD Ventilator med varmegenvinding Art nr. 9063661 / 300104
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	EMC-direktivet
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN IEC 55014-1: 20221, EN IEC 55014-2: 2021	
EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021, EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019	
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009	
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021	
IEC 32321-3-1:2013 / IEC 62321-5:2013 / IEC 62321-4:2013+A1:2017	
IEC 62321-7-2:2017 / IEC 62321-6:2015 / IEC 62321-7-1:2015 / IEC 62321-8:2017	
Aalborg 27/01/2026	
	
Josephine Quintessenza Produktchef	
	