



BLADLØS VENTILATORTÅRN 40 W



ART NR 9083400 / 350129

EAN NR 5709133917661

Læs brugervejledningen grundigt før brug

DK / NO BRUGERVEJLEDNING

DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs venligst denne manual grundigt, inden ventilatoren tages i brug, og gem manual og kvittering et sikkert sted. Følg altid sikkerhedsanvisningerne for at undgå ulykker og skader.

Før brug

- Kontrollér, at alle dele og tilbehør er komplette og ubeskadigede.
- Sørg for, at produktet placeres på en plan og stabil overflade – ikke på skrå eller på hovedet.
- Kontrollér, at spændingen stemmer overens med oplysningerne på produktets mærkat.

Sikker brug

- Brug kun den korrekte spænding angivet på produktet.
- Tænd ikke for strømmen, hvis ventilatoren ikke er korrekt samlet.
- Undgå at trække stikket ud med våde hænder – fare for elektrisk stød.
- Stik ikke fingre eller skarpe genstande ind i ventilatorens gitter, mens den kører.
- Undgå at placere produktet i nærheden af varme, fugt, kemikalier, insektspray eller let antændelige materialer.
- Ret ikke kraftig luftstrøm direkte mod spædbørn, ældre eller personer i længere tid.
- Placer ikke ventilatoren på skrånende eller ustabile overflader.
- Kontrollér ledning og stik for skader før brug. Hvis der er skader, skal ledningen udskiftes af autoriseret personale.
- Sluk og tag stikket ud, når ventilatoren ikke er i brug eller efterlades uden opsyn.
- Produktet må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk eller mental funktionsevne uden opsyn af en ansvarlig voksen. Børn må ikke lege med produktet.

NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les denne manualen nøye før viften tas i bruk, og oppbevar manual og kvittering på et trygt sted. Følg alltid sikkerhetsanvisningene for å unngå ulykker og skader.

Før bruk

- Kontroller at alle deler og tilbehør er komplette og uskadde.
- Sørg for at produktet plasseres på en flat og stabil overflate – ikke skrått eller opp-ned.
- Kontroller at spenningen stemmer overens med opplysningene på produktets merkeplate.

Sikker bruk


- Bruk kun riktig spenning som angitt på produktet.
- Slå ikke på strømmen dersom viften ikke er korrekt montert.
- Unngå å trekke ut støpselet med våte hender – fare for elektrisk støt.
- Ikke stikk fingre eller skarpe gjenstander inn i viftegitteret mens den er i drift.
- Unngå å plassere produktet i nærheten av varme, fukt, kjemikalier, insektspray eller lett antennelige materialer.
- Rett ikke sterk luftstrøm direkte mot spedbarn, eldre eller personer over lengre tid.
- Plasser ikke viften på skrå eller ustabil overflate.
- Kontroller ledning og støpsel for skader før bruk. Dersom det er skader, må ledningen skiftes av autorisert personell.
- Slå av strømmen og trekk ut støpselet når viften ikke er i bruk eller etterlates uten tilsyn.
- Produktet må ikke brukes av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne uten tilsyn av en ansvarlig voksen. Barn må ikke leke med produktet.

SPECIFIKATIONER

- Spænding: 230V~ 50Hz
- Effekt: 40 W
- DC Motor
- 3 blæsetilstande
- 12 blæsehastigheder
- Timer funktion – op til 12 timer
- Med rotationsfunktion
- Med fjernbetjening
- Ledningslængde: 1,5 M
- Vægt: 3,76 KG
- Mål: 25,7 x 25,7 x 98 CM

VENTILATORENS HOVEDDELE

1. Ventilatorens top
2. Luftudgang
3. Betjeningspanel
4. Mellemring
5. Base
6. Fod

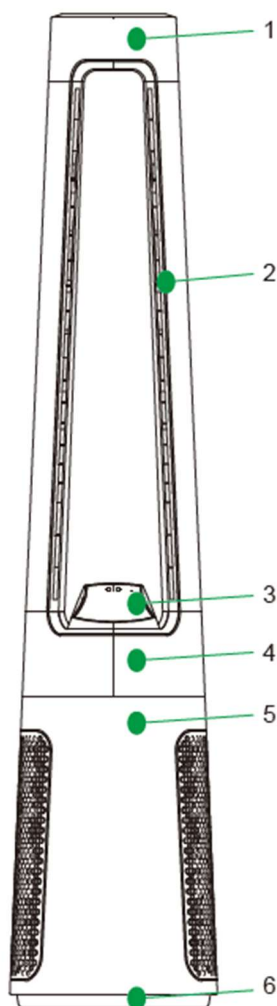

BRUG

Ventilatoren er designet til at give en behagelig og justerbar ventilation i rummet. Følg nedenstående trin for korrekt og sikker brug.

Betjening displayet

- Sæt strømskiftet i en korrekt jordet stikkontakt. En lyd indikerer, at strømmen er tilsluttet.
- Tryk på -knappen for at starte ventilatoren. Ventilatoren starter altid på blæsehastighed 6. Tryk igen og ventilatoren går i standby tilstand.
- Juster ønsket blæsehastighed ved hjælp af  og -knapperne. Ventilatoren har flere hastighedsniveauer, så du kan justere luftstrømmen efter behov.
- Tryk på -knappen, hvis du ønsker, at ventilatoren skal svinge fra side til side og fordele luften i rummet. Tryk igen for at stoppe svingningen.
- Hold -knappen nede til at vælge mellem normal, søvn- eller naturlig vindfunktion afhængigt af, hvilken ventilationstype du foretrækker. Displayet viser følgende symboler ved hver af de 3 tilstande:
 -  -Normal
 -  -Søvn
 -  -Naturlig
- Timerfunktionen kan aktiveres ved at trykke på -knappen og vælge ønsket varighed (1-12 timer).

Fjernbetjening

- Fjernbetjeningen har de samme funktioner som betjeningspanelet på ventilatoren.
- Dog har fjernbetjeningen en specifik knap til indstilling af ventilationstypen. brug -knappen til at vælge mellem normal, søvn- eller naturlig vindfunktion afhængigt af, hvilken ventilationstype du foretrækker.
- Peg fjernbetjeningen mod modtageren på enheden for at betjene den og sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren.
- Fjernbetjeningen bruger CR2032 og kan skiftes ved at fjerne klappen på bagsiden. OBS: Batteri medfølger ikke!



Slukning



- Tryk på -knappen for at stoppe ventilatoren.
- Hvis ventilatoren ikke skal bruges i længere tid, bør du tage stikket ud af kontakten.

VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

- OBS! Før vedligeholdelse og rengøring skal stikproppen tages ud af stikkontakten.
- Rengør udvendigt med en blød let fugtig klud, brug ikke korrosive eller slibende rengøringsmidler.
- Dyp ikke nogen del af ventilatoren i vand eller anden væske; hvis det skulle ske, så stik ikke hånden ned i vandet før stikproppen er taget ud.
- Aftør forsigtigt ventilatoren og vær sikker på, at alle elektriske dele er tørre. Hvis du er i tvivl, så gå til en fagmand.
- Hvis ventilatoren ikke skal bruges i en længere periode, skal den beskyttes mod støv og fugt. Det anbefales at opbevare den i ventilatorens originale emballage.

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle

Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

SE BRUKSANVISNING

SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs denna manual noggrant innan fläkten tas i bruk, och förvara manualen och kvittot på ett säkert ställe. Följ alltid säkerhetsanvisningarna för att undvika olyckor och skador.

Före användning

- Kontrollera att alla delar och tillbehör är kompletta och oskadade.
- Se till att produkten placeras på en plan och stabil yta – inte på lutande underlag eller upp och ner.
- Kontrollera att spänningen överensstämmer med informationen på produktens märkskylt.

Säker användning


- Använd endast den korrekta spänning som anges på produkten.
- Slå inte på strömmen om fläkten inte är korrekt monterad.
- Undvik att dra ur kontakten med våta händer – risk för elektrisk stöt.
- Stick inte in fingrar eller vassa föremål i fläktens galler medan den är i drift.
- Undvik att placera produkten nära värme, fukt, kemikalier, insektspray eller lättantändliga material.
- Rikta inte stark luftström direkt mot spädbarn, äldre eller personer under längre tid.
- Placera inte fläkten på lutande eller ostadiga ytor.
- Kontrollera sladd och kontakt för skador före användning. Om skador finns ska sladden bytas ut av auktoriserad personal.
- Stäng av och dra ur kontakten när fläkten inte används eller lämnas utan uppsikt.
- Produkten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga utan tillsyn av ansvarig vuxen. Barn får inte leka med produkten.

SPECIFIKATIONER

- Spänning: 230V~ 50Hz
- Effekt: 40 W
- DC-motor
- 3 blås-lägen
- 12 blåshastigheter
- Timerfunktion – upp till 12 timmar
- Med rotationsfunktion
- Med fjärrkontroll
- Sladdlängd: 1,5 m
- Vikt: 3,76 kg
- Mått: 25,7 × 25,7 × 98 cm

FLÄKTENS HUVUDDelar

1. Fläktens topp
2. Luftutgång
3. Kontrollpanel
4. Mellanring
5. Bas
6. Fot

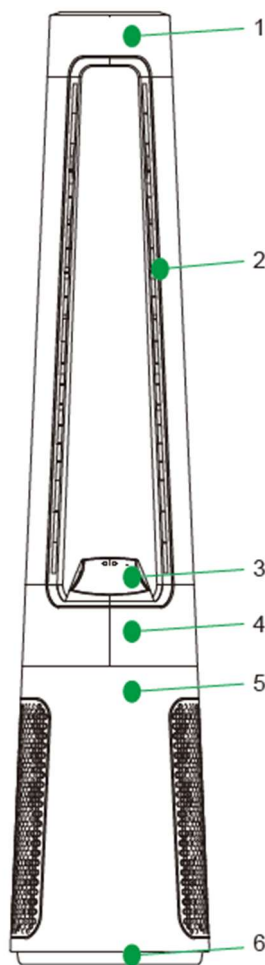

ANVÄNDNING

Fläkten är utformad för att ge bekväm och justerbar ventilation i rummet. Följ stegen nedan för korrekt och säker användning.

Använda displayen

- Anslut strömsladden till ett jordat uttag. Ett ljud indikerar att strömmen är ansluten.
- Tryck på -knappen för att starta fläkten. Fläkten startar alltid på fläkthastighet 6. Tryck igen så går fläkten in i standby-läge.
- Justera önskad fläkthastighet med knapparna  och . Fläkten har flera hastighetsnivåer så att du kan justera luftflödet efter behov.
- Tryck på -knappen om du vill att fläkten ska svänga från sida till sida och fördela luften i rummet. Tryck igen för att stoppa svängningen.
- Håll -knappen nedtryckt för att välja mellan normalt läge, viloläge eller naturligt vindläge beroende på önskad ventilationstyp. Displayen visar följande symboler för vart och ett av de 3 lägena:
 -  -Normal
 -  -Sova



-Naturlig

- Timerfunktionen kan aktiveras genom att trycka på -knappen och välja önskad tid (1–12 timmar).

Fjärrkontroll

- Fjärrkontrollen har samma funktioner som kontrollpanelen på fläkten.
- Fjärrkontrollen har dock en specifik knapp för att ställa in ventilationstyp. Använd -knappen för att välja mellan normalt, viloläge eller naturligt vindläge beroende på vilken ventilationstyp du föredrar.
- Rikta fjärrkontrollen mot receiveern på enheten för att använda den och se till att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och receiveern.
- Fjärrkontrollen använder en CR2032 och kan bytas ut genom att ta bort fliken på baksidan. OBS: Batteri ingår ej!



Släckning

- Tryck på  knappen för att stoppa fläkten.
- Om fläkten inte ska användas under en längre tid bör du dra ur den från uttaget.
- Om fläkten inte ska användas under en längre tid bör du dra ur sladden.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- OBS! Innan underhåll och rengöring ska kontakten dras ur vägguttaget.
- Rengör utsidan med en mjuk, lätt fuktad trasa; använd inte korrosiva eller slipande rengöringsmedel.
- Doppa inte någon del av fläkten i vatten eller annan vätska; om det skulle hända, stoppa inte ner handen i vattnet innan kontakten har dragits ur.
- Torka försiktigt av fläkten och säkerställ att alla elektriska delar är torra. Om du är osäker, kontakta en fackman.
- Om fläkten inte ska användas under en längre period ska den skyddas mot damm och fukt. Det rekommenderas att förvara den i fläktens originalförpackning.

BORTSKAFFANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produkter markerade med symbolen för den överkryssade soptunna nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen för den överkryssade soptunna indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat. För detta ändamål har alla kommuner etablerade insamlingssystem där elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in kostnadsfritt av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. För mer information, vänligen kontakta kommunens tekniska förvaltning.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektrisk och elektronisk utrustning med hushållsavfallet. Användare bör använda kommunala insamlingssystem för att minska miljöpåverkan från kassering av elektrisk och elektronisk utrustning och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkad i Kina.
För jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle

Importerad av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg-Øst
Tel. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD BLADLØS VENTILATORTÅRN 40 W Art nr. 9083400 / 350129
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU- direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
2009/125/EF	Ecodesign-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009	
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023	
EN 62233:2008	
EN 55014-1:2021	
EN 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024	
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	
EN IEC 60879:2019, EN 50564:2011, EN 60704-1, EN 60704-2-7	
Iht. IEC 62321-serien	
Aalborg 13/11/2025	
	
Josephine Quintessenza Produktchef	