REMOTE CONTROLLER

OWNER'S MANUAL

IMPORTANT NOTE:

Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

REMOTE CONTROLLER SPECIFICATIONS 02

HANDLING THE REMOTE CONTROLLER 03

BUTTONS AND FUNCTIONS 04

REMOTE SCREEN INDICATORS 08


HOW TO USE BASIC FUNCTIONS 09

HOW TO USE ADVANCED FUNCTIONS 12

REMOTE CONTROLLER SPECIFICATIONS

Model	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Rated Voltage	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Quick Start Guide

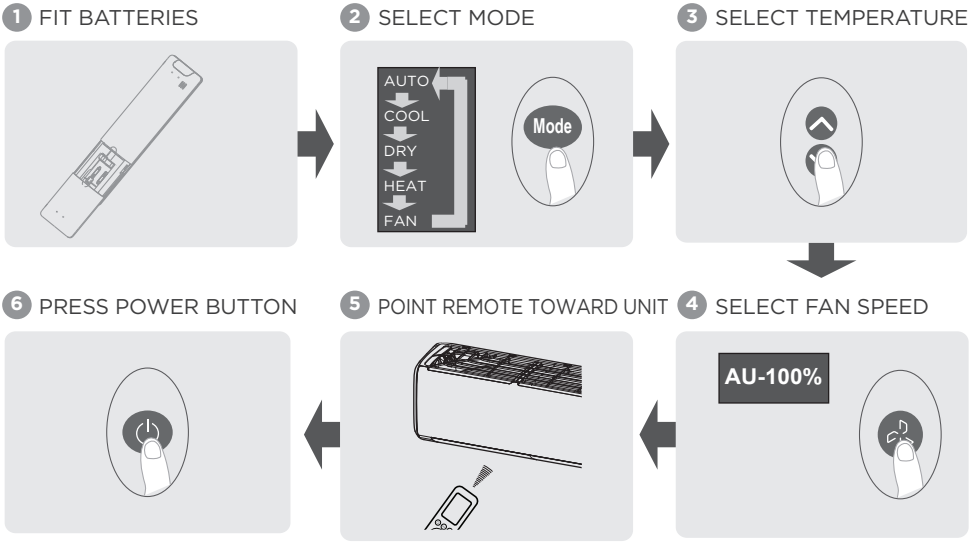

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE


- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing the corresponding button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between “Remote controller Manual” and “USER’S MANUAL” on function description, the description of “USER’S MANUAL” shall prevail.

HANDLING THE REMOTE CONTROLLER

Inserting and Replacing Batteries

The remote control requires 2 batteries. These may or may not be provided with your model. Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover of the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to matching up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

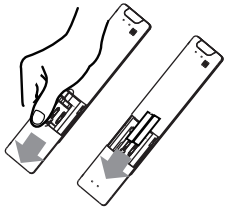

Remote Control

- Direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- There must be a clear line of sight between the remote and the appliance.
- If the signals from the remote control happen to control another appliance, move the appliance to another location or contact customer service.

Battery Disposal

- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol under the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration.
  An example is Pb: Lead (>0.004%).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



Battery Performance

For optimal product performance:

- Do not mix old and new batteries, or use batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.

Notes for Using Remote Control

The device could comply with the local national regulations.


- In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In the USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  (1) This device may not cause harmful interference, and
  (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.


BUTTONS AND FUNCTIONS

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with the remote controller. The following content is a brief introduction of the remote controller. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to this manual of How to Use Basic Functions section.

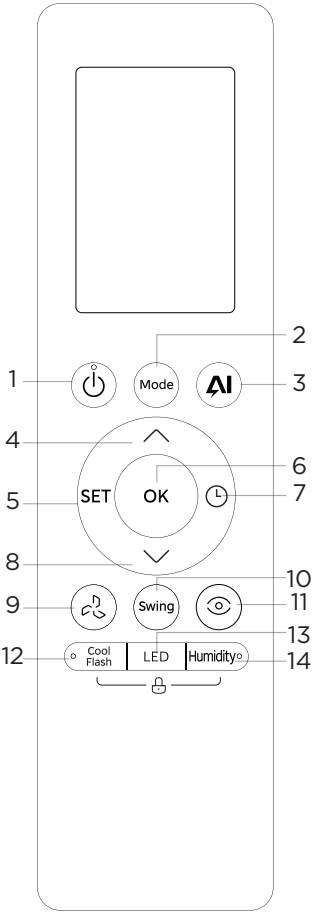

Model:
RG10E27(2HS)/BGCEF
RG10E27(N2HS)/BGCEF


	Description
1	**ON/OFF**: Turn the unit on or off.
2	**Mode:** Cool > Dry > Fan
3	**ECOMASTER**: Starts and stops the energy saving operation.
4	**Temp Up**: Increases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F). Note: Press ^ & v buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
5	**SET:** Air magic* > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* > Sleep > Breeze away [*]: Model dependent
6	**OK**: Used to confirm the selected functions.
7	**Timer**: Set timer to turn unit on or off.
8	**Temp Down:** Decreases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
9	**Fan Speed**: AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP ^ or v button to increase/ decrease the fan speed in 1% increments.
10	**Swing**: Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature (some units).
11	**Intelligent Eye**: Used to detect the people activities in the room to save energy.
12	**Cool Flash:** Reduce temperature (cool mode) in a short time.
13	**LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
14	**Humidity:** Adjust the room humidity during Dry operation in a range of 35%~85%. Press this button to increase the humidity in 5% increments.
15	**Lock:** Long press both Cool Flash and Humidity buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

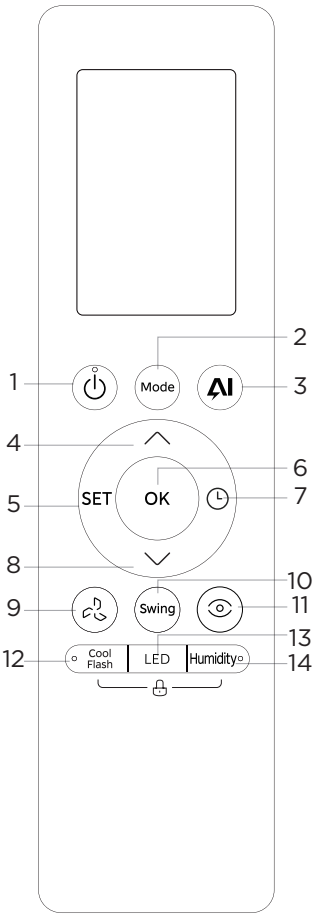

Model:
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF

Description


1	**ON/OFF**: Turn the unit on or off.
2	**Mode:** Cool > Dry > Fan
3	**ECOMASTER**: Starts and stops the energy saving operation.
4	**Temp Up**: Increases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F). Note: Press ^ & v buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
5	**SET:** Fresh/UV lamp* > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* > Sleep > Breeze away [*]: Model dependent
6	**OK**: Used to confirm the selected functions.
7	**Timer**: Set timer to turn unit on or off.
8	**Temp Down:** Decreases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
9	**Fan Speed**: AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP ^ or v button to increase/ decrease the fan speed in 1% increments.
10	**Swing**: Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature (some units).
11	**Intelligent Eye**: Used to detect the people activities in the room to save energy.
12	**Cool Flash:** Reduce temperature (cool mode) in a short time.
13	**LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
14	**Humidity:** Adjust the room humidity during Dry operation in a range of 35%~85%. Press this button to increase the humidity in 5% increments.
15	**Lock:** Long press both Cool Flash and Humidity buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

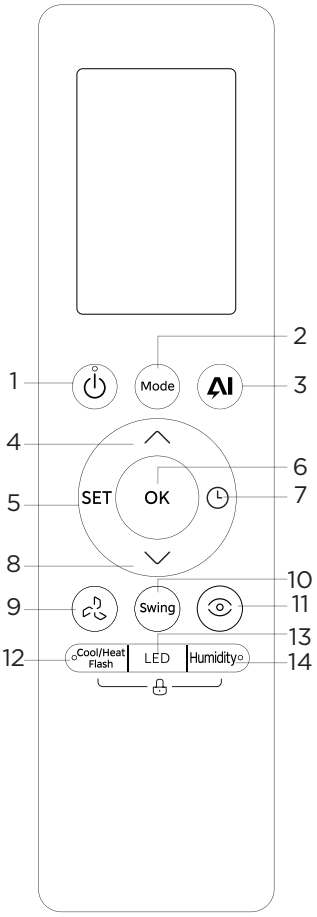

Model:
RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

Description

1	**ON/OFF**: Turn the unit on or off.
2	**Mode**: Auto > Cool > Dry > Heat > Fan Note: Auto and Heat mode are not available for the cooling only appliance.
3	**ECOMASTER**: Starts and stops the energy saving operation.
4	**Temp Up**: Increases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F). Note: Press ^ & v buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
5	**SET:** Air magic* > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* > Sleep > Breeze away [*]: Model dependent
6	**OK**: Used to confirm the selected functions.
7	**Timer**: Set timer to turn unit on or off.
8	**Temp Down**: Decreases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
9	**Fan Speed**: AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP ^ or v button to increase/ decrease the fan speed in 1% increments.
10	**Swing**: Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature (some units).
11	**Intelligent Eye**: Used to detect the people activities in the room to save energy.
12	**Cool/Heat Flash:** Reduce (cool mode) or raise (heat mode) temperature in a short time.
13	**LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
14	**Humidity:** Adjust the room humidity during Dry operation in a range of 35%~85%. Press this button to increase the humidity in 5% increments. Note: After setting, the humidity settings will display on the screen
15	**Lock:** Long press both Cool/Heat Flash and Humidity buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

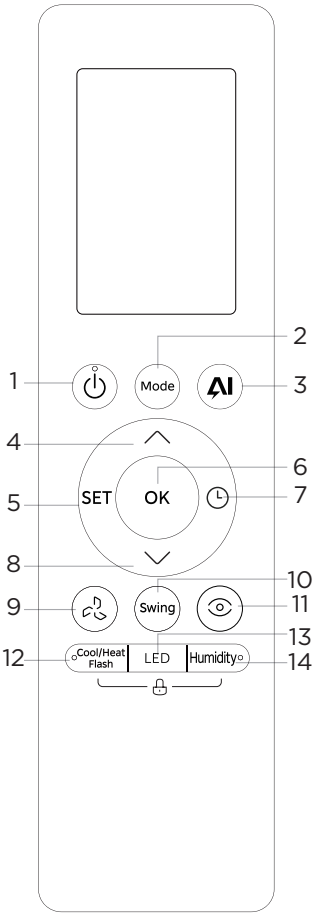


Model:
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF

Description

1	**ON/OFF**: Turn the unit on or off.
2	**Mode**: Auto > Cool > Dry > Heat > Fan Note: Auto and Heat mode are not available for the cooling only appliance.
3	**ECOMASTER**: Starts and stops the energy saving operation.
4	**Temp Up**: Increases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F). Note: Press ^ & v buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
5	**SET:** Fresh/UV lamp* > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* > Sleep > Breeze away [*]: Model dependent
6	**OK**: Used to confirm the selected functions.
7	**Timer**: Set timer to turn unit on or off.
8	**Temp Down**: Decreases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
9	**Fan Speed**: AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP ^ or v button to increase/ decrease the fan speed in 1% increments.
10	**Swing**: Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature (some units).
11	**Intelligent Eye**: Used to detect the people activities in the room to save energy.
12	**Cool/Heat Flash:** Reduce (cool mode) or raise (heat mode) temperature in a short time.
13	**LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
14	**Humidity:** Adjust the room humidity during Dry operation in a range of 35%~85%. Press this button to increase the humidity in 5% increments. Note: After setting, the humidity settings will display on the screen
15	**Lock:** Long press both Cool/Heat Flash and Humidity buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

REMOTE SCREEN INDICATORS

Information is displayed when the remote controller is power up.

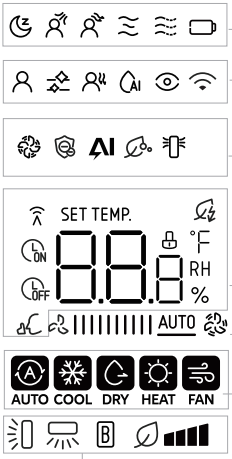

Sleep mode | Not available for this unit. | Breeze away people | Not available for this unit. | Low battery (If flashes)

Follow me | Active clean | Intelligent humidity control | Not available for this unit. | Intelligent eye* | Wireless* control

[*]: Model dependent

Cool/Heat Flash | Air magic* | ECOMASTER | Fresh* | Not available for this unit.

[*]: Model dependent

Transmission Indicator | Timer ON | Timer OFF | Lock Feature | Silent Feature | Not available for this unit.

Temperature/Timer/Fan speed display
Displays the set temperature by default, fan speed or timer setting when using TIMER ON/OFF functions.

FAN SPEED

AUTO	SILENT	LOW	MED	HIGH
AUTO	1% 2-20%	21-40%	41-60%	61-80% 81-100%

NOTE: The fan speed can not be adjusted in AUTO or DRY mode.

MODE display : Displays the current mode

AUTO | COOL | DRY | HEAT | FAN

AUTO and HEAT mode are for cooling & heating models only.

Horizontal louver swing

Vertical louver auto swing (some units)

Not available for this unit

Note: While using the remote controller, only relevant function indicator will be shown. The indicators above are for reference only.


HOW TO USE BASIC FUNCTIONS

NOTE

Before operation, please ensure that the unit is plugged in and the power is available.

AUTO mode

Select AUTO mode → Set your desired temperature → Turn on the air conditioner

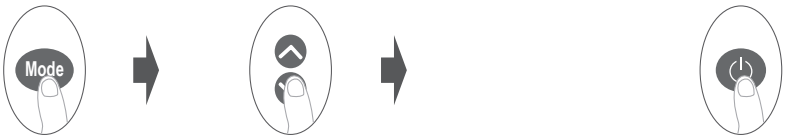


Note:

1. In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT function based on the selected temperature.
2. In AUTO mode, fan speed cannot be set.

COOL or HEAT mode


Select COOL/ HEAT mode → Set the temperature → Set the FAN speed → Turn on the air conditioner

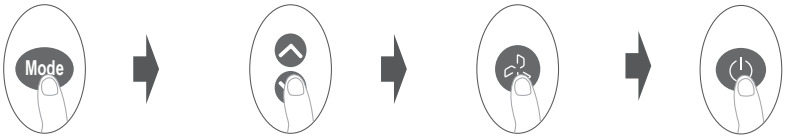

Note: Heat mode is only applicable to the Cooling & Heating models only.

DRY mode


Select DRY mode → Set your desired temperature → Turn on the air conditioner

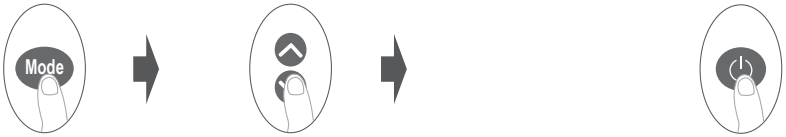

Note: In DRY mode, fan speed cannot be set since it has already been automatically controlled.

FAN mode

Select FAN mode → Set the FAN speed → Turn on the air conditioner

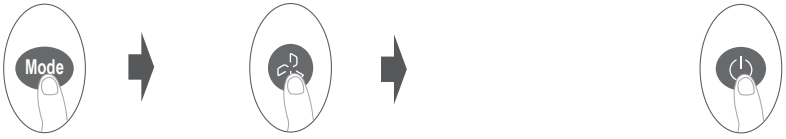


Note: In FAN mode, you can't set the temperature. As a result, no temperature is displayed on the remote's screen.

Setting the TIMER


TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate the time ON sequence.

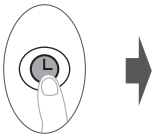


Press Temp. up or down buttons to set the length of time after which you would like the unit to turn ON. Wait for 1 second to activate time to turn on the unit.

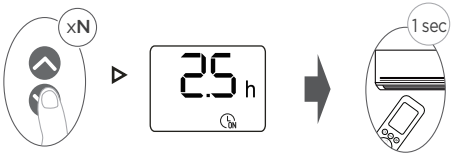


TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the time OFF sequence.

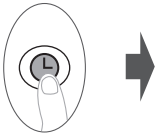

Press Temp. up or down buttons to set the length of time after which you would like the unit to turn OFF. Wait for 1 second to activate time to turn off the unit.

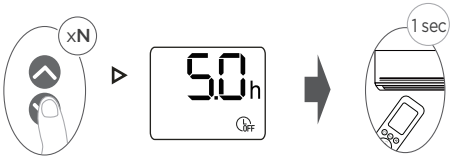


Note:


1. " x N " means you can press multiple times until it is set to the time you need.
2. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase in 30-minute increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1-hour increments (For example, press 5 times to get 2.5h and press 10 times to get 5h). The timer will revert to 0.0 after 24.
3. Cancel either function by setting the timer to 0.0h.

TIMER ON & OFF setting (example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

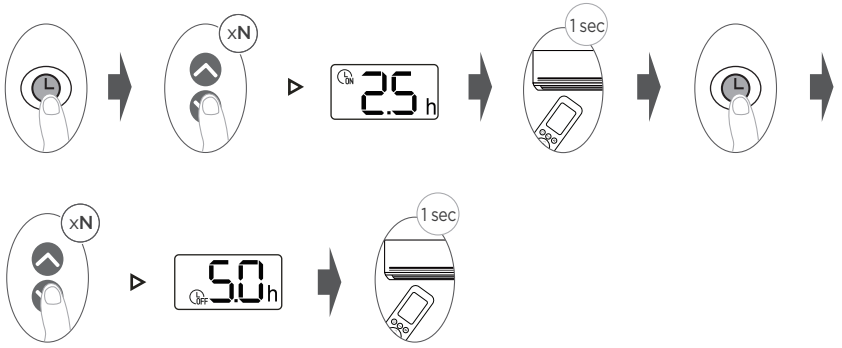


Example: If current time is 1:00 PM, after setting the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30 PM) and turn off at 6:00 PM.

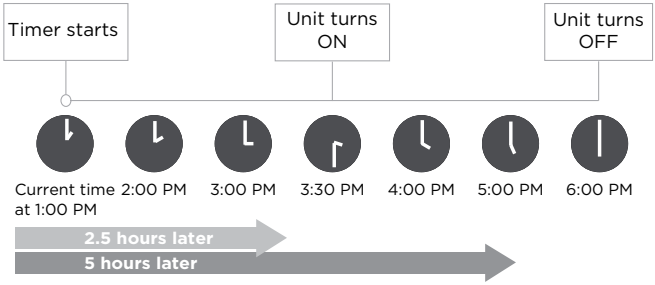


HOW TO USE ADVANCED FUNCTIONS

Swing function

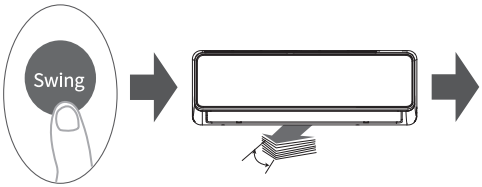

Press this button repeatedly, and if the interval between presses is within 3 seconds, the horizontal louver will operate in the following order:
Louver auto swing stop > Louver auto swing start > Louver angle 1 > Louver angle 2 > Louver angle 3 > Louver angle 4 > Louver angle 5.


Press this button repeatedly, and if the interval between presses is more than 3 seconds, the horizontal louver will operate in the following order:
Louver at a certain angle > Louver auto swing start > Louver auto swing stop.

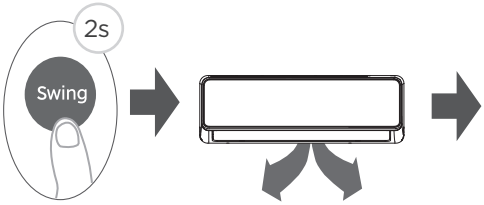

Long press this button for more than 2 seconds, the vertical louver will swing left and right automatically.
(Model dependent)

FP function

Press this button

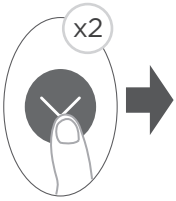


For models of RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF and RG10E13(N2HS)/BGEF.

Press this button 2 times during one second under HEAT mode with setting temperature of 16°C/60°F to activate FP function. The unit will operate at high fan speed (while compressor is on) with temperature automatically set to 8°C/46°F. The indoor unit will display " FP " on the display window.
Press On/Off, Mode, FAN and Temp. button while operating will cancel this function.

Note: This function is for heat pump air conditioner only.

ECOMASTER function

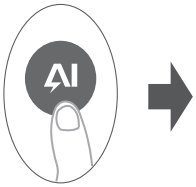


Press this button when in Cool or Heat mode, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged which brings more comfortable feelings and power-saving, and reduces temperature fluctuations.


NOTE:

This function is only available when the unit is in Cool or Heat mode. The Cool Flash and Silent function will be cancel when the ECOMASTER function is activated. Initiating the Active clean, Cool/Heat Flash, FP, Silent function or pressing the Mode or ON/OFF button will cancel the ECOMASTER function.

LED display

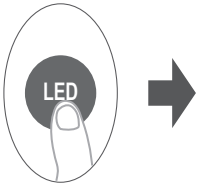


Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.

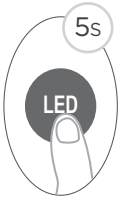

Press this button for more than 5 seconds (some units)

After keeping pressing this button for more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Pressing the button for more than 5 seconds again will revert back to display the setting temperature.

Intelligent Eye function

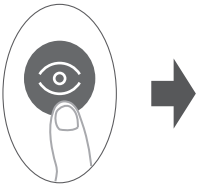

Under Intelligent eye mode, with the built-in infrared sensor or radar device (model dependent), the unit can detect the people's activities in the room. In Cooling or Heating mode, when you are away for 30 minutes, the unit automatically lowers the frequency to save energy (for inverter models only).
And the unit will automatically resume operation if sensing human activity again.

Cool Flash function



When you press this button in COOL mode, the Cool Flash function will start. The unit will produce a large volume of air and high airflow, the temperature of the whole room will be reduced in a short time.

Cool/Heat Flash function



When you press this button in COOL mode, the Cool Flash function will start. The unit will produce a large volume of air and high airflow, the temperature of the whole room will be reduced in a short time.

When you press this button in HEAT mode, the Heat Flash function will start. Fast and strong hot airflow will warm up your whole room in a short time.

Fireplace function



Keep pressing Cool/Heat Flash button more than 5 seconds in Heating/Auto heating mode to active Fireplace Operation. To stop this feature, keep pressing this button more than 3 seconds.

NOTE:


- If the Fireplace feature is activated, " On " displays for 3 seconds on the screen.
- If the Fireplace feature is stopped, " OF " displays for 3 seconds on the screen.

Humidity function



Press this button to active the Humidity setting function. When in Dry mode, press this button to adjust the humidity setting in a range of 35% ~ 85%. Each press will increase the humidity in 5% increments.
Note: After finishing setting, the humidity settings will display on the screen.

Louver Reset function (some units)

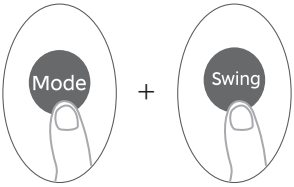

Turn off system from remote control and then press " Mode " and " Swing " button to together until hear beep sound from indoor. The indoor is into louver re-set mode. Do not press any button and it is completing the process automatically.

Silent function




Outdoor silent function:

Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable silent function of outdoor unit (some units). Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling capacity.

Indoor silent function:

Press the fan speed button, then press the Temp ^ or v button to set the fan speed to 1% to activate the silent function of indoor unit.

SET function

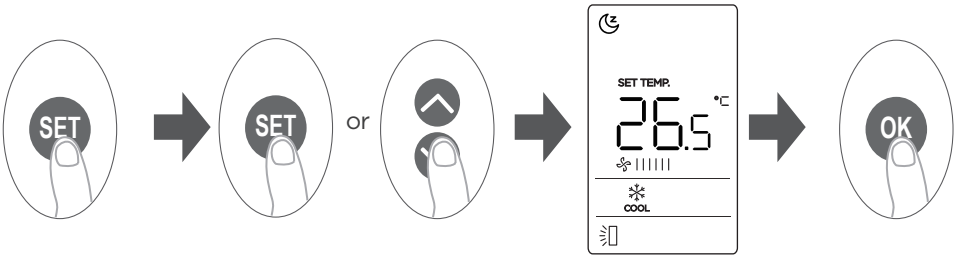

- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP ∨ or ∧ TEMP button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:

For models of RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF and RG10E27(N2HS)/BGCEF:

Air magic* ( ) > Follow Me ( ) > Active clean ( ) > Intelligent humidity control ( ) > AP mode* ( ) > Sleep ( ) > Breeze away ( )

For models of RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF and RG10E13(N2HS)/BGCEF:

Fresh/UV lamp* ( ) > Follow Me ( ) > Active clean ( ) > Intelligent humidity control ( ) > AP mode* ( ) > Sleep ( ) > Breeze away ( )

[*]: Model dependent.

Air Magic Function (some units)

When the Air magic function is initiated, the ion generator is energized and will help to purify the air in the room.

Fresh/UV Lamp Function (some units)

When the Fresh function is initiated, the icon or UV lamp (model dependent) feature will be activated. If has both features, these two features will be activated at the same time and will help to purify the air in the room.

Follow Me Function

The FOLLOW ME function enables the remote control to measure the temperature at its current location and send this signal to the air conditioner in 3 minute intervals. When using AUTO, COOL or HEAT modes, measuring ambient temperature from the remote control (instead of from the indoor unit itself) will enable the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

NOTE: Press and hold Cool(Heat) Flash button for 7 seconds to start/stop the memory feature of the Follow Me function.

- If the memory feature is activated, " On " displays for 3 seconds on the screen.
- If the memory feature is stopped, " OF " displays for 3 seconds on the screen.
- While the memory feature is activated, pressing the ON/OFF button, shifting the mode or a power failure will not cancel the Follow Me function.

Active Clean Function

The Active Clean technology removes dust and mold that may cause odors. Active Clean rapidly freezes and thaws the heat exchanger, to clean away material that has adhered to it.
When this function is turned on, the indoor unit displays " CL ". After 20 to 130 minutes, the unit will turn off automatically and terminate CLEAN function.

Intelligent Humidity Control Function

Press this button when in Cool mode, the speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged. The system can control the room humidity to ensure that it is not too dry or too damp while maintaining a comfortable temperature.

AP Function (some units)

Use the SET button to choose AP (Access Point) mode to enable wireless configuration. If this function is not available on this unit, it might be possible to enter AP mode by pressing the LED button 7 times in 10 seconds.

Sleep Function

Use this feature to decrease energy use while you sleep. When the sleep function is activated, the air conditioner will intelligently adjust temperature, fan speed to provide a more comfortable sleeping environment. Under sleep operation, the system will automatically remember the set temperature within 30 minutes. The next time it is activated, it will start running at the temperature of the last memory. After the sleep function is activated, it will automatically be cancelled after 9 hours.

Breeze Away Function

This feature avoids direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness.
Note: This feature is available under cool, Fan and Dry mode only.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

Importer: Midea Europe GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn, Germany

Manufacturer: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co,.Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
People's Republic of China 528311

Midea

make yourself at home

www.midea.com

CR375-RG10E12-E13(2HS)

FERNBEDIENUNG

GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS:

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Klimagerät montieren oder in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

DANKESSCHREIBEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung gründlich durch, damit Sie wissen, wie Sie die Funktionen Ihres neuen Geräts sicher bedienen können.

INHALTSVERZEICHNIS

SPEZIFIKATIONEN DER FERNBEDIENUNG 02

BEHANDLUNG DER FERNBEDIENUNG 03

TASTEN UND FUNKTIONEN 05

BILDSCHIRMANZEIGEN DER FERNBEDIENUNG 09

VERWENDUNG DER GRUNDFUNKTIONEN 10


VERWENDUNG ERWEITERTER FUNKTIONEN 13

SPEZIFIKATIONEN DER FERNBEDIENUNG


Modell	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Nennspannung	3,0 V (Trockenbatterien R03/LR03×2)
Signalempfangsbereich	8 m
Umgebung	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Schnellstartanleitung


1 DIE BATTERIEN EINLEGEN

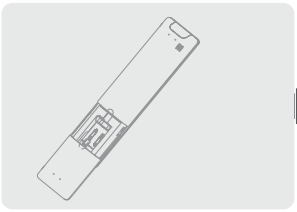


2 DAS MODUS AUSWÄHLEN

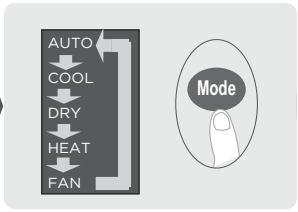


3 DIE TEMPERATUR AUSWÄHLEN

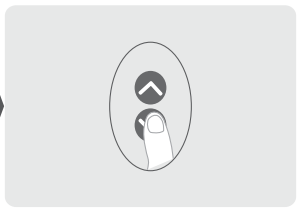


4 DIE LÜFTERGESCHWINDIGKEIT AUSWÄHLEN

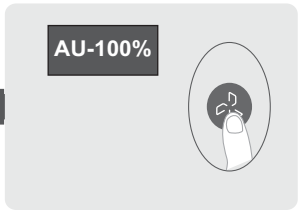

5 DIE FERNBEDIENUNG AUF DAS GERÄT RICHTEN

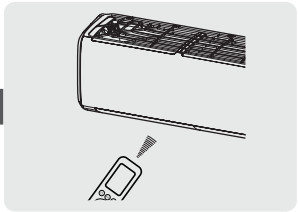

6 DIE LEISTUNGSTASTE DRÜCKEN

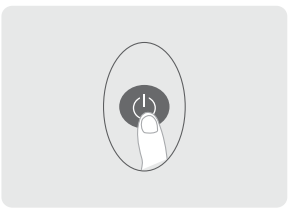

SIE WISSEN NICHT, WAS EINE FUNKTION IST?

Eine ausführliche Beschreibung der Bedienung des Klimageräts finden Sie in den Abschnitten Grundlegende Funktionen und Erweiterte Funktionen in dieser Anleitung.

SPEZIELLE HINWEISE


- Die Tastenkonstruktionen Ihres Geräts können geringfügig vom gezeigten Muster abweichen.
- Wenn das Innengerät keine spezielle Funktion hat, hat das Drücken auf der Funktionstaste der Fernbedienung keine Auswirkung.
- Bei großen Unterschieden zwischen der "Bedienungsanleitung für die Fernbedienung" und dem "BENUTZERHANDBUCH" ist die Beschreibung im "BENUTZERHANDBUCH" maßgebend.

BEHANDLUNG DER FERNBEDIENUNG

Einlegen und Ersetzen der Batterien

Die Fernbedienung benötigt 2 Batterien. Diese können je nach Modell mitgeliefert werden oder auch nicht. Legen Sie zuerst die Batterien vor dem Gebrauch in die Fernbedienung.

1. Schieben Sie die hintere Abdeckung von der Fernbedienung nach unten, dann können Sie das Batteriefach sehen.
2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie darauf, dass die Enden (+) und (-) der Batterien mit den Symbolen im Batteriefach übereinstimmen.
3. Schieben Sie die Batterieabdeckung dann wieder auf.

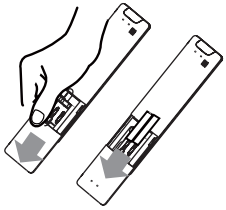

Fernbedienung

- Direkte Sonneneinstrahlung kann den Infrarot-Signalempfänger stören.
- Zwischen der Fernbedienung und dem Gerät muss eine klare Sichtverbindung bestehen.
- Wenn die Signale der Fernbedienung zufällig ein anderes Gerät steuern, stellen Sie das Gerät an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Batterieentsorgung

- Geben Sie bitte die Batterien nicht einfach in die ungetrennten Müll ab. Beachten Sie bitte die örtlichen Gesetze über die ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien.
- Batterien können unter dem Entsorgungssymbol ein chemisches Symbol aufweisen. Dieses chemische Symbol bedeutet, dass die Batterie ein Schwermetall enthält, dessen Konzentration einen bestimmten Wert überschreitet.
  Ein Beispiel ist Pb: Blei (>0,004 %).
- Geräte und gebrauchte Batterien müssen in einer speziellen Einrichtung zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung behandelt werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Leistung der Batterie

Für eine optimale Produktleistung:

- Bitte keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs mischen
- Lassen Sie die Batterien nicht in der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät länger als 2 Monate nicht benutzen wollen.

Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung

Gerät könnte den örtlichen nationalen Vorschriften entsprechen.

- In Kanada sollten Sie CAN ICES-3 (B)/ NMB-3 (B) einhalten.
- In den USA entspricht dieses Gerät Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
  (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
  (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installationen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, Funkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.


TASTEN UND FUNKTIONEN

Machen Sie sich bitte zuerst mit der Fernbedienung vertraut, bevor Sie die neue Klimaanlage behandeln. Der folgende Inhalt bietet eine kurze Einführung in die Fernbedienung. Anweisungen zur Bedienung Ihrer Klimaanlage finden Sie im Abschnitt „Verwendung der Grundfunktionen“ dieser Anleitung.

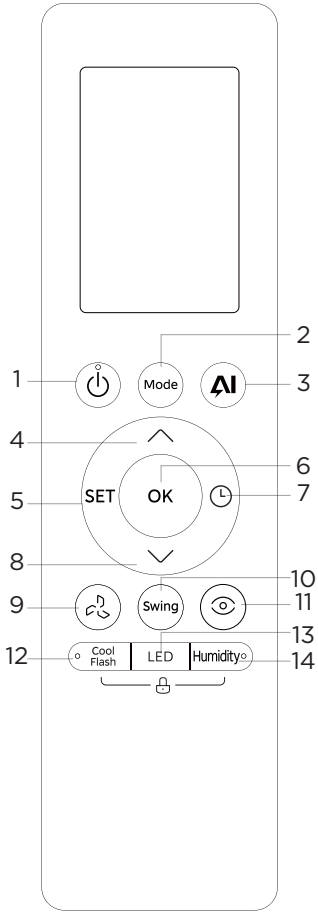


Modell
RG10E27(2HS)/BGCEF
RG10E27(N2HS)/BGCEF

	Beschreibung
1	**EIN/AUS:** Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2	**Modus:** Kühlen > Trocknen > Lüfter
3	**ECOMASTER:** Diese Taste dient dazu, den Energiesparbetrieb zu starten und zu beenden.
4	**Temp. Auf:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) erhöhen. Die maximale Temperatur beträgt 30°C (86°F). Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ^ & v für 3 Sekunden wechselt die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.
5	**SET:** Luftreinigung * > Mir Folgen > Aktivreinigung > Intelligente Feuchtigkeitsregelung > AP-Modus * > Schlafmodus > Breeze Away [*]: je nach Modell
6	OK: Diese Taste dient zur Bestätigung der ausgewählten Funktionen.
7	**Timer:** Stellen Sie den Timer ein, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
8	**Temp. Ab:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) senken. Die minimale Temperatur beträgt 16°C(60°F).
9	**Lüftergeschwindigkeit:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Drücken Sie die Taste TEMP ^ oder v, um die Gebläsegeschwindigkeit in 1%-Schritten zu erhöhen bzw. zu verringern.
10	**Swing:** Diese Taste dient zum Starten und Stoppen der horizontalen Luftklappenbewegung Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die vertikale automatische Lamellenschwenkungsfunktion zu aktivieren (einige Geräte).
11	**Intelligentes Auge:** Diese Taste dient zur Erkennung von Personenaktivitäten im Raum, um Energie zu sparen.
12	**Cool Flash:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur (im Kühlen-Modus) in kurzer Zeit senken.
13	**LED:** Diese Taste schaltet die LED-Anzeige und den Klimasummer ein bzw. aus.
14	**Humidity:** Diese Taste dient dazu, die Raumluftfeuchtigkeit während des Entfeuchtungsbetriebs in einem Bereich von 35 % bis 85 % einzustellen. Drücken Sie diese Taste, um die Luftfeuchtigkeit in 5 %-Schritten zu erhöhen.
15	**Sperren:** Halten Sie die Cool Flash- und Humidity-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu sperren. Drücken Sie diese beiden Tasten erneut für 2 Sekunden, um die Tastatur zu entsperren.

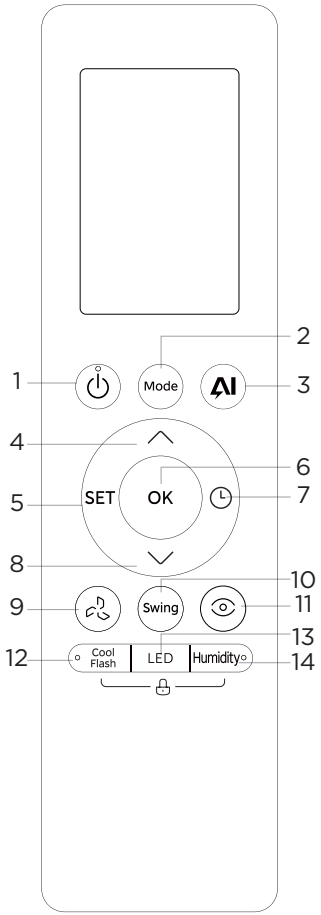

Modell
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF


Beschreibung	
1	**EIN/AUS:** Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2	**Modus:** Kühlen > Trocknen > Lüfter
3	**ECOMASTER:** Diese Taste dient dazu, den Energiesparbetrieb zu starten und zu beenden.
4	**Temp. Auf:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) erhöhen. Die maximale Temperatur beträgt 30°C (86°F). Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ^ & v für 3 Sekunden wechselt die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.
5	**SET:** Frisch/UV-Lampe * > Mir Folgen > Aktivreinigung > Intelligente Feuchtigkeitsregelung > AP-Modus * > Schlafmodus > Breeze Away [*]: je nach Modell
6	**OK:** Diese Taste dient zur Bestätigung der ausgewählten Funktionen.
7	**Timer:** Stellen Sie den Timer ein, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
8	**Temp. Ab:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) senken. Die minimale Temperatur beträgt 16°C(60°F).
9	**Lüftergeschwindigkeit:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Drücken Sie die Taste TEMP ^ oder v, um die Gebläsegeschwindigkeit in 1%-Schritten zu erhöhen bzw. zu verringern.
10	**Swing:** Diese Taste dient zum Starten und Stoppen der horizontalen Luftklappenbewegung Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die vertikale automatische Lamellenschwenkungsfunktion zu aktivieren (einige Geräte).
11	**Intelligentes Auge:** Diese Taste dient zur Erkennung von Personenaktivitäten im Raum, um Energie zu sparen.
12	**Cool Flash:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur (im Kühlen-Modus) in kurzer Zeit senken.
13	**LED:** Diese Taste schaltet die LED-Anzeige und den Klimasummer ein bzw. aus.
14	**Humidity:** Diese Taste dient dazu, die Raumluftfeuchtigkeit während des Entfeuchtungsbetriebs in einem Bereich von 35 % bis 85 % einzustellen. Drücken Sie diese Taste, um die Luftfeuchtigkeit in 5 %-Schritten zu erhöhen.
15	**Sperren:** Halten Sie die Cool Flash- und Humidity-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu sperren. Drücken Sie diese beiden Tasten erneut für 2 Sekunden, um die Tastatur zu entsperren.

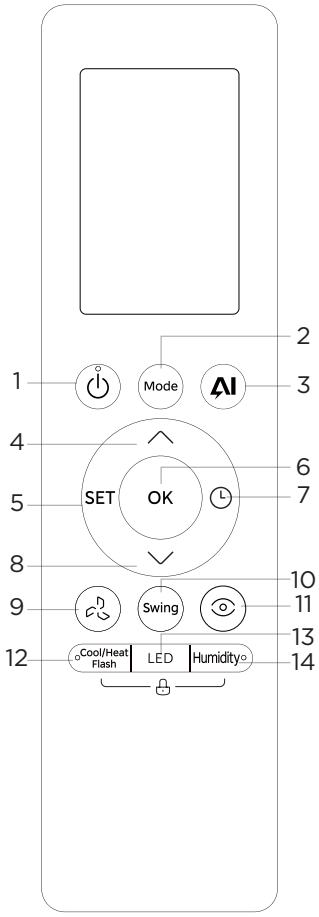

Modell
RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

Beschreibung

1	**EIN/AUS:** Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2	**Modus:** Auto > Kühlen > Trocknen > Heizen > Lüfter Hinweis: Der Auto- und Heizen-Modus ist bei reinen Kühlgeräten nicht verfügbar.
3	**ECOMASTER:** Diese Taste dient dazu, den Energiesparbetrieb zu starten und zu beenden.
4	**Temp. Auf:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) erhöhen. Die maximale Temperatur beträgt 30°C (86°F). Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ^ & v für 3 Sekunden wechselt die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.
5	**SET:** Luftreinigung * > Mir Folgen > Aktivreinigung > Intelligente Feuchtigkeitsregelung > AP-Modus * > Schlafmodus > Breeze Away [*]: je nach Modell
6	**OK:** Diese Taste dient zur Bestätigung der ausgewählten Funktionen.
7	**Timer:** Stellen Sie den Timer ein, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
8	**Temp. Ab:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) senken. Die minimale Temperatur beträgt 16°C(60°F).
9	**Lüftergeschwindigkeit:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Drücken Sie die Taste TEMP ^ oder v, um die Gebläsegeschwindigkeit in 1%-Schritten zu erhöhen bzw. zu verringern.
10	**Swing:** Diese Taste dient zum Starten und Stoppen der horizontalen Luftklappenbewegung Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die vertikale automatische Lamellenschwenkungsfunktion zu aktivieren (einige Geräte).
11	**Intelligentes Auge:** Diese Taste dient zur Erkennung von Personenaktivitäten im Raum, um Energie zu sparen.
12	**Cool/Heat Flash:** Diese Taste dient dazu, die Temperatur in kurzer Zeit zu senken (im Kühlen-Modus) oder zu erhöhen (im Heizen-Modus).
13	**LED:** Diese Taste schaltet die LED-Anzeige und den Klimasummer ein bzw. aus.
14	**Humidity:** Diese Taste dient dazu, die Raumluftfeuchtigkeit während des Entfeuchtungsbetriebs in einem Bereich von 35 % bis 85 % einzustellen. Drücken Sie diese Taste, um die Luftfeuchtigkeit in 5 %-Schritten zu erhöhen. Hinweis: Nach der Einstellung werden die Feuchtigkeitseinstellungen auf dem Bildschirm angezeigt.
15	**Sperren:** Halten Sie die Cool/Heat Flash- und Humidity-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu sperren. Drücken Sie diese beiden Tasten erneut für 2 Sekunden, um die Tastatur zu entsperren.

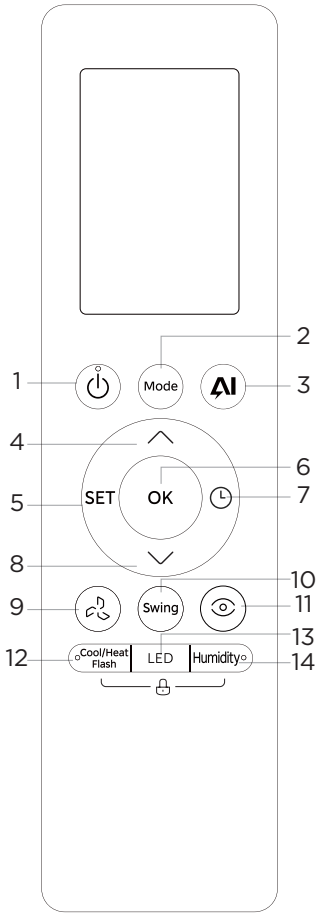


Modell
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF

Beschreibung

1	**EIN/AUS:** Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2	**Modus:** Auto > Kühlen > Trocknen > Heizen > Lüfter Hinweis: Der Auto- und Heizen-Modus ist bei reinen Kühlgeräten nicht verfügbar.
3	**ECOMASTER:** Diese Taste dient dazu, den Energiesparbetrieb zu starten und zu beenden.
4	**Temp. Auf:** Diese Taste erhöht die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F). Die maximale Temperatur beträgt 30 °C (86 °F). Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ^ & v für 3 Sekunden wechselt die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.
5	**SET:** Frisch/UV-Lampe * > Mir Folgen > Aktivereinigung > Intelligente Feuchtigkeitsregelung > AP-Modus * > Schlafmodus > Breeze Away [*]: je nach Modell
6	**OK:** Diese Taste dient zur Bestätigung der ausgewählten Funktionen.
7	**Timer:** Stellen Sie den Timer ein, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
8	**Temp. Ab:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) senken. Die minimale Temperatur beträgt 16°C(60°F).
9	**Lüftergeschwindigkeit: AU** > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Drücken Sie die Taste TEMP ^ oder v , um die Gebläsegeschwindigkeit in 1%-Schritten zu erhöhen bzw. zu verringern.
10	Swing: Diese Taste dient zum Starten und Stoppen der horizontalen Luftklappenbewegung Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die vertikale automatische Lamellenschwenkungsfunktion zu aktivieren (einige Geräte).
11	**Intelligentes Auge:** Diese Taste dient zur Erkennung von Personenaktivitäten im Raum, um Energie zu sparen.
12	**Cool/Heat Flash:** Diese Taste dient dazu, die Temperatur in kurzer Zeit zu senken (im Kühlen-Modus) oder zu erhöhen (im Heizen-Modus).
13	**LED:** Diese Taste schaltet die LED-Anzeige und den Klimasummer ein bzw. aus.
14	**Humidity:** Diese Taste dient zur Einstellung der Raumfeuchtigkeit während des Trockenbetriebs in einem Bereich von 35 %–85 %. Durch Drücken dieser Taste können Sie die Luftfeuchtigkeit in 5-Prozent-Schritten erhöhen. Hinweis: Nach der Einstellung werden die Feuchtigkeitseinstellungen auf dem Bildschirm angezeigt.
15	**Sperren:** Halten Sie die Cool/Heat Flash- und Humidity-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu sperren. Drücken Sie diese beiden Tasten erneut für 2 Sekunden, um die Tastatur zu entsperren.

BILDSCHIRMANZEIGEN DER FERNBEDIENUNG

Die Informationen werden beim Einschalten der Fernbedienung angezeigt.

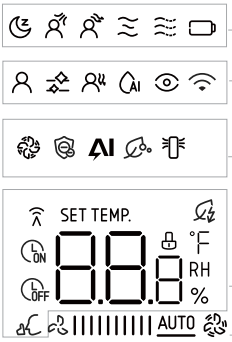

Schlafmodus | Für dieses Gerät nicht zutreffend | Luftstrom von den Personen wegführen | Für dieses Gerät nicht zutreffend | Niedriger Batteriestand (wenn blinkt)

Mir folgen | Aktivreinigung | Intelligente Feuchtigkeitsregulierung | Für dieses Gerät nicht zutreffend | Intelligentes Auge* | WLAN*-Steuerung

[*]: [ ] je nach Modell

Cool/Heat Flash | Luftreinigung* | ECOMASTER | Frischen* | Für dieses Gerät nicht zutreffend

[*]: je nach Modell

Anzeige der Übertragung | Timer EIN | Timer AUS | Sperrfunktion | Ruhe-Funktion | Für dieses Gerät nicht zutreffend

Temperatur-/Timer-/Ventilatorgeschwindigkeitsanzeige
Diese Anzeige zeigt standardmäßig die eingestellte Temperatur oder die Lüftergeschwindigkeit oder die Timer-Einstellung an, wenn die Funktionen TIMER EIN/AUS verwendet werden.

LÜFTERGESCHWINDIGKEIT

AUTO	RUHEZUSTAND	TIEF	MITTEL	HOHE
AUTO	1% 2–20%	21-40%	41-60%	61-80% 81-100%

HINWEIS: Die Lüftergeschwindigkeit kann im AUTO- oder TROCKNEN-Modus nicht eingestellt werden.

Anzeige des Modus Diese Anzeige zeigt den aktuellen Modus an

AUTO | COOL | DRY | HEAT | FAN

Die AUTO- und HEIZEN-Modi sind nur für Kühl- und Heizmodelle verfügbar.

Horizontale Lamellenschwenkung

Für dieses Gerät nicht zutreffend

Vertikale automatische Lamellenschwenkung (einige Geräte)

Hinweis: Während der Verwendung der Fernbedienung werden nur die relevanten Funktionsanzeigen angezeigt. Die obigen Anzeigen dienen nur als Referenz.

VERWENDUNG DER GRUNDFUNKTIONEN

HINWEIS

Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und Strom zur Verfügung steht.

AUTO-Modus

Den AUTO-Modus auswählen



Die gewünschte Temperatur einstellen



Die Klimaanlage einschalten



Hinweis:

1. Im AUTO-Modus wählt das Gerät je nach der gewählten Temperatur automatisch die KÜHLEN-, LÜFTER- oder HEIZEN-Funktion.
2. Im AUTO-Modus kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt werden.

KÜHLEN- oder HEIZEN-Modus

Den KÜHLEN-/ HEIZEN-Modus auswählen



Die Temperatur einstellen



Die Lüftergeschwindigkeit einstellen



Die Klimaanlage einschalten



Hinweis: Der Heizen-Modus ist nur bei Modellen mit Kühl- und Heizfunktion verfügbar.

TROCKNEN-Modus

Den TROCKNEN-Modus auswählen



Die gewünschte Temperatur einstellen



Die Klimaanlage einschalten



Hinweis: Im TROCKNEN-Modus kann die Gebläsedrehzahl nicht eingestellt werden, da sie bereits automatisch geregelt wurde.

LÜFTER-Modus

Den LÜFTER-Modus auswählen



Die Lüftergeschwindigkeit einstellen



Die Klimaanlage einschalten




Hinweis: Im LÜFTER-Modus können Sie die Temperatur nicht einstellen. Daher wird auf dem Bildschirm der Fernbedienung keine Temperatur angezeigt.

Den TIMER einstellen


TIMER EIN/AUS - Stellen Sie die Zeitspanne ein, nach der sich das Gerät automatisch ein- oder ausschaltet.

TIMER-EIN einstellen

Drücken Sie die TIMER-Taste, um die Einschaltzeitsequenz zu starten.

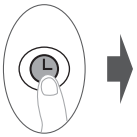


Drücken Sie die Temp. Auf- oder Temp. Ab-Tasten, um die Zeit einzustellen, nach der sich das Gerät einschalten soll. Warten Sie 1 Sekunde, um die Einschaltzeit zu aktivieren.

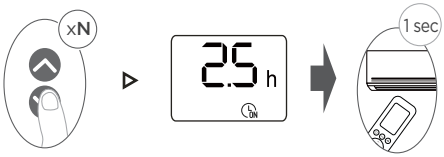


TIMER-AUS einstellen

Drücken Sie die TIMER-Taste, um die Ausschaltzeitsequenz zu starten.

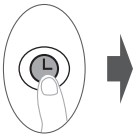

Drücken Sie die Temp. Auf oder Temp. Ab-Tasten, um die Zeit einzustellen, nach der sich das Gerät ausschalten soll. Warten Sie 1 Sekunde, um die Zeit zum Ausschalten des Geräts zu aktivieren.

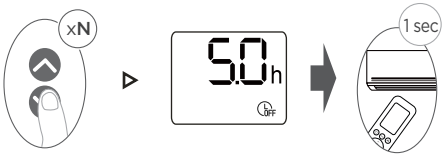


Hinweis:


1. „x N“ bedeutet, dass Sie mehrmals drücken können, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.
2. Wenn Sie den TIMER EIN oder TIMER AUS einstellen, erhöht sich die Zeit mit jedem Drücken um 30 Minuten, bis zu 10 Stunden. Ab 10 Stunden und bis zu 24 Stunden erhöht sich die Zeit in 1-Stunden-Schritten. (Beispielsweise drücken Sie 15 Mal, um 15 Stunden einzustellen.) Der Timer wird nach 24 Stunden auf 0 zurückgesetzt.
3. Brechen Sie eine der beiden Funktionen ab, indem Sie den Timer auf 0,0h einstellen.

Einstellung der TIMER EIN & AUS (Beispiel)

Beachten Sie, dass sich die für beide Funktionen festgelegten Zeiträume auf Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen.

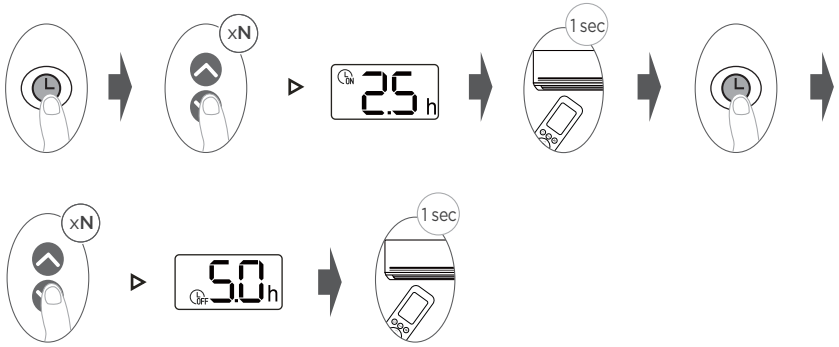


Beispiel: Wenn der aktuelle Timer auf 13:00 Uhr steht und Sie den Timer wie oben beschrieben einstellen, schaltet sich das Gerät 2,5 Stunden später (15:30 Uhr) ein und um 18:00 Uhr aus.

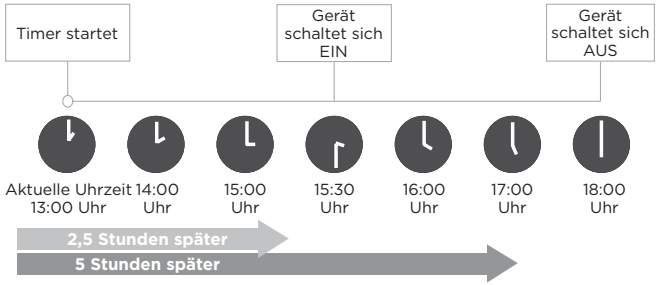


VERWENDUNG ERWEITERTER FUNKTIONEN

Swing-Funktion

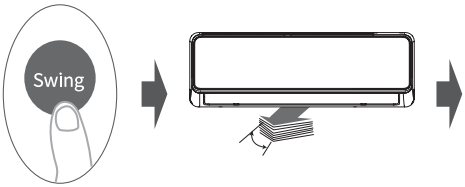

Drücken Sie diese Taste wiederholt. Wenn der Zeitabstand zwischen den Tastendrücken weniger als 3 Sekunden beträgt, durchläuft die horizontale Lamelle die folgende Reihenfolge: Stopp der Lamellen-Schwenkautomatik > Start der Lamellen-Schwenkautomatik > Lamellenwinkel 1 > Lamellenwinkel 2 > Lamellenwinkel 3 > Lamellenwinkel 4 > Lamellenwinkel 5.


Drücken Sie diese Taste wiederholt. Wenn der Zeitabstand zwischen den Tastendrücken mehr als 3 Sekunden beträgt, durchläuft die horizontale Lamelle die folgende Reihenfolge: Lamelle in einem bestimmten Winkel > Start der Lamellen-Schwenkautomatik > Stopp der Lamellen-Schwenkautomatik.

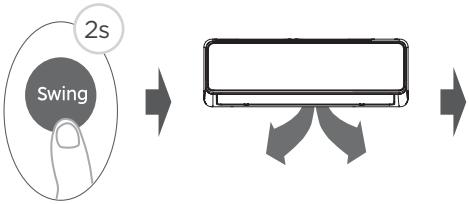

Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, dann schwenkt die vertikale Lamelle automatisch nach links und rechts.
(Je nach Modell)


FP-Funktion

Drücken Sie diese Taste

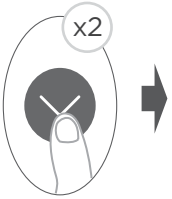

Für die Modelle RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF und RG10E13(N2HS)/BGEF.
Drücken Sie diese Taste 2 Mal innerhalb einer Sekunde im HEIZEN-Modus und einer eingestellten Temperatur von 16°C/60°F, um die FP-Funktion zu aktivieren. Das Gerät funktioniert in hoher Lüfterdrehzahl (bei eingeschaltetem Kompressor), wobei die Temperatur automatisch auf 8°C/46°F eingestellt wird. Das Innengerät zeigt „FP“ im Anzeigefenster an.
Durch Drücken der Ein/Aus-, Modus-, Lüfter- und Temp.-Tasten während des Betriebs wird diese Funktion abgebrochen.
Hinweis: Diese Funktion gilt nur für Wärmepumpenklimaanlagen.

ECOMASTER-Funktion

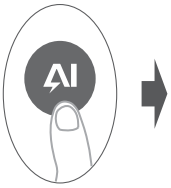


Drücken Sie diese Taste im Kühlen- oder Heizen-Modus, um die Lüftergeschwindigkeit auf Auto. zu stellen. Die eingestellte Temperatur bleibt unverändert, was für mehr Komfort sorgt, Energie spart und Temperaturschwankungen reduziert.


Hinweis:

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sich das Gerät im Kühlen- oder Heizen-Modus befindet. Die Cool-Flash- und Ruhe-Funktionen werden deaktiviert, wenn die ECOMASTER-Funktion aktiviert wird. Durch Starten der Aktivereinigungs-, Cool-Flash, FP, und Ruhe-Funktionen oder durch Drücken der Mode- oder EIN/AUS-Taste wird die ECOMASTER-Funktion abgebrochen.

LED-Anzeige

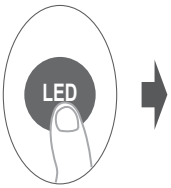


Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige auf dem Innengerät ein- bzw. auszuschalten.

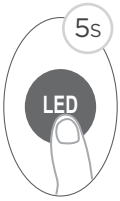

Drücken Sie diese Taste länger als 5 Sekunden (einige Geräte)

Wenn Sie diese Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, zeigt das Innengerät die aktuelle Raumtemperatur an. Wenn Sie die Taste erneut länger als 5 Sekunden gedrückt halten, wird wieder die eingestellte Temperatur angezeigt.


Intelligente Augenfunktion

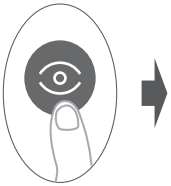

Im Intelligentes Auge-Modus kann das Gerät mit dem integrierten Infrarotsensor oder Radarsensor (je nach Modell) die Aktivitäten von Personen im Raum erkennen. Im Kühlen- oder Heizen-Modus senkt das Gerät automatisch die Frequenz, um Energie zu sparen, wenn Sie 30 Minuten lang abwesend sind (nur bei Inverter-Modellen).


Das Gerät startet automatisch und nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die menschliche Aktivität erneut erfasst wird.

Cool-Flash-Funktion

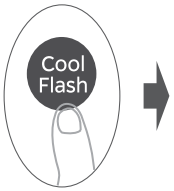


Wenn Sie diese Taste im Kühlen-Modus drücken, wird die Cool-Flash-Funktion gestartet. Das Gerät erzeugt eine große Luftmenge und einen starken Luftstrom, wodurch die Temperatur im gesamten Raum in kurzer Zeit gesenkt wird.

Cool/Heat-Flash-Funktion

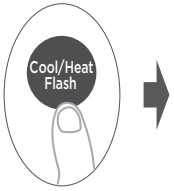

Wenn Sie diese Taste im Kühlen-Modus drücken, wird die Cool-Flash-Funktion gestartet. Das Gerät erzeugt eine große Luftmenge und einen starken Luftstrom, wodurch die Temperatur im gesamten Raum in kurzer Zeit gesenkt wird. Wenn Sie diese Taste im Heizen-Modus drücken, wird die Heat-Flash-Funktion gestartet. Ein schneller und starker Warmluftstrom erwärmt Ihren gesamten Raum in kurzer Zeit.

Kaminfunktion

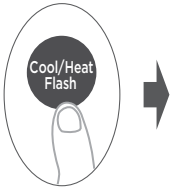

Halten Sie die Cool/Heat Flash-Taste im Heizen-/Auto Heizen-Modus länger als 5 Sekunden gedrückt, um den Kaminbetrieb zu aktivieren. Um diese Funktion zu deaktivieren, halten Sie diese Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.

HINWEIS:


- Wenn die Speicherfunktion aktiviert ist, wird 3 Sekunden lang „EIN“ auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn die Speicherfunktion deaktiviert ist, wird 3 Sekunden lang „AUS“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Luftfeuchtigkeitsfunktion




Drücken Sie diese Taste, um die Luftfeuchtigkeitsfunktion zu aktivieren. Drücken Sie im Trocknen-Modus diese Taste, um die Luftfeuchtigkeitseinstellung in einem Bereich von 35 % bis 85 % anzupassen. Jeder Tastendruck erhöht die Luftfeuchtigkeit in Schritten von 5 %.
Hinweis: Nach Abschluss der Einstellung werden die Luftfeuchtigkeitseinstellungen auf dem Bildschirm angezeigt.

Lamellen-Reset-Funktion (einige Geräte)

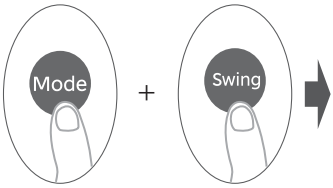

Schalten Sie das System über die Fernbedienung aus und drücken Sie dann gleichzeitig die Mode- und Swing-Tasten, bis Sie einen Piepton vom Innengerät hören. Das Innengerät befindet sich im Lamellen-Reset-Modus. Drücken Sie keine Taste, der Vorgang wird automatisch von selbst abgeschlossen.


Ruhe-Funktion

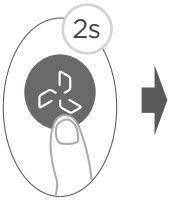

Ruhe-Funktion des Außengeräts:
Halten Sie die Lüfter-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Ruhe-Funktion des Außengeräts zu aktivieren/deaktivieren (einige Geräte). Aufgrund des Niederfrequenzbetriebs des Kompressors kann dies zu einer unzureichenden Kühl- und Heizleistung führen.

Ruhe-Funktion des Innengeräts:
Drücken Sie die Taste für die Lüftergeschwindigkeit und anschließend die Temp ^ oder v -Taste, um die Lüftergeschwindigkeit auf 1 % einzustellen und die Silent-Funktion des Innengeräts zu aktivieren.

SET-Funktion

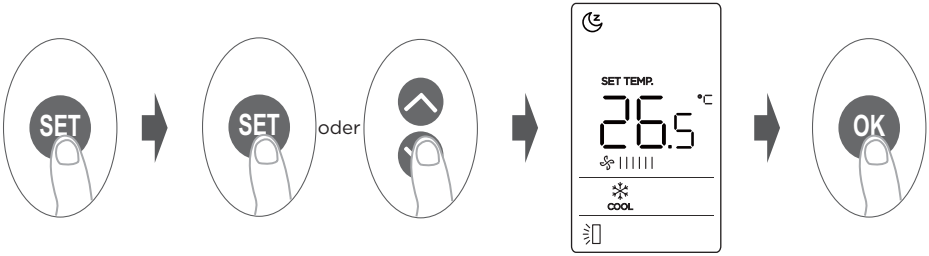

- Drücken Sie die SET-Taste, um die Funktionseinstellung aufzurufen, und drücken Sie dann die SET-Taste oder die TEMP. ⌄- oder TEMP. ⌃-Taste, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Das ausgewählte Symbol blinkt im Anzeigebereich. Drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Um die ausgewählte Funktion abzubrechen, wiederholen Sie einfach die gleichen Schritte wie oben.
- Durch den Anschlag auf der SET-Taste können Sie die Bedienfunktionen wie folgt sehen:
  Für die Modelle RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF und RG10E27(N2HS)/BGCEF:
  Luftreinigung * ( ) > Mir Folgen ( ) > Aktivreinigung ( ) > Intelligente Feuchtigkeitsregelung ( ) > AP-Modus * ( ) > Schlafmodus ( ) > Breeze Away ( )

  Für Modelle RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF und RG10E13(N2HS)/BGCEF:
  Frisch/UV-Lampe * ( ) > Mir Folgen ( ) > Aktivreinigung ( ) > Intelligente Feuchtigkeitsregelung ( ) > AP-Modus * ( ) > Schlafmodus ( ) > Breeze Away ( )

  [*]: Je nach Modell

Luftreinigung-Funktion (einige Geräte)
Wenn die Luftreinigungsfunktion aktiviert wird, wird der Ionengenerator eingeschaltet und trägt zur Reinigung der Raumluft bei.

Frisch/UV-Lampenfunktion (einige Geräte)
Wenn die Frisch-Funktion eingeschaltet wird, wird das Symbol oder die UV-Lampenfunktion (modellabhängig) aktiviert. Wenn beide Funktionen vorhanden sind, werden diese beiden Funktionen gleichzeitig aktiviert und tragen zur Reinigung der Raumluft bei.

Mir Folgen-Funktion

Die MIR FOLGEN-Funktion ermöglicht es der Fernbedienung, die Temperatur an ihrem aktuellen Standort zu messen und dieses Signal in 3-Minuten-Intervallen an das Klimagerät zu senden. Wenn Sie den AUTO-, KÜHLEN- oder HEIZEN-Modus verwenden und die Umgebungstemperatur über die Fernbedienung (anstelle des Innengeräts selbst) messen, kann die Klimaanlage die Temperatur herum optimieren und maximalen Komfort gewährleisten.

HINWEIS: Halten Sie die Cool/Heat Flash-Taste 7 Sekunden lang gedrückt, um die Speicherfunktion der Mir Folgen-Funktion zu starten/stoppen.

- Wenn die Speicherfunktion aktiviert ist, wird 3 Sekunden lang „EIN“ auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn die Speicherfunktion gestoppt ist, wird „OF“ für 3 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Solange die Speicherfunktion aktiviert ist, wird die Mir Folgen-Funktion durch Drücken der EIN/AUS-Taste, Umschalten des Modus oder einen Stromausfall nicht aufgehoben.

Aktivreinigungsfunktion

Die Aktivereinigung-Technologie entfernt Staub und Schimmel, die Gerüche verursachen können. Active Clean friert den Wärmetauscher schnell ein und taut ihn wieder auf, um daran haftende Materialien zu entfernen.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Innengerät „CL“ an. Nach 20 bis 130 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus und beendet die REINIGUNGSFUNKTION.

Intelligente Feuchtigkeitsregelungsfunktion

Drücken Sie diese Taste im Kühlen-Modus, um die Lüftergeschwindigkeit auf Auto zu stellen.
Die eingestellte Temperatur bleibt unverändert. Das System kann die Raumfeuchtigkeit regulieren, um sicherzustellen, dass die Luft weder zu trocken noch zu feucht ist, und gleichzeitig eine angenehme Temperatur aufrechtzuerhalten.

AP-Funktion (einige Geräte):

Verwenden Sie die SET-Taste, um den AP (Access Point)-Modus auszuwählen und die drahtlose Konfiguration zu aktivieren. Wenn diese Funktion bei diesem Gerät nicht verfügbar ist, kann der AP-Modus möglicherweise durch siebenmaliges Drücken der LED-Taste innerhalb von 10 Sekunden aufgerufen werden.

Schlaf-Funktion:

Verwenden Sie diese Funktion, um den Energie-
verbrauch im Schlaf zu senken. Wenn die Schlaffunktion aktiviert ist, passt die Klimaanlage die Temperatur intelligent an,
und die Lüftergeschwindigkeit an, um ein angenehmeres Schlafklima zu schaffen. Im Schlafmodus speichert das System automatisch die innerhalb von 30 Minuten eingestellte Temperatur. Bei der nächsten Aktivierung startet es mit der zuletzt gespeicherten Temperatur. Nachdem die Schlaffunktion aktiviert wurde, wird sie nach 9 Stunden automatisch deaktiviert.

Breeze Away-Funktion

Dadurch wird ein direkter Luftstrom auf den Körper vermieden und Sie fühlen sich in seidiger Kühle wohl. Hinweis: Diese Funktion ist nur im Kühlen-, Lüfter- und Trocknen-Modus verfügbar.

Das Design und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um das Produkt zu verbessern. Wenden Sie sich an die Vertriebsstelle oder den Hersteller, um Einzelheiten zu erfahren.

Importeur: Midea Europe GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn, Germany

Hersteller: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co,.Ltd. Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong Volksrepublik China 528311

Midea

make yourself at home

www.midea.com

CR375-RG10E12-E13(2HS)

FJERNKONTROL

BRUGERVEJLEDNING

VIGTIG BEMÆRKNING:

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du installerer eller tager din nye klimaanlæg i brug. Sørg for at gemme denne manual til senere brug.

TAKKEBREV

Tak, fordi du valgte Midea! Før du tager dit nye Midea-produkt i brug, skal du læse denne vejledning grundigt igennem for at sikre, at du ved, hvordan du betjener de funktioner, som dit nye apparat tilbyder, på en sikker måde.

INDHOLD

SPECIFIKATIONER FOR FJERNBETJENING.....02

HÅNDTERING AF FJERNBETJENINGEN 03

KNAPPER OG FUNKTIONER.....04

FJERNBETJENINGSSKÆRMINDIKATORER 08


SÅDAN BRUGER DU GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER.....09

SÅDAN BRUGER DU AVANCEREDE FUNKTIONER 12

SPECIFIKATIONER FOR FJERNBETJENING

Modellering	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Nominel spænding	3,0 V (tørbatterier R03/LR03×2)
Signalmodtagelsesområde	8 m
Miljø	-5 °C~60 °C (23 °F~140 °F)

Hurtig start-guide

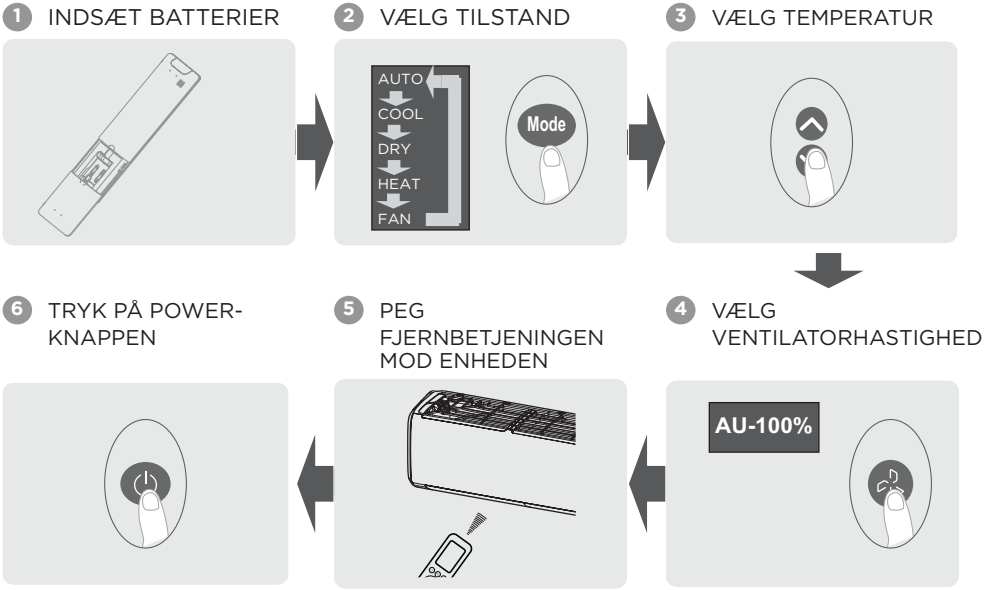

ER DU IKKE SIKKER PÅ, HVAD EN FUNKTION GØR?

Se afsnittene "Sådan bruger du grundlæggende funktioner" og "Sådan bruger du avancerede funktioner" i denne vejledning for en detaljeret beskrivelse af, hvordan du bruger dit klimaanlæg.

SPECIEL BEMÆRKNING


- Knapdesignet på din enhed kan afvige lidt fra det viste eksempel.
- Hvis den indendørs enhed ikke har en bestemt funktion, vil det ikke have nogen effekt at trykke på den tilsvarende knap på fjernbetjeningen.
- Når der er store forskelle mellem "Fjernbetjeningsmanual" og "BRUGERMANUAL" med hensyn til funktionsbeskrivelse, er beskrivelsen i "BRUGERMANUAL" gældende.

HÅNDTERING AF FJERNBETJENINGEN

Indsættelse og udskiftning af batterier

Fjernbetjeningen kræver 2 batterier. Disse er muligvis ikke inkluderet med din model. Sæt batterierne i fjernbetjeningen inden brug.

1. Skub fjernbetjeningens bagcover nedad, så batterirummet bliver synligt.
2. Indsæt batterierne, og sørg for at (+) og (-) polerne på batterierne passer med symbolerne inde i batterirummet.
3. Skub batteridækslet tilbage på plads.

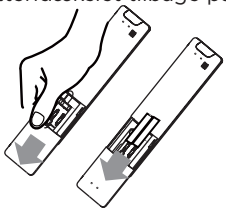

Fjernbetjening

- Direkte sollys kan forstyrre den infrarøde signalmodtager.
- Der skal være fri sigt mellem fjernbetjeningen og apparatet.
- Hvis signalerne fra fjernbetjeningen styrer et andet apparat, skal du flytte apparatet til et andet sted eller kontakte kundeservice.

Bortskaffelse af batterier

- Batterier må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se lokale love for korrekt bortskaffelse af batterier.
- Batterier kan have et kemisk symbol under bortskaffelsesikonet. Dette kemiske symbol betyder, at batteriet indeholder et tungmetal, der overskrider en bestemt koncentration.
  Et eksempel er Pb: Bly (>0,004 %).
- Hvidevarer og brugte batterier skal behandles på et specialiseret anlæg med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse. Ved at sikre korrekt bortskaffelse bidrager du til at undgå mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.



Batteriets ydeevne

For optimal produktydelse:

- Bland ikke gamle og nye batterier, og brug ikke batterier af forskellige typer.
- Lad ikke batterierne blive i fjernbetjeningen, hvis du ikke planlægger at bruge enheden i mere end 2 måneder.

Bemærkninger til brug af fjernbetjeningen

Enheden kan overholde de lokale nationale regler.


- I Canada skal den overholde CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- I USA overholder denne enhed del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:
  (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
  (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for et klasse B digitalt udstyr i henhold til del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser er fastsat for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Orienter eller flyt modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
- Ændringer eller modifikationer, der ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan gøre brugerens ret til at betjene udstyret ugyldig.


KNAPPER OG FUNKTIONER

Før du begynder at bruge dit nye klimaanlæg, skal du sørge for at gøre dig bekendt med fjernbetjeningen. Følgende indhold er en kort introduktion til fjernbetjeningen. For instruktioner om, hvordan du betjener din klimaanlæg, henvises til afsnittet "Sådan bruger du grundlæggende funktioner" i denne manual.

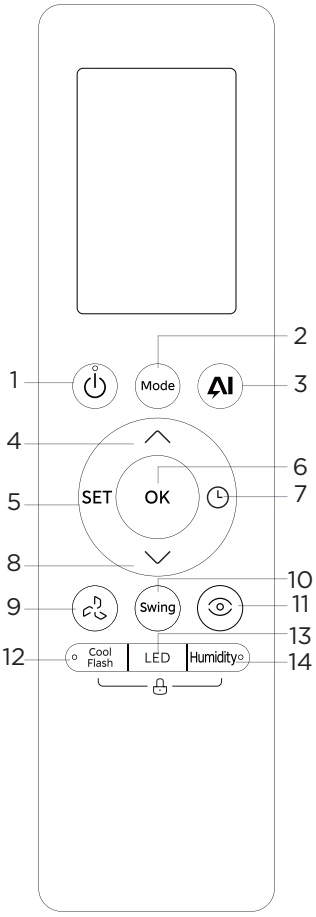


Modellering:
RG10E27(2HS)/BGCEF
RG10E27(N2HS)/BGCEF

	Beskrivelse
1	**TIL/FRA:** Tænd eller sluk for enheden.
2	**Mode:** Køl > Affugtning > Ventilator
3	**ECOMASTER:** Starter og stopper energibesparende drift.
4	**Temp op:** Øger temperaturen i trin på 0,5 °C (1 °F). Maks. temperatur er 30 °C (86 °F). Bemærk: Tryk på ^ og ˇ knapperne samtidigt i 3 sekunder for at skifte mellem temperaturvisning i °C og °F.
5	**SET:** Luftmagi* > Følg mig > Aktiv rengøring > Intelligent fugtighedskontrol > AP-tilstand* > Søvn > Undgå direkte blæst [*]: Modelafhængig
6	**OK:** Bruges til at bekræfte de valgte funktioner.
7	**Timer:** Indstil timeren til at tænde eller slukke enheden.
8	**Temp ned:** Sænker temperaturen i trin på 0,5 °C (1 °F). Min. temperatur er 16 °C (60 °F).
9	**Ventilatorhastighed:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Tryk på TEMP ^- eller ˇ-knappen for at øge/sænke blæserhastigheden i trin på 1 %.
10	**Swing:** Starter og stopper den vandrette lamellbevægelse. Hold knappen nede i 2 sekunder for at aktivere funktionen til automatisk svingning af lodrette lameller (nogle enheder).
11	**Intelligent øje:** Bruges til at registrere menneskers aktiviteter i rummet for at spare energi.
12	**Cool Flash:** Sænk temperaturen (kølemodus) på kort tid.
13	**LED:** Tænder og slukker LED-displayet og klimaanlæggets buzzer.
14	**Humidity:** Juster rumfugtigheden under Tør-drift i et interval på 35 % til 85 %. Tryk på denne knap for at øge luftfugtigheden med 5 % ad gangen.
15	**Lås:** Tryk samtidigt på knapperne Cool Flash og Humidity i 5 sekunder for at låse tastaturet. Tryk på disse to knapper igen i 2 sekunder for at låse tastaturet op.

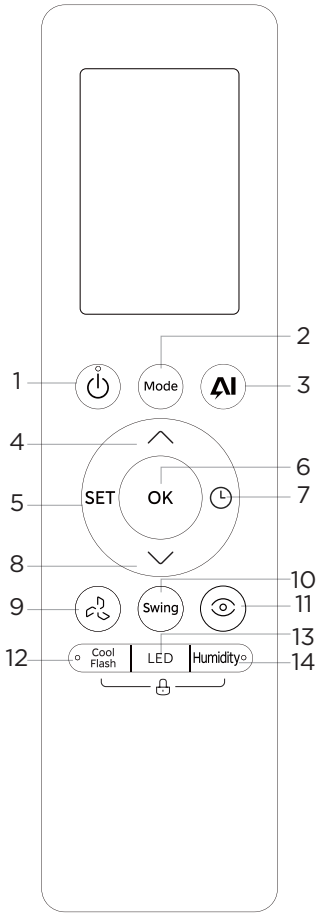


Modellering:
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF

	Beskrivelse
1	**TIL/FRA:** Tænd eller sluk for enheden.
2	**Mode:** Køl > Affugtning > Ventilator
3	**ECOMASTER:** Starter og stopper energibesparende drift.
4	**Temp op:** Øger temperaturen i trin på 0,5 °C (1 °F). Maks. temperatur er 30 °C (86 °F). Bemærk: Tryk på ^ og v knapperne samtidigt i 3 sekunder for at skifte mellem temperaturvisning i °C og °F.
5	**SET:** Frisk/UV-lampe* > Følg mig > Aktiv rengøring > Intelligent fugtighedskontrol > AP-tilstand* > Søvn > Undgå direkte blæst [*]: Modelafhængig
6	**OK:** Bruges til at bekræfte de valgte funktioner.
7	**Timer:** Indstil timeren til at tænde eller slukke enheden.
8	**Temp ned:** Sænker temperaturen i trin på 0,5 °C (1 °F). Min. temperatur er 16 °C (60 °F).
9	**Ventilatorhastighed:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Tryk på TEMP ^- eller v-knappen for at øge/sænke blæserhastigheden i trin på 1 %.
10	**Swing:** Starter og stopper den vandrette lamellbevægelse. Hold knappen nede i 2 sekunder for at aktivere funktionen til automatisk svingning af lodrette lameller (nogle enheder).
11	**Intelligent øje:** Bruges til at registrere menneskers aktiviteter i rummet for at spare energi.
12	**Cool Flash:** Sænk temperaturen (kølemodus) på kort tid.
13	**LED:** Tænder og slukker LED-displayet og klimaanlæggets buzzer.
14	**Humidity:** Juster rumfugtigheden under Tør-drift i et interval på 35 % til 85 %. Tryk på denne knap for at øge luftfugtigheden med 5 % ad gangen.
15	**Lås:** Tryk samtidigt på knapperne Cool Flash og Humidity i 5 sekunder for at låse tastaturet. Tryk på disse to knapper igen i 2 sekunder for at låse tastaturet op.

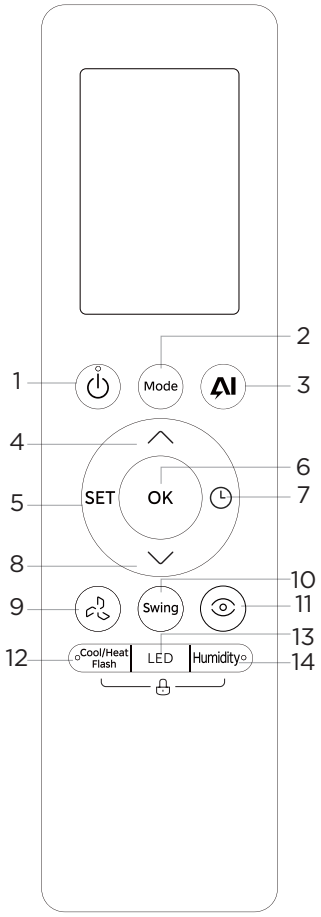

Modellering:
RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

	Beskrivelse
1	**TIL/FRA:** Tænd eller sluk for enheden.
2	**Mode:** Auto > Køl > Affugtning > Varme > Ventilator Bemærk: Auto- og varmefunktionerne er ikke tilgængelige for apparater, der kun kan køle.
3	**ECOMASTER:** Starter og stopper energibesparende drift.
4	**Temp op:** Øger temperaturen i trin på 0,5 °C (1 °F). Maks. temperatur er 30 °C (86 °F). Bemærk: Tryk på ^ og v knapperne samtidigt i 3 sekunder for at skifte mellem temperaturvisning i °C og °F.
5	**SET:** Luftmagi* > Følg mig > Aktiv rengøring > Intelligent fugtighedskontrol > AP-tilstand* > Søvn > Undgå direkte blæst [*]: Modelafhængig
6	**OK:** Bruges til at bekræfte de valgte funktioner.
7	**Timer:** Indstil timeren til at tænde eller slukke enheden.
8	**Temp ned:** Sænker temperaturen i trin på 0,5 °C (1 °F). Min. temperatur er 16 °C (60 °F).
9	**Ventilatorhastighed:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Tryk på TEMP ^- eller v-knappen for at øge/sænke blæserhastigheden i trin på 1 %.
10	**Swing:** Starter og stopper den vandrette lamellbevægelse. Hold knappen nede i 2 sekunder for at aktivere funktionen til automatisk svingning af lodrette lameller (nogle enheder).
11	**Intelligent øje:** Bruges til at registrere menneskers aktiviteter i rummet for at spare energi.
12	**Cool/Heat Flash:** Sænk (køling) eller hæv (opvarmning) temperaturen på kort tid.
13	**LED:** Tænder og slukker LED-displayet og klimaanlæggets buzzer.
14	**Humidity:** Juster rumfugtigheden under Tør-drift i et interval på 35 % til 85 %. Tryk på denne knap for at øge luftfugtigheden med 5 % ad gangen. Bemærk: Efter indstillingen vises fugtighedsindstillingerne på skærmen.
15	**Lås:** Tryk samtidigt på knapperne Cool/Heat Flash og Humidity i 5 sekunder for at låse tastaturet. Tryk på disse to knapper igen i 2 sekunder for at låse tastaturet op.

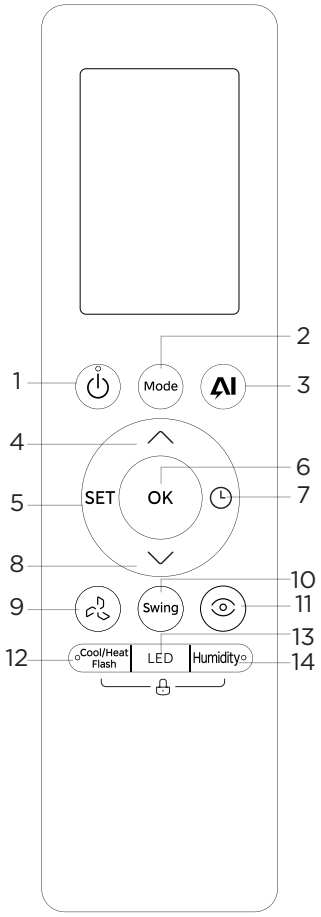

Modellering:
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF


	Beskrivelse
1	**TIL/FRA:** Tænd eller sluk for enheden.
2	**Mode:** Auto > Køl > Affugtning > Varme > Ventilator Bemærk: Auto- og varmefunktionerne er ikke tilgængelige for apparater, der kun kan køle.
3	**ECOMASTER:** Starter og stopper energibesparende drift.
4	**Temp op:** Øger temperaturen i trin på 0,5 °C (1 °F). Maks. temperatur er 30 °C (86 °F). Bemærk: Tryk på ^ og v knapperne samtidigt i 3 sekunder for at skifte mellem temperaturvisning i °C og °F.
5	**SET:** Frisk/UV-lampe* > Følg mig > Aktiv rengøring > Intelligent fugtighedskontrol > AP-tilstand* > Søvn > Undgå direkte blæst [*]: Modelafhængig
6	**OK:** Bruges til at bekræfte de valgte funktioner.
7	**Timer:** Indstil timeren til at tænde eller slukke enheden.
8	**Temp ned:** Sænker temperaturen i trin på 0,5 °C (1 °F). Min. temperatur er 16 °C (60 °F).
9	**Ventilatorhastighed:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Tryk på TEMP ^- eller v-knappen for at øge/sænke blæserhastigheden i trin på 1 %.
10	**Swing:** Starter og stopper den vandrette lamellbevægelse. Hold knappen nede i 2 sekunder for at aktivere funktionen til automatisk svingning af lodrette lameller (nogle enheder).
11	**Intelligent øje:** Bruges til at registrere menneskers aktiviteter i rummet for at spare energi.
12	**Cool/Heat Flash:** Sænk (køling) eller hæv (opvarmning) temperaturen på kort tid.
13	**LED:** Tænder og slukker LED-displayet og klimaanlæggets buzzer.
14	**Humidity:** Juster rumfugtigheden under Tør-drift i et interval på 35 % til 85 %. Tryk på denne knap for at øge luftfugtigheden med 5 % ad gangen. Bemærk: Efter indstillingen vises fugtighedsindstillingerne på skærmen.
15	**Lås:** Tryk samtidigt på knapperne Cool/Heat Flash og Humidity i 5 sekunder for at låse tastaturet. Tryk på disse to knapper igen i 2 sekunder for at låse tastaturet op.

FJERNBETJENINGSSKÆRMINDIKATORER

Oplysningerne vises, når fjernbetjeningen tændes.



Søvntilstand | Ikke tilgængelig for denne enhed. | Blæser væk fra personer | Ikke tilgængelig for denne enhed. | Lavt batteriniveau (hvis blinker)




Følg mig | Aktiv rengøring | Intelligent fugtighedskontrol | Ikke tilgængelig for denne enhed. | Intelligent øje* | Trådløs* styring

[*]: Modelafhængig



Hurtigkøling/ Hurtigopvarmning | Luftmagi* | ECOMASTER | Frisk* | Ikke tilgængelig for denne enhed.


[*]: Modelafhængig

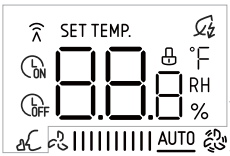

Transmissi-onsindikator | Timer TIL | Timer FRA | Låsefunktion | Stille-funktion | Ikke tilgængelig for denne enhed.







Temperatur/Timer/Blæserhastighedsdisplay
Viser som standard den indstillede temperatur, blæserhastighed eller timerindstilling, når TIMER TIL/ FRA-funktionerne bruges.

VENTILATORHASTIGHED

AUTO	STILLE	LAV	MELLEM	HØJ
AUTO				
	1 % 2-20 %	21-40 %	41-60 %	61-80 %	81-100 %


BEMÆRK: Ventilatorhastigheden kan ikke justeres i AUTO- eller AFFUGNINGS-tilstand.

Tilstandsvisning: Viser den aktuelle tilstand



AUTO- og VARME-tilstand er kun til køle- og varmemodeller.

Horisontal lamelsving



Lodret lamel automatisk sving (nogle enheder)





Ikke tilgængelig for denne enhed

Bemærk: Når du bruger fjernbetjeningen, vises kun den relevante funktionsindikator. Ovenstående indikatorer er kun til reference.


SÅDAN BRUGER DU GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

BEMÆRK

Før brug skal du sikre dig, at enheden er tilsluttet og strømmen er tilgængelig.

AUTO-tilstand

Vælg AUTO-tilstand | Indstil den ønskede temperatur | Tænd for klimaanlægget

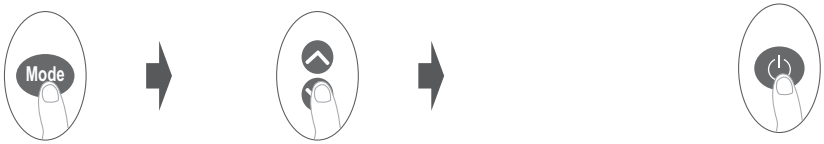


Bemærk:

1. I AUTO-tilstand vælger enheden automatisk funktionen KØL, VENTILATOR eller VARME baseret på den valgte temperatur.
2. I AUTO-tilstand kan blæserhastigheden ikke indstilles.

KØLE- eller VARME-tilstand


Vælg KØLE/VARME-tilstand | Indstil temperaturen | Indstil ventilatorhastigheden | Tænd for klimaanlægget

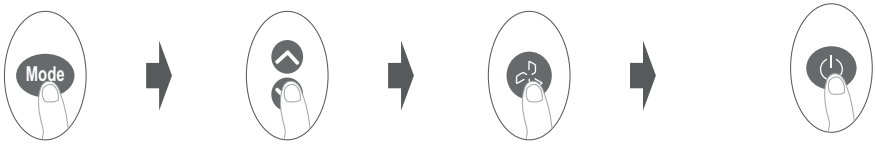

Bemærk: Varme-tilstand gælder kun for modeller med både køling og opvarmning.

AFFUGTNINGS-tilstand


Vælg AFFUGNINGS-tilstand | Indstil den ønskede temperatur | Tænd for klimaanlægget

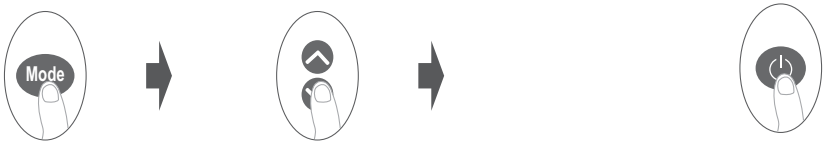

Bemærk: I AFFUGNINGS-tilstand kan blæserhastigheden ikke indstilles, da den allerede styres automatisk.

VENTILATOR-tilstand

Vælg VENTILATOR-tilstand | Indstil ventilatorhastigheden | Tænd for klimaanlægget

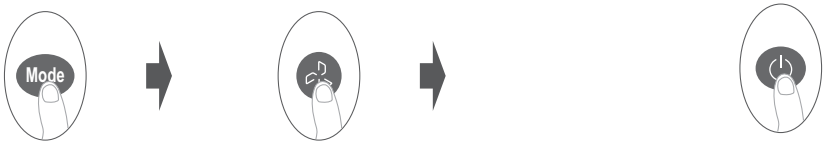


Bemærk: I VENTILATOR-tilstand kan du ikke indstille temperaturen. Derfor vises der ingen temperatur på fjernbetjeningens skærm.

Indstilling af TIMER


TIMER TIL/FRA - Indstil den tid, efter hvilken enheden automatisk tændes/slukkes.

TIMER TIL-indstilling

Tryk på TIMER-knappen for at starte sekvensen for tid ON.

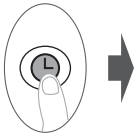


Tryk på knapperne Temp. op eller ned for at indstille den tid, efter hvilken enheden skal tændes. Vent 1 sekund for at aktivere tiden til at tænde enheden.

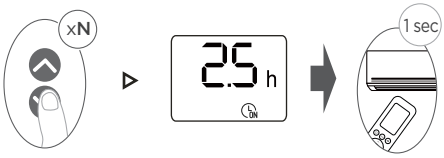


TIMER FRA-indstilling

Tryk på TIMER-knappen for at starte slukningssekvensen.

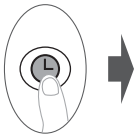

Tryk på knapperne Temp. op eller ned for at indstille den tid, efter hvilken enheden skal slukkes. Vent 1 sekund for at aktivere tiden til at slukke enheden.

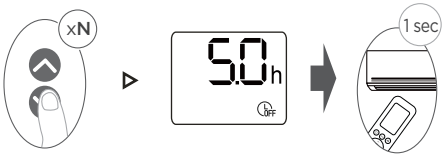


Bemærk:


1. "x N" betyder, at du kan trykke flere gange, indtil den er indstillet til det ønskede tidspunkt.
2. Når du indstiller TIMER TIL eller TIMER FRA, øges tiden med 30 minutter for hvert tryk, op til 10 timer. Efter 10 timer og op til 24 timer øges det med intervaller på 1 time (tryk f.eks. 5 gange for at få 2,5 timer og 10 gange for at få 5 timer). Timeren vil vende tilbage til 0,0 efter 24 timer.
3. Annuller begge funktioner ved at indstille timeren til 0,0 timer.

Indstilling af TIMER TIL & FRA (eksempel)

Husk, at de tidsperioder, du indstiller for begge funktioner, refererer til timer efter det aktuelle tidspunkt.

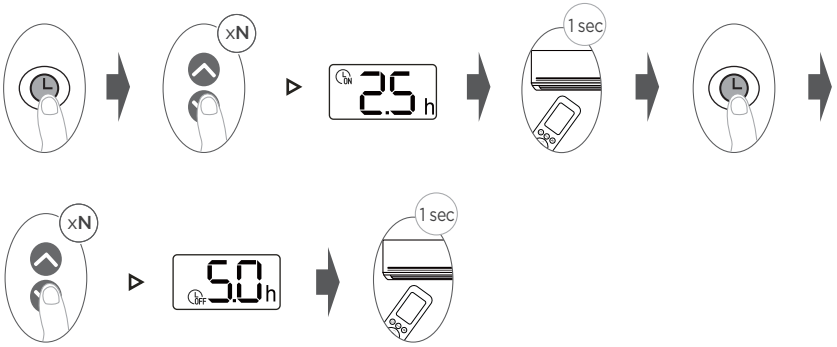


Eksempel: Hvis klokken er 13:00, vil enheden, efter at timeren er indstillet som ovenfor beskrevet, tænde 2,5 timer senere (15:30) og slukke kl. 18:00.

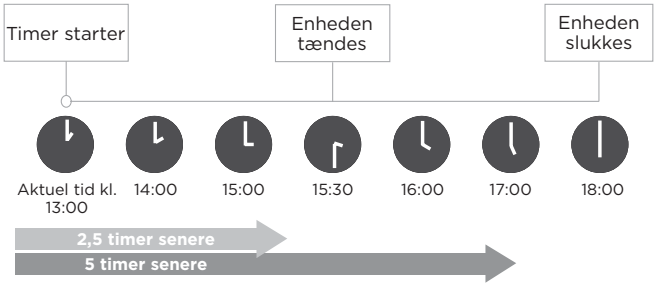


SÅDAN BRUGER DU AVANCEREDE FUNKTIONER

Svingfunktion

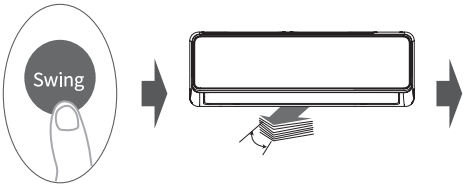

Tryk gentagne gange på denne knap, og hvis intervallet mellem tryk er inden for 3 sekunder, vil den vandrette lamelle fungere i følgende rækkefølge: Lamellernes automatisk svingstop > Lamellernes automatisk svingstart > Lamellernes vinkel 1 > Lamellernes vinkel 2 > Lamellernes vinkel 3 > Lamellernes vinkel 4 > Lamellernes vinkel 5.


Tryk gentagne gange på denne knap, og hvis intervallet mellem tryk er mere end 3 sekunder, vil den vandrette lamelle fungere i følgende rækkefølge: Lameller indstillet til en bestemt vinkel > automatisk lamelsving start > automatisk lamelsving stop.

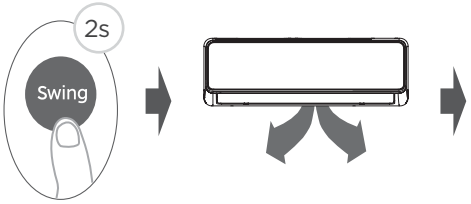

Tryk på denne knap i mere end 2 sekunder, så svinger den lodrette lamelle automatisk til venstre og højre. (Modelafhængig)


FP-funktion

Tryk på denne knap

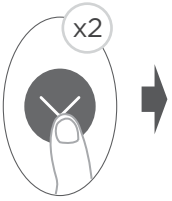

Til modellerne RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF og RG10E13(N2HS)/BGEF.
Tryk på denne knap 2 gange inden for et sekund i VARME-tilstand med en indstillet temperatur på 16 °C/60 °F for at aktivere FP-funktionen. Enheden kører med høj blæserhastighed (mens kompressoren er tændt) med temperaturen automatisk indstillet til 8 °C/46 °F. Indendørsenheden viser "FP" i displayvinduet.
Tryk på knapperne On/Off, Mode, FAN og Temp. under drift for at annullere denne funktion.
Bemærk: Denne funktion er kun til varmepumpe-klimaanlæg.

ECOMASTER-funktion

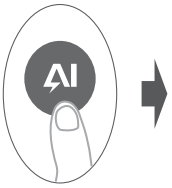


Tryk på denne knap, når du er i Køle- eller Varme-tilstand. Ventilatorhastigheden skifter til Auto, den indstillede temperatur forbliver uændret, hvilket giver en mere behagelig fornemmelse og strømbesparelse samt reducerer temperatursvingninger.


BEMÆRK:

Denne funktion er kun tilgængelig, når enheden er i Køle- eller Varme-tilstand. Hurtigkøling- og Stille-funktionen deaktiveres, når ECOMASTER-funktionen aktiveres. Aktivering af Aktiv rengøring-, Hurtigkøling/ Hurtigopvarmning-, FP- og Stille-funktionerne eller når Mode- eller ON/OFF-knappen trykkes, vil annullere ECOMASTER-funktionen.

LED-display

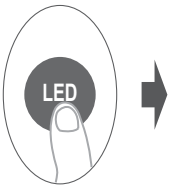


Tryk på denne knap for at tænde og slukke for displayet på indendørsenheden.

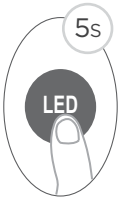

Tryk på denne knap i mere end 5 sekunder (nogle enheder)

Når du har holdt denne knap nede i mere end 5 sekunder, viser indendørsenheden den aktuelle rumtemperatur. Hvis du trykker på knappen i mere end 5 sekunder igen, vender displayet tilbage til at vise den indstillede temperatur.


Intelligent øje-funktion

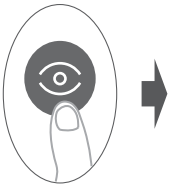

I Intelligent øje-tilstand kan enheden registrere personers aktiviteter i rummet ved hjælp af den indbyggede infrarøde sensor eller radar (afhængigt af model). I køle- eller opvarmningstilstand sænker enheden automatisk frekvensen for at spare energi, når du er væk i 30 minutter (gælder kun inverter-modeller).


Enheden genoptager automatisk driften, hvis den registrerer menneskelig aktivitet igen.

Hurtigkøling-funktion

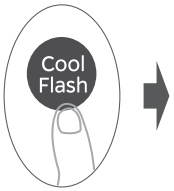


Når du trykker på denne knap i køletilstand, starter Hurtigkøling-funktionen. Enheden producerer en stor mængde luft og en høj luftstrøm, hvilket betyder, at temperaturen i hele rummet sænkes på kort tid.

Funktion til hurtigkøling/hurtigopvarmning

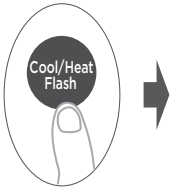

Når du trykker på denne knap i køletilstand, starter Hurtigkøling-funktionen. Enheden vil producere en stor Enheden vil producere en stor luftmængde og høj luftstrøm, og temperaturen i hele rummet vil blive reduceret på kort tid. Når du trykker på denne knap i VARME-tilstand, starter Hurtigopvarmning-funktionen. Hurtig og kraftig varmluftstrøm opvarmer hele rummet på kort tid.

Pejsefunktion

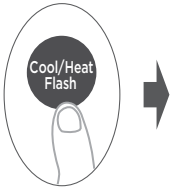

Hold Cool/Heat Flash-knappen nede i mere end 5 sekunder i opvarmnings-/automatisk opvarmningstilstand for at aktivere pejsdrift. For at stoppe denne funktion skal du holde denne knap nede i mere end 3 sekunder.

BEMÆRK:


- Hvis pejs-funktionen er aktiveret, vises "On" i 3 sekunder på skærmen.
- Hvis pejs-funktionen er stoppet, vises "OF" i 3 sekunder på skærmen.

Fugtighedsfunktion




Tryk på denne knap for at aktivere funktionen til indstilling af fugtighed. I Affugnings-tilstand skal du trykke på denne knap for at justere fugtighedsindstillingen i området 35 % ~ 85 %. Hvert tryk øger fugtigheden med 5 %.
Bemærk: Når indstillingen er færdig, vises fugtighedsindstillingerne på skærmen.

Louver Reset-funktion (nogle enheder)

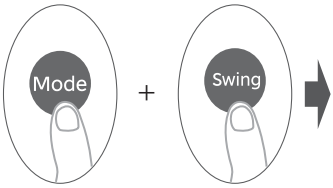

Sluk systemet fra fjernbetjeningen, og tryk derefter på knapperne "Mode" og "Swing" samtidigt, indtil du hører en biplyd fra indendørsenheden. Indendørsenheden er i luver nulstillingsfunktion. Tryk ikke på nogen knap, da processen afsluttes automatisk.


Stille funktion

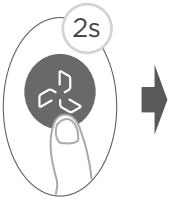

Udendørs stille funktion:
Hold knappen Fan nede i mere end 2 sekunder for at aktivere/deaktivere lydløs funktion på udendørsenheden (nogle enheder). På grund af kompressorens lave frekvens kan det medføre utilstrækkelig kølekapacitet.

Indendørs lydløs funktion:
Tryk på knappen for fan speed, og tryk derefter på knappen Temp ^ eller v en anden relevant knap for at indstille blæserhastigheden til 1 % for at aktivere lydløs funktion på indendørsenheden.

SET-funktion

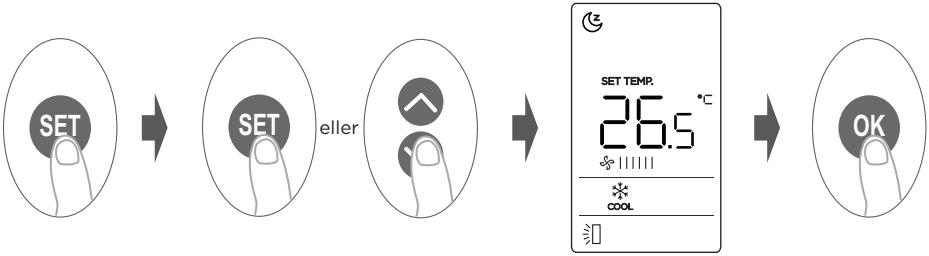

- Tryk på SET-knappen for at åbne funktionsindstillingen, og tryk derefter på SET-knappen eller TEMP ⌄- eller TEMP ⌃-knappen for at vælge den ønskede funktion. Det valgte symbol blinker på displayet. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- For at annullere den valgte funktion skal du blot udføre samme procedure som ovenfor.
- Tryk på SET-knappen for at rulle gennem driftsfunktionerne som følger:
  For modellerne RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF og RG10E27(N2HS)/BGCEF:
  Luftmagi* ( ) > Følg mig ( ) > Aktiv rengøring ( ) > Intelligent fugtighedskontrol ( ) > AP-tilstand* ( ) > Søvn ( ) > Undgå direkte blæst ( )

  For modeller af RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF og RG10E13(N2HS)/BGCEF:
  Frisk/UV-lampe* ( ) > Følg mig ( ) > Aktiv rengøring ( ) > Intelligent fugtighedskontrol ( ) > AP-tilstand* ( ) > Søvn ( ) > Undgå direkte blæst ( )

  [*]: Modelafhængig.

Luftmagi-funktion (nogle enheder)
Når luftmagifunktionen aktiveres, tændes iongeneratoren og hjælper med at rense luften i rummet.

Frisk/UV-lampefunktion (nogle enheder)
Når Frisk-funktionen aktiveres, aktiveres ikonet eller UV-lampen (afhængigt af model). Hvis den har begge funktioner, aktiveres disse to funktioner samtidigt og hjælper med at rense luften i rummet.

Følg mig-funktion

FØLG MIG-funktionen gør det muligt for fjernbetjeningen at måle temperaturen på sin aktuelle placering og sende dette signal til klimaanlægget med 3 minutters mellemrum. Når du bruger AUTO-, KØLE- eller VARME-tilstande, vil måling af omgivelsestemperaturen fra fjernbetjeningen (i stedet for fra selve indendørsenheden) gøre det muligt for klimaanlægget at optimere temperaturen omkring dig og sikre maksimal komfort.

BEMÆRK: Tryk og hold Cool(Heat) Flash-knappen nede i 7 sekunder for at starte/stoppe hukommelsesfunktionen i Følg mig-funktionen.

- Hvis hukommelsesfunktionen er aktiveret, vises "On" i 3 sekunder på skærmen.
- Hvis hukommelsesfunktionen er stoppet, vises "OF" i 3 sekunder på skærmen.
- Når hukommelsesfunktionen er aktiveret, vil tryk på ON/OFF-knappen, skift af tilstand eller strømsvigt ikke annullere Følg mig-funktionen.

Aktiv rengøringsfunktion

Aktiv rengøring-teknologien fjerner støv og skimmel, der kan forårsage lugtgener. Aktiv rengøring fryser og optør hurtigt varmeveksleren for at fjerne materiale, der har sat sig fast på den.
Når denne funktion er aktiveret, viser indendørsenheden "CL". Efter 20 til 130 minutter slukker enheden automatisk og afslutter RENGØRING-funktionen.

Intelligent fugtighedskontrolfunktion

Tryk på denne knap i Køletilstand, så ændres hastigheden til Auto, og
Den indstillede temperatur forbliver uændret. Systemet kan regulere rummets fugtighed, så det hverken bliver for tørt eller for fugtigt, samtidig med at det opretholder en behagelig temperatur.

AP-funktion (nogle enheder)

Brug SET-knappen til at vælge AP (Adgangspunkt) tilstand for at aktivere trådløs konfiguration. Hvis denne funktion ikke er tilgængelig på denne enhed, kan det være muligt at gå ind i AP-tilstand ved at trykke på LED-knappen 7 gange på 10 sekunder.

Søvnfunktion

Brug denne funktion til at reducere energiforbruget
brug mens du sover. Når søvnfunktionen er aktiveret, justerer klimaanlægget intelligent temperaturen, ventilatorhastighed for at skabe et mere behageligt sovemiljø. Under søvnfunktion husker systemet automatisk den indstillede temperatur inden for 30 minutter. Næste gang den aktiveres, vil den starte ved den temperatur, der er gemt i hukommelsen. Når søvnfunktionen er aktiveret, afbrydes den automatisk efter 9 timer.

Undgå direkte blæst-funktion

Denne funktion undgår direkte luftstrøm på kroppen og giver dig en behagelig, silkeagtig kølighed. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig under Køle-, Ventilator- og Affugnings-tilstand.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel med henblik på produktforbedring. Kontakt salgsagenturet eller producenten for yderligere oplysninger.

Importør: Midea Europe GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn, Germany

Producent: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
Folkerepublikken Kina 528311

Midea

make yourself at home

www.midea.com

CR375-RG10E12-E13(2HS)

TÉLÉCOMMANDE

MANUEL D'UTILISATEUR

REMARQUE IMPORTANTE :

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre nouveau climatiseur. Veillez à conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

TABLE DES MATIÈRES

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE 02

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 03

BOUTONS ET FONCTIONS 05

INDICATEURS D'ÉCRAN À DISTANCE 09

COMMENT UTILISER LES FONCTIONS DE BASE 10


COMMENT UTILISER LES FONCTIONS AVANCÉES 13

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE


Modèle	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Tension nominale	3,0V (Piles sèches R03/LR03×2)
Portée de réception des signaux	8 m
Environnement	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Guide de démarrage rapide


1 PLACER LES BATTERIES

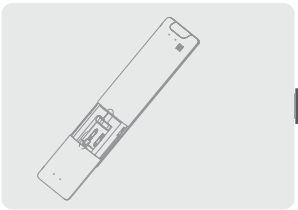


2 SÉLECTIONNER LE MODE

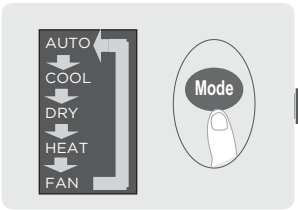


3 SÉLECTIONNER LA TEMPÉRATURE

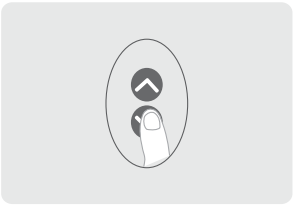


4 SÉLECTIONNER LA VITESSE DU VENTILATEUR

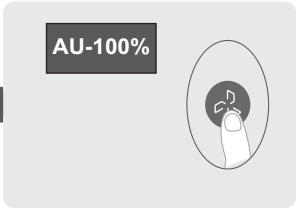

5 POINTER LA TÉLÉCOMMANDE VERS L'UNITÉ

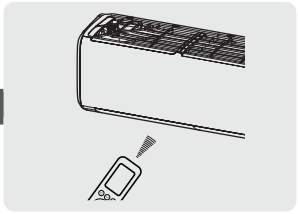

6 APPUYER SUR LE BOUTON POWER (ALIMENTATION)

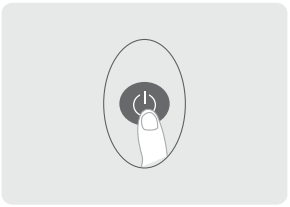

VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE CE QUE FAIT UNE FONCTION ?

Consultez les sections Comment utiliser les fonctions de base et Comment utiliser les fonctions avancées de ce manuel pour une description détaillée de la manière d'utiliser votre climatiseur.

REMARQUE SPÉCIALE


- La conception des boutons de votre appareil peut différer légèrement de l'exemple présenté.
- Si l'unité intérieure n'a pas de fonction particulière, le fait d'appuyer sur le bouton correspondant sur la télécommande n'aura aucun effet.
- Lorsqu'il existe de grandes différences entre le « Manuel de la télécommande » et le « MANUEL D'UTILISATEUR » concernant la description des fonctions, la description du « MANUEL D'UTILISATEUR » prévaut.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Insertion et remplacement des batteries

La télécommande nécessite 2 piles. Ils peuvent ou non être fournis avec votre modèle. Mettez les batteries dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas, en exposant le compartiment des batteries.
2. Insérez les batteries en faisant attention à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des batteries avec les symboles à l'intérieur du compartiment des batteries.
3. Faites glisser le couvercle de la batterie pour le remettre en place.

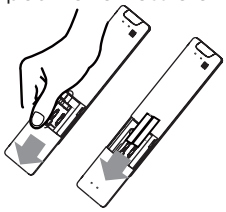

Télécommande

- La lumière directe du soleil peut interférer avec le récepteur de signaux infrarouges.
- La ligne de visée entre la télécommande et l'appareil doit être dégagée.
- Si les signaux de la télécommande contrôlent un autre appareil, déplacez l'appareil ou contactez le service clientèle.

Élimination des batteries

- Ne jetez pas les batteries comme des déchets municipaux non triés. Consultez les lois locales pour une élimination appropriée des batteries.
- Les piles peuvent présenter un symbole chimique sous l'icône de mise au rebut. Ce symbole chimique signifie que la batterie contient un métal lourd dont la concentration dépasse un certain seuil.
  Un exemple est Pb : Plomb (>0,004%).
- Les appareils et les batteries usagés doivent être traités dans une installation spécialisée en vue de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation. En veillant à une élimination correcte, vous contribuerez à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Performance de la batterie

Pour une performance optimale du produit :

- Ne mélangez pas des batteries anciennes et neuves, ou n'utilisez pas de batteries de types différents.
- Ne laissez pas de batteries dans la télécommande, si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de 2 mois.

Remarques pour l'utilisation de la télécommande

L'appareil pourrait être conforme aux réglementations nationales locales.


- Au Canada, il faut respecter la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
  (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
  (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou modifications sans approbation claire de la partie responsable pour la conformité pourraient annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement de l'utilisateur.


BOUTONS ET FONCTIONS

Avant de commencer à utiliser votre nouveau climatiseur, assurez-vous de vous familiariser avec sa télécommande. Le contenu suivant est une brève présentation de la télécommande. Pour savoir comment faire fonctionner votre climatiseur, reportez-vous à la section Comment utiliser les fonctions de base de ce manuel.

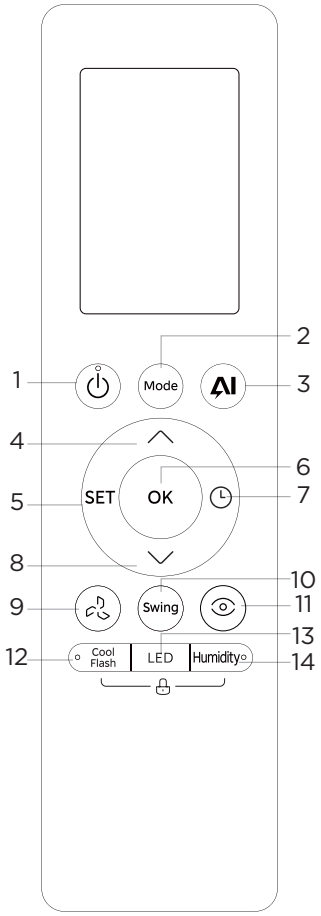


Modèle :
RG10E27(2HS)/BGCEF
RG10E27(N2HS)/BGCEF

	Description
1	**ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) :** Allumer ou éteindre l'unité.
2	**Mode (Mode) :** Froid > Déshumidification > Ventilateur
3	**ECOMASTER (MAÎTRE ÉCO) :** Démarre et arrête le fonctionnement d'économie d'énergie.
4	**Temp Up (Augmenter la température) :** Augmenter la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température maximale est de 30°C (86°F). Remarque : Appuyez simultanément sur les boutons ^ & v pendant 3 secondes pour alterner l'affichage de la température entre °C et °F.
5	**SET (RÉGLER) :** Magie de l'air * > Suivez-moi > Nettoyage actif > Contrôle intelligent de l'humidité > Mode AP * > Dormir > Soufflage éloigné [*] : Selon le modèle
6	**OK (CONFIRMER) :** Pour confirmer les fonctions sélectionnées.
7	**Timer (Minuterie) :** Régler la minuterie pour allumer ou éteindre l'unité.
8	**Temp Down (Diminuer la température) :** Diminuer la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température minimale est de 16°C (60°F).
9	**Fan Speed (Vitesse du ventilateur) :** AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Appuyez sur le bouton TEMP (TEMPÉRATURE) ^ ou v pour augmenter/diminuer la vitesse du ventilateur par incréments de 1%.
10	**Swing (Balayage) :** Permet de démarrer et arrêter le mouvement de la persienne horizontale. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour lancer la fonction de balayage automatique des persiennes verticales (certaines unités).
11	**Intelligent Eye (Œil intelligent) :** Pour détecter les activités des personnes dans la pièce afin d'économiser de l'énergie.
12	**Cool Flash (Flash froid) :** réduit la température (mode refroidissement) en peu de temps.
13	**LED (Lampe LED) :** Allume et éteint l'affichage LED et l'avertisseur sonore du climatiseur.
14	**Humidity (Humidité) :** Régler l'humidité de la pièce pendant le fonctionnement Déshumidification dans une plage de 35%-85%. Appuyez sur ce bouton pour augmenter l'humidité par incréments de 5 %.
15	**Lock (Verrouillage) :** Appuyez simultanément sur les boutons Cool Flash (Flash froid) et Humidity (Humidité) pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

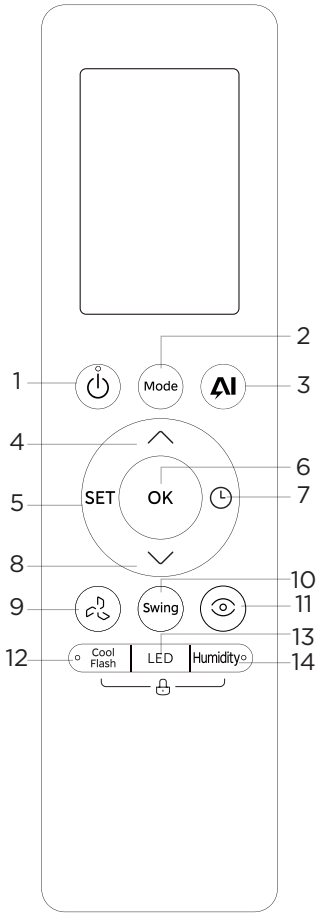

Modèle :
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF


	Description
1	**ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) :** Allumer ou éteindre l'unité.
2	**Mode (Mode) :** Froid > Déshumidification > Ventilateur
3	**ECOMASTER (MAÎTRE ÉCO) :** Démarre et arrête le fonctionnement d'économie d'énergie.
4	**Temp Up (Augmenter la température) :** Augmenter la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température maximale est de 30°C (86°F). Remarque : Appuyez simultanément sur les boutons ^ & v pendant 3 secondes pour alterner l'affichage de la température entre °C et °F.
5	**SET (RÉGLER) :** Frais/Lampe UV * > Suivez-moi > Nettoyage actif > Contrôle intelligent de l'humidité > Mode AP * > Dormir > Soufflage éloigné [*] : Selon le modèle
6	**OK (CONFIRMER) :** Pour confirmer les fonctions sélectionnées.
7	**Timer (Minuterie) :** Régler la minuterie pour allumer ou éteindre l'unité.
8	**Temp Down (Diminuer la température) :** Diminuer la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température minimale est de 16°C (60°F).
9	**Fan Speed (Vitesse du ventilateur) :** AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Appuyez sur le bouton TEMP (TEMPÉRATURE) ^ ou v pour augmenter/diminuer la vitesse du ventilateur par incréments de 1%.
10	**Swing (Balayage) :** Permet de démarrer et arrêter le mouvement de la persienne horizontale. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour lancer la fonction de balayage automatique des persiennes verticales (certaines unités).
11	**Intelligent Eye (Œil intelligent) :** Pour détecter les activités des personnes dans la pièce afin d'économiser de l'énergie.
12	**Cool Flash (Flash froid) :** réduit la température (mode refroidissement) en peu de temps.
13	**LED (Lampe LED) :** Allume et éteint l'affichage LED et l'avertisseur sonore du climatiseur.
14	**Humidity (Humidité) :** Régler l'humidité de la pièce pendant le fonctionnement Déshumidification dans une plage de 35%-85%. Appuyez sur ce bouton pour augmenter l'humidité par incréments de 5 %.
15	**Lock (Verrouillage) :** Appuyez simultanément sur les boutons Cool Flash (Flash froid) et Humidity (Humidité) pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

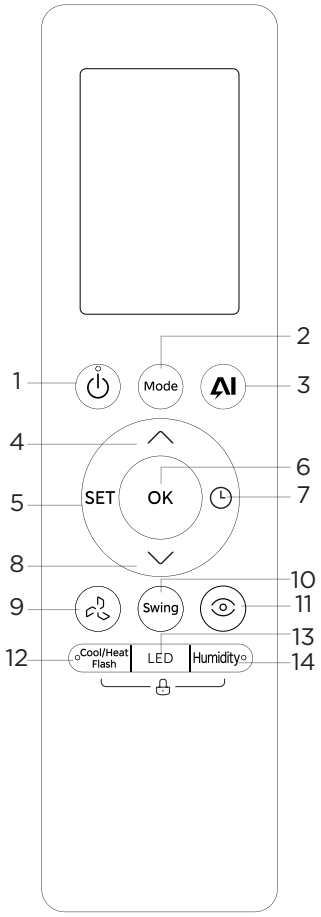

Modèle :
RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

Description

1	**ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) :** Allumer ou éteindre l'unité.
2	**Mode (Mode) :** Automatique > Froid > Déshumidification > Chaud > Ventilateur Remarque : Les mode Automatique et Chaud ne sont pas disponibles pour l'appareil de refroidissement uniquement.
3	**ECOMASTER (MAÎTRE ÉCO) :** Démarre et arrête le fonctionnement d'économie d'énergie.
4	**Temp Up (Augmenter la température) :** Augmenter la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température maximale est de 30°C (86°F). Remarque : Appuyez simultanément sur les boutons ^ & v pendant 3 secondes pour alterner l'affichage de la température entre °C et °F.
5	**SET (RÉGLER) :** Magie de l'air * > Suivez-moi > Nettoyage actif > Contrôle intelligent de l'humidité > Mode AP * > Dormir > Soufflage éloigné [*] : Selon le modèle
6	**OK (CONFIRMER) :** Pour confirmer les fonctions sélectionnées.
7	**Timer (Minuterie) :** Régler la minuterie pour allumer ou éteindre l'unité.
8	**Temp Down (Diminuer la température) :** Diminuer la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température minimale est de 16°C (60°F).
9	**Fan Speed (Vitesse du ventilateur) :** AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Appuyez sur le bouton TEMP (TEMPÉRATURE) ^ ou v pour augmenter/diminuer la vitesse du ventilateur par incréments de 1%.
10	**Swing (Balayage) :** Permet de démarrer et arrêter le mouvement de la persienne horizontale. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour lancer la fonction de balayage automatique des persiennes verticales (certaines unités).
11	**Intelligent Eye (Œil intelligent) :** Pour détecter les activités des personnes dans la pièce afin d'économiser de l'énergie.
12	**Cool/Heat Flash (Flash froid/chaud) :** Réduire (mode froid) ou augmenter (mode chaud) la température en peu de temps.
13	**LED (Lampe LED) :** Allume et éteint l'affichage LED et l'avertisseur sonore du climatiseur.
14	**Humidity (Humidité) :** Régler l'humidité de la pièce pendant le fonctionnement Déshumidification dans une plage de 35%~85%. Appuyez sur ce bouton pour augmenter l'humidité par incréments de 5 %. Remarque : Après le réglage, les paramètres d'humidité s'affichent à l'écran
15	**Lock (Verrouillage) :** Appuyez simultanément sur les boutons Cool/Heat Flash (Flash froid/chaud) et Humidity (Humidité) pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

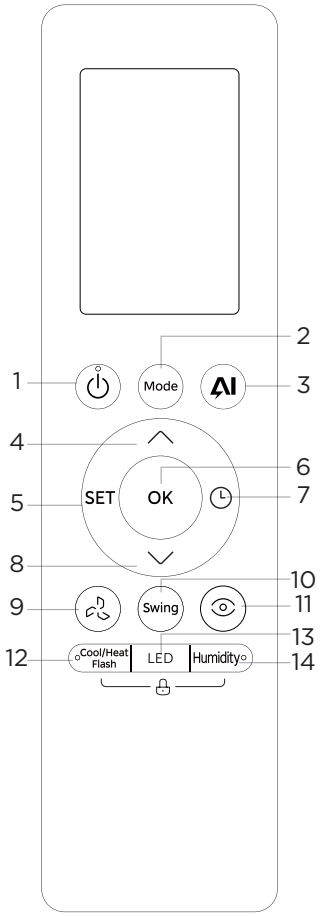


Modèle :
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF

Description

1	**ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) :** Allumer ou éteindre l'unité.
2	**Mode (Mode) :** Automatique > Froid > Déshumidification > Chaud > Ventilateur Remarque : Les modes Automatique et Chaud ne sont pas disponibles pour l'appareil de refroidissement uniquement.
3	**ECOMASTER (MAÎTRE ÉCO) :** Démarre et arrête le fonctionnement d'économie d'énergie.
4	**Temp Up (Augmentation de température) :** Augmente la température par incréments de 0,5 °C (1 °F). La température maximale est de 30 °C (86 °F). Remarque : Appuyez simultanément sur les boutons ^ & v pendant 3 secondes pour alterner l'affichage de la température entre °C et °F.
5	**SET (RÉGLER) :** Frais/Lampe UV * > Suivez-moi > Nettoyage actif > Contrôle intelligent de l'humidité > Mode AP * > Dormir > Soufflage éloigné [*] : selon le modèle
6	**OK (CONFIRMER) :** Pour confirmer les fonctions sélectionnées.
7	**Timer (Minuterie) :** Régler la minuterie pour allumer ou éteindre l'unité.
8	**Temp Down (Diminuer la température) :** Diminuer la température par incréments de 0,5°C (1°F). La température minimale est de 16°C (60°F).
9	**Fan Speed (Vitesse du ventilateur) :** AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Appuyez sur le bouton TEMP (TEMPÉRATURE) ^ ou v pour augmenter/diminuer la vitesse du ventilateur par incréments de 1%.
10	**Swing (Balayage) :** Permet de démarrer et arrêter le mouvement de la persienne horizontale. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour lancer la fonction de balayage automatique des persiennes verticales (certaines unités).
11	**Intelligent Eye (Œil intelligent) :** Pour détecter les activités des personnes dans la pièce afin d'économiser de l'énergie.
12	**Cool/Heat Flash (Flash froid/chaud) :** Réduire (mode froid) ou augmenter (mode chaud) la température en peu de temps.
13	**LED (Lampe LED) :** Allume et éteint l'affichage LED et l'avertisseur sonore du climatiseur.
14	**Humidity (Humidité) :** Régler l'humidité de la pièce pendant le fonctionnement Déshumidification dans une plage de 35%~85%. Appuyez sur ce bouton pour augmenter l'humidité par incréments de 5 %. Remarque : Après le réglage, les paramètres d'humidité s'affichent à l'écran
15	**Lock (Verrouillage) :** Appuyez simultanément sur les boutons Cool/Heat Flash (Flash froid/chaud) et Humidity (Humidité) pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier. Appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant 2 secondes pour déverrouiller le clavier.

INDICATEURS D'ÉCRAN À DISTANCE

Les informations sont affichées lorsque la télécommande est mise sous tension.

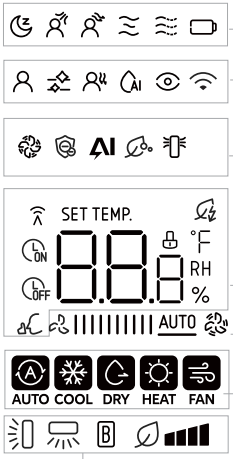

Mode Dormir | Non disponible pour cette unité. | Soufflage éloigné | Non disponible pour cette unité. | Batterie faible (si clignotant)

Suivez-moi | Nettoyage actif | Contrôle intelligent de l'humidité | Non disponible pour cette unité. | Œil intelligent* | Commande sans fil*

[*] : Selon le modèle

Flash froid/chaud | Magie de l'air* | MAÎTRE ÉCO | Frais* | Non disponible pour cette unité.

[*] : Selon le modèle

Indicateur de transmission | Temps ON | Temps OFF | Fonction Verrouillage | Fonction Silence | Non disponible pour cette unité.

Affichage Température/Temps/Vitesse du ventilateur
Affiche la température réglée par défaut, la vitesse du ventilateur ou le réglage de la minuterie lors de l'utilisation des fonctions TEMPS ON/OFF.

VITESSE DE VENTILATEUR

AUTOMATIQUE	SILENCE	BASSE	MOYENNE	HAUTE	
AUTO	1% 2-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%

Remarque : La vitesse de ventilateur ne peut pas être réglée en mode AUTOMATIQUE ou DÉSHUMIDIFICATION.

Affichage du MODE : Affiche le mode actuel

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Les modes AUTOMATIQUE et CHAUD sont réservés aux modèles de refroidissement et de chauffage.

Balayage des persiennes horizontales

Non disponible pour cette unité

Balayage automatique des persiennes verticales (certaines unités)

Remarque : Lors de l'utilisation de la télécommande, seul l'indicateur de fonction approprié s'affiche. Les indicateurs ci-dessus sont fournis à titre de référence uniquement.


COMMENT UTILISER LES FONCTIONS DE BASE

REMARQUE

Avant toute utilisation, veuillez-vous assurer que l'unité est branchée et que le courant est disponible.

Mode AUTOMATIQUE

Sélectionnez le mode AUTOMATIQUE | Réglez la température souhaitée | Allumez le climatiseur

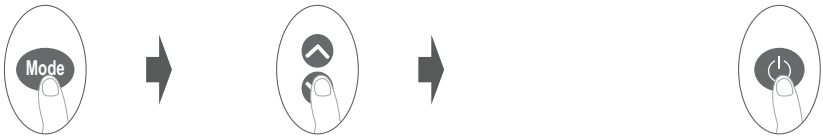

Remarque :

1. En mode AUTOMATIQUE, l'unité sélectionnera automatiquement le mode FROID, VENTILATEUR, ou CHAUD en fonction de la température réglée.
2. En mode AUTOMATIQUE, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.

Mode FROID ou CHAUD


Sélectionnez le mode FROID/CHAUD | Réglez la température | Réglez la vitesse du VENTILATEUR | Allumez le climatiseur



Remarque : Le mode Chaud ne s'applique qu'aux modèles de refroidissement et de chauffage.

Mode DÉSHUMIDIFICATION


Sélectionnez le mode DÉSHUMIDIFICATION | Réglez la température souhaitée | Allumez le climatiseur

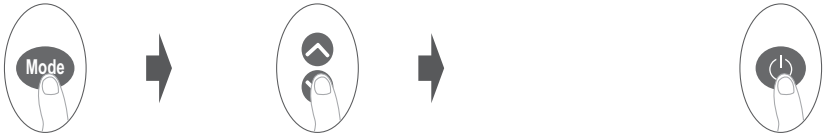

Remarque : En mode DÉSHUMIDIFICATION, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée car elle a déjà été contrôlée automatiquement.

Mode VENTILATEUR

Sélectionnez le mode VENTILATEUR | Réglez la vitesse du VENTILATEUR | Allumez le climatiseur

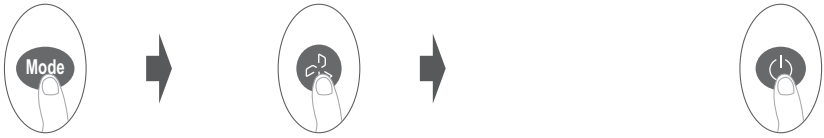


Remarque : En mode VENTILATEUR, vous ne pouvez pas régler la température. Par conséquent, aucune température n'est affichée sur l'écran de la télécommande.

Réglage de TEMPS

TEMPS ON/OFF - définit la durée de la minuterie après laquelle l'unité se met automatiquement en arrêt.

Réglage TEMPS ON

Appuyez sur le bouton TIMER (TEMPS) pour lancer la séquence de mise en marche du temps.

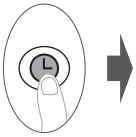


Appuyez sur les boutons Temp. up (Augmenter la température) ou down (Diminuer la température) pour régler la durée après laquelle vous souhaitez que l'unité s'allume. Attendez 1 seconde pour activer le temps de mise en marche de l'unit.




Réglage TEMPS OFF

Appuyez sur le bouton TIMER (TEMPS) pour lancer la séquence d'arrêt du temps.

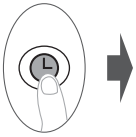

Appuyez sur les boutons Temp. up (Augmenter la température) ou down (Diminuer la température) pour régler la durée après laquelle vous souhaitez que l'unité s'éteigne. Attendez 1 seconde pour activer le temps d'arrêt de l'unité.

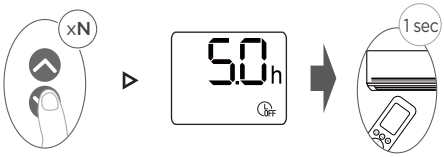


Remarque :


1. « x N » signifie que vous pouvez appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée.
2. Lors du réglage de TIMER ON (TEMPS ON) ou TIMER OFF (TEMPS OFF), le temps augmentera par incréments de 30 minutes chaque fois que vous appuyez sur le bouton, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, il augmentera par incréments d'une heure (par exemple, appuyez 5 fois pour obtenir 2,5 heures et appuyez 10 fois pour obtenir 5 heures). Le Temps reviendra à zéro après 24 heures.
3. Annulez l'une ou l'autre des fonctions en réglant sa minuterie sur 0,0h.

Réglage TEMPS ON & OFF (exemple)

N'oubliez pas que les périodes que vous fixez pour les deux fonctions se rapportent à des heures après l'heure actuelle.

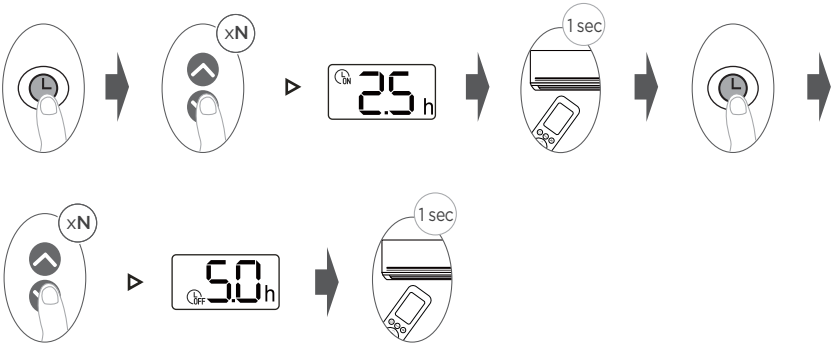


Exemple : Si l'heure actuelle est de 13:00, après avoir défini la minuterie comme les étapes ci-dessus, l'unité s'allumera 2,5h plus tard (15:30) et s'éteindra à 18:00 PM.

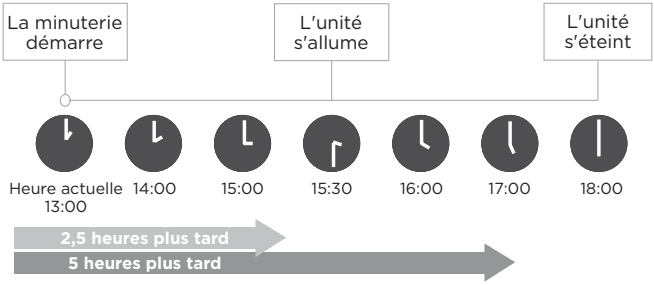


COMMENT UTILISER LES FONCTIONS AVANCÉES

Fonction Balayage

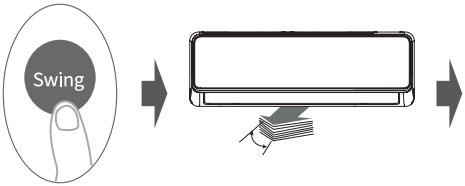

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton et si l'intervalle entre les pressions est inférieur à 3 secondes, la persienne horizontale fonctionnera dans l'ordre suivant :
Arrêt automatique de la persienne > Démarrage automatique de la persienne > Angle de la persienne 1 > Angle de la persienne 2 > Angle de la persienne 3 > Angle de la persienne 4 > Angle de la persienne 5.


Appuyez plusieurs fois sur ce bouton et si l'intervalle entre les pressions est supérieur à 3 secondes, la persienne horizontale fonctionnera dans l'ordre suivant :
Persienne à un certain angle > Démarrage automatique du balayage de la persienne > Arrêt automatique du balayage de la persienne.

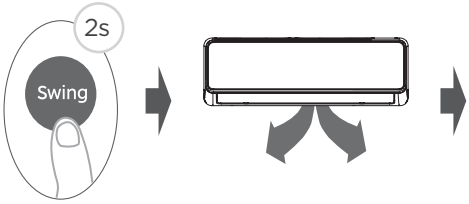

Appuyez longuement sur ce bouton pendant plus de 2 secondes, la persienne verticale pivotera automatiquement vers la gauche et vers la droite.
(Selon le modèle)


Fonction FP

Appuyer sur ce bouton

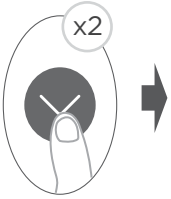

Pour les modèles RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF et RG10E13(N2HS)/BGEF.
Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en mode CHAUD et en réglant la température à 16°C/60°F pour activer la fonction FP. L'unité fonctionnera à une vitesse de ventilation élevée (avec le compresseur en marche) avec une température automatiquement réglée à 8°C/46°F. L'unité intérieure affichera « FP » sur l'écran.
Pour annuler cette fonction, appuyez sur les boutons On/Off (Marche/Arrêt), Mode (Mode), FAN (VENTILATEUR) et Temp. (Température) pendant le fonctionnement.
Remarque : Cette fonction est réservée aux climatiseurs à pompe à chaleur.

Fonction MAÎTRE ÉCO

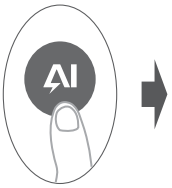


Appuyez sur ce bouton en mode Froid ou Chaud, la vitesse du ventilateur passe en mode Automatique, la température réglée reste inchangée, ce qui apporte plus de confort et permet d'économiser de l'énergie, tout en réduisant les fluctuations de température.


REMARQUE :

Cette fonction n'est disponible que lorsque l'appareil est en mode Froid ou Chaud. Les fonctions Flash froid et Silence sont annulées lorsque la fonction MAÎTRE ÉCO est activée. L'activation des fonctions Nettoyage actif, Flash froid/chaud, FP, Silence ou l'appui sur le bouton Mode (Mode) ou ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) annule la fonction MAÎTRE ÉCO.

Affichage LED

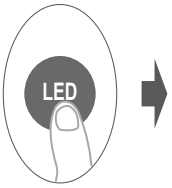


Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'écran de l'unité intérieure.

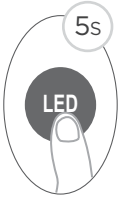

Appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes (certaines unités)

Après avoir continué à appuyer sur ce bouton pendant plus de 5 secondes, l'unité intérieure affichera la température ambiante réelle. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant plus de 5 secondes pour revenir à l'affichage de la température de réglage.


Fonction Œil intelligent

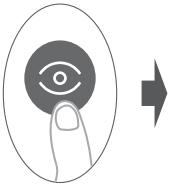

En mode Œil intelligent, grâce au capteur infrarouge ou au radar intégré (selon le modèle), l'unité peut détecter les activités des personnes dans la pièce. En mode Refroidissement ou Chauffage, lorsque vous vous absentez pendant 30 minutes, l'appareil réduit automatiquement la fréquence pour économiser de l'énergie (pour les modèles à inverseur uniquement).


Et l'unité reprend automatiquement son fonctionnement si elle détecte à nouveau une activité humaine.

Fonction Flash froid

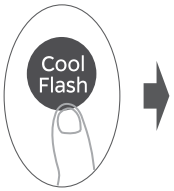


Lorsque vous appuyez sur ce bouton en mode FROID, la fonction Flash froid démarre. L'unité produira un grand volume d'air et un débit d'air élevé, la température de toute la pièce sera réduite en peu de temps.

Fonction Flash froid/chaud

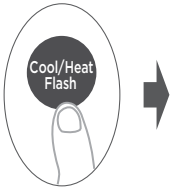

Lorsque vous appuyez sur ce bouton en mode FROID, la fonction Flash froid démarre. L'unité produira un grand volume d'air et un débit d'air élevé, la température de toute la pièce sera réduite en peu de temps.
Lorsque vous appuyez sur ce bouton en mode CHAUD, la fonction Flash chaud démarre. Le flux d'air chaud rapide et puissant réchauffera toute votre pièce en peu de temps.

Fonction Cheminée

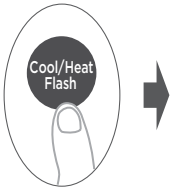

Appuyez sur le bouton Cool/Heat Flash (Flash froid/chaud) pendant plus de 5 secondes en mode Chauffage/Chauffage automatique pour activer le mode Cheminée. Pour désactiver cette fonction, maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes.

REMARQUE :


- Si la fonction Cheminée est activée, « On » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Si la fonction Cheminée est arrêtée, « OF » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.

Fonction Humidité




Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de réglage de l'humidité. En mode Déshumidification, appuyez sur ce bouton pour régler l'humidité dans une plage de 35 % à 85 %. Chaque pression augmente le taux d'humidité par incréments de 5 %.
Remarque : Après le réglage, les paramètres d'humidité s'affichent à l'écran.

Fonction de réinitialisation des persiennes (certaines unités)

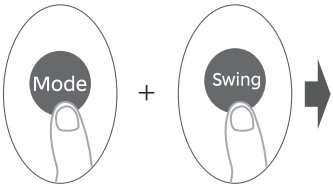

Mettez le système hors tension à partir de la télécommande, puis appuyez simultanément sur les boutons Mode (Mode) et Swing (Balayage) jusqu'à ce que vous entendiez le bip sonore émis par l'intérieur. L'intérieur est en mode de réajustement des persiennes. N'appuyez sur aucun bouton et le processus se termine automatiquement.


Fonction Silence

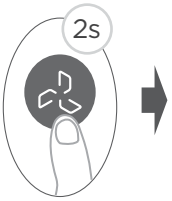

Fonction Silence en extérieur :
Maintenez le bouton Fan (Ventilateur) enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer/désactiver la fonction Silence de l'unité extérieure (certaines unités). En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, il peut en résulter une capacité de refroidissement insuffisante.

Fonction Silence en intérieur :
Appuyez sur le bouton fan speed (vitesse du ventilateur), puis appuyez sur le bouton Temp (Température) ^ ou v pour régler la vitesse du ventilateur à 1 % afin d'activer la fonction silence de l'unité intérieure.

Fonction RÉGLER

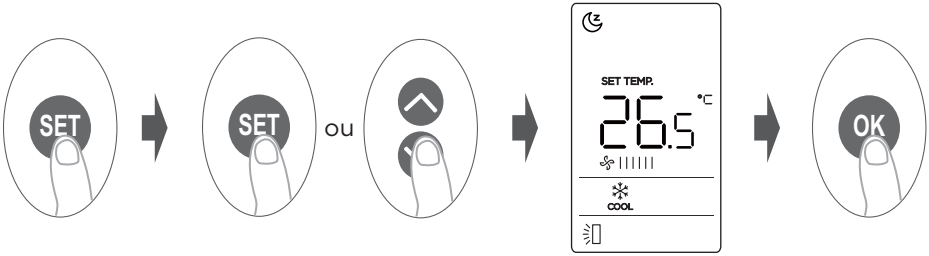

- Appuyez sur le bouton SET (RÉGLER) pour passer au réglage de la fonction, puis appuyez sur le bouton SET (RÉGLER) ou le bouton TEMP (TEMPÉRATURE) ⌄ ou TEMP (TEMPÉRATURE) ⌃ pour sélectionner la fonction souhaitée. Le symbole sélectionné clignotera dans la zone d'affichage, appuyez sur le bouton OK (CONFIRMER) pour confirmer.
- Pour annuler la fonction sélectionnée, effectuez simplement les mêmes procédures que ci-dessus.
- Appuyez sur le bouton SET (RÉGLER) pour faire défiler les fonctions de fonctionnement comme suit :
  Pour les modèles RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF et RG10E27(N2HS)/BGCEF :
  Magie de l'air * () > Suivez-moi () > Nettoyage actif () > Contrôle intelligent de l'humidité () > Mode AP * () > Dormir () > Soufflage éloigné ()

  Pour les modèles RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF et RG10E13(N2HS)/BGCEF :
  Frais/Lampe UV * () > Suivez-moi () > Nettoyage actif () > Contrôle intelligent de l'humidité () > Mode AP * () > Dormir () > Soufflage éloigné ()

  [*] : Selon le modèle.

Fonction Magie de l'air (certaines unités)
Lorsque la fonction Magie de l'air est lancée, le générateur d'ions est mis sous tension et contribue à purifier l'air de la pièce.

Fonction Frais/Lampe UV (certaines unités)
Lorsque la fonction Frais est lancée, l'icône ou la fonction Lampe UV (selon le modèle) est activée. S'il possède les deux fonctions, celles-ci seront activées en même temps et contribueront à purifier l'air de la pièce.

Fonction Suivez-moi

La fonction SUIVEZ-MOI permet à la télécommande de mesurer la température à son emplacement actuel et d'envoyer ce signal au climatiseur à intervalles de 3 minutes. Lors de l'utilisation des modes AUTOMATIQUE, FROID ou CHAUD, la mesure de la température ambiante à partir de la télécommande (au lieu de l'unité intérieure elle-même) permettra au climatiseur d'optimiser la température autour de vous et d'assurer un confort maximal.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton Cool (Heat) Flash (Flash froid (chaud)) pendant 7 secondes pour démarrer/arrêter la fonction de mémorisation de la fonction Suivez-moi.

- Si la fonction mémoire est activée, « On » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Si la fonction mémoire est arrêtée, « OF » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Lorsque la fonction mémoire est activée, appuyez sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT), changez de mode ou une panne de courant n'annulera pas la fonction Suivez-moi.

Fonction Nettoyage actif

La technologie de nettoyage actif élimine la poussière et les moisissures susceptibles de provoquer des odeurs. Le nettoyage actif gèle et décongèle rapidement l'échangeur de chaleur, afin de nettoyer les matériaux qui y ont adhéré.
Lorsque cette fonction est activée, l'unité intérieure affiche « CL ». Après 20 à 130 minutes, l'unité s'éteint automatiquement et met fin à la fonction NETTOYAGE.

Fonction Contrôle intelligent de l'humidité

Appuyez sur ce bouton en mode Froid, la vitesse passe à Automatique, la température réglée reste inchangée. Le système peut contrôler l'humidité de la pièce pour s'assurer qu'elle n'est ni trop sèche ni trop humide, tout en maintenant une température confortable.

Fonction AP (certaines unités)

Utilisez le bouton SET (RÉGLER) pour choisir le mode AP (point d'accès) et activer la configuration sans fil. Si cette fonction n'est pas disponible sur cette unité, il est possible d'entrer en mode AP en appuyant 7 fois sur le bouton LED (LAMPE LED) en 10 secondes.

Fonction Dormir

Cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie pendant le sommeil. Lorsque la fonction Dormir est activée, le climatiseur ajuste intelligemment la température et la vitesse du ventilateur afin d'offrir un environnement de sommeil plus confortable. En mode veille, le système se souvient automatiquement de la température réglée dans les 30 minutes qui suivent. La prochaine fois qu'il sera activé, il commencera à fonctionner à la température de la dernière mémoire. Lorsque la fonction Dormir est activée, elle est automatiquement annulée au bout de 9 heures.

Fonction Soufflage éloigné

Cette fonction évite que l'air ne souffle directement sur le corps et vous faites exposer à la fraîcheur soyeuse. Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'en mode Froid, Ventilateur et Déshumidification.

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour l'amélioration du produit. Veuillez consulter l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.

Importateur : Midea Europe GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn, Germany

Fabricant : GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Rue de Lingang, Village Beijiao, District de Shunde, Foshan, Province du Guangdong
République populaire de Chine 528311

Midea

make yourself at home

www.midea.com

CR375-RG10E12-E13(2HS)
16117000A53682