



**TERRASSEVARMER MED KÆDEOPHÆNG  
1500 W**



**ART NR 9049585 / 350143  
EAN NR 5709133911744**

**LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG**

**Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen. Kontroller også, at varmelegemerne er fri for al emballage.**

**Følg de viste trin på tegningerne for at samle terrassevarmeren.**

**Tilslut ikke terrassevarmeren før den er samlet helt.**

**Tilslut ikke varmeren til strøm hvis nogen komponenter eller strømkablet på nogen måde er beskadiget.**

**Kontakt salgsstedet hvis du er i tvivl.**


### SAMLINGSVEJLEDNING

**Trin 1** Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede.

**Trin 2** Bor et hul i loft eller stolpe til krogen på 10 mm

**Trin 3** Terrassevarmeren skal placeres så der er en afstand på minimum 180 cm til gulvet, 50 cm til loftet og 25 cm til nærmeste væg.

**Trin 4** Juster højden ved at skifte ledet i kæden der skal på kæden.

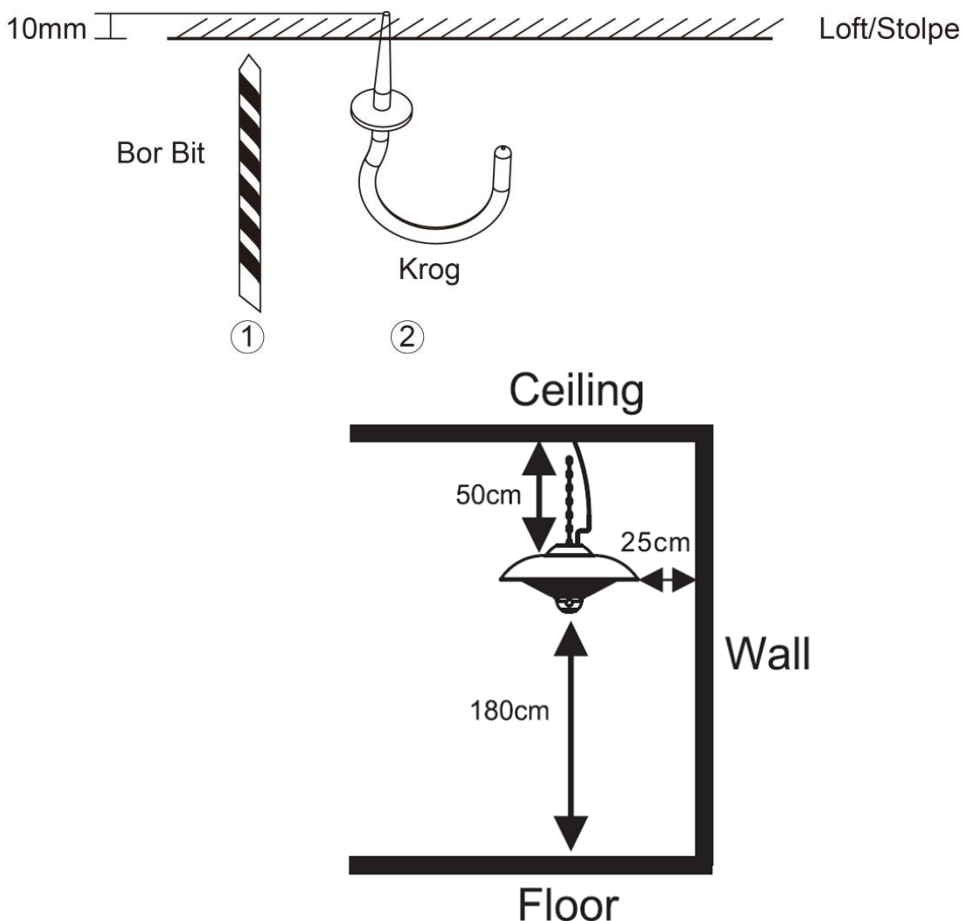



Når terrassevarmeren skal bruges, så tryk ON på kontakten på siden af terrassevarmeren og kontroller varme og lys med fjernbetjeningen.

Når terrassevarmeren skal slukkes, så tryk på OFF på kontakten på siden af terrassevarmeren og tag ledningen ud af stikkontakten.

## BRUG

Tilslut varmeren til en stikkontakt. Stikkontakten skal være placeret på et sikkert, tørt sted.

1. Når terrassevarmeren skal bruges, så tryk ON på kontakten på siden af terrassevarmeren og kontroller varme og lys med fjernbetjeningen.
2. Selv om terrassevarmeren er stænkæt, så brug den ikke i regnvejr eller i fugtige omgivelser.
3. Fjernbetjenings instruktioner:
  - a. For at tænde og slukke lys tryk på LIGHT knappen eller tryk manuelt på touch knappen på under siden af selve terrassevarmeren.
  - b. For at kontrollere varmen tryk LOW for 600W, HIGH for 900W og begge knapper samtidig for 1500W.
  - c. For at slukke terrassevarmeren tryk på OFF
4. For at kontroller terrassevarmeren med touch knappen tryk en gang for 600W, to gange for 900W, tre gange for 1500W, fire gange for 1500W og tænde LED lampen, fem gange for kun at tænde LED lampen og seks gange for at slukke for både varmen og LED lampen.
5. Når terrassevarmeren ikke skal bruges længere, så gør følgende:
  - a. Tryk på OFF på kontakten på siden af terrassevarmeren opad med højre hånd
  - b. Frakoble terrassevarmeren fra stikkontakten.

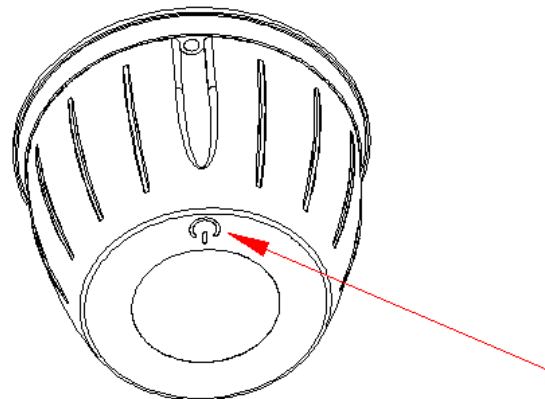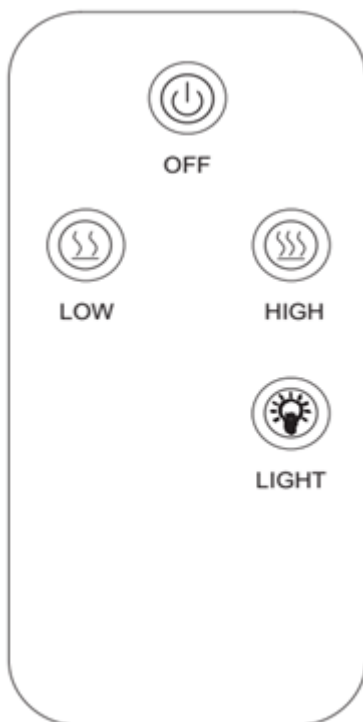

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Afbryd strømmen og rengør terrassevarmeren med en fugtig klud. Brug aldrig slibende eller korrosive rengøringsmidler og heller ikke kemiske opløsningsmidler. Neddyp aldrig varmeren i vand.

2. Vedligeholdelse og reparationer, også udskiftning af halogenrøret, skal foretages af en fagmand.

## TEKNISK SPECIFIKATION


Spænding: 220-240V 50 Hz  
Effekt: 1500 W  
3 varmeindstillinger: 600 / 900 / 1500 W  
Til inden- og udendørs brug  
IP44  
1 W LED lys  
Med fjernbetjening  
Ledningslængde: 1.8 m  
Kædelængde: 0.5 m  
Vægt: 1.8 kg  
Mål: 42.5 x 42.5 x 26 cm

## SIKKERHEDSANVISNINGER

Brug kun terrassevarmeren på et fast vandret loft/stativ.

1. Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige og mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller bliver instrueret i at bruge produktet på sikker måde samt om farerne ved at bruge det, af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
2. Brug ikke terrassevarmeren nær badekar, badeområder eller swimmingpools.
3. Brug ikke varmeren i uventilerede områder.
4. Brug ikke varmeren hvor der er opbevaret gas, benzin, maling eller andre brandfarlige ting.
5. Stik ikke genstande gennem, beskadig eller tildæk ikke gitteret over varmeelementet.
6. Varmeren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
7. Flyt ikke varmeren mens den er tilsluttet strøm, og vent altid til varmeren er kølet af før den sættes væk.
8. Rør ikke varmerhovedet mens varmeren er i brug.
9. Efter lad ikke varmeren tændt og uden opsyn, specielt når børn eller dyr er i nærheden.
10. Varmeren skal placeres så der er en afstand på minimum 180 cm til gulvet, 50 cm til loftet og 25 cm til nærmeste væg.
11. Varmeren skal opsættes og installeres i henhold til brugervejledningen.
12. Varmeren skal hænge fra et loft eller stativ der er vandret.
13. Der opstår kraftig varme når varmeren er tændt, og den forbliver varm et stykke tid efter at den er slukket. Det er farligt at røre den i afkølingsperioden.
14. Placer ikke varmeren i nærheden af gardiner eller andre brandfarlige materialer. Der er fare for at brand kan opstå.
15. Overdæk ikke varmeren mens den er i brug, og heller ikke i afkølingsperioden.
16. Vikl ikke strømkablet om varmeren.
17. Varmeren skal behandles med forsigtighed, undgå rystelser og at ramme den.
18. Varmeren skal hænge sikkert fast når den bruges.
19. Hvis varmeren beskadiges, skal den repareres af en fagmand.
20. Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det repareres eller udskiftes af en fagmand.
21. Under samlingen bør varmeren holdes væk fra pap og andet brandfarligt materiale, der kan sætte sig på varmeren undersamlingen.
22. Varmeren må kun bruges af børn hvis de er under opsyn af en voksen.
23. Det er ikke tilladt at anvende varmeren i nærheden af swimmingpools eller i bade- eller bruserum.

24. Afbryd strømmen og lad varmeren afkøle helt før rengøring.
25. Brug ikke varmeren i rum, hvor der er syredampe eller ustabil luft som støv, benzin eller gas.
26. Brug ikke varmeren til tørring af tøj eller håndklæder.
27. Brug ikke varmeren til at opvarme en sauna.
28. Brug ikke varmeren til opvarmning af rum.
29. Brug ikke varmeren i rum der bruges til dyreavl.
30. Brug ikke varmeren i varmesystemer som luftopvarmer.
31. Neddyb ikke varmeren i vand, heller ikke under rengøring.
32. Varmeren bør tilsluttes en stikkontakt der er synlig og let tilgængelig.
33. Der kan vise sig et par mørke områder på varmeelementernes overflader de første minutter under opvarmning. Dette er normalt og har ingen indflydelse på elementets effektivitet.
34. Børn skal instrueres om ikke at lege med varmeren.

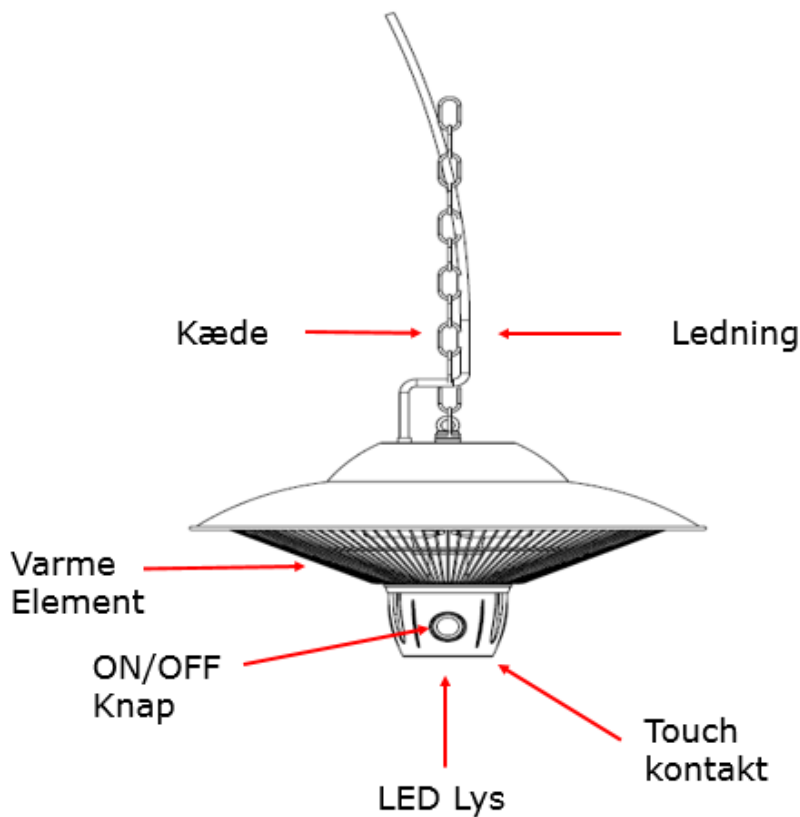

### VIGTIGT

Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel.

Sørg for at terrassevarmeren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den.

TERRASSEVARMEREN MÅ IKKE OVERDÆKKES!



## N SIKKERHETSINSTRUKSJONER

**Pakk ut terrassevarmeren og kontroller at alle deler er med, og at ingen deler ligger skjult i emballasjen. Kontroller også av varmelegemene er fri for all emballasje.**

**Følg trinnene på tegningene for å montere terrassevarmeren.**

**Ikke koble til terrassevarmeren før den er helt montert.**

**Ikke koble terrassevarmeren til strøm dersom komponenter eller strømledningen er skadet på noen måte.**

**Kontakt utsalgsstedet dersom du er i tvil.**

Bruk kun terrassevarmeren på et flatt tak/stativ.

1. Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske, sansemessige og mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn og blir instruert i bruken av produktet på en sikker måte, samt om farene ved å bruke det, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. Ikke bruk terrassevarmeren nær badekar, badeområder eller svømmebasseng.
3. Ikke bruk varmeren på steder med dårlig ventilasjon.
4. Ikke bruk varmeren på steder hvor det oppbevares gass, bensin, maling eller andre brannfarlige gjenstander.
5. Ikke stikk inn gjenstander, skade eller tildekk gitteret over varmeelementet.
6. Varmeren bør ikke plasseres direkte foran en stikkontakt.
7. Ikke flytt varmerne mens den er tilkoblet strøm, og vent alltid til varmeren er avkjølt for den settes bort.
8. Ikke berør varmethodet mens varmeren er i bruk.
9. Ikke etterlat varmeren påslått og uten oppsyn, spesielt når barn eller dyr er i nærheten.
10. Varmeren skal plasseres slik at det er en avstand på minst 180 cm til gulvet, 50 cm til taket og 25 cm til nærmeste vegg.
11. Varmeren må settes opp og installeres i henhold til brukerveiledningen.
12. Varmeren må henges fra et tak eller stå på et stativ hvor den er vannrett.
13. Det oppstår kraftig varme når varmeren er slått på. Den fortsetter å være varm en god stund etter at den er slått av. Det er farlig å berøre den i avkjølingsperioden.
14. Ikke plasser varmeren i nærheten av gardiner eller andre brannfarlige materialer. Det er fare for at brann kan oppstå.
15. Ikke tildekk varmeren mens den er i bruk, og heller ikke i avkjølingsperioden.
16. Strømledningen skal ikke vikles rundt varmeren.
17. Varmeren skal behandles med forsiktighet. Unngå rystelser og at noe faller på den.
18. Varmeren må henge sikkert fast når den benyttes.
19. Dersom varmeren skades, må den repareres av en fagmann.
20. Dersom strømledningen skades, må repareres eller byttes av en fagmann.
21. Ved montering bør varmeren holdes borte fra papp og annet brannfarlig materiale, som kan feste seg til varmeren under monteringen.
22. Varmeren kan kun benyttes av barn dersom de er under tilsyn av voksne.
23. Det er ikke tillatt å benytte varmeren i nærheten av svømmebasseng eller i rom med bad eller dusj.
24. Slå av strømmen og la varmeren avkjøles helt før rengjøring.

25. Ikke bruk varmeren i rom hvor det finnes syredamp eller ustabil luft som støv, bensin eller gass.
26. Ikke bruk varmeren til tørking av klær eller håndklær.
27. Ikke bruk varmeren til å varme opp en badstue.
28. Ikke bruk varmerne til oppvarming av rom.
29. Ikke bruk varmeren i rom hvor det drives dyreoppsett.
30. Ikke bruk varmeren som luftoppvarmer i varmesystemer.
31. Ikke senk varmerne i vann, heller ikke under rengjøring.
32. Varmeren skal tilsluttes en lett tilgjengelig og lett tilgjengelig stikkontakt.
33. Det kan vises et par mørke områder på varmeelementenes overflater de første minuttene under oppvarming. Dette er normalt og har ingen innflytelse på effektiviteten til elementet.
34. Barn må instrueres til å ikke leke med varmeren.

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle.

Mht service venligst kontakt: QuineQuintax ApS Middelfartvej 3DK-9220 Aalborg Øst [www.quine.dk](http://www.quine.dk)

QuineQuintax Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af terrassevarmeren.



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

“Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”

# CE-ERKLÆRING

## EF-OVERENSSTEMMELSE ERKLÆRING.

**EU-IMPORTØR:**  
**QUINEQUINTAX APS**  
Middelfartvej 3  
9220 Aalborg Øst  
Denmark

QUINEQUINTAX APS erklærer herved på eget ansvar, at GRAD Terrassevarmer art nr **9049585 / 350143 / EAN 5709133911744** er fremstillet i overensstemmelse med følgende:

Direktiver:  
2014/34/EU: Lavspændingsdirektivet  
2014/30/EU: EMC-direktivet

Standarder:

EN 60335-2-30: 2009 + A11: 2012  
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2019 + A2: 2019  
EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017,  
EN IEC 61000-3-2: 2019  
EN 61000-3-3: 2013  
EN 55014-2:2015

ifølge:

SGS "Test report" nummer: GZES170601035002A1 (04.2017)  
SGS " Verification of Compliance" nummer: GZEM2003010661HSV (3.09.2020)

Fremstillet i Kina for jem & fix, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle.

Aalborg, 7.09.2020

Josephine Quintessenza  
Produktchef



QUINEQUINTAX ApS,  
Middelfartvej 3  
9220 Aalborg Øst  
Denmark

