




TERRASSEVARMER 1200 W

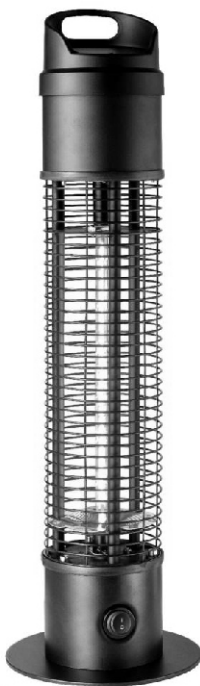

ART NR 9056078/350132

EAN NR 5709133913632

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG

DK ADVARSLER

Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand.

- ✓ Denne terrassevarmer er beregnet til brug på terrasser og på balkoner, og kan benyttes såvel indenfor som udenfor. Garantien dækker ikke professionel/industriel anvendelse. Selvom terrassevarmeren må benyttes udenfor, skal stikket sluttes til en indvendig stikkontakt.
- ✓ Denne terrassevarmer overholder gældende regler og standarder.
- ✓ Rør aldrig ved terrassevarmeren når den er i brug (forbrændingsfare).
- ✓ Terrassevarmeren skal stå mindst en meter fra brændbart materiale.
- ✓ Rør aldrig ved terrassevarmeren med våde hænder.
- ✓ Ændre aldrig ved terrassevarmerens retning når den er i brug. Hvis vinklen ændres anbefales det at slukke for terrassevarmeren og vente 15 minutter.
- ✓ Læg aldrig noget hen over terrassevarmeren (f.eks håndklæder, tøj). Brug aldrig terrassevarmeren til at tørre tøj eller lignende.
- ✓ Selvom varmelegemet ikke gløder, kan det stadig være tændt. Kontroller altid at knappen står på "OFF" inden terrassevarmeren berøres eller flyttes.
- ✓ Sluk terrassevarmeren:
 - ^Efter brug
 - ^Ved funktionsforstyrrelser
 - ^Inden rengøring
- ✓ Skil aldrig terrassevarmeren ad. En forkert repareret og samlet terrassevarmer kan være farlig at benytte. Garantien dækker ikke skader som følge af forkert brug.
- ✓ Brug ikke terrassevarmeren i nærheden af vand (badebassiner, brusere mm).
- ✓ Varmeren er IP55 og kan derfor modstå regn.

VOLT

Inden terrassevarmeren tages i brug, kontroller at strømmen stemmer overens med specifikationerne på terrassevarmeren.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Terrassevarmeren må kun tilsluttes 230V.
- Terrassevarmeren bliver meget varm under brug og kan forårsage forbrændinger. Sørg for at alle i nærheden af terrassevarmeren er opmærksomme på forbrændingsrisiko.
- Ved tvivl af installation af terrassevarmeren, kontakt venligst en autoriseret elektriker.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn lege med terrassevarmere eller bruge den uden opsyn af voksne. Hvis børn eller handicappede opholder sig i nærheden af terrassevarmeren.
- Terrassevarmeren skal monteres så stikket er let tilgængeligt.
- Læg ikke ledningen oven på terrassevarmeren, da der ellers vil være risiko for beskadigelse.
- For at forhindre elektrisk stød skal terrassevarmerens stik sluttes til en stikkontakt, som passer til stikket.

Hvis stikket ikke passer præcist i kontakten, skal du kontakte en elektriker.

- Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
- Tjek ledningen engang imellem. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret servicetekniker for at undgå risiko for skade. Brug aldrig terrassevarmeren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget. Send terrassevarmeren til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand.
- Terrassevarmeren må ikke benyttes til andre formål end de tiltænkte.
- Terrassevarmeren må ikke placeres direkte under et strømudtag.
- Terrassevarmeren må aldrig indbygges.
- Terrassevarmeren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet.
- Terrassevarmeren må ikke bruges på steder, hvor dette kan medføre en risiko f.eks steder, hvor der opbevares meget brandfarlige, eksplosive eller kemiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser.
- Terrassevarmeren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser samt lak og lim.
- Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud.
- Der må ikke sluttes andre apparater til det netstik, som terrassevarmeren er tilsluttet.
- Stik ikke fingre eller andre genstande ind igennem terrassevarmerens gitter. Dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller skader af varmeblæseren. Undgå at blokere for åbningerne og pille ved terrassevarmeren, mens den kører.
- På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokeres på nogen måde. Anbring aldrig terrassevarmeren på et ustabilt underlag såsom en madras, da der i modsat fald kan opstå blokering.
- Anbring altid terrassevarmeren på et jævnt, plant, tørt og vandret underlag, så den ikke kan vælte.
- Terrassevarmeren og andre genstande må ikke stilles oven på ledningen. Før ikke ledningen ind under gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan falde i den, og læg ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast.
- Terrassevarmeren og især gitteret bliver meget varm under brug. Rør derfor aldrig ved den eller det, når Terrassevarmeren er tændt. På grund af risiko for forbrændinger må hud ikke komme i kontakt med de varme flader.

Reparer aldrig selv terrassevarmeren! Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriseret servicefolk.

N ADVARSLER

Terrassevarmeren kan bli varm ved bruk. Ikke rør gitteret. Hold barn og husdyr på sikker avstand.

- ✓ Denne terrassevarmeren er laget for bruk på terrasser og på balkonger. Den kan benyttes både innendørs og utendørs. Garantien dekker ikke profesjonell/industriell bruk. Selv om terrassevarmeren kan benyttes utendørs, må stikkontakten tilkobles en innvendig stikkontakt.
- ✓ Denne terrassevarmeren overholder gjeldende regler og standarder.
- ✓ Berør aldri terrassevarmeren når den er i bruk (fare for forbrenning).
- ✓ Terrassevarmeren må stå minst en meter fra brennbart materiale.
- ✓ Berør aldri terrassevarmeren med våte hender.
- ✓ Endre aldri terrassevarmerens retning når den er i bruk. Dersom vinkelen må endres, anbefales det å slå av terrassevarmeren og vente i 15 minutter.

- ✓ Legg aldri noe over terrassevarmeren (f.eks. håndklær, klær). Bruk aldri terrassevarmere til å tørke klær eller lignende.
- ✓ Den kan fremdeles være tent selv om varmelegemet ikke gløder. Kontroller alltid at knappen står på "OFF" før terrassevarmen berøres eller flyttes.
- ✓ Slå av terrassevarmeren:
 - ^Etter bruk
 - ^Ved funksjonsforstyrrelser
 - ^før rengjøring
- ✓ Demonter aldri terrassevarmeren. En feil reparert og montert terrassevarmer kan være farlig å bruke. Garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk.
- ✓ Ikke bruk terrassevarmeren i nærheten av vann (badebassenger, dusjer osv.).
- ✓ Varmeren er IP55 og kan dermed motstå regn.

VOLT

Før terrassevarmeren tas i bruk, må det kontrolleres at strømmen samsvarer med spesifikasjonene på terrassevarmeren.


SIKKERHETSANVISNINGER

- Les bruksanvisningen grundig før bruk.
- Terrassevarmeren må kun tilkobles 230 V.
- Terrassevarmeren blir svært varm under bruk, og kan forårsake forbrenning. Sørg for at alle i nærheten av terrassevarmerne er oppmerksomme på forbrenningsfare.
- Ved tvil om installering av terrassevarmeren, kontaktes en autorisert elektriker.
- Oppbevares utilgjengelig for barn. La aldri barn leke med terrassevarmeren, eller bruke den **uten tilsyn av voksne. Dersom barn eller handikappede oppholder seg i nærheten av terrassevarmeren.**
- **Terrassevarmeren må monteres slik at støpslet er lett tilgjengelig.**
- Ikke legg ledningen opp på terrassevarmeren, da dette vil medføre fare for skade.
- For å hindre elektrisk støt skal terrassevarmerens støpsel tilsluttes en stikkontakt som passer til støpslet. Hvis støpslet ikke passer nøyaktig inn i stikkontakten, må du kontakte en elektriker.
- Ledningen må være dratt helt ut før støpslet settes i stikkontakten.
- Sjekk ledningen av og til. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert servicetekniker for å unngå skader. Bruk aldri terrassevarmeren hvis den ikke fungerer som den skal, hvis det har falt eller f.eks. har blitt mistet i gulvet eller på annen måte er skadet. Send terrassevarmeren til kontroll og/eller reparasjon hos en kvalifisert fagmann.
- Terrassevarmeren må ikke benyttes til andre formål enn de tiltenkte.
- Terrassevarmeren bør ikke plasseres direkte foran et strømuttak.
- Terrassevarmeren må aldri bygges inn.
- Terrassevarmeren må ikke tilkobles via en ekstern timer eller annet utstyr som kan slå på apparatet automatisk.
- Terrassevarmeren må ikke brukes på steder hvor dette kan være risikabelt, som f.eks. steder hvor det oppbevares meget brannfarlige, eksplosive eller kjemiske stoffer, eller i meget fuktige omgivelser.
- Terrassevarmeren må ikke installeres i områder hvor bruke eller lagre brennbare væsker, gasser, lakk eller lim.
- Hvis det brukes skjøteledning, må den være så kort som mulig og alltid være rullet helt ut.

- Ikke koble andre enheter til stikkontakten hvor terrassevarmeren er tilkoblet.
- Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn gjennom terrassevarmerens gitter. Dette kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på varmeviften. Unngå å blokkere åpningene og ta på terrassevarmeren mens den er i bruk.
- På grunn av brannfare, må inn- og utløpsåpningene for luft ikke hindres på noen måte. Ikke plasser terrassevarmeren på et ustabilt underlag, som for eksempel en madrass, da dette vil kunne gi en blokkering.
- Plasser alltid terrassevarmeren på et jevnt, flatt, tørt og vannrett underlag, slik at den ikke kan velte. Terrassevarmeren og andre gjenstander må ikke plasseres oppå ledningen. Ikke legg ledningen under gulvtepper eller matter, og dekk ikke ledningen til. Ikke la ledningen ligge slik at folk kan snuble i den, eller slik at den kan komme i klem.
- Terrassevarmeren og spesielt gitteret, kan bli meget varm under bruk. Derfor skal man ikke berøre terrassevarmeren når den er slått på. For å unngå forbrenninger, må hudkontakt med de varme flatene unngås.


Reparer aldri terrassevarmeren selv! Send den til et autorisert serviceverksted. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av autorisert servicepersonell.

OVERSICHTSTEGNING

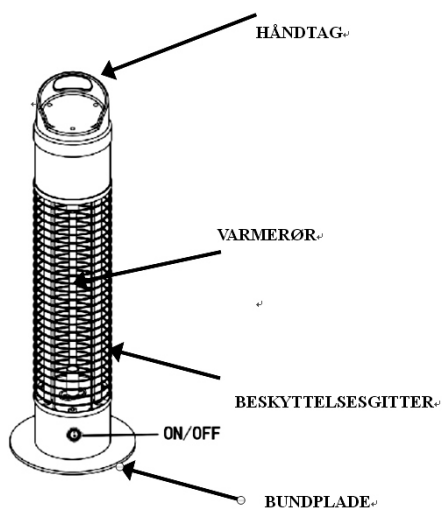

ANVENDELSE

Sæt terrassevarmeren på en plan flade i et åbent område.

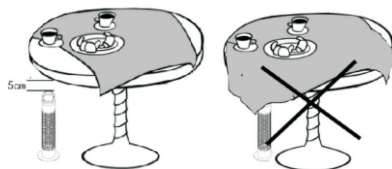

Ret aldrig varmeren mod en væg eller brandbart materiale.

Sæt stikket i stikkontakten.

Tænd på varmerens afbryder, når stikproppen er sat i.



BEMÆRK: terrassevarmeren skal stå opret for at virke, idet den er sikret mod at vælte.

Tag stikket ud af stikkontakten, når varmeren ikke er i brug.

FEJLFINDING

Hvis varmeren ikke virker, kan det skyldes:

- Varmeren er udstyret med en væltesikring, som slår varmen fra, hvis terrassevarmeren vælter eller hælder. Sørg for at varmeren står på en plan flade.
- Kontroller nettilslutningen og om varmerens afbryder er på I (tændt).
- Der er kommet fremmedlegemer ind i varmeren. Kobl straks varmeren fra og lad den køle af, inden du fjerner fremmedlegemet.
- Hvis varmeren ser ud til at være I stykker, skal den indleveres til et autoriseret værksted.

VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk varmeren og lad den køle af. Det anbefales at rengøre varmeren mindst en gang om måneden. Brug en tør klud til rengøring af varmerens ydre. Brug ikke voks, polermiddel eller andre kemiske opløsningsmidler. Vent til at varmeren er helt tør, før den bruges.
- Selvom varmeren er beregnet til udendørs brug, så nedsenk aldrig varmeren i vand.
- Opbevar varmeren tørt, udenfor børnrækkevide.
- Terrassevarmeren kræver ingen speciel vedligeholdelse, men hvis der opstår funktionsforstyrrelser skal købsstedet eller en elektriker kontaktes.
- Hvis varmeren ikke skal bruges i et stykke tid, skal den opbevares på et køligt og tørt sted. For at undgå at varmeren bliver snavset, kan den opbevares i den originale emballage.

VIGTIGT

Hvis ledningen eller stik beskadiges, skal reparationen foretages af autoriseret personel.

Sørg for at terrassevarmeren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den.

TERRASSEVARMEREN MÅ IKKE OVERDÆKKES!



TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V - 50 Hz

Effekt: 1.200 W

Beskyttelsesgrad: IP55

Gulvmodel som kan anvendes ude og inde

Karbonfiberstav (effektiv og energibesparende)

Med væltesikring

Ledningslængde: 1.8m

Højde: 67 cm

Vægt: 4 kg

Bortskaffelse



Dette symbol betyder at varmeren ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Varmeren skal afleveres på en genbrugsstation så de genbrugelige dele kan oparbejdes til at blive genbrugt, og de ikke-genbrugelige dele kan blive bortskaffet på miljørigtig måde.



Produceret i Kina.

Fremstillet for:
Jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Servicecenter:
QuineQuintax Aps
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst
www.quine.dk



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand*, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”

CE-ERKLÆRING

EF-OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING.

EU-IMPORTØR:
QUINEQUINTAX APS
Middelfartvej 3
9220 Aalborg Øst
Denmark

QUINEQUINTAX APS erklærer herved på eget ansvar, at GRAD Terrassevarmer art nr 9056078/ 350132 / EAN 5709133913632 er fremstillet i overensstemmelse med følgende:

Direktiver:
2014/35/EU: Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU: EMC-direktivet

Standarder:

EN 60335-2-30: 2009 + A11: 2012
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + a13: 2017
EN 62233: 2008

ifølge:

"Verification of Compliance" nummer: NBES181200023401 (28.02.2019)

"Test Report" nummer: NBES181200023410 (25.02.2019)

Aalborg, 10.04.2019

Josephine Quintessenza
Produktchef



QUINEQUINTAX ApS,
Middelfartvej 3
9220 Aalborg Øst
Denmark

