

Græstrimmer  
Grästrimmer  
Gresstrimmer  
550 W



Art nr. 9054624 / 76700519



## Introduktion

For at du Kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager det i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om værktøjets funktioner.

DK

2

## 5 års ombytningsgaranti

Dit Falke-produkt er omfattet af 5 års ombytningsgaranti gældende fra købsdatoen, under forudsætning af at produktet ikke er blevet anvendt erhvervsmæssigt og i øvrigt er blevet behandlet efter forskrifterne.

Garantien dækker ikke ved fejl på produktet, som er opstået ved eller er en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring af produktet.

Undtaget herfra er produktets batteri(er), som kun er omfattet af den lovpligtige reklamationsret.

Hvis der er fejl eller mangler ved produktet, vil det blive ombyttet med et tilsvarende produkt. Garantien giver ikke mulighed for tilbagebetaling, forholdsmæssigt afslag eller reparation.

Ombytning kan udelukkende ske mod forevisning af den originale købskvittering. Sørg derfor for at gemme købskvitteringen på et sikkert sted i hele produktets levetid.



## Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen.

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.



SE

3

## 5 års Utbytesgaranti

Din Falke-produkt omfattas av en bytesgaranti på 5 år från inköpsdatum, under förutsättning att produkten inte har använts kommersiellt och i övrigt har använts enligt föreskrifterna.

Garantin täcker inte fel på produkten som uppstår vid eller är ett resultat av felaktig användning, bristande underhåll eller ändring av produkten, samt fel som uppstår i samband med kommersiell användning av produkten. Undantaget från detta är produktens batteri(er) som endast omfattas av lagstadgad reklamationsrätt.

Om brister eller fel föreligger hos Falkeprodukten byter vi den mot en motsvarande produkt. Garantin ger inte möjlighet för ekonomisk ersättning, rabatt eller reparation.

Byte kan endast utföras mot att originalkvittot visas upp. Se därför till att spara kvittot på en säker plats under hela produktens livslängd.



NO

4



## Introduktion

For at du skal få mest mulig glede at det nye verktøyet, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før du tar det i bruk.

Vi anbefaler dessuten at du tar vare på bruksanvisningen, slik at den er tilgjengelig hvis du skulle få behov for å lese om verktøyets funksjoner senere.

## 5 års byttegaranti

Ditt Falke-produkt har 5 års byttegaranti, som gjelder fra kjøpsdatoen, forutsatt at produktet ikke er brukt i jobbsammenheng og ellers er behandlet etter forskriftene.

Garantien dekker ikke feil på produktet som skyldes eller er en følge av feil bruk, manglende vedlikehold eller endring av produktet.

Unntatt fra dette er produktets batteri(er), som bare er dekket av den lovpålagte reklamasjonsretten.

Hvis det er feil eller mangler ved produktet, vil det bli byttet i et tilsvarende produkt. Garantien gir ikke mulighet for tilbakebetaling, forholdsmessig avslag eller reparasjon.

Byttingen skjer utelukkende mot fremvisning av den originale kjøpskvitteringen. Sørg derfor for å ta vare på kjøpskvitteringen på et sikkert sted i hele produktets levetid.



DK: Læs brugsanvisningen før brug!  
SE: Läs bruksanvisningen före användning!  
NO: Les bruksanvisningen før bruk!



DK: Brug høreværn!  
SE: Använd hörselskydd!  
NO: Bruk hørselsvern!



DK: Brug øjenværn!  
SE: Använd ögonskydd!  
No: Bruk vernebiller!



DK: Brug støvmaske!  
SE: Använd munskydd!  
NO: Bruk støvmaske!



DK: Brug arbejdshandsker!  
SE: Använd arbetshandskar!  
NO: Bruk arbeidshandsker!



DK: Brug egnet fodtøj!  
SE: Använd lämpliga skor!  
NO: Bruk egnet fottøy!



DK: Generel advarsel!  
SE: Allmän varning!  
NO: Generel advarsel!



DK: Pas på, at andre personer ikke bliver ramt af genstande, som slynges ud af maskinen.  
SE: Se till så att andra personer inte träffas av föremål som slungas ut ur maskinen.  
NO: Pas på slik at andre personer ikke blir truffet av gjenstander som kastes ut av maskinen.



DK: Hold sikker afstand til maskinen under arbejdet.  
SE: Håll säkert avstånd till maskinen när du jobbar.  
NO: Hold sikker afstand til maskinen under arbejdet.



DK: Brug ikke maskinen i regnvejr. Udsæt ikke maskinen for regnvejr.  
SE: Använd inte maskinen i regn. Exponera inte maskinen för regn.  
NO: Ikke bruk maskinen i regnvær. Ikke utsett maskinen for regnvær.

**Tekniske data**


Spænding	220-240V~ 50 Hz
Effekt	550 W
Omdrejningstal, ubelastet	9600 min <sup>-1</sup>
Trimmebredde	330 mm
Trimmetråd	2 x 1,4 mm x 5 m
Trådfremføring	Tap and go system
Garanteret lydeffekt	96 dB(A)
Lydeffekt L <sub>pA</sub>	80,3 dB(A) K= 3 dB(A)
Lydeffekt L <sub>wA</sub>	94,4 dB(A) K= 3 dB(A)
Vibrationsenergi	2,022 m/s <sup>2</sup> K= 1,5 m/s <sup>2</sup>
Skaft	Længdejusterbart

Så længe må man dagligt udsættes for vibrationer, hvis vibrationsbelastningen på max. 2,5 m/s<sup>2</sup> skal overholdes:

<b>Vibration</b>	<b>Maks. eksponering</b>
2,5 m/s <sup>2</sup>	8 timer
3,5 m/s <sup>2</sup>	4 timer
5 m/s <sup>2</sup>	2 timer
7 m/s <sup>2</sup>	1 timer
10 m/s <sup>2</sup>	30 minutter

### Græstrimmerens hoveddele

1. Støttegreb
2. Tænd / sluk knap
3. Øverste håndtag
4. Ledningsholder
5. Ledning med stikprop
6. Låseskrue til vinkelstilling af støttegreb
7. Låsegreb til teleskopskaft
8. Teleskopskaft
9. Udløserknap til vinkling af trimmehoved
10. Trimmehovedskærmning
11. Afskærerkniv
12. Trimmehoved med trimmespole
13. Plantebeskyttelsesbøjle
14. Kanthjul

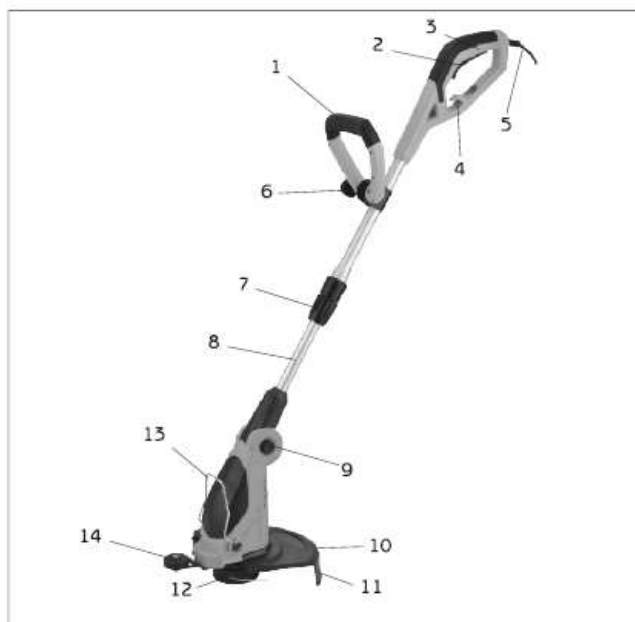

### Sikkerhedsanvisninger ved brug af græstrimmere

Ved brug kan græstrimmerens trimmetråd slynge genstande ud. Brug derfor beskyttelsesbriller, arbejdsbukser og solide sko.

Lad ikke omkringstående personer, specielt børn, og dyr komme tæt på arbejdsområdet og på trimmerens mens der arbejdes.

En græstrimmer, må kun bruges udendørs.

Brug aldrig trimmeren hvis dens tænd/sluk knap ikke fungerer og ikke kan stoppe trimmeren.


Brug ikke trimmeren i fugtige omgivelser eller i regnvej.

Inspicer det område der skal slås, og fjern alle genstand der kan slynges op af trimmeren.

Trimmetrådets levetid kan forkortes væsentligt hvis den rammer hårde genstande som sten og betonkanter.

Trimmetråden kan forårsage alvorlige personskade, hvis den rammer hænder eller fingre.

Brug aldrig trimmeren hvis dens sikkerhedsudstyr ikke er monteret eller er beskadiget.

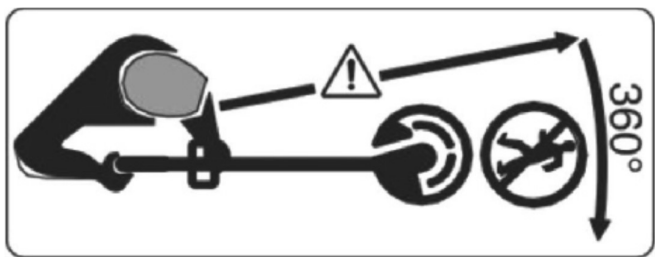

### Klargøring af trimmeren


Sæt afskærmningen (10) på motordelen og skru den fast med de medleverede skruer.



Sæt beslaget til støttegrebet (1) omkring den øverste del af skaftet




Vip støttegrebet til en vinkel, hvor din arbejdsstilling er behagelig og spænd med låseskruen (6).

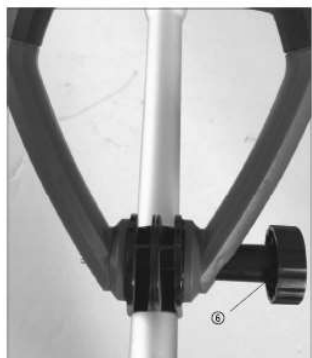


Løsn låsegrebet (7) mod uret og indstil skaftet til en længde hvor din arbejdsstilling er behagelig, og spænd låsegrebet igen med uret.



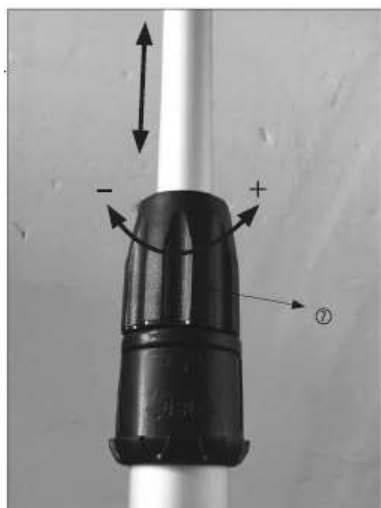

Tryk knappen (10) ind og vip motordelen til den ønskede vinkel til det sted du skal arbejde. Slip knappen igen og hiv motoren lidt op og ned indtil den går i indgreb i den ønskede stilling med et hørligt klik.

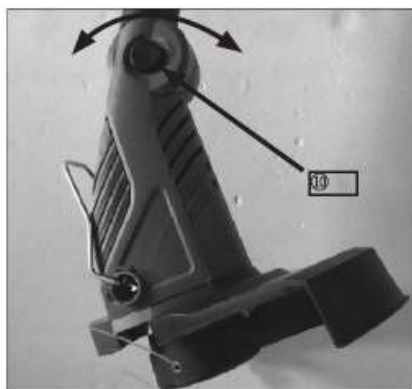

## Brug

Tag fat om støttegrebet (1) og håndtaget (2) og hold trimmeren i et fast greb med begge hænder.

Tryk tænd/sluk knappen ind med de fingre der holder om håndtaget, og trimmeren starter.

Trimmeren stoppes ved at slippe tænd/sluk knappen.

Vent et kort øjeblik indtil trimmeren har fuld hastighed. Trimmeren føres så fra side til side i glidende bevægelser så græsset trimmes i den ønskede længde. Under trimning skal trimmeren vippes fremover i en vinkel på ca. 30 grader.

Vær forsigtig ved trimning tæt på mure og sten/beton kanter. Genstande kan blive slynget mod forhindringen og tilbage mod dine fødder. Trim aldrig lige forfra, men fra siden.

Trim ikke for tæt ved områder med f.eks. Trådhegn, trimmetråden kan blive klippet over.

Højt græs skal ikke trimmes i jordhøjde, da græsset så kan vikles om spolen. Trim højt græs fra oven og nedad.

Undgå fugtigt og vådt græs, det bedste resultat opnås i tørt græs.

### Fremføring af trimmetråd

Trimmetråden føres automatisk frem under brug. Føres der for lang trimmetråd frem, afkortes trimmertråde til korrekt længde af kniven, der er anbragt på kanten af afskærmningen.

### Udskiftning af trimmetråd og trimmespole

Sluk for græstrimmeren og afbryd strømmen til den.

Vend græstrimmeren på hovedet, så trimmehovedet er frit. Dækslet tages af ved at trykke de to låseknapper på siden af trimmehovedet ind. Tag dækslet af.

Tag den tomme spole ud af trimmehovedet. Sæt en ny trimmespole i. Spolen skal have samme specifikationer som den originale trimmespole. Træk trimmesnorens ender ud gennem øjerne på siden af trimmehovedet.

Sæt dækslet på igen, kontroller at låseknapperne er korrekt i indgreb.



### Rengøring og vedligeholdelse

Efter hver brug skal rester af græs og planter fjernes. Brug en ikke for blød børste.

Vær opmærksom på det græs der kan samle sig omkring trimmehovedet og spolen og ved kniven.

Aftør stang og plastdele med en fugtig klud og hold ventilationsåbninger fri for snavs.

Opbevar trimmeren utilgængeligt for børn og tørt og frostfrit.

Tillverkad i Kina.

Tillverkare:  
jem & fix A/S  
Skomagervej 12  
DK-7100 Vejle

Servicecenter:  
QuineQuintax ApS  
Middelfartvej 3  
DK-9220 Aalborg Ø  
[www.quine.dk](http://www.quine.dk)



DK

11

#### Bortskaffelse



Trimmeren må ikke bortskaffes med husholdningsaffladet. Den skal afleveres på en genbrugsstation, så dens enkelte komponenter kan blive bortskaffet på miljørigtig måde.

**Tekniska data**


Spänning	220-240V~ 50 Hz
Effekt	550 W
Varvtal, obelastad	9600 v/min
Trimmerbredd	330 mm
Trimmertråd	2 x 1,4 mm x 5 m
Trådmatning	Tap and go-system
Garanterad ljudeffekt	96 dB(A)
Ljudeffektnivå $L_{pA}$	80,3 dB(A) K= 3 dB(A)
Ljudeffektnivå $L_{wA}$	94,4 dB(A) K= 3 dB(A)
Vibrationsenergi	2,022 $m/s^2$ K= 1,5 $m/s^2$
Skaft	Längdjusterbart

Daglig vibrationsexponering för att hålla max. vibrationsbelastning på 2,5  $m/s^2$ :

<b>Vibration</b>	<b>Maxexponering</b>
2,5 $m/s^2$	8 timmar
3,5 $m/s^2$	4 timmar
5 $m/s^2$	2 timmar
7 $m/s^2$	1 timmar
10 $m/s^2$	30 minuter

## Grästrimmerns huvuddelar

1. Stödhandtag
2. ON/OFF-knapp
3. Övre handtag
4. Sladdhållare
5. Sladd med kontakt
6. Låsskruv för vinkling av stödhandtaget
7. Låsvred till teleskopskaftet
8. Teleskopskaft
9. Spärr för vinkling av trimmerhuvudet
10. Trimmertrådskydd
11. Kapkniv
12. Trimmerhuvud med trimmertrådspole
13. Plantskyddsbygel
14. Kanthjul

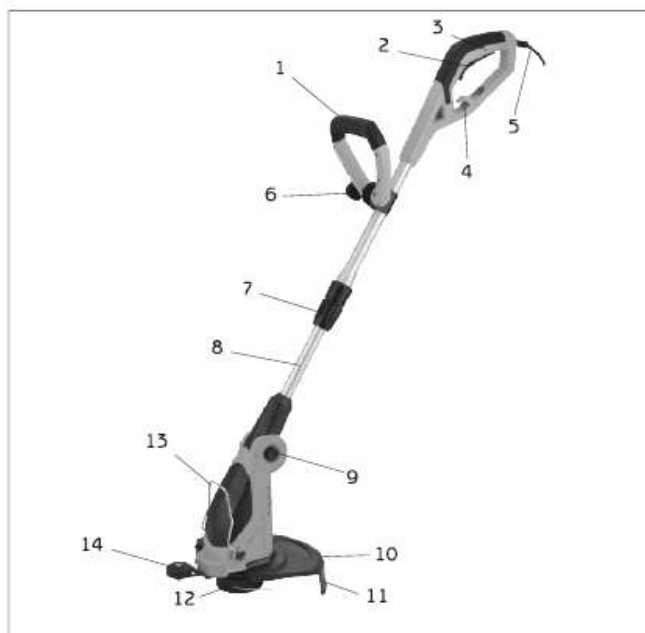

## Säkerhetsanvisningar för användning av grästrimmer

Grästrimmerns trimmertråd kan slunga ut föremål vid användning. Använd alltså skyddsglasögon, arbetsbyxor och kraftiga skor.

Låt inte personer och framförallt inte barn eller djur komma i närheten av arbetsområde och trimmer när du arbetar.

Grästrimmern får bara användas utomhus.

Använd inte trimmern om ON/OFF-knappen inte fungerar och du inte kan stoppa trimmern.


Använd inte trimmern i fuktig miljö eller regn.

Kontrollera området du ska slå och ta bort alla föremål som trimmern kan slunga iväg.

Trimmertrådens livslängd blir avsevärt kortare om den går emot hårda föremål som sten och betongkanter.

Trimmertråden kan ge allvarliga personskador om den träffar händer eller fingrar.

Använd aldrig trimmern om skyddsutrustningen inte är monterad eller trasig.

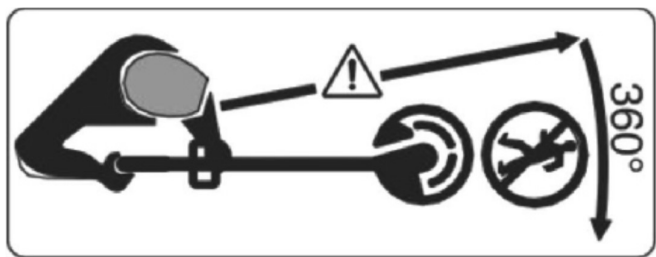

**Förbereda trimmern**


Sätt skyddet (10) på motordelen och dra fast med de medföljande skruvarna.




Sätt beslaget till stödhandtaget (1) runt övre delen av skaftet




Vrid stödhandtaget till en vinkel som ger dig bekväm arbetsställning och dra åt låsskruven (6).

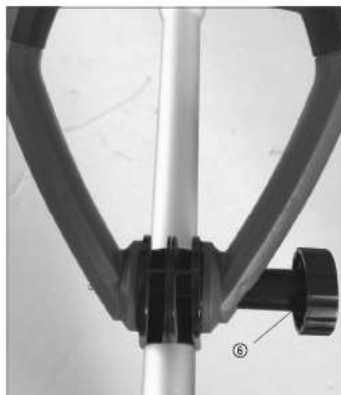

Lossa låsvredet (7) moturs och ställ in skaftet så att det ger dig bekväm arbetsställning och dra åt låsvredet igen medurs.

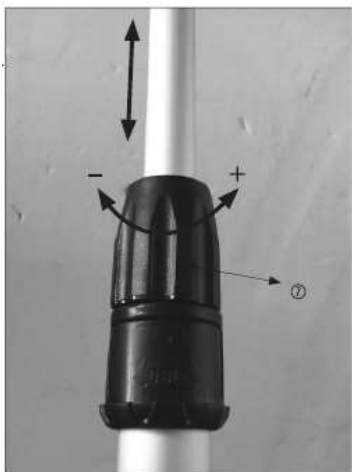

Tryck in knappen (10) och vinkla motordelen så att den matchar det ställe där du ska jobba. Släpp knappen och varva upp motorn lite tills du tydligt hör att den klickar i valt läge.

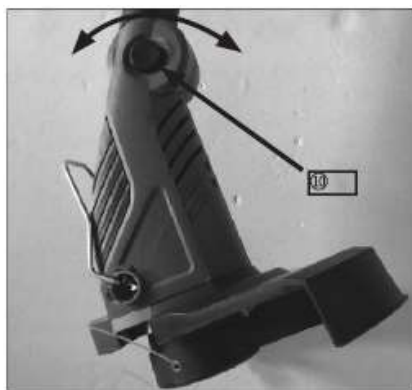

### Användning

Ta tag i stödhandtaget (1) och handtaget (2) och håll trimmern i ett fast grepp med båda händerna.

Tryck på ON/OFF-knappen med fingrarna som håller handtaget, så startar trimmern.

Du stoppar trimmern genom att släppa ON/OFF-knappen.

Vänta lite tills trimmern uppnår full hastighet. För trimmern från sida till sida i glidande rörelser så att gräset trimmas till den längd du vill ha. Vinkla trimmern framåt i ca 30° vid trimning.

Var försiktig vid trimning vid murar och sten-/betongkanter. Föremål kan slungas mot hindret och tillbaka mot dina fötter. Trimma inte framåt utan från sidan.

Trimma inte tätt inpå områden med t.ex. nätstaket, trimmertråden kan bli avklippt.

Klipp inte högt gräs i markhöjd, gräset kan snos in runt spolen. Trimma högt gräs uppifrån och ned.

Undvik fuktigt och vått gräs, du får bäst resultat i torrt gräs.

### Mata fram trimmertråden

Trimmertråden matas fram automatiskt vid användning. Bli trimmertråden frammatad för långt, så klipper kniven på kanten av skyddet av den till rätt längd.

### Byta trimmertråd och -spole

Slå av grästrimmern och gör den strömlös.

Lägg grästrimmern på huvudet så att du kommer åt trimhuvudet. Ta av höljet genom att trycka in de två låsknapparna på sidan av trimhuvudet. Ta av höljet.

Ta ut den tomma spolen ur trimhuvudet. Sätt i en ny trimmertrådspole. Spolen ska ha samma specifikationer som originalspolen. Dra ut trimmertrådens ändrar genom genomföringarna på sidan av trimhuvudet. Sätt på höljet igen och kontrollera att låsknapparna är i ingrepp.



#### **Rengöring och skötsel**

Ta bort gräs- och växtrester efter varje användning. Använd en inte alltför mjuk borste.

Var uppmärksam på det gräs som kan sno sig runt trimhuvud och spole samt vid kniven.

Torka av skaft och plastdelar med fuktig trasa och håll ventilationsöppningarna fria från smuts.

Förvara trimmern torrt och frostfritt utom räckhåll för barn.



Tillverkad i Kina.

Tillverkare:  
jem & fix A/S  
Skomagervej 12  
DK-7100 Vejle

Servicecenter:  
QuineQuintax ApS  
Middelfartvej 3  
DK-9220 Aalborg Ø  
[www.quine.dk](http://www.quine.dk)



SE

17

### **Omhändertagande**



Trimmern får inte slängas med hushållssoporna. Lämna den på återvinningsstation så att de olika komponenterna blir miljöriktigt omhändertagna.

**Tekniske data**

Spenning	220–240V~ 50 Hz
Effekt	550 W
Turtall, ubelastet	9600 min <sup>-1</sup>
Trimmebredde	330 mm
Trimmetråd	2 x 1,4 mm x 5 m
Trådfremføring	Tap and go-system
Garantert lydeffekt	96 dB(A)
Lydeffekt L <sub>pA</sub>	80,3 dB(A) K= 3 dB(A)
Lydeffekt L <sub>WA</sub>	94,4 dB(A) K= 3 dB(A)
Vibrasjonsenergi	2,022 m/s <sup>2</sup> K= 1,5 m/s <sup>2</sup>
Skaft	Lengdejusterbart

Så lenge kan man daglig utsettes for vibrasjoner hvis vibrasjonsbelastningen på maks. 2,5 m/s<sup>2</sup> skal overholdes:

Vibrasjon	Maks. eksponering
2,5 m/s <sup>2</sup>	8 timer
3,5 m/s <sup>2</sup>	4 timer
5 m/s <sup>2</sup>	2 timer
7 m/s <sup>2</sup>	1 timer
10 m/s <sup>2</sup>	30 minutter

### Gresstrimmerens hoveddeler

1. Støtthåndtak
2. På/av-knapp
3. Topphåndtak
4. Ledningsholder
5. Ledning med stikkontakt
6. Låseskrue til vinkelstilling av støtthåndtak
7. Låsehåndtak til teleskopskaft
8. Teleskopskaft
9. Utløserknapp til vinkling av trimmerhode
10. Trimmertrådavskjerming
11. Avskjærerkniv
12. Trimmerhode med trimmespole
13. Plantebeskyttelsesbøyle
14. Kanthjul



### Sikkerhetsanvisninger ved bruk av gresstrimmere

Ved bruk kan gresstrimmerens trimmertråd kaste ut gjenstander. Bruk derfor vernebriller, arbeidsbukser og solide sko.

Ikke la omkringstående personer, spesielt barn, og dyr komme tett på arbeidsområdet og på trimmeren mens du arbeider.

En gresstrimmer skal kun brukes utendørs.

Bruk aldri trimmeren hvis på/av-knappen ikke fungerer og ikke kan stoppe trimmeren.


Ikke bruk trimmeren i fuktige omgivelser eller i regnvær.

Inspiser området som skal slås, og fjern alle gjenstander som kan slynges opp av trimmeren.

Trimmertrådens levetid kan forkortes vesentlig hvis den treffer harde gjenstander som stein og betongkanter.

Trimmertråden kan forårsake alvorlig personskade hvis den treffer hender eller fingre.

Bruk aldri trimmeren hvis sikkerhetsutstyret ikke er montert eller er skadet.

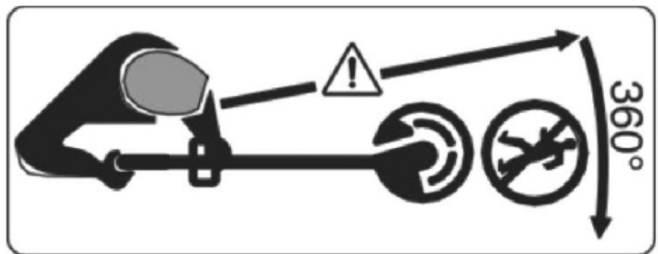

### Klargjøring av trimmeren


Sett avskjermingen (10) på motordelen og skru den fast med de medfølgende skruene.




Sett beslaget til støttehåndtaket (1) rundt den øverste delen av skaftet.




Vipp støttehåndtaket til en vinkel der arbeidsstillingen er behagelig og skru til med låseskruen (6).

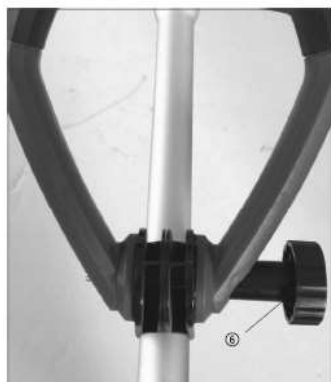

Løsne låsehåndtaket (7) ved å skru mot klokken, og still inn skaftet i en lengde der arbeidsstillingen er behagelig. Skru til låsehåndtaket igjen med klokken.

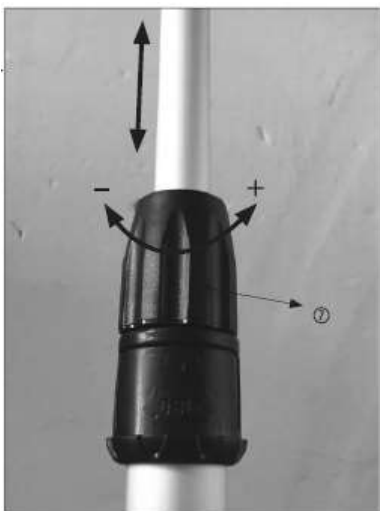

Trykk knappen (10) inn og vipp motordelen til den ønskede vinkelen for stedet du skal arbeide. Slipp knappen igjen og vri motoren litt opp og ned til den går i inngrep i den ønskede stillingen med et hørbart klikk.

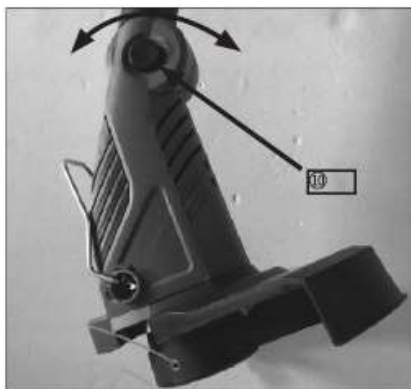

## Bruk

Ta tak i støttehåndtaket (1) og håndtaket (2) og hold trimmeren i et fast grep med begge hender.

Trykk inn på/av-knappen med fingrene som holder rundt håndtaket, så starter trimmeren.

Trimmeren stoppes ved å slippe på/av-knappen.

Vent et lite øyeblikk til trimmeren har full hastighet. Trimmeren føres så fra side til side i glidende bevegelser slik at gresset trimmes i den ønskede lengden. Under trimming skal trimmeren vippes fremover i en vinkel på ca. 30 grader.

Vær forsiktig ved trimming tett på murer og stein-/betongkanter. Gjenstander kan bli kastet mot hindringen og tilbake mot føttene dine. Trim aldri rett forfra, men fra siden.

Ikke trim for tett på områder med f.eks. ståltrådgjerder. Trimmertråden kan bli klippet over.

Høyt gress skal ikke trimmes i bakkehøyde, siden gresset da kan vikles om spolen. Trim høyt gress ovenfra og nedover.

Unngå fuktig og vått gress. Det beste resultatet oppnås i tørt gress.

### Fremføring av trimmertråd

Trimmertråden føres automatisk frem under bruk. Føres det for lang trimmertråd frem, kuttet trimmertråden til riktig lengde av kniven som er festet på kanten av avskjermingen.

### Utskifting av trimmertråd og trimmerspole

Slå av gresstrimmeren og koble fra strømmen til den.

Snu gresstrimmeren på hodet, slik at trimmerhodet er fritt. Dekselet tas av ved å trykke inn de to låseknappene på siden av trimmerhodet. Ta av dekselet.

Ta den tomme spolen ut av trimmerhodet. Sett i en ny trimmerspole. Spolen skal ha samme spesifikasjoner som den originale trimmerspoken. Trekk trimmertrådens ender ut gjennom øynene på siden av trimmerhodet. Sett dekselet på igjen, kontroller at låseknappene sitter i inngrep.



### Rengjøring og vedlikehold

Etter hver bruk skal rester av gress og planter fjernes. Bruk en ikke for myk børste.

Vær oppmerksom på gresset som kan samle seg rundt trimmerhodet og spolen og ved kniven.

Tørk av stangen og plastdeler med en fuktig klut og hold ventilasjonsåpninger fri for smuss.

Oppbevar trimmeren utilgjengelig for barn samt tørt og frostfritt.

Produsert i Kina.

Produsent:  
jem & fix A/S  
Skomagervej 12  
DK-7100 Vejle

Servicesenter:  
QuineQuintax ApS  
Middelfartvej 3  
DK-9220 Aalborg Ø  
[www.quine.dk](http://www.quine.dk)



NO

23

### Kassering



Trimmeren må ikke kastes med husholdningsavfallet. Den skal leveres på en gjenbruksstasjon, slik at de enkelte komponentene kan kasseres på en miljøvennlig måte.

## EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

<b>Bemyndiget repræsentant:</b>	
<b>Firmanavn</b>	QuineQuintax ApS
<b>Adresse</b>	Middelfartvej 3
<b>Postnummer</b>	9220
<b>By</b>	Aalborg Øst
<b>Land</b>	Danmark

**Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:**

**Produktidentifikation:** Falke græstrimmer 550W  
Art nr. 9054624 / 76700519

**er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)**

<b>Reference-nr.</b>	<b>Titel</b>
2000/14/EF	Direktivet om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug
2006/42/EF	Maskindirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet

**Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:**

**Harmoniseret standard nr.**

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 50636-2-91:2014

EN ISO 3744:1995 & ISO 11094:1991

Aalborg 28/08/2024



Josephine Quintessenza  
Produktchef







**DK:**

**KRAFT**

Falke værktøjerne er stærke og kraftfulde. Falkens stærke næb symboliserer værktøjernes kraft.

**PRÆCISION**

Præcision er en iboende kvalitet, ikke bare i designet og fremstillingen af værktøjet, men også i brugen af det.

**PÅLIDELIGHED**

Forbrugeren vil altid erfare, at varemærket med sin høje kvalitet er ansvarligt og pålideligt.

**INNOVATION**

Falke lancerer nyheder i design såvel som funktion, og søger konstant at yde det ypperste.

**SE:**

**KRAFT**

Falke værktøjerne är starka och kraftfulla. Falkens starka näbb symboliserar kraften i verktygen.

**PRECISION**

Precision är en del av kvalitén, inte bara i designen och tillverkningen av verktyget, men också när man använder det.

**PÅLITLIGHET**

Användaren kommer alltid att uppmärksamma att varumärket med sin höga kvalitet är pålitligt.

**INNOVATION**

Falke lanserar nyheter i design såväl som funktion och innehåller alltid den senaste tekniken.

**NO:**

**KRAFT**

Falke-verktøyene er sterke og kraftfulle. Falkens sterke nebb symboliserer verktøyenes kraft.

**PREISJON**

Presisjon er en del av kvaliteten, ikke bare under utformning og produksjon, men også i bruken av verktøyet.

**PÅLITELIGHET**

Forbrukeren vil erfare at varemærket med sin høye kvalitet alltid er sikkert og pålitelig.

**INNOVASJON**

Falke lanserer nyheter både i design og funksjon og streber hele tiden etter å yte det aller beste.