

Beskrivning av ljus- og ljudsignaler

Funktion	Normal	Alarm	Batteribyte
Kontrollampa	Blinkar 1 gång Per 45 sekunder	Blinkar	Inget
Ljudsignal	Ingen	Högt ljud 85 dB/3m	Varningssignal var 45e sekund

Om signalen inte upphör efter testet eller påverkning med rök, tas batteriet ur alarmer. Alarmer byts ut om detta fortsätter. Vid falskt alarm kan man ev. fläktas lite frisk luft på brandvarnaren, för att få alarmsignalen att upphöra. Uppprepade falska alarm kan orsakas av damm i brandvarnaren. Damsuga kraftigt brandvarnaren om du misstänker att damm är orsaken.

Rengöring:

Brandvarnaren rengörs en gång i månaden med dammsugare. Kan torkas av med en fuktig trasa.




Utbyte/Avlägsnning:

Det rekommenderas att brandalarmen byts ut senast 8 år efter tillverkningsdatumet. Datumet är tryckt på alarmets baksida.


Brandvarnaren slängs på den kommunala återvinningsplatsen.

Exempel på placering av brandvarnare

- Minimal installation
- Extra brandvarnare för optimal installation.

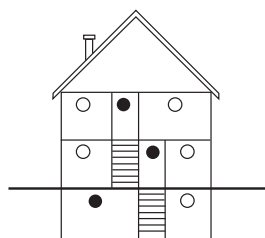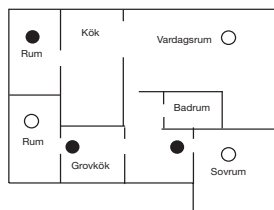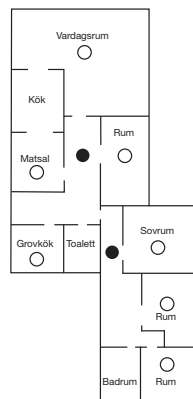

Bild

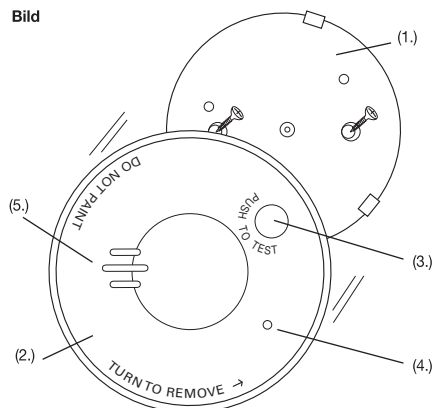

(1.) Underdel (2.) Brandvarnare (3.) Testknapp (4.) Lampa (5.) Alarm

Elworks®

www.elworks.dk

KD-128B
Art No. 6-602-1



1134
Elworks A/S, Frederikshavn, DK Year: 2014
1134-CPD-111
EN 14604:2005/AC:2008



04/2012 Vers. 1

Elworks mini røgalarm m/optisk sensor KD-128B

- Beregnet til: Privat beboelse
- Ikke beregnet til: Campingvogne eller lystbåde.
- Montering: I loft.
- Batteri: 3 stk. 3 V batteri (CR2450) medfølger. Batterierne holder ca. 3 år ved normal brug. Røgalarmen vil afgive en advarselstone med intervaller på 45 sekunder i mindst 30 dage, når batteriet skal skiftes.
- Alarm: Kraftig repeterende alarmsignal (85 dB/3 m). Blinkende rød kontrol-lampe.
- Kontrol: Kontrolleres 1 gang ugentligt efter brugsanvisningen (testknap) og altid efter bortrejse.
- Vedligeholdelse: Røgalarmen støvsuges 1 gang om måneden. Kan aftørres med en fugtig klud. Må ikke males.

Læs og følg brugsanvisningen.

Elworks røgalarm m/optisk sensor

Vare nr. 6-602-1

VIGTIGT! Denne vejledning bør læses igennem før produktet monteres og tages i brug og skal følges.

Indeholder:

Røgalarm, underlag, batterier og 2 stk. skruer med rawlplugs.

Denne ELWORKS røgalarm er med optisk sensor og er derfor fri for radioaktive stoffer, hvilket gør den til et miljørigtigt valg. Røgalarmen er beregnet for privat beboelse. Den er udstyret med en sirene med en høj og gennemtrængende lyd på 85 dB/3 m.

Oplysning: I henhold til Bygningsreglementet 2010, skal der i nybyggeri anvendes lysnetdrevne alarmer med backup batteri. Reglen blev indført pr. 1. december 2004. ELWORKS røgalarm m/optisk sensor kan dog bruges til udbygning af allerede lovlige installationer.

Montering:




Løsn underlaget fra røgalarmen ved at dreje imod urets retning. Monter underlaget på loftet med de medfølgende skruer. Ved montering i hårde materialer anvendes de medfølgende rawlplugs. Batterierne tilsluttes og røgalarmen drejes på underlaget. Bemærk

at røgalarmen ikke kan monteres på underlaget medmindre at batterierne er placeret i alarmer. Efter montering testes alarmer som beskrevet nedenfor. Røgalarmen må ikke overmales!

Placering:

Røgalarmen anbringes vandret i loftet. Som et minimum bør en røgalarm placeres imellem soveværelse og mulige brandkilder (køkken, bryggers, pejs/brændeovn og garage etc). Der bør placeres en røgalarm ud for hvert soveværelse og der bør ikke være en afstand større end 10 meter mellem hver alarm. Yderligere sikkerhed kan opnås ved at montere en røgalarm i soveværelser og opholdsrum, og den bedste sikkerhed opnås ved at montere røgalarm i alle rum. Det anbefales dog ikke at montere røgalarm i køkken, badeværelse eller garage, hvor damp, røg og udstødning kan udløse alarmer. Røgalarmen skal monteres minimum 60 cm fra væg og således, at den kan høres fra soveværelser og opholdsrum. Det frarådes at montere røgalarmen over i et spidsloft, og på en placering i en død vinkel hvor røgen ikke vil samles. (Se tegninger med anbefalede placeringer).

Anbefalede placeringer i loft

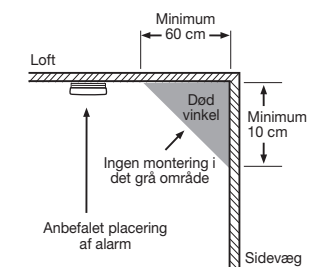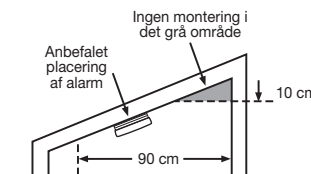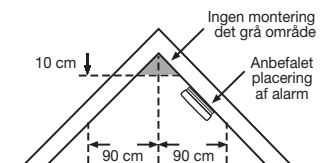

Beskrivelse af lampe- og lydsignaler

Funktion	Normal	Alarm	Batteriskift
Kontrollampe	Blink 1 gang pr. 45. sekund	Blinker	Intet
Lydsignal	Intet	Høj lyd 85 dB/3m	Advarselstone pr. 45. sekund

Hvis signalet ikke ophører efter test eller påvirkning af røg, fjernes batteriet fra alarmer. Alarmer udskiftes hvis dette fortsætter. Ved falsk alarm kan man evt. vifte frisk luft på røgalarmer, for at standse alarmsignalet. Gentagne falske alarmer kan skyldes støv i røgalarmer. Foretag en kraftig støvsugning af røgalarmer ved mistanke om støv som årsag.

Test:

Test røgalarmer én gang om ugen og altid efter bortrejse. Kontrollér at den røde lampe blinker ca. hvert 45. sekund. Tryk testknappen ind og hold den inde indtil alarmer starter. Efter knappen er sluppet, kan alarmer hyle i op til 10 sekunder. Røgalarmer kan også testes ved at blæse røg på den.

Batteri:

3 stk. 3 volt batteri (CR2450) (medfølger). Batterierne har en levetid på ca. 3 år ved normal brug. Når batteriet trænger til udskiftning afgiver det signal som beskrevet i skemaet ovenfor. Test altid alarmer efter batteriskift, ved brug af testknappen.


Rengøring:

Røgalarmer rengøres en gang om måneden med støvsuger. Kan aftørres med en fugtig klud.

Udskiftning/bortskaffelse:




Røgalarmer anbefales udskiftet senest 8 år efter produktionsdato. Dato er trykt bag på alarmer. Røgalarmer afleveres hos den kommunale genbrugsplads.

Figur

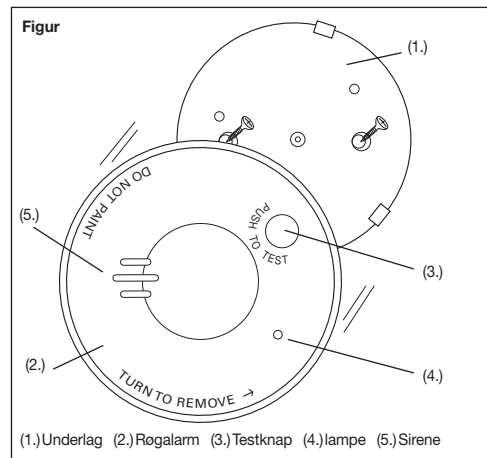

Eksempler på placering af røgalarmer

- Minimum installation
- Ekstra røgalarmer til optimal installation

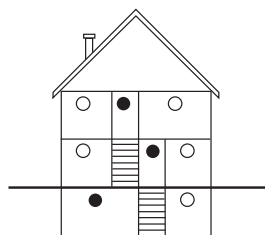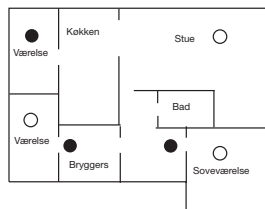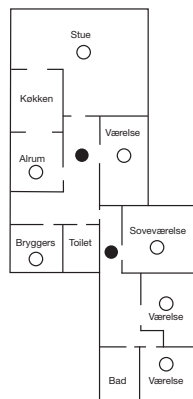

Elworks brandvarnare med optisk sensor KD-128B.

Vare nr. 6-602-1

VIKTIGT! Den här vägledningen bör läsas igenom innan produkten monteras och används och ska följas.

Innehåll:

Brandvarnare, underdel, batterier och 2 st skruvar med pluggar.

Denna brandvarnare från ELWORKS har en optisk sensor och är därför fri från radioaktiva ämnen, vilket gör den till ett miljövänligt val. Brandvarnaren är avsedd för privat boende. Den är utrustad med ett alarm med ett högt och genomträngande ljud på 85 dB/3 m.

Montering:

Ta av underdelen från brandvarnaren genom att skruva motsols. Montera underdelen i taket med de medföljande skruvarna. Vid montering i hårda material används de medföljande pluggarna. Batterier sätts i och brandvarnaren skruvas på underdelen. Se till att brandalarmet inte monteras på underdelen innan batterier placerats i alarmet. Efter montering testas alarmet enligt nedanstående beskrivning. Brandvarnaren skall inte målas över!

Placering:

Brandalarm sätts vågrätt mot taket. Minst en brandvarnare bör placeras mellan sovrum och möjliga brandkällor (kök, grovkök, öppen spis/vedspis och garage osv). Ett brandalarm bör placeras vid varje sovrum och det bör inte vara större avstånd än 10 meter mellan varje alarm. Ytterligare säkerhet kan uppnås genom att montera brandvarnare i sovrum och vardagsrum, och den bästa säkerheten uppnås genom att montera brandvarnare i alla rum. Det rekommenderas dock inte att montera brandvarnare i kök, badrum eller garage, där fukt, rök och avgaser kan utlösa alarmer. Brandvarnare skall monteras minst 60 cm från väggar och på så att, den kan höras från sovrum och vardagsrum. Brandvarnare skall inte heller monteras högst upp i en takås, eller i en gömd hörna där röken inte kommer att samlas.

Test:

Testa brandalarmet en gång i veckan och alltid efter ni

varit bortrest.

Kontrollera att den röda lampan blinkar ca var 45e sekund. Tryck in testknappen och håll den inne tills alarmet sätter igång. Efter att knappen släppts, kan alarmet hålla i upp till 10 sekunder. Brandvarnaren kan också testas genom att rök blåses på den.

Batteri:

3 st 3 volt batteri (CR2450) (medföljer). Batterier har en livslängd på ca 3 år vid normalt bruk. När batteriet behöver bytas ut ges en signal som beskrivs i ovanstående tabell. Testa alltid alarmer efter batteribyte, genom användning av testknappen.

Rekommenderad placering i taket

