

BPS-170

denver.eu

05/26

FR
Cet appareil est recyclable
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet må aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
9. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
10. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
11. Lade kun med den leverte USB-kabelen.
12. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Denver A/S tar forbehold om trykkfeil


Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil, og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Dersom du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser bes du informere oss på adressen på baksiden.

Frontpanel

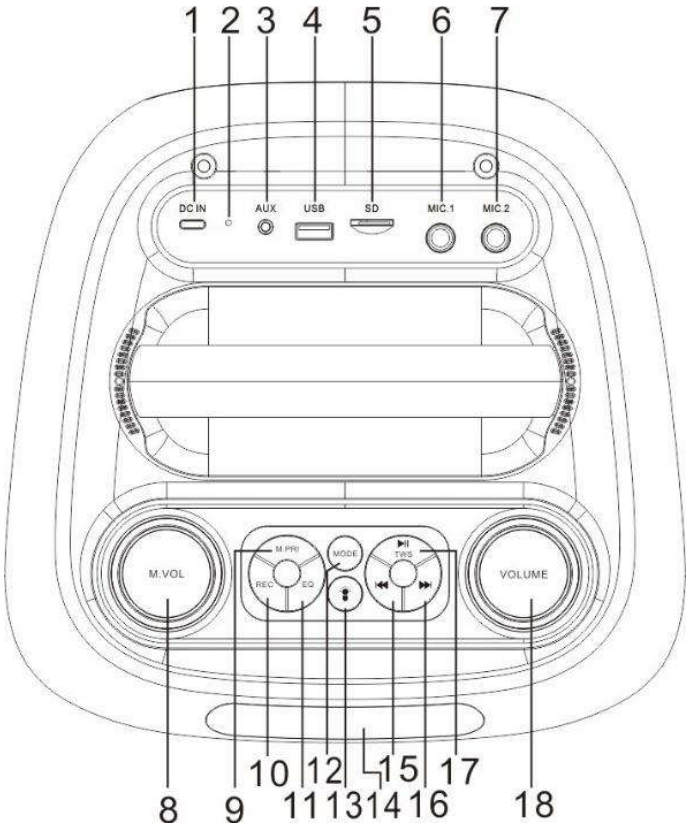

1. DC-grensesnitt (5 V)
2. Ladeindikator
   RØDT = Lader
   Lyset er av = Fulladet
3. AUX-inngang
4. USB-kontakt
5. MicroSD-kort
6. MIC1: Mikrofoninngang
7. MIC2: Mikrofoninngang
8. Mikrofonvolum, ekkojustering, forsinkelsesjustering
9. Mikrofonprioritet
10. REC-knapp: Trykk og hold inne for å ta opp mikrofonlyd til USB/MicroSD-kort.
11. EQ-knapp
12. MODE: Trykk kort for å velge avspillingsmodus for AUX, Bluetooth, USB og MicroSD-kort.
13. Valg av lysmodus og knapp for å slå lyset på/av
14. LED-display
15. Forrige sang
16. Neste sang
17. Spill av/Pause og TWS: (Trådløs Bluetooth-tilkobling: i Bluetooth-modus, trykk på TWS-knappen i ca. 3 sekunder for å koble til en annen TWS-høyttaler.
18. VOLUM Justering av musikkvolum, justering av bass og diskant

Fjernkontroll

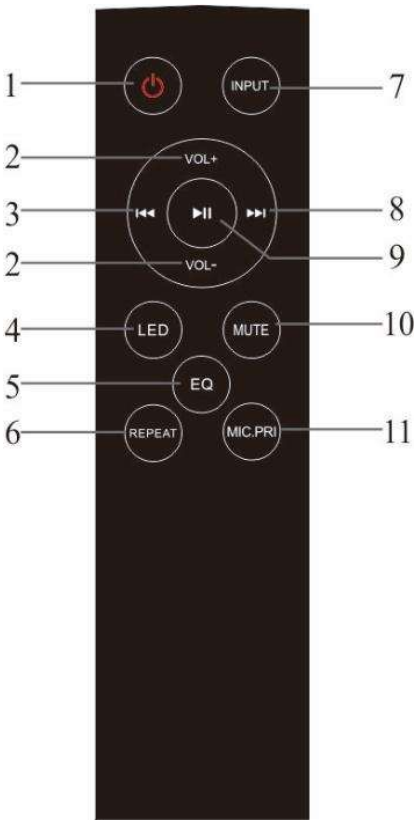

1.Standby
2. Hovedvolum +/-
3. Forrige
4. LED-knapp
5. EQ-knapp
6. Enkelt gjentak (for avspillingsmodus for USB/Micro SD-kort)
7.Signalinngangsknapp
8.Neste
9. Spill av/Pause
10.Demp-knapp
11. Mikrofonprioritet

Instruksjoner
1.Fjernkontrollen skal være tilgjengelig innenfor 6 meter og 60 grader.
2. Fjernkontrollen skal rettes direkte mot LED-fjernkontrollens mottakerområde. Det må ikke være noen hindringer mellom fjernkontrollen og enheten.
3. Fjernkontrollen kan være utilgjengelig under sterkt lys. I dette tilfellet bør fjernkontrollen fjernkontrollen fjernes fra det sterke lyset.

LADING AV HØYTTALEREN
Lad enheten fullstendig før du bruker den for første gang.
1. Koble adapterkabelen til DC 5V-porten på enheten og adapterpluggen til en passende stikkontakt (se Tekniske spesifikasjoner for detaljer).
2. Den røde ladeindikatoren lyser når enheten lades og slukkes når den er fulladet. Fjern ladekabelen umiddelbart. Ikke overlade.
Ladetid: Omtrent 6–7 timer.

OPPTAK TIL ET USB-/MicroSD-KORT-MINNEENHET Merk:
Bare lyd fra mikrofonen kan tas opp.
1. Koble en USB/MicroSD-kort-minneenhet til den aktuelle porten.
2. Trykk og hold inne REC-knappen for å starte opptaket; trykk og hold inne REC-knappen igjen for å stoppe opptaket.
3. Trykk kort på REC-knappen for å starte avspilling av den innspilte lyden.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)-MODUS
(Valgfritt, krever to høyttalere)
Hvis du har to høyttalere (modell: BPS-170), kan du bruke dem sammen for en mer oppslukende lydopplevelse.
1. Plasser de to høyttalerne i samme rom og slå dem på.
2. Hvis høyttalerne ikke er i Bluetooth-modus, trykk kort på
Trykk på modusknappen for å bytte til Bluetooth-modus (ikke koble til noen enhet på dette stadiet).
3. Trykk og hold inne Play/Pause/TWS-knappen på den ene høyttaleren for å gå inn i TWS paringsmodus. De to høyttalerne vil pares med hverandre, og du vil høre et lydsignal.
4. Slå på Bluetooth-enheten din, for eksempel en smarttelefon, og koble til «BPS-170».
5. Når du er koblet til, kan du spille av Bluetooth-lyd fra kildeenheten din på høyttalerne trådløst, i stereo.

BLUETOOTH-TILKOBLING
• Plasser høyttaleren nær (innenfor 10 meter fra) din Bluetooth-aktiverte enhet.
• Hvis den ikke er i Bluetooth-modus, trykk gjentatte ganger på modusknappen for å bytte til Bluetooth
.
• Aktiver Bluetooth-funksjonen på din Bluetooth-aktiverte smarttelefon, nettbrett eller mediaspilleren. Gå til Bluetooth-innstillingsmenyen og søk etter nye enheter. Bluetooth-navnet på denne høyttaleren er «BPS-170».
• Når du er koblet til, kan du trykke kort på forrige- eller neste-knappen for å spille av forrige eller neste sang.

Spesifikasjoner:
Effekt: 40 W
Frekvensrespons
for hovedhøyttaler: 45 Hz–20 kHz
Strømforsyning: DC 5V

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S

denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen BPS-170 er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: BPS-170. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: BPS-170 og gå til siden.

Maksimal lydutgangseffekt: 400W(40W RMS)
Bluetooth-driftsfrekvensområde: 2402MHz-2480MHz
Driftsfrekvensområde: 20Hz-20KHz
Maksimal RF-utgangseffekt: 2 dBm

Advarsel!

- Inneholder litiumbatteri!
- Produktet må ikke åpnes!
- Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
- Produktet må bare lades med den inkluderte laderen!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail:**support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail:**support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail:**denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail:**denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail:**denver-service@letmerepair.pl**
Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP