



GLÖD

Elpejs


Installations- og brugervejledning

Elkamin

Installations- och användarhandbok

Elektriske peis

Installasjons- og bruksanvisning

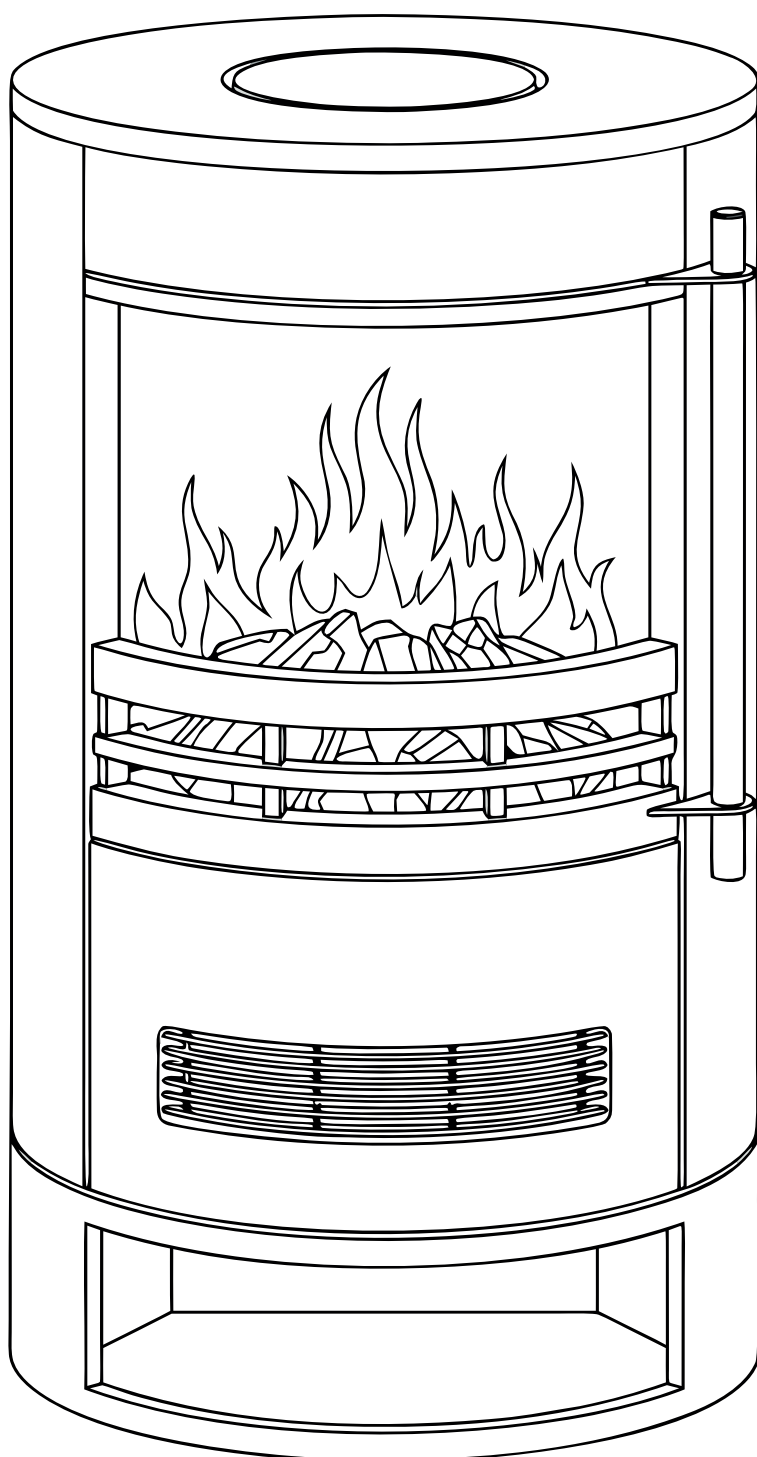

Denne elpejs er kun egnet til brug i velisolerede rum og til lejlighedsvis opvarmning

Denna elkamin är endast lämplig för användning i väl isolerade rum och för tillfällig uppvärmning

Denne elektriske peisen er kun egnet for brug i godt isolerte rom og til sporadisk oppvarming

jem & fix A/S

Fremstillet/Tillverkad/Laget i Kina

Fabrikant/Tillverkare/Produsenten:

jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK - 7100 Vejle

jemogfix.dk · jemfix.se · jemogfix.no

Varenr.: 98135

Model: ND-189B-2



DK – SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Ved brug af dette elektriske apparat skal grundlæggende forholdsregler følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder følgende:

- Denne elpejs må kun bruges med et 220-240 volts strømstik (vekselstrøm), spændingen markeret på elpejsen skal svare til forsyningsspændingen.
- Tænd ikke for elpejsen, før denne er korrekt installeret som beskrevet i denne vejledning.
- Elpejsen må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Efterlad ikke elpejsen tændt, når du forlader dit hjem eller går i seng.
- Efterlad ikke elpejsen uden opsyn, når det er tilsluttet elnettet.
- Denne elpejs er ikke beregnet til brug af børn. Efterlad aldrig børn uden opsyn, imens elpejsen er tændt.
- Brug kun elpejsen til privatbrug og på den måde, der er angivet i denne vejledning.
- Kontroller ledningen for skader regelmæssigt. Brug aldrig elpejsen, hvis ledningen eller andre del af elpejsen viser tegn på skade.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
- **ADVARSEL – FOR AT UNDGÅ OVEROPHEDNING** må elpejsen ikke tildækkes.
- Brug ikke denne elpejs i de umiddelbare nærhed af badekar, bruser eller swimmingpool.
- Sørg for, at ledningen ikke rører ved varme overflader.
- Elpejsen skal placeres mindst 100 cm (1,0 m) fra vægge og andre brændbare overflader.
- Brug ikke elpejsen udendørs.
- Brug ikke elpejsen, hvis du har våde hænder.
- Flyt aldrig elpejsen ved at trække i ledningen.
- Flyt aldrig elpejsen når den er tændt eller varm.
- Før rengøring af elpejsen skal du sørge for, at denne er taget ud af stikkontakten, og at den er helt afkølet.
- Rengør ikke elpejsen med slibemidler eller kemikalier.
- Brug aldrig tilbehør, der ikke er anbefalet eller leveret af producenten.
- Før aldrig ledningen under tæpper.
- Brug aldrig aerosoler eller lignende i nærheden af elpejsen.
- Brug aldrig elpejsen til at tørre tøj eller andre lignende genstande.
- For at undgå fare som følge af utilsigtet udløsning af den termiske afbryder, må elpejsen ikke forsynes via en ekstern tilkoblingsenhed, såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsselskabet.
- Dette elpejsen må ikke bruges med en forlængerledning.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med elpejsen.
- Denne elpejs kan bruges af børn fra 8 år og op efter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i brug af elpejsen på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må

ikke foretages af børn uden opsyn.

- Børn under 3 år skal holdes væk fra elpejsen, medmindre de er under konstant opsyn.
- Børn i alderen fra 3-8 år må kun tænde/slukke for elpejsen, forudsat at det er blevet placeret eller installeret i dets tilsigtede normale driftsposition, og de har fået vejledning eller instruktion i brug af elpejsen på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Børn i alderen fra 3-8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse.
- **ADVARSEL – Denne elpejs er ikke udstyret med en termostat med rumføler til at kontrollere rumtemperaturen.**
- Brug ikke denne elpejs i små rum, når de er beboet af personer, der ikke er i stand til at forlade rummet på egen hånd, medmindre der er konstant opsyn.
- **ADVARSEL – Nogle dele af denne elpejsen kan blive meget varme og kan forårsage forbrændinger.**
- Der skal udvises særlig opmærksomhed, når børn og sårbare personer er til stede.

PLACERING

Elpejsen er beregnet til brug på en fast og plan overflade.

Ved placering skal du være opmærksom på følgende punkter:


- Hvis du placerer elpejsen i en alkove, skal du sørge for, at der er mindst 100 cm plads på alle sider for at sikre god luftcirkulation.
- Elpejsen må ikke placeres foran en stikkontakt.
- Stikkontakten skal altid være tilgængelig for at kunne afbryde elpejsen fra strømforsyningen i forbindelse med vedligeholdelse.
- Tæpper og møbler holdes væk fra forsiden af elpejsen. Disse kan blokere for den frie strøm af varm luft fra ventilatoren og beskadige både møbler og elpejsen.

BETJENINGSPANEL

Tildæk aldrig elpejsen eller bloker åbningen i bunden af elpejsen, da dette kan forårsage overophedning og dermed risiko for brand.

BRUGSVEJLEDNING

Følgende kontakter er placeret på bagsiden af elpejsen:

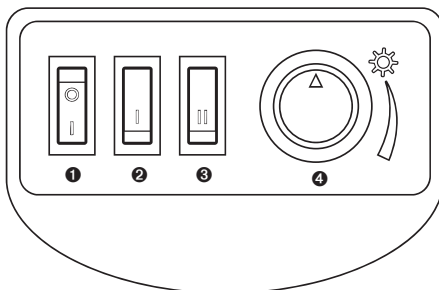

- ① Hovedafbryder (O/I)
- ② Varmeindstilling I (1000W)
- ③ Varmeindstilling II (2000W)
- ④ Termostatknop

Placer elpejsen på det ønskede sted og sæt stikket i stikkontakten.

Vælg de ønskede funktioner:

Kontakt 1: Tænder/slukker for strømfor-

syningen til elpejsen og flammeeffekten.

Bemærk: Denne kontakt skal være i ON (I) position, for at elpejsen kan fungere med eller uden varme.

Kontakt 2 (I): Tænder/slukker for 1000W varmeeffekt.

Kontakt 3 (II): Tænder/slukker for 2000W varmeeffekt (bruges sammen med kontakt 2).

• Flammeeffekten kan benyttes med eller uden varme.

• Drej termostatkappen (4) med eller mod uret for at øge eller mindske den ønskede rumtemperatur.

• **BEMÆRK:** Elpejsen fungerer kun, hvis O/I-kontakten (2) er tændt, og termostaten (4) er indstillet højere end den nuværende rumtemperatur.

SIKKERHEDSAFBRYDER

- Elpejsen er udstyret med en overophedningssikring, der aktiveres ved overophedning (f.eks. ved blokerede luftventiler).
- Af sikkerhedsmæssige årsager nulstilles apparatet IKKE automatisk.
- For at nulstille: Afbryd strømmen i mindst 15 minutter. Tilslut derefter igen og tænd.

UDSKIFTNING AF PÆRE

- Pæren i elpejsen er LED og kan ikke udskiftes.

RENGØRING OG PLEJE

- Tag altid stikket ud og lad elpejsen køle helt af før rengøring.
- Brug ikke skræppe kemikalier, opløsningsmidler eller slibende midler.
- Kabinet og glasdele skal blot aftørres med en tør, blød klud. Brug ikke polermidler.
- Må ikke nedsænkes i vand eller væske.
- Brug en let fugtig, fnugfri klud til rengøring.

FEJLFINDING

Ingen varme eller lys:

Tjek stikkontakten på et andet apparat. Hvis kontakten virker, men kaminen ikke gør, skal ledning/stik tjekkes af en elektriker.

Lys, men ingen varme:

Tjek om termostaten er sat højere end rumtemperaturen. Alternativt kan sikkerhedsafbryderen være udløst (se afsnit herom).

SPECIFIKATIONER

Effekt: Niveau 1 - 1000 watt

..... Niveau 2 - 2000 watt

Spænding: 220-240V-50Hz

Vægt: 17,60 kg

Mål: H. 80 x B. 41 x D. 41 cm

Model: ND-189B-2

Model: ND-189B-2

Emne	Symbol	Værdi	Enhed
Varmeeffekt			
Nominel varmeeffekt	P_{nom}	2	kW
Mindste varmeeffekt	P_{min}	1	kW
Maks. kontinuerlig varmeeffekt	$P_{max,c}$	2	kW
Strømforbrug			
I slukket tilstand	P_o	0	W
I standbytilstand	P_{sm}	N.A.	W
Effekt i tomgangstilstand	P_{idle}	N.A.	W
Effekt i netværksforbundet standbytilstand	P_{nsm}	N.A.	W
Standbytilstand med visning af information eller status	-	[nej]	-
Sæsonbetinget energieffektivitet	ηS_{on}	85	%

Emne	Enhed
Type varmeeffekt rumtemperaturstyring	
Enkelttrinsvarmeeffekt uden rumtemperaturstyring	[nej]
To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	[nej]
Med mekanisk termostat til rumtemperaturstyring	[ja]
Med elektronisk rumtemperaturstyring	[nej]
Elektronisk rumtemperaturstyring plus dagstimer	[nej]
Elektronisk rumtemperaturstyring plus ugetimer	[nej]
Andre styringsmuligheder	
Rumtemperaturstyring med tilstedeværelsesdetektion	[nej]
Rumtemperaturstyring med detektering af åbne vinduer	[nej]
Afstandsregulering	[nej]
Adaptiv startstyring	[nej]
Infrarød-sensor	[nej]
Styring af max driftstid	[nej]
Intelligent funktionalitet	[nej]
Kontrolnøjagtighed	[nej]

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.



SV – SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid användning av denna elektriska apparat ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas för att minska risken för brand, elstötar och personskador, inklusive följande:

- Den här elkaminen får endast användas med ett 230 V vägguttag (växelström). Den spänning som anges på elkaminen ska motsvara matningsspänningen.
- Slå inte på elkaminen förrän den är korrekt installerad enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Elkaminen får inte placeras direkt under ett vägguttag.
- Lämna inte elkaminen på när du lämnar hemmet eller går och lägger dig.
- Lämna inte elkaminen utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
- Elkaminen får inte avsedd att användas av barn. Lämna aldrig barn utan uppsikt när elkaminen är på.
- Elkaminen får endast användas för privat bruk och på det sätt som anges i denna bruksanvisning.
- Kontrollera regelbundet att strömkabeln inte är skadad. Använd aldrig elkaminen om det finns tecken på strömkabeln eller någon annan del av elkaminen.
- Om strömkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller person med liknande kompetens för att undvika risker.
- **VARNING – UNDVIK ÖVERHETTING** genom att att inte täcka över den elektriska elkaminen.
- Använd inte den här elkaminen i närheten av ett badkar, en dusch eller en swimmingpool.
- Se till att strömkabeln inte kommer i kontakt med varma ytor.
- Elkaminen ska placeras minst 100 cm (1,0 m) från väggar och andra brännbara ytor.
- Använd inte elkaminen utomhus.
- Använd inte elkaminen om du har våta händer.
- Flytta aldrig elkaminen genom att dra i strömkabeln.
- Flytta aldrig elkaminen när den är på eller varm.
- Innan du rengör elkaminen ska du se till att den är utdragen ur vägguttaget och att den har svalnat helt.
- Rengör inte elkaminen med slipande medel eller kemikalier.
- Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas eller tillhandahålls av tillverkaren.
- Dra aldrig strömkabeln under mattor.
- Använd aldrig aerosoler eller liknande i närheten av elkaminen.
- Använd aldrig elkaminen för att torka kläder eller andra liknande föremål.
- För att undvika fara på grund av oavsiktlig utlösning av den termiska brytaren får elkaminen inte strömförsörjas via en extern anslutningsenhet, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av elbolaget.
- Den här elkaminen får inte användas med en förlängningskabel.
- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med elkaminen.
- Den här elkaminen får användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet

och kunskap, förutsatt de står under uppsikt eller har instruerats beträffande säker användning av elkaminen och förstår riskerna med den.

- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Barn under 3 år ska hållas på avstånd från elkaminen om de inte står under ständig uppsikt.
- Barn mellan 3 och 8 år får endast sätta på/stänga av elkaminen om den har placerats eller installerats i dess avsedda normala driftposition och om de har fått handledning i eller instruktioner om hur man använder elkaminen på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Barn mellan 3 och 8 år får inte ansluta, justera, rengöra eller utföra underhåll på apparaten.
- **VARNING – Denna elektriska elkamin är inte utrustad med en termostat med rumsgivare för kontroll av rumstemperaturen.**
- Använd inte den här elkaminen i små rum där personer som inte kan lämna rummet på egen hand vistas, såvida dessa personer inte står under ständig uppsikt.
- **VARNING – Vissa delar av den här elkaminen kan bli mycket varma och orsaka brännskador.**
- Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt barn och känsliga personer.

PLACERING

Elkaminen är avsedd att användas på ett fast och plant underlag. Beakta följande vid placering:


- Om du placerar elkaminen i en alkov ska du se till att det finns minst 100 cm fritt utrymme på alla sidor för att säkerställa god luftcirkulation.
- Den elektriska elkaminen får inte placeras framför ett vägguttag.
- Vägguttaget måste alltid vara åtkomligt så att elkaminen kan kopplas bort från strömförsörjningen i samband med underhåll.
- Håll mattor och möbler på avstånd från elkaminens framsida. Dessa kan blockera det fria flödet av varmluft från fläkten, vilket kan orsaka skador på både möbler och elkaminen.

MANÖVERPANEL

Täck aldrig över elkaminen eller blockera öppningen i botten av elkaminen eftersom detta kan orsaka överhettning och därmed risk för brand.

BRUKSANVISNING:

Följande reglage sitter på baksidan av elkaminen:

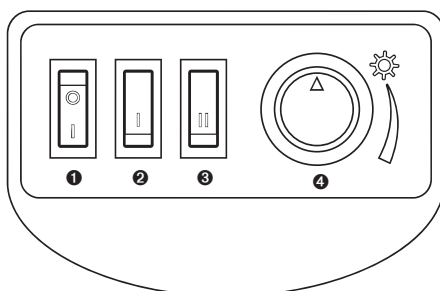

- ① Huvudströmbrytare (O/I)
- ② Värmeläge I (1 000 W)
- ③ Värmeläge II (2 000 W)
- ④ Termostatvred

Placera elkaminen på önskad plats och sätt i kontakten i vägguttaget.

Välj önskade funktioner:

Reglage 1: Slår på/av strömförsörjningen till den elektriska elkaminen och flämeffekten.

Observera: Denna brytare måste vara i PÅ-läge (I) för att elkaminen ska fungera med eller utan värme.

Reglage 2 (I): Sätter på/stänger av 1 000 W värmeeffekt.

Reglage 3 (II): Sätter på/stänger av 2 000 W värmeeffekt (används tillsammans med reglage 2).

• Flämeffekten kan användas med eller utan värme.

• Vrid termostatvredet (4) medurs eller moturs för att höja eller sänka önskad rumstemperatur.

• **OBS!** Elkaminen fungerar endast om O/I-strömbrytaren (2) är i PÅ-läge och termostatvredet (4) är inställt på en högre temperatur än den aktuella rumstemperaturen.

SÄKERHETSBRYTARE

- Elkaminen är utrustad med ett överhettningsskydd som aktiveras vid överhettning (t.ex. vid blockerade luftventiler).
- Av säkerhetsskäl återställs produkten INTE automatiskt.
- Gör så här för att återställa: Stäng av strömmen i minst 15 minuter. Anslut sedan igen och slå på strömmen.

BYTE AV GLÖDLAMPA

- Elkaminens glödlampa är av LED-typ och kan inte bytas ut.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Dra alltid ut kontakten och låt elkaminen svalna helt före rengöring.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller slipande medel.
- Höljet och glasdelarna behöver bara torkas av med en torr, mjuk trasa. Använd inte polermedel.
- Får inte sänkas ner i vatten eller annan vätska.
- Använd en lätt fuktad, luddfri trasa för rengöring.

FELSÖKNING

Ingen värme eller inget ljus:

Kontrollera vägguttaget genom att ansluta en annan apparat. Om vägguttaget fungerar men kaminen inte gör det ska strömkabeln/kontakten kontrolleras av en elektriker.

Ljus men ingen värme:

Kontrollera om termostatvredet är inställt på en högre temperatur än rumstemperaturen. Alternativt kan säkerhetsbrytaren ha löst ut (se avsnitt om detta).

SPECIFIKATIONER

Effekt: Nivå 1 – 1 000 watt
 Nivå 2 – 2 000 watt
Spänning: 220-240V-50Hz
Vikt: 17,60 kg
Mått: H: 80 x B: 41 x D: 41 cm
Modell: ND-189B-2

Modell: ND-189B-2

Ämne	Symbol	Värde	Enhet
Värmeeffekt			
Nominell värmeeffekt	P_{nom}	2	kW
Minsta värmeeffekt	P_{min}	1	kW
Max. kontinuerlig värmeeffekt	$P_{max,c}$	2	kW
Strömförbrukning			
I avstängt läge	P_o	0	W
I standbyläge	P_{sm}	NA	W
Effekt i tomgångsläge	P_{idle}	NA	W
Effekt i nätverksanslutet standbyläge	P_{nsm}	NA	W
Standbyläge med visning av information eller status	-	[nej]	-
Säsongsbaserad energieffektivitet	$\eta_{S,on}$	85	%

Ämne	Enhet
Typ av värmeeffekt, rumtemperaturstyrning	
Enstegsvärmeeffekt utan rumtemperaturstyrning	[nej]
Två eller flera manuella steg utan rumtemperaturstyrning	[nej]
Med mekanisk termostat för rumtemperaturstyrning	[ja]
Med elektronisk rumtemperaturstyrning	[nej]
Elektronisk rumtemperaturstyrning plus dagtimer	[nej]
Elektronisk rumtemperaturstyrning plus veckotimer	[nej]
Andra styrningsalternativ	
Rumtemperaturstyrning med närvarodetektering	[nej]
Rumtemperaturstyrning med detektering av öppna fönster	[nej]
Avståndsreglering	[nej]
Adaptiv startstyrning	[nej]
Infraröd givare	[nej]
Kontroll av maximal drifttid	[nej]
Smarta funktioner	[nej]
Reglernoggrannhet	[nej]

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farligt och skadligt för människors hälsa och miljön när avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) inte bortskaffas på rätt sätt. Produkter som är märkta med följande "korsad papperskorg" är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade papperskorgen symboliserar att avfall från elektriska och elektroniska produkter inte får slängas i hushållssoporna utan måste samlas in separat. För detta ändamål har alla kommuner inrättat samtliga insamlingssystem, där avfall av elektriska och elektroniska apparater kan avyttras på återvinning eller andra samlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. Mer information kan hämtas hos kommunernas tekniska förvaltning. Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektriska och elektroniska produkter tillsammans med hushållsavfall. Användarna måste använda de kommunala insamlingssystemen för att minska miljöpåverkan av deponering av avfall från elektriska och elektroniska produkter och öka möjligheterna till återanvändning och återvinning av avfall från produkterna.



NO – SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Når dette elektriske apparatet brukes, må grunnleggende forholdsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade, inkludert følgende:

- Denne elektriske peisen må bare brukes med en 230-volts stikkontakt (vekselstrøm), og spenningen som er angitt på peisen, må tilsvare forsyningsspenningen.
- Ikke tenn peisen før den er riktig installert som beskrevet i denne veiledningen.
- Peisen må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Ikke la peisen stå på når du forlater hjemmet eller går til sengs.
- Ikke la peisen være uten tilsyn når den er koblet til strømnettet.
- Denne peisen er ikke beregnet brukt av barn. La aldri barn være uten tilsyn mens peisen er tent.
- Bruk bare peisen til privat bruk og på den måten som er angitt i denne veiledningen.
- Kontroller ledningen regelmessig for skader. Bruk aldri peisen hvis ledningen eller andre deler av peisen viser tegn til skade.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, produsentens reparatør eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- **ADVARSEL – FOR Å UNNGÅ OVEROPPHETING må den elektriske peisen ikke tildekkes.**
- Ikke bruk denne elektriske peisen i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflater.
- Peisen skal plasseres minst 100 cm (1,0 m) fra vegger og andre brennbare overflater.
- Ikke bruk peisen utendørs.
- Ikke bruk peisen hvis du har våte hender.
- Flytt aldri peisen ved å dra i ledningen.
- Flytt aldri peisen når den er tent eller varm.
- Før du rengjør peisen, må du sørge for at støpselet er trukket ut av stikkontakten og at peisen er helt avkjølt.
- Ikke rengjør peisen med slipemidler eller kjemikalier.
- Bruk aldri tilbehør som ikke er anbefalt eller levert av produsenten.
- Legg aldri ledningen under tepper.
- Bruk aldri aerosoler eller lignende i nærheten av peisen.
- Bruk aldri peisen til å tørke klær eller andre lignende gjenstander.
- For å unngå fare som følge av utilsiktet utløsning av den termiske bryteren må peisen ikke forsynes via en ekstern tilkoblingsenhet, for eksempel et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av forsyningsselskapet.
- Denne elektriske peisen må ikke brukes med en skjøteledning.
- Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med peisen.
- Denne elektriske peisen kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn av eller har fått anvisninger om sikker bruk av peisen og er klar over farene forbundet med bruken.
- Rengjøring og vedlikehold som utføres

av brukeren, skal ikke utføres av barn uten at de er under tilsyn.

- Barn under 3 år må holdes borte fra peisen med mindre de er under konstant tilsyn.
- Barn i alderen 3–8 år kan bare slå peisen på/av hvis den er plassert eller installert i den tiltenkte normale driftsposisjonen og de har fått veiledning i eller instruksjoner om sikker bruk av peisen og forstår farene som er forbundet med bruken.
- Barn mellom 3 og 8 år skal ikke koble til, regulere, rengjøre eller utføre vedlikehold på apparatet.
- **ADVARSEL – Denne elektriske peisen er ikke utstyrt med en termostat med romføler for kontroll av romtemperaturen.**
- Ikke bruk denne elektriske peisen i små rom der det bor personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egen hånd, med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- **ADVARSEL – Noen av delene til denne elektriske peisen kan bli svært varme og forårsake brannskader.**
- Vær spesielt oppmerksom når barn og sårbare personer er til stede.

PLASSERING

Peisen er beregnet brukt på et fast og flatt underlag.

Ta hensyn til følgende punkter ved plassering:


- Hvis du plasserer peisen i en alkove, må du sørge for at det er minst 100 cm plass på alle sider, for å sikre god luftsirkulasjon.
- Peisen må ikke plasseres foran en stikkontakt.
- Stikkontakten må alltid være tilgjengelig, slik at peisen kan kobles fra strømforsyningen i forbindelse med vedlikehold.
- Hold tepper og møbler borte fra forsiden av peisen. Slikt kan blokkere den frie strømmen av varm luft fra viften og skade både møbler og peisen.

BETJENINGSPANEL

Peisen må aldri tildekkes, og åpningen i bunnen av peisen må aldri blokkeres, da dette kan forårsake overoppheting og dermed brannfare.

BRUKSANVISNING

Følgende brytere er plassert på baksiden av peisen:

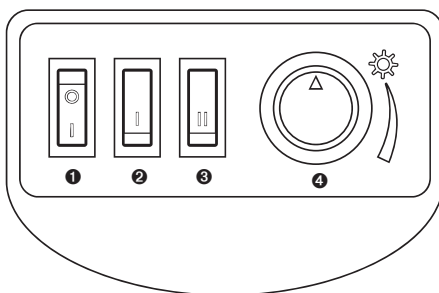

- ① Hovedbryter (O/I)
- ② Varmeinnstilling I (1000 W)
- ③ Varmeinnstilling II (2000 W)
- ④ Termostatknapp

Plasser peisen på ønsket sted, og sett støpselet i stikkontakten.

Velg ønskede funksjoner:

Kontakt 1: Slår strømforsyningen til peisen og flammeeffekten på/av.

Merk: Denne bryteren må stå i posisjonen ON (I) for at peisen skal fungere med eller uten varme.

Kontakt 2 (I): Slår 1000 W varmeeffekt på/av.

Kontakt 3 (II): Slår 2000 W varmeeffekt på/av (brukes sammen med bryter 2).

• Flammeeffekten kan brukes med eller uten varme.

• Drei termostatkappen (4) med eller mot klokken for å øke eller redusere ønsket romtemperatur.

• **MERK:** Peisen fungerer bare hvis O/I-bryteren (2) er slått på og termostaten (4) er stilt høyere enn gjeldende romtemperatur.

SIKKERHETSBRYTER

- Peisen er utstyrt med en overopphetingssikring som aktiveres ved overoppheting (f.eks. ved blokkerte luftventiler).
- Av sikkerhetsmessige årsaker nullstilles IKKE apparatet automatisk.
- Nullstille: Koble fra strømforsyningen i minst 15 minutter. Koble den deretter til igjen, og slå på.

BYTTE LYSPÆRE

- Lyspæren i peisen er en LED-lyspære som ikke kan skiftes ut.

VEDLIKEHOLD OG PLEIE

- Trekk alltid ut støpselet og la peisen avkjøles helt før rengjøring.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, løsemidler eller slipemidler.
- Tørk av kabinettet og glassdelene med en tørr, myk klut. Ikke bruk poleringsmidler.
- Må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.
- Bruk en lett fuktet, lofri klut til rengjøring.

FEILSØKING

Ingen varme eller lys:

Kontroller stikkontakten på et annet apparat. Hvis bryteren fungerer, men peisen ikke gjør det, må ledningen/støpselet kontrolleres av en elektriker.

Lys, men ingen varme:

Kontroller om termostaten er innstilt høyere enn romtemperaturen. Alternativt kan sikkerhetsbryteren være utløst (se avsnittet om dette).

SPESIFIKASJONER

Effekt: Trinn 1 – 1000 watt
 Trinn 2 – 2000 watt
Spenning: 220–240V–50Hz
Vekt: 17,60 kg
Mål: H. 80 x B. 41 x D. 41 cm
Modell: ND-189B-2

Modell: ND-189B-2

Emne	Symbol	Verdi	Enhet
Varmeeffekt			
Nominell varmeeffekt	P_{nom}	2	kW
Minste varmeeffekt	P_{min}	1	kW
Maks. kontinuerlig varmeeffekt	$P_{max,c}$	2	kW
Strømforbruk			
Slått av	P_o	0	W
I standbymodus	P_{sm}	N.A.	W
Effekt ved tomgang	P_{idle}	N.A.	W
Strøm i nettverkstilkoblet standbymodus	P_{nsm}	N.A.	W
Standbymodus med visning av informasjon eller status	-	[Nei]	-
Sesongavhengig energieffektivitet	ηS_{on}	85	%

Emne	Enhet
Type varmeeffekt romtemperaturstyring	
Ettrinns varmeeffekt uten romtemperaturstyring	[Nei]
To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturstyring	[Nei]
Med mekanisk termostat for romtemperaturstyring	[Ja]
Med elektronisk romtemperaturstyring	[Nei]
Elektronisk romtemperaturstyring pluss dagtidsur	[Nei]
Elektronisk romtemperaturstyring pluss uketidsur	[Nei]
Andre styringsalternativer	
Romtemperaturstyring med registrering av tilstedeværelse	[Nei]
Romtemperaturstyring med registrering av åpne vinduer	[Nei]
Avstandsregulering	[Nei]
Adaptiv startkontroll	[Nei]
Infrarød sensor	[Nei]
Kontroll av maksimal driftstid	[Nei]
Intelligent funksjonalitet	[Nei]
Styrenøyaktighet	[Nei]

Elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og miljøet ved feil avfallshåndtering. Produkter som er merket med den angitte søppelkassen med et kryss over, er elektrisk og elektronisk utstyr. Søppelkassen symboliserer at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inn separat. For dette formålet har alle kommuner etablert innsamlingsordninger der elektrisk og elektronisk utstyr kan leveres inn gratis på gjenbruksstasjoner eller andre innsamlingssteder, eller hentes direkte fra husholdningene. Nærmere informasjon kan innhentes hos kommunens enhet for teknisk drift og forvaltning. Brukerne av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kaste elektrisk og elektronisk utstyr sammen med husholdningsavfall. Brukerne må bruke de offentlige innsamlingsordningene for å redusere miljøpåvirkningen ved avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk avfall, og for å øke mulighetene for gjenbruk, resirkulering og nyttiggjøring av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.





jem & fix A/S

Fremstillet/Tillverkad/Laget i Kina

Fabrikant/Tillverkare/Produsenten:

jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK - 7100 Vejle

jemogfix.dk · jemfix.se · jemogfix.no

Varenr.: 98135

Model: ND-189B-2

