




## TERRASSEVARMER 1200W

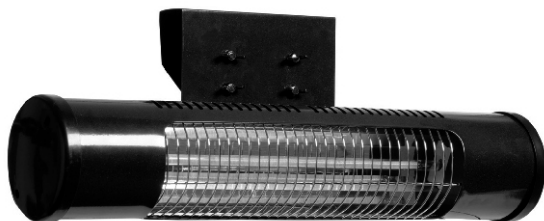

**ART NR 9047607/350147**

**EAN NR 5709133911614**

**LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG**

**Made in PRC**

**DK - Advarsel!**  
Må ikke monteres lodret.


**NO - Advarsel!**  
Ikke monter vertikalt.

## Indhold og montage

Læs manualen igennem før installation og ibrugtagning. Følg vejledningen omhyggeligt, så terrassevarmeren monteres, anvendes og vedligeholdes korrekt, som beskrevet. Opbevar vejledningen til eventuelt senere brug.

### Pakkens indhold

1. 1 stk. terrassevarmer
2. 1 stk. universal beslag
3. 1 stk. gummiplade
4. 2 stk. justerbare skruer
5. 2 stk. vinge skruer
6. 2 stk. metalrør
7. 2 stk. nylonkiver

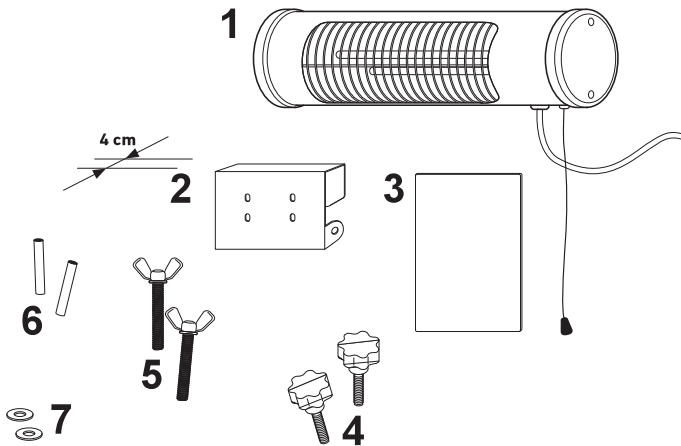

### Produktspecifikationer

Spænding: 230 V - 50 Hz

Effekt 600 / 1200 W

Infrarød langbølge carbonrør

Opnår fuld effekt efter 3 minutter

Energiudnyttelse på op til 60%

Kaplingsklasse: IPX4

Mål: 74.5 x 10.5 x 10.5 cm

Vægt: 2.1 kg

## Montering

1. Bagsiden af universal beslaget er fleksibel for at lette installationen. **Bemærk!** Følg anvisningerne for overholdelse af afstande i forhold til placering af terrassevarmeren på væg, i et partytelt eller under en markise som beskrevet nedenfor.

2. Når du har valgt den ønskede placering, skær gummipladen til i størrelse og placer den på indersiden af beslaget. Sørg for, at du ikke dækker nogle af hullerne til vingeskruerne af. Dette vil forhindre skader og rust og sikrer samtidig, at terrassevarmeren er monteret korrekt - se figur 1.

3. Monter beslaget på terrassevarmeren med justeringsskruerne - se figur 1.

4. Terrassevarmeren monteres på den ønskede placering - **husk overholdelse af de neden-nævnte afstande.**

5. Vip terrassevarmeren så afstanden til objekter/overflader i nærheden er mindst 10 cm i alle retninger.

Terrassevarmeren vinkles ved hjælp af justeringsskruerne og ved at dreje universal beslaget - se figur 2

og 3.

6. Universal beslaget kan monteres omkring et rør eller en bjælke, og derefter sikkert fastgøres med vingeskruerne. Sørg for at stramme skruerne godt. Brug nylon skiver mellem skruer og beslag for at forebygge risikoen for korrosion - se figur 1.

7. Tilslut terrassevarmeren til en 230V stikkontakt.

8. Træk i snoren for at tænde og slukke terrassevarmeren - se figur 4.

9. Ønskes terrassevarmeren fastgjort på en væg, placeres de medfølgende metalrør i universal beslaget som vist i figur 1. Monteres beslaget omkring et rør eller en bjælke, skal metalrørene ikke anvendes - se figur 3

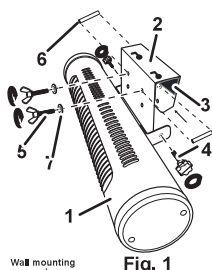


Fig. 1

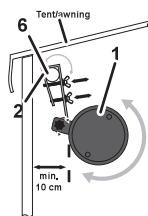


Fig. 2

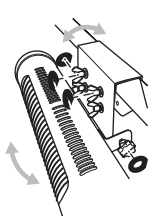


Fig. 3


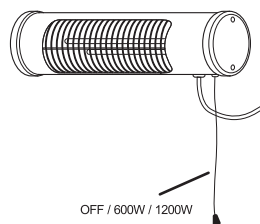


Fig. 4

## Ibrugtagning


Terrassevarmeren er fortrinsvis beregnet til udendørs brug. Det medfølgende universal beslag giver mulighed for montering på væg, i et partytelt eller under en markise. Beslaget kan monteres omkring et rør eller en bjælke med en diameter på højst 4 cm. Terrassevarmeren skal placeres mindst 10 cm fra andre genstande/objekter. **Bemærk!** Terrassevarmerens over- og bagside bliver også varm under brug.

Fig. 5

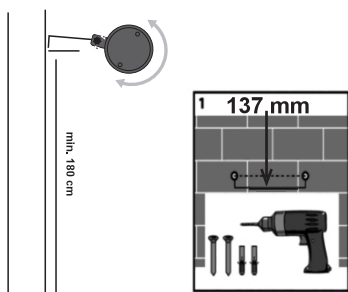

Eksempler på placering af terrassevarmeren

Fig. 6

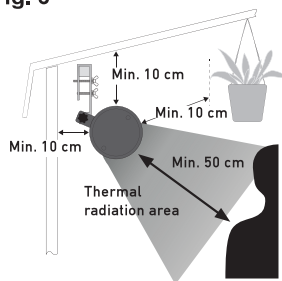

**Advarsel!** Vær opmærksom på varmestrålingsområdet og overholdelse af angivne afstande.

### Partytelte og paviljoner

- Sørg for, at terrassevarmeren ikke er i kontakt med teltdugen. Varmeren kan monteres enten hængende over kanten på teltrammen. Husk at vippe den, så afstanden til kanten af teltdugen er mindst 10cm. Stramme skruerne godt så varmeren hænger stabilt - se figur 5.
- Hvis teltet har vægge, skal du installere det varmer med beslaget, så afstanden til væggen er mindst 10 cm. Stram skruerne godt inden terrassevarmeren tages i brug.
- Varmeren kan monteres på et hvilken som helst af rørene i loftet. Vinklen, der opstår så ikke noget problem simpelthen stramme fingerskruer så varmeren sidder korrekt. Afstanden til lærredet skal hele tiden være mindst 10 cm.

Fig. 7


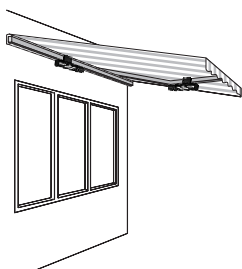


Fig. 8

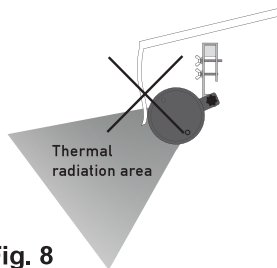

### **Markser:**

- Terrassevarmeren kan monteres under en markise på en af armene eller på vægges - se figur 6.
- Sørg for, at terrassevarmeren ikke rører ved markisestoffet. Afstanden mellem terrassevarmeren og markisedugen skal være mindst 10 cm. Se figur 6.
- Afhængigt af hvordan terrassevarmeren monteres, kan der være risiko for, at terrassevarmeren kommer for tæt på markisestoffet under ind- og udrulning. Terrassevarmeren skal derfor altid slukkes og køle af inden ud- eller indrulning af markisen.

### **Sikkerhedsanvisninger**

- Læs vejledningen omhyggeligt, før du anvender terrassevarmeren første gang, og gem den til eventuelt senere brug.
- Husk, at terrassevarmeren bliver varm under brug. Rør ikke nogen af de varme overflader.
- Vær især forsigtig, hvis der er børn i nærheden.
- Efterlad ikke terrassevarmeren uden opsyn.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når terrassevarmeren ikke er i brug.
- Brug ikke terrassevarmeren, hvis stikket eller ledningen er beskadiget, eller hvis varmeapparatet ikke fungerer korrekt.
- Terrassevarmeren kan bruges både inden- og udendørs under opsyn.
- Terrassevarmeren må ikke anvendes i nærheden af bade, brusere eller swimmingpools.
- Stik ikke genstande inde i terrassevarmeren - du kan få elektrisk stød.
- Sørg for, at afstanden mellem terrassevarmer og brændbare genstande er mindst 10 cm.
- Dæk ikke terrassevarmeren, mens den er tændt.
- Terrassevarmeren kan blive overophedet, hvis den afdækkes under brug.
- Brug ikke terrassevarmeren i områder, hvor maling eller andre brændbare væsker opbevares.
- Brug kun terrassevarmeren til det tilsigtede formål.
- Lad ovnen køle af, før du sætter den væk.
- Tilslut ikke terrassevarmeren til et tænd/sluk timer.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Terrassevarmeren må ikke anvendes af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de får hjælp fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn når terrassevarmeren er i brug.

### **Vigtig! Information om placering og brug af varmeren**

- Husk, at terrassevarmeren bliver meget varm under brug også på over- og bagside. Sørg for at have en afstand på minimum 10 cm i alle retninger til andre genstande/objekter.
- Placer terrassevarmeren på et sikkert sted, så den ikke kommer i vejen, og kan betjenes af børn.
- Afstanden mellem terrassevarmeren og andre genstande/objekter skal være mindst 10 cm, således at disse ikke bliver beskadiget eller bliver misfarvet.
- Sluk altid terrassevarmeren, når den ikke er i brug (træk i snoren).

### **Rengøring og opbevaring**

- Rengør terrassevarmeren periodisk og når den nedtages ved afslutningen af udesæsonen.
- Sluk for terrassevarmeren ved at trække i ledningen og træk stikket ud af stikkontakten. Lad den køle helt af, før rengøring påbegyndes og terrassevarmeren pakkes ned for vintersæsonen.
- Brug en tør klud til at rengøre varmedelen. Brug ikke vand, voks, polish eller rengøringsmidler.
- Opbevar terrassevarmeren på et tørt sted med god luftcirkulation.

## Bortskaffelse



Dette symbol betyder at varmeren ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Varmeren skal afleveres på en genbrugsstation så de genbrugelige dele kan oparbejdes til at blive genbrugt, og de ikke-genbrugelige dele kan blive bortskaffet på miljørigtig måde.

Produceret i Kina.

Fremstillet for:  
Jem & fix A/S  
Skomagervej 12  
DK-7100 Vejle

Servicecenter:  
QuineQuintax Aps  
Middelfartvej 3  
DK-9220 Aalborg Øst  
www.quine.dk

## Sikkerhedsanvisninger

- Les bruksanvisningen nøye før du bruker terrassevarmeren for første gang, og ta vare på den for senere bruk.
- Husk at terrassevarmeren blir varm under bruk. Ikke ta på varme overflater.
- Vær spesielt forsiktig hvis det er barn i nærheten.
- Ikke la terrassevarmeren stå uten tilsyn.
- Ta alltid støpslet ut av stikkontakten når terrassevarmeren ikke er i bruk.
- Ikke bruk terrassevarmeren hvis støpslet eller ledningen har skade, eller hvis varmeapparatet ikke fungerer korrekt.
- Terrassevarmeren kan brukes under tilsyn både innendørs og utendørs.
- Terrassevarmeren må ikke brukes i nærheten av badekar, dusjer eller svømmebassenger.
- Stikk ikke gjenstander inn i terrassevarmeren – du kan få elektrisk støt.
- Pass på at avstanden mellom terrassevarmeren og brennbart materiale er minst 10 cm.
- Terrassevarmeren må ikke tildekkes mens den er slått på.
- Terrassevarmeren kan bli overopphetet hvis den tildekkes under bruk.
- Ikke bruk terrassevarmeren i områder hvor bensin, maling eller andre brannfarlige væsker oppbevares.
- Terrassevarmeren skal kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- La ovnen kjøle seg av før du setter den bort.
- Ikke koble terrassevarmeren til en på/av-timer.
- Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert elektriker.
- Terrassevarmeren må ikke brukes av personer (inklusive barn) med begrensete fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de får hjelp fra noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør holdes under oppsyn når terrassevarmeren er i bruk.

## Viktig! Informasjon om plassering og bruk av varmeren

- Husk at terrassevarmeren blir meget varm under bruk – også på over- og baksiden. Sørg for å ha en avstand på minst 10 cm i alle retninger til andre gjenstander/objekter.
- Plasser terrassevarmeren på et trygt sted, slik at den ikke står i veien, eller kan brukes av barn.
- Avstanden mellom terrassevarmeren og andre gjenstander/objekter må være minst 10 cm, slik at de ikke skades eller misfarges.
- Slå alltid av terrassevarmeren når den ikke er i bruk (trekk i snoren).

# CE-ERKLÆRING

EF-OVERENSSTEMMELSE ERKLÆRING.

**EU-IMPORTØR:**  
**QUINEQUINTAX APS**  
Middelfartvej 3  
9220 Aalborg Øst  
Denmark

QUINEQUINTAX APS erklærer herved på eget ansvar, at GRAD Terrassevarmer art nr **9047607 / 350147 / EAN 5709133911614** er fremstillet i overensstemmelse med følgende:

Direktiver:  
2014/35/EU: Lavspændingsdirektivet  
2014/30/EU: EMC-direktivet

Standarder:

EN 60335-2-30: 2009 + A11: 2012  
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014  
EN 62233: 2008

ifølge:

SGS "Verification of Compliance" nummer: NBES170701485501 (15.07.2016)  
SGS "Test Report" nummer: NBES110701485501 (29.01.2018)

Fremstillet i Kina for jem & fix, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle.

Aalborg, 10.04.2019

Josephine Quintessenza  
Produktchef



QUINEQUINTAX ApS,  
Middelfartvej 3  
9220 Aalborg Øst  
Denmark

