

FALKE

Selvkørende plæneklipper

Selvgående gressklipper

Självgående gräsklippare





Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager det i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om værktøjets funktioner.

2 års ombytningsgaranti

Dit Falke-produkt er omfattet af 2 års ombytningsgaranti gældende fra købsdatoen, under forudsætning af at produktet ikke er blevet anvendt erhvervsmæssigt og i øvrigt er blevet behandlet efter forskrifterne.

Garantien dækker ikke ved fejl på produktet, som er opstået ved eller er en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring af produktet.

Undtaget herfra er produktets batteri(er), som kun er omfattet af den lovpligtige reklamationsret.

Hvis der er fejl eller mangler ved produktet vil det blive ombyttet med et tilsvarende produkt. Garantien giver ikke mulighed for tilbagebetaling, forholdsmæssigt afslag eller reparation.

Ombytning kan udelukkende ske mod forevisning af den originale købskvittering. Sørg derfor for at gemme købskvitteringen på et sikkert sted i hele produktets levetid.



Innledning

For at du skal få mest mulig glede av det nye verktøyet, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før du tar det i bruk.

Vi anbefaler dessuten at du tar vare på bruksanvisningen, slik at den er tilgjengelig hvis du skulle få behov for å lese om verktøyets funksjoner senere.



NO

3

2 års byttegaranti

Ditt Falke-produkt har 2 års byttegaranti, som gjelder fra kjøpsdatoen, forutsatt at produktet ikke er brukt i jobbsammenheng og ellers er behandlet etter forskriftene.

Garantien dekker ikke feil på produktet som skyldes eller er en følge av feil bruk, manglende vedlikehold eller endring av produktet.

Unntatt fra dette er produktets batteri(er), som bare er dekket av den lovpålagte reklamasjonsretten.

Hvis det er feil eller mangler ved produktet, vil det bli byttet i et tilsvarende produkt. Garantien gir ikke mulighet for tilbakebetaling, forholdsmessig avslag eller reparasjon.

Byttingen skjer utelukkende mot fremvisning av den originale kjøpskvitteringen. Sørg derfor for å ta vare på kjøpskvitteringen på et sikkert sted i hele produktets levetid.



Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

2 års Utbytesgaranti

Din Falke-produkt omfattas av en bytesgaranti på 2 år från inköpsdatum, under förutsättning att produkten inte har använts kommersiellt och i övrigt har använts enligt föreskrifterna.

Garantin täcker inte fel på produkten som uppstår vid eller är ett resultat av felaktig användning, bristande underhåll eller ändring av produkten, samt fel som uppstår i samband med kommersiell användning av produkten.

Undantaget från detta är produktens batteri(er) som endast omfattas av lagstadgad reklamationsrätt.

Om brister eller fel föreligger hos Falkeprodukten byter vi den mot en motsvarande produkt. Garantin ger inte möjlighet för ekonomisk ersättning, rabatt eller reparation.

Byte kan endast utföras mot att originalkvittot visas upp. Se därför till att spara kvittot på en säker plats under hela produktens livslängd.



DK: Læs brugsanvisningen før brug!

NO: Les bruksanvisningen før bruk!

SE: Läs bruksanvisningen före användning!



DK: Brug høreværn!

NO: Bruk hørselsvern!

SE: Använd hörselskydd!



DK: Brug øjenværn!

NO: Bruk vernebriller!

SE: Använd ögonskydd!



DK: Brug støvmaske!

NO: Bruk støvmaske!

SE: Använd munskydd!



DK: Brug arbejdshandsker!

NO: Bruk arbeidshansker!

SE: Använd arbetshandskar!



DK: Brug egnet fodtøj!

NO: Bruk egnet fottøy!

SE: Använd lämpliga skor!



DK

6

Tekniske data

Motor:	173 cm ³ OHV luftkølet med elstart
Brændstof:	Blyfri benzin, 95 oktan
Motorhastighed:	2800 /min
Startbatteri:	4,5 Ah
Klippebredde:	510 mm
Klippehøjde:	25-75 mm (7 positioner)
Klippefunktioner:	Opsamler, bioklip, sideudkast, bagudkast
Opsamler:	60 l
Skjold:	stål

Med central indstilling af klippehøjde og vaskestuds

Lydtryk, L_{pA} :	81,9 dB(A), K_{pA} : 3 dB(A)
Lydeffekt, L_{WA} :	95 dB(A), K_{WA} : 2,88 dB(A)
Vibration, Ah:	3,37 m/s ² , K: 1,5 m/s ²

Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man dagligt må udsættes for vibrationer, hvis vibrationsbelastningen på 2,5 m/s² ikke skal overskrides:

Vibration	Maks. eksponering
2,5 m/s ²	8 timer
3,5 m/s ²	4 timer
5 m/s ²	2 timer
7 m/s ²	1 time
10 m/s ²	30 minutter

VIGTIGT!

Plæneklipperen leveres uden påfyldt motorolie.

Påfyld 0,6 liter motorolie til havemaskiner (f.eks. SAE-30), inden plæneklipperen startes!

Særlige sikkerhedsforskrifter

Personlig sikkerhed

Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdsbukser og sikkerhedssko, når plæneklipperen anvendes, for at beskytte øjne, fødder og ben mod genstande, der kan blive slynget ud af kniven.

Brug altid høreværn, når plæneklipperen anvendes, da støjen fra motoren kan forårsage høreskader.

Lad ikke andre personer eller dyr komme tæt på plæneklipperen, mens den kører.

Stik **ALDRIG** hænder, fingre eller andre kropsdele ind under skjoldet, mens plæneklipperen er startet, eller mens tændrørshætten sidder på tændrøret.

Vær opmærksom på, at kniven er nogle sekunder om at standse, når du har slukket motoren.

Brug aldrig plæneklipperen, hvis sikkerhedsbøjlen ikke fungerer!

Vær forsigtig, og brug sikkerhedshandsker ved håndtering af kniven.

Brug af plæneklipperen

Plæneklipperen må kun bruges udendørs.

Sluk altid motoren, og tag tændrørshætten af tændrøret, inden du justerer plæneklipperen eller motoren.

Fjern alle genstande fra det græs, der skal klippes, inden du starter, så genstandene ikke bliver slynget ud af kniven. Knivens levetid forkortes, hvis den støder på sten, rødder, legetøj eller lignende, og genstandene kan forårsage alvorlig personskade, når de slynges ud.

Brug aldrig plæneklipperen på ujævne underlag eller stejle skråninger (hældningsgrad på over 15 %). Hvis skjoldet er for højt over jorden, kan kniven kaste genstande ud og forårsage personskade, og ved kørsel på skråninger kan du miste herredømmet over plæneklipperen.

Klip ikke vådt græs. Græsset klumper nemmere, og det er sværere at bevare fodfæstet.

Sørg altid for at bevare fodfæstet under brug af plæneklipperen. Giv slip på plæneklipperen, hvis du er ved at falde. Plæneklipperen stopper automatisk, hvis du slipper sikkerhedsbøjlen.

Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads bag dig, og at du ikke er i fare for at snuble over noget, inden du trækker plæneklipperen tilbage mod dig selv.

Motorens dele bliver varme under brug. Undgå at berøre dem.



DK

7



DK

8

Brændstof

Motoren kører på blyfri benzin. Fyld derfor aldrig blyholdig benzin, diesel, petroleum eller lignende i tanken.

Rygning og brug af åben ild er forbudt ved brug af plæneklipperen samt ved påfyldning af brændstof.

Stand motoren, og lad den køle helt af, inden du påfylder brændstof.

Sørg for tilstrækkelig ventilation, når du påfylder brændstof.

Brændstoffet skal opbevares brandsikkert og utilgængeligt for børn i en tydeligt mærket og godkendt beholder.

Aftør eventuelt overskydende eller spildt brændstof på motorens yderside, inden motoren startes.

Fyld aldrig brændstoftanken helt op, da brændstoffet kan udvide sig ved temperaturstigninger.

Plæneklipperen skal opbevares på afstand af antændingskilder, da brændstoffet eller brændstofdampene ellers kan blive antændt.

Afmonter aldrig tankdækslet, mens motoren kører.

Husk altid at bortskaffe brændstof- og olierester samt udslidte filtre i henhold til de regler, der gælder i din kommune.



Plæneklipperens dele


- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Styr | 14. Sideudkast |
| 2. Sikkerhedsbøjle | 15. Tændrørshætte |
| 3. Gashåndtag | 16. Opsamler |
| 4. Øverste styrdel | 17. Tømmingsindikator |
| 5. Greb til styr | 18. Starthåndtag |
| 6. Nederste styrdel | 19. Bøjle til fremdrift |
| 7. Wireklemme | 20. Startknap til elstart |
| 8. Tankdæksel | 21. Batteridæksel |
| 9. Luftfilterdæksel | 22. Kopholder |
| 10. Hjul | 23. Højdeindstillingsgreb |
| 11. Lyddæmper | 24. Vaskestuds (ikke synlig på billedet) |
| 12. Olieprop | 25. Benzinbane (ikke synlig på billedet) |
| 13. Klap over sideudkast | 26. Ladestik (ikke synligt på billedet) |

Samling

Montering af styr

Skru den nederste styrdel (6) fast på plæneklipperen med 1 vingemøtrik, 1 skive og 1 bolt i hver side.


Løsn grebene (5). Fold den øverste styrdel (4) ud, og fastgør den i den ønskede vinkel ved at vippe grebene (5) ind mod styret. Stram om nødvendigt grebenes låsemøtrikker på indersiden af styret med en nøgle. Sæt wireklemmerne (7) fast på styret for at holde wirene på plads.

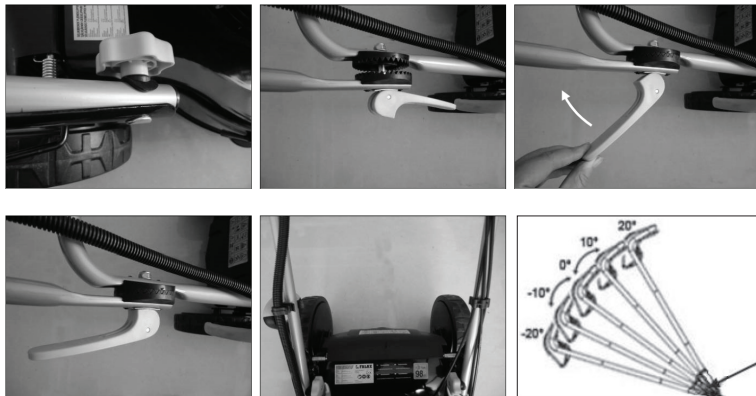

Fastgøring af starthåndtag på styret

Træk sikkerhedsbøjlen (2) ind mod styret (1), og træk langsomt starthåndtaget (18) ud.

Sæt starthåndtagets snor ind i øjet på styret.

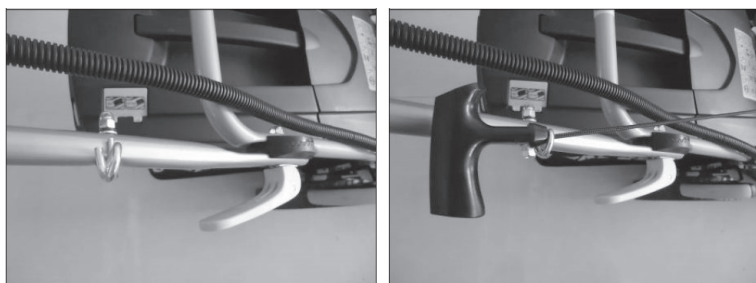

Indstilling af klippehøjde

Træk højdeindstillingsgrebet (23) udad mod hjulet, og flyt det til den ønskede indstilling. Kontroller, at grebet går i indgreb i en af de 7 positioner fra 25 til 75 mm klippehøjde.



Montering af opsamler

Løft klappen over bagudkastet, og sæt opsamleren (16) ind i åbningen. Sænk klappen ned på opsamleren, så opsamleren holdes på plads. Ved opsamling skal den medfølgende bioklipblok ikke være monteret.



Omstilling til bioklip

Ved bioklip klippes græsset, hvorefter det hakkes fint og efterlades på plænen som naturlig gødning. Græsset må maksimalt klippes 2 cm ad gangen.

Hvis du bruger bioklip-indstillingen, bør plænen være tør, da græsset ellers ikke findeles korrekt.

For at ændre udkastindstillingen fra opsamling til bioklip skal du først løfte klappen bag på plæneklipperen, og løfte opsamleren af.

Skub den medfølgende bioklipblok ind i åbningen under klappen, så den går i indgreb og låses fast med knappen. Sænk klappen igen.

For at ændre udkastindstillingen fra sideudkast til bioklip skal du først løfte den fjederbelastede klap på siden af plæneklipperens skjold (13) og holde den oppe. Tag sideudkastet (14) af plæneklipperen, og sænk den fjederbelastede klap igen, så den lukker åbningen i siden af skjoldet.




Omstilling til sideudkast

Ved sideudkast kastes det afklippede græs ud på plænen til højre for plæneklipperen. Sideudkast er velegnet, hvis græsset er så langt eller vådt, at bioklipfunktionen ikke findele græsset korrekt, eller at opsamleren bliver fyldt for hurtigt.

For at ændre udkastindstillingen til sideudkast skal du først montere bioklipblokken som beskrevet ovenfor.

Åbn låsemekanismen på den fjederbelastede klap (13) på siden af plæneklipperens skjold, løft den fjederbelastede klap, og hold den oppe. Monter sideudkastet (14) i åbningen, og sænk derefter den fjederbelastede klap ned over sideudkastet, så det holdes på plads.

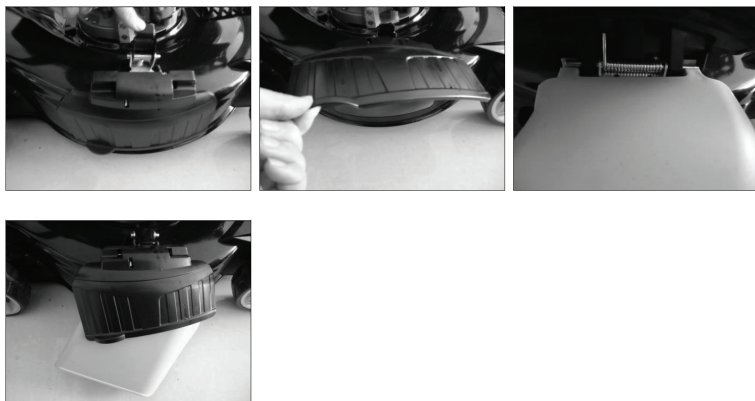

Påfyldning af brændstof

Skru tankdækslet (8) af brændstoftanken, og påfyld 95 oktan blyfri benzin. Aftør eventuelt spildt brændstof. Skru tankdækslet på igen, og kontrollér, at det ikke kan løsne sig under brug.

Kontrollér, at plæneklipperen ikke lækker brændstof.


Start af motor

Kontroller oliestanden før start.

Drej benzinhanen (25) til åben position.

Ved start af kold motor skal du skubbe gashåndtaget til positionen START.

Træk sikkerhedsbøjlen (2) ind mod styret.

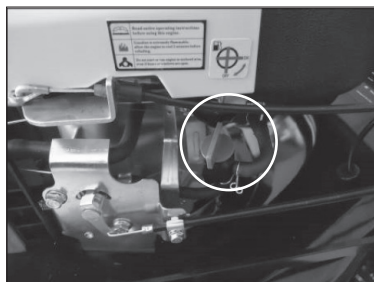

Manuel start

Træk starthåndtaget (18) 10-15 cm ud, til du mærker modstand. Træk derefter hårdt i starthåndtaget.

Det kan være nødvendigt at trække flere gange i starthåndtaget, før motoren starter.

Elstart

Hold startknappen (20) inde i maksimalt 5 sekunder. Slip startknappen, så snart motoren starter.


Hvis motoren ikke starter i løbet af 3 forsøg, skal du vente 5 minutter, inden du prøver igen.



Vær opmærksom på, at kniven roterer, når motoren kører!

Skub gashåndtaget til positionen RUN, så snart motoren er varm nok til det. Lad motoren varme op et par minutter inden brug.

Hvis du slipper sikkerhedsbøjlen (2), standser motoren omgående.

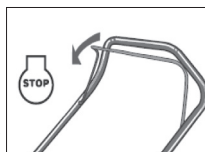

Græsklipping

Indstil og start plæneklipperen som beskrevet ovenfor.

Træk bøjlen til fremdrift (19) op mod styret (1) for at slå trækket på plæneklipperens hjul til.

Plæneklipperen kører fremad, indtil du slipper bøjlen (19). Slip altid bøjlen, når plæneklipperen skal vendes eller standses.


Klip græsset jævnt og systematisk. Lav et overlap på nogle få centimeter mellem banerne, så du undgår "helligdage".

Hvis plæneklipperen efterlader totter af græs efter sig, skal du køre langsommere frem, tømme opsamlere og/eller øge klippehøjden.

Standt motoren, inden du fjerner eventuelle græstotter plæneklipperens udkast eller skjold!

Hvis tømningssindikatoren (17) ligger fladt mod opsamlere (16), skal opsamlere tømmes, inden du fortsætter arbejdet.

Hvis hullerne under tømningssindikatoren er tilstoppede, skal de renses, for at tømningssindikatoren kan fungere korrekt.

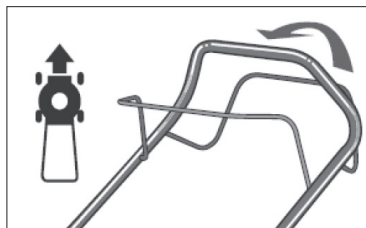

Tips

Sørg altid for at du kan se, hvad du laver. Klip aldrig i mørke eller tåge, og vær forsigtig ved hushjørner.

Klip altid på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær forsigtig, når du ændrer retning på skråninger. Vær forsigtig, når du klipper tæt på mure, grøfter, træerødder eller andre forhindringer.

Standt motoren, inden plæneklipperen køres hen over grus, fliser og belægningssten, asfalt eller lignende.

Rengøring

Aftør plæneklipperens plastdele og lakerede dele med en fugtig klud.

Smør alle bevægelige dele med syrefri olie eller smørespray.

Tag tændrørshætten af tændrøret for at undgå utilsigtet start, og vip plæneklipperens forende op.

Plæneklipperen må maksimalt vippes 45°. Brændstoftanken skal være tom eller næsten tom, da brændstoffet ellers kan løbe ud!

Spul undersiden af skjoldet fri for græs og snavs med en haveslange med påmonteret strålespids. Undgå at ramme motoren med vandstrålen!

Eventuelt fastsiddende græs og snavs kan fjernes med en træ- eller plastskraber.

Hvis plæneklipperen er indstillet til bioklip, kan du også spule skjoldet og kniven ved at slutte en vandslange med kobling til vaskestuds (20) på oversiden af plæneklipperens skjold. Åbn for vandet, og start motoren, så kniven slår vandet rundt i skjoldet. Lad motoren køre i 3-5 minutter.



Brug ikke denne metode, uden at den fjederbelastede klap på skjoldet er nede!

Skærpning af kniv

Tag tændrørshætten af tændrøret.

Fjern bolten og skiven, der holder kniven fast på krumtapakslen, og tag kniven og adapteren af.


Pas på: Kniven kan være skarp!

Få kniven slebet hos et professionelt

værksted, hvis du ikke har den fornødne erfaring til at gøre det selv.

Kniven skal være fuldstændigt i balance efter slibningen. Du kan eventuelt stikke en skruetrækker ind i hullet midt i kniven og se, om kniven balancerer på skruetrækkeren. Hvis ikke, skal du slibe mere af knivens tunge side.

Udskift kniven med en ny, hvis den er beskadiget, bøjet eller på anden måde ude af balance.

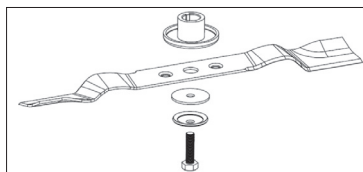

Smør krumtapakslen og adapteren med smørespray eller en let olie. Monter delene i omvendt rækkefølge, og kontrollér, at kniven sidder fast. Reservedelsnummeret på kniven skal vende væk fra adapteren. Boltene skal tilspændes med et moment på 40-50 Nm.

Vedligehold

Kontrol af oliestand

Stil plæneklipperen på en plan flade.

Skru olieproppen af, og tør oliepinden af.

Skru olieproppen helt i bund og skru den derefter af igen. Kontroller, at oliestanden er mellem mærkerne Min og Max på oliepinden.

Hvis oliestanden er for lav, skal du efterfylde med ren ny motorolie til havemaskiner.

Olieskift

Motorolien skal skiftes efter de første 20 driftstimer og derefter for hver 50 driftstimer eller som minimum ved sæsonens start.

Du kan enten bruge et olieskiftesæt eller følge nedenstående vejledning. Stil en flad opsamlingsbakke under plæneklipperen.

Løsn oliebundproppen med en skrueøgle.

Skru oliebundproppen af, og lad motorolien løbe ned i opsamlingsbakken.

Det gøres nemmest, mens motorolien er varm.

Åbn olieproppen.

Skru oliebundproppen i igen, når al olien er løbet ud. Påfyld 0,6 liter motorolie (f.eks. SAE-30) til havemaskiner, og skru olieproppen i igen.

Indlever den brugte motorolie i en egnet emballage på din lokale genbrugsstation.

Tændrør

Kontroller tændrøret for hver 10 timers drift.


Tag tændrørshætten af, og skru tændrøret af. Hvis tændrøret er beskidt, skal det rengøres eller udskiftes. Udskift tændrøret for hver 100 driftstimer.

Kontrollér med et søgerblad, at elektrodeafstanden er 0,6-0,7 mm, og juster den, hvis den ikke er.

Bemærk! Skru aldrig tændrøret af, hvis motoren er varm, da det kan beskadige gevindet.

Luftfilter

Luftfilteret skal rengøres med jævne mellemrum (efter hver 25 timers drift). Tryk på de to tapper øverst på luftfilterdækslet (9), og tag luftfilterdækslet af.

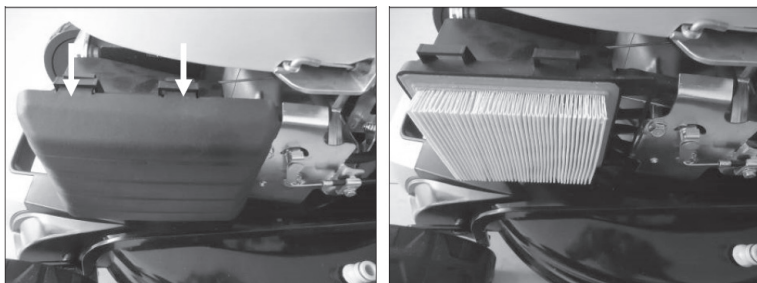

Tag filterelementet ud.

Rengør filterelementet i varmt vand tilsat lidt rengøringsmiddel. Brug ikke benzin! Lad filterelementet tørre helt. Dryp nogle dråber ren motorolie (SAE30) på filterelementet, og klem den overskydende olie ud af filterelementet, inden det monteres igen. Aftør indersiden af filterdækslet med en fugtig klud.

Vedligehold af kabler

Smør regelmæssigt kablerne til sikkerhedsbøjlen og bøjlen til fremdrift med syrefri olie eller smørespray.

Opladning af startbatteri


Startbatteriet oplades, når plæneklipperens motor kører, men det skal oplades før første ibrugtagning, før vinteropbevaring og ved mere end 6 måneders stilstand.

Sæt stikket fra opladeren i ladestikket (26) på plæneklipperen,

og sæt opladeren i en stikkontakt. Lad batteriet op i 8-10 timer på et tørt og godt udluftet sted med en temperatur på 5-40 °C.

Bemærk! Brug kun den medfølgende oplader.

Bemærk! Plæneklipperen må ikke startes, mens opladeren er tilsluttet!

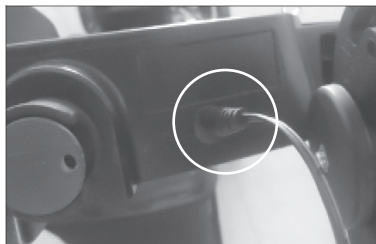

Vinteropbevaring

Tøm brændstoftanken, og start motoren for at fjerne de sidste rester af brændstof.

Løsn den skrårådende skrue på karboratoren med en nøgle, og lad den sidste smule benzin løbe ud i en lille beholder.

Bemærk! Hvis du ikke tømmer al benzin af motoren som beskrevet her, kan

motoren være meget svær at starte efter vinteropbevaringen!

Tag tændrøret ud, når motoren er kørt tør og er afkølet. Få en hjælper til at vippe plæneklipperen bagover, så forhjulene løftes. Hæld 20 ml motorolie i tændrørshullet, træk langsomt i startsnoren, så olien fordeles, og sæt tændrøret i igen.

Rengør plæneklipperen.

Smør alle metaldele, skruer og møtrikker, wirer og greb med syrefri olie eller smørespray.

Løsn grebene (5), og fold styret sammen.

Læg et par stykker pap mellem styrdelene, så de ikke ridser hinanden.

Opbevar plæneklipperen på et rent, tørt, frostfrit og støvfrit sted.



Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr.

Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.



DK

19



NO

20

Tekniske spesifikasjoner

Motor:	173 cm ³ OHV luftkjølt med elstart
Drivstoff:	Blyfri bensin 95 oktan
Motorhastighet:	2800 /min
Startbatteri:	4,5 Ah
Klippebredde:	510 mm
Klippehøyde:	25-75 mm (7 posisjoner)
Klippefunksjoner:	Oppsamler, bioklipp, sideutkast, bakutkast
Oppsamler:	60 l
Deksel:	stål

Med sentralinnstilling av klippehøyde og vaskestuss

Lydtrykk, L _{pA} :	81,9 dB(A), K _{pA} : 3 dB(A)
Lydeffekt, L _{WA} :	95 dB(A), K _{WA} : 2,88 dB(A)
Vibrasjon, Ah:	3,37 m/s ² , K: 1,5 m/s ²

Tabellen nedenfor viser hvor lenge man kan utsettes for vibrasjon daglig før vibrasjonsbelastningen på 2,5 m/s² overskrides:

Vibrasjon	Maks. eksponering
2,5 m/s ²	8 timer
3,5 m/s ²	4 timer
5 m/s ²	2 timer
7 m/s ²	1 time
10 m/s ²	30 minutter

VIKTIG!

Gressklipperen leveres uten motorolje.

Fyll på 0,6 liter motorolje til hagemaskiner (f.eks. SAE-30) før gressklipperen startes!

Spesielle sikkerhetsforskrifter

Personlig sikkerhet

Bruk alltid vernebriller, arbeidsbukse og vernesko når du bruker gressklipperen, slik at du beskytter øyne, føtter og bein mot gjenstander som kan bli slynget ut av kniven.

Bruk alltid hørselsvern når du bruker gressklipperen. Støyen fra motoren kan forårsake hørselsskader.

Ikke la andre personer eller dyr komme i nærheten av gressklipperen mens den er i bruk.

Stikk ALDRI hender, fingrer eller andre kroppsdeler inn under dekselet mens gressklipperen er i gang, eller mens tennpluggetten sitter på tennpluggen. Vær oppmerksom på at kniven går noen sekunder før den stanser etter at du har slått av motoren.

Bruk aldri gressklipperen dersom sikkerhetsbøylen ikke fungerer!

Vær forsiktig, og bruk vernehansker når du håndterer kniven.

Bruk av gressklipperen

Gressklipperen skal kun brukes utendørs.

Slå alltid av motoren, og ta tennpluggetten av tennpluggen før du gjør justeringer på gressklipperen eller motoren.

Fjern alle gjenstander fra gresset som skal klippes, før du starter, slik at gjenstandene ikke blir slynget ut av kniven. Knivens levetid forkortes hvis den støter på stein, røtter, leketøy eller lignende, og gjenstandene kan forårsake alvorlige personskader når de slynges ut.

Bruk aldri gressklipperen på ujevne underlag eller i bratte skråninger (helningsgrad over 15 %). Hvis dekselet står for høyt over bakken, kan kniven kaste ut gjenstander og forårsake personskader. Vær også oppmerksom på at du kan miste kontrollen over gressklipperen ved kjøring i skråninger.

Ikke klipp vått gress. Gresset klumper seg lettere, og det er vanskelig å beholde fotfestet.

Sørg alltid for å ha fotfeste når du bruker gressklipperen. Slipp gressklipperen dersom du holder på å falle. Gressklipperen stopper automatisk hvis du slipper sikkerhetsbøylen.

Kontroller at du har tilstrekkelig plass bak deg, og at du ikke er i fare for å snuble over noe, før du trekker gressklipperen tilbake mot deg.



NO

21



NO

22

Motorens deler blir varme under bruk. Unngå å røre dem.

Drivstoff

Motoren går på blyfri bensin. Fyll derfor aldri blyholdig bensin, diesel, petroleum eller lignende på tanken.

Røyking og bruk av åpen ild er forbudt når gressklipperen er i bruk og ved fylling av drivstoff.

Stans motoren og la den avkjøles helt før du fyller på drivstoff.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon når du fyller på drivstoff.

Drivstoffet skal oppbevares brannsikkert og utilgjengelig for barn og i en tydelig merket og godkjent beholder.

Tørk av eventuelt overflødig drivstoff eller drivstoffsøl på utsiden av motoren før du starter motoren.

Fyll aldri drivstofftanken helt full, drivstoffet kan utvide seg ved temperaturstigninger.

Gressklipperen må oppbevares på avstand fra antenneskilder, fordi drivstoffet eller drivstoffdampen kan antennes.

Skru aldri av tanklokket mens motoren går.

Husk å alltid avhende drivstoff, oljerester og utslitte filtre i henhold til de reglene som gjelder i kommunen der du bor.



Gressklipperens deler


- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Styre | 14. Sideutkast |
| 2. Sikkerhetsbøyle | 15. Tennpluggchette |
| 3. Gasshåndtak | 16. Oppsamler |
| 4. Øvre del av styret | 17. Tømmeindikator |
| 5. Håndtak til styre | 18. Startsnor |
| 6. Nedre del av styret | 19. Bøyle til fremdrift |
| 7. Wireklemme | 20. Startknapp til elstart |
| 8. Tankklokk | 21. Batterideksel |
| 9. Luftfilterdeksel | 22. Koppholder |
| 10. Hjul | 23. Høydeinnstillingshåndtak |
| 11. Lyddemper | 24. Vaskestuss (ikke synlig på bildet) |
| 12. Oljeplugg | 25. Bensinkran (ikke synlig på bildet) |
| 13. Klaff over sideutkast | 26. Ladekontakt (ikke synlig på bildet) |

Montering

Montering av styre

Skru den nederste delen av styret (6) fast på gressklipperen med 1 vingemutter, 1 skive og 1 bolt på hver side.


Løsne håndtakene (5). Fold ut den øverste delen av styret (4), og fest den i ønsket vinkel ved å vippe håndtakene (5) inn mot styret. Stram om nødvendig håndtakenes låsemuttre på innsiden av styret med en nøkkel. Fest wireklemmene (7) på styret slik at wirene holdes på plass.

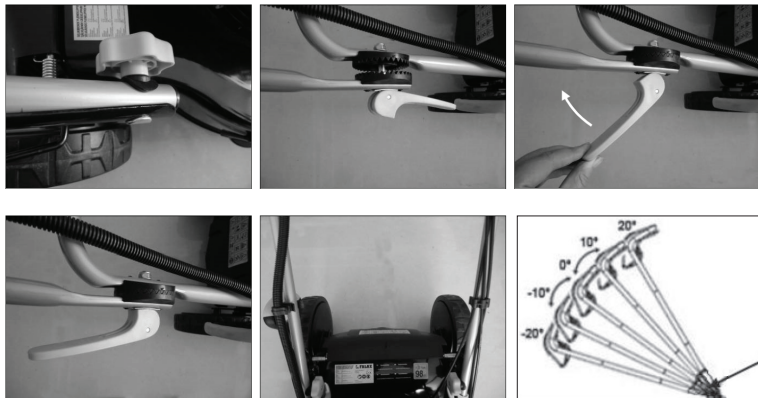

Feste startsnoren på styret

Trekk sikkerhetsbøylene (2) inn mot styret (1), og trekk startsnoren (18) langsomt ut.

Tre startsnoren gjennom ringen på styret.

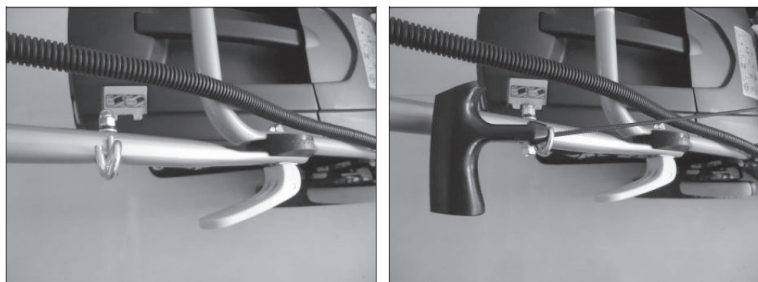

Innstilling av klippehøyde

Trekk ut håndtaket for høydeinnstilling (23) mot hjulet, og flytt den til ønsket innstilling. Kontroller at håndtaket går i inngrep i en av de 7 posisjonene fra 25 til 75 mm klippehøyde.



Montering av oppsamler

Løft opp klaffen over bakutkastet, og sett oppsamleren (16) inn i åpningen. Senk klaffen ned på oppsamleren slik at oppsamleren holdes på plass. Ved oppsamling skal det medfølgende bioklipptilbehøret ikke være montert.



Omstilling til bioklipp

Ved bioklipp klippes gresset, og deretter finhakkes det og legges igjen på plenen som naturlig gjødsel. Gresset må klippes maks. 2 cm om gangen. Hvis du bruker bioklippinnstillingen, bør plenen være tørr, ellers vil ikke gresset findeles på riktig måte.

For å endre utkastinnstillingen fra oppsamling til bioklipp må du først løfte opp klaffen bak på gressklipperen og ta av oppsamleren.

Skyv det medfølgende bioklipptilbehøret inn i åpningen under klaffen, slik at det går i inngrep og låses fast med knappen. Senk klaffen igjen.

Utkastinnstillingen endres fra sideutkast til bioklipp ved å først løfte opp den fjærbelastede klaffen på siden av dekselet til gressklipperen (13) og holde den oppe. Ta sideutkastet (14) av gressklipperen, og senk den fjærbelastede klaffen igjen slik at den lukker åpningen på siden av dekselet.



Omstilling til sideutkast

Ved sideutkast kastes avklippet ut på plenen til høyre for gressklipperen. Sideutkast er velegnet hvis gresset er så langt eller vått at bioklippfunksjonen ikke findeler gresset på riktig måte, eller hvis oppsamleren fylles for raskt.

Utkastinnstillingen endres til sideutkast ved å først montere bioklipptilbehøret som beskrevet nedenfor.

Åpne låsemekanismen på den fjærbelastede klaffen (13) på siden av dekselet til gressklipperen, løft opp den fjærbelastede klaffen og hold den oppe.

Monter sideutkastet (14) i åpningen, og senk deretter den fjærbelastede klaffen ned over sideutkastet slik at den holdes på plass.



Påfylling av drivstoff

Skru tankklokken (8) av drivstofftanken, og fyll på blyfri bensin, 95 oktan.

Tørk av eventuelt drivstoffsøl. Skru tankklokken på igjen, og kontroller at det ikke kan løsne under bruk.



Kontroller at gressklipperen ikke lekker drivstoff.

Start av motoren

Kontroller oljenivået før start.

Vri bensinkranen (25) til åpen posisjon.

For å starte en kald motor skyver du gasshåndtaket til posisjonen START. Trekk sikkerhetsbøylen (2) inn mot styret.

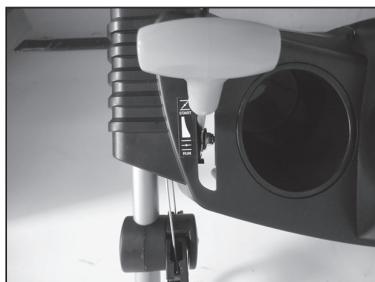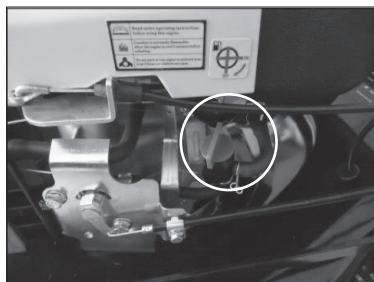

Manuell start

Trekk ut startsnoren (18) 10-15 cm til du merker motstand. Trekk deretter hardt i startsnoren.

Det kan være nødvendig å trekke flere ganger i startsnoren før motoren starter.

El-start

Hold startknappen (20) inne i maksimalt 5 sekunder. Slipp startknappen så snart motoren starter.


Hvis motoren ikke starter i løpet av 3 forsøk, må du vente i 5 minutter før du prøver på nytt.



Vær oppmerksom på at kniven roterer når motoren kjører!

Skyv gasshåndtaket til posisjonen RUN så snart motoren er varm nok til det. La motoren varmes opp et par minutter før bruk.

Hvis du slipper sikkerhetsbøylen (2), stanser motoren omgående.

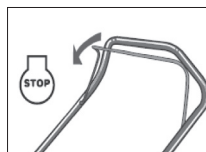

Gressklipping

Still inn og start gressklipperen som beskrevet ovenfor.

Trekk bøylen til fremdrift (19) inn mot styret (1) for å slå på fremdriften på hjulene til gressklipperen.

Gressklipperen kjører fremover til du slipper bøylen (19). Slipp alltid bøylen når gressklipperen skal snus eller stanses.


Klipp gresset jevnt og systematisk. Lag overlapping på noen få centimeter mellom banene slik at ikke noe blir stående igjen.

Hvis gressklipperen etterlater seg gresstuster, kjører du langsommere fremover, tømmer oppsamleren og/eller øker klippehøyden.

Stans motoren før du fjerner eventuelle gresstuster fra utkastet til gressklipperen eller dekselet!

Hvis tømmeindikatoren (17) ligger flatt mot oppsamleren (16), må oppsamleren tømmes før du fortsetter arbeidet.

Hvis hullene under tømmeindikatoren er tilstoppet, må de renses for at tømmeindikatoren skal kunne fungere ordentlig.

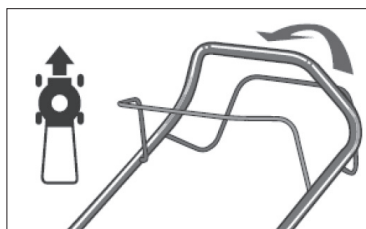

Tips

Sørg alltid for at du kan se hva du gjør. Klipp aldri når det er mørkt eller tåke, og vær forsiktig når du skal runde hushjørner.

Klipp alltid på tvers av skråninger, aldri opp og ned. Vær forsiktig når du endrer retning i skråninger. Vær forsiktig når du klipper tett inntil murer, grøfter, trerøtter og andre hindringer.

Stans motoren før du kjører over grus, fliser og belegningsstein, asfalt eller lignende med gressklipperen.

Rengjøring

Tørk av gressklipperens plastdeler og lakkerte deler med en fuktig klut. Smør alle bevegelige deler med syrefri olje eller smørespray.

Ta tennpluggetten av tennpluggen for å unngå utilsiktet start, og vipp fronten på gressklipperen opp.

Gressklipperen må maksimalt vippes 45°. Drivstofftanken skal være tom eller nesten tom. Hvis ikke kan drivstoffet renne ut.

Spyl undersiden av dekselet rent for gress og smuss med en hageslange med påmontert strålespiss. Pass på at du ikke treffer motoren med vannstrålen!

Eventuelt gress som sitter fast, kan fjernes med en tre- eller plastskrape.

Hvis gressklipperen er stilt inn på bioklipp, kan du også spyle dekselet og kniven ved å koble en vannslange med kobling til vaskestussen (20) på oversiden av dekselet til gressklipperen.

Skru opp vannet og start motoren slik at kniven pisker vannet rundt i dekselet. La motoren gå i 3-5 minutter.

Ikke bruk denne metoden hvis ikke den fjærbelastede klaffen på dekselet er nede!




Sliping av kniver

Ta tennpluggetten av tennpluggen. Fjern bolten og skiven som holder kniven fast på krumtappakselen, og ta av adapteren.

Vær forsiktig: Kniven kan være skarp!

Få kniven slipt på et profesjonelt verksted dersom du ikke har den nødvendige erfaringen til å gjøre det selv.

Kniven må være helt i balanse etter sliping. Du kan eventuelt stikke en skrutrekker inn i hullet midt i kniven og se om kniven balanserer på skrutrekkeren. Hvis ikke, må du slipe mer på den tyngste siden av kniven. Skift ut kniven med en ny hvis den er skadet, bøyd eller på annen måte ubalansert.

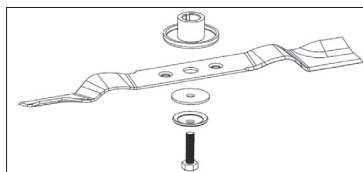



NO

30

Smør krumtappakselen og adapteren med smørespray eller en lett olje. Monter delene i omvendt rekkefølge og kontroller at kniven sitter fast. Reservedelsnummeret på kniven skal vende bort fra adapteren. Boltene skal trekkes til med et moment på 40-50 Nm.

Vedlikehold

Kontroll av oljenivå

Still gressklipperen på en vannrett flate.

Skru ut oljepluggen, og tørk av peilepinnen.

Skru oljepluggen helt inn, og skru den deretter ut igjen. Kontroller at oljenivået er mellom merkene Min og Max på peilepinnen.

Hvis oljenivået er for lavt, må du etterfylle med ren, ny motorolje til hagemaskiner.

Oljeskift

Motoroljen skal skiftes etter de første 20 driftstimene og deretter for hver 50. driftstime eller minst ved sesongstart.

Du kan enten bruke et oljeskiftsett eller følge veiledningen nedenfor.

Sett et flatt oppsamlingskar under gressklipperen.

Løsne bunnpluggen med en skrunøkkel.

Skru av bunnpluggen, og la motoroljen renne ut i oppsamlingskaret. Dette er enklere å gjøre mens motoroljen er varm.

Åpne oljepluggen.

Skru fast bunnpluggen igjen når all oljen er rent ut. Fyll på 0,6 liter motorolje (f.eks. SAE-30) til hagemaskiner, og skru oljepluggen inn igjen.

Lever den brukte motoroljen i egnet emballasje på den lokale gjenvinningsstasjonen.

Tennplugg

Kontroller tennpluggen hver 10. driftstime.


Ta av tennpluggen, og skru av tennpluggen. Hvis tennpluggen er tilsmusset, må den rengjøres eller skiftes. Skift ut tennpluggen for hver 100. driftstime.

Kontroller med et følerblad at elektrodeavstanden er 0,6-0,7 mm, og juster den hvis den ikke er det.

Merk! Skru aldri ut tennpluggen når motoren er varm. Gjengene kan bli skadet.

Luftfilter

Luftfilteret skal rengjøres med jevne mellomrom (etter hver 25. driftstime). Trykk på de to tappene øverst på luftfilterdekselet (9), og ta av luftfilterdekselet.

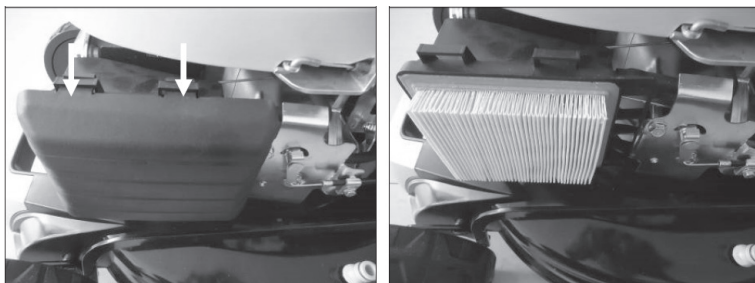

Ta ut filterelementet.

Rengjør filterelementet i varmt vann som er tilsatt et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk bensin! La filterelementet tørke helt. Drypp noen dråper ren motorolje (SAE30) på filterelementet, og klem overskuddsoljen ut av filterelementet før du monterer det på nytt. Tørk av innsiden på filterdekselet med en fuktig klut.

Vedlikehold av kabler

Smør kabelen til sikkerhetsbøylen og bøylen til fremdrift regelmessig med syrefri olje eller smørespray.


Lading av startbatteri

Startbatteriet lades når gressklipperens motor går, men det må lades opp før første gangs bruk, før vinterlagring og ved mer enn 6 måneders stillstand.

Sett laderens plugg inn i ladekontakten (26) på gressklipperen, og sett laderen i en stikkontakt. Lad batteriet i 8-10 timer på et tørt sted med god ventilasjon og en temperatur på 5-40 °C.

Merk! Bruk kun laderen som følger med.

Merk! Gressklipperen må ikke startes mens laderen er tilkoblet!

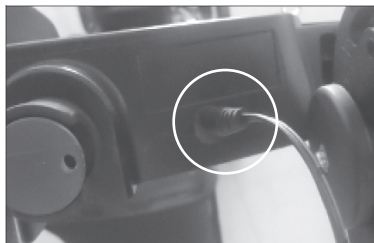

Vinterlagring

Tøm drivstofftanken, og start motoren for å fjerne den siste resten av drivstoff. Løsne den skråsittende skruen på forgasseren med en nøkkel, og la siste rest av bensin renne ut i en liten beholder.

Merk! Hvis du ikke tømmer ut all bensin av motoren som beskrevet her, kan motoren være vanskelig å starte etter vinterlagringen!



Ta ut tennpluggen når motoren er kjørt tørr og avkjølt. Få hjelp av en annen person til å vippe gressklipperen bakover slik at forhjulene løftes opp. Hell 20 ml motorolje i tennplugghullet, trekk langsomt i startsnoren slik at oljen fordeles, og sett tennpluggen tilbake på plass.

Rengjør gressklipperen.

Smør alle metaldeler, skruer og mutre, wirer og håndtak med syrefri olje eller smørespray.

Løsne håndtakene (5), og legg styret sammen.

Legg et par pappbiter mellom styredelene, slik at de ikke riper hverandre opp.

Oppbevar gressklipperen på et rent, tørt, frostfritt og støvfritt sted.

Miljøinformasjon

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet hvis elektronisk og elektrisk avfall (WEEE) ikke avhendes riktig. Produkter som er merket med symbolet nedenfor (søppeldunk med kryss over), er elektrisk og elektronisk utstyr. Søppeldunken med kryss over symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes i det usorterte husholdningsavfallet, men behandles som spesialavfall.



NO

33



SE

34

Tekniska data

Motor:	173 cm ³ OHV luftkyld med elstart
Bränsle:	Blyfri bensin (95 oktan)
Motorhastighet:	2800 v/min
Startbatteri:	4,5 Ah
Klippbredd:	510 mm
Klipphöjd:	25-75 mm (7 positioner)
Klippfunktioner:	uppsamling, bioklipp, sidoutkast, bakutkast
Uppsamlare:	60 l
Skydd:	stål

Central inställning av klipp höjd och slanganslutning

Ljudtryck, L_{pA} :	81,9 dB(A), K_{pA} : 3 dB(A)
Ljudeffektnivå, L_{WA} :	95 dB(A), K_{WA} : 2,88 dB(A)
Vibration, Ah:	3,37 m/s ² , K: 1,5 m/s ²

Tabellen nedan visar hur lång tid man dagligen får utsättas för vibrationer om vibrationsbelastningen på 2,5 m/s² inte ska överskridas:

Vibrationsnivå	Max. exponering
2,5 m/s ²	8 timmar
3,5 m/s ²	4 timmar
5 m/s ²	2 timmar
7 m/s ²	1 timme
10 m/s ²	30 minuter

VIKTIGT!

Gräsklipparen levereras utan påfylld motorolja.

Fyll på 0,6 liter motorolja (SAE-30) till trädgårdsmaskiner innan du startar gräsklipparen!

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Personlig säkerhet

Använd alltid skyddsglasögon, arbetsbyxor och skyddsskor för att skydda ögon, fötter och ben mot föremål som kan slungas ut av den roterande kniven.

Använd alltid hörselskydd när gräsklipparen används, då bullret från motorn kan orsaka hörselskador.

Låt inga andra personer eller djur komma i närheten av gräsklipparen när den kör.

Stick **ALDRIG** händer, fingrar eller andra kroppsdelar in under kåpan när gräsklipparen är startad eller medan tändhatten sitter på tändstiftet. Tänk på att det tar några sekunder för kniven att stanna när du har stängt av motorn.

Använd aldrig gräsklipparen om säkerhetsbygeln inte fungerar!

Var försiktig, och använd säkerhetshandskar vid hanteringen av kniven.

Användning av gräsklipparen

Gräsklipparen får bara användas utomhus.

Stäng alltid av motorn och ta av tändhatten från tändstiftet innan du justerar gräsklipparen eller motorn.

Ta bort alla föremål från gräset som ska klippas innan du börjar, så att föremål inte slungas ut av kniven. Knivens livslängd förkortas om den träffas av stenar, rötter, leksaker eller liknande. Föremålen kan orsaka allvarliga personskador när de slungas ut.

Använd aldrig gräsklipparen på ojämna underlag eller branta sluttningar (lutningsgrad på över 15 %). Om kåpan sitter för högt över marken kan kniven kasta ut föremål och förorsaka personskador. Vid körning i sluttningar kan du förlora kontrollen över gräsklipparen.

Klipp inte vått gräs. Gräset bildar klumpar lättare och det blir svårare att hålla balansen.

Se till att du inte tappar balansen när du kör gräsklipparen. Släpp efter om du håller på att ramla. Gräsklipparen stannar automatiskt om du släpper säkerhetsbygeln.

Kontrollera att det finns tillräckligt med plats bakom dig och att det inte finns risk att du snubblar över något, innan du drar gräsklipparen tillbaka mot dig.



SE

35

Motorns delar blir varma under användning. Undvik att röra vid dem.

Bränsle

Motorn går på blyfri bensin. Fyll därför aldrig tanken med blyhaltig bensin, diesel, fotogen eller liknande.

Det är förbjudet att röka eller tända eld när gräsklipparen används eller när bränsle fylls på.

Stoppa motorn och låt den svalna helt innan du fyller på bränsle.

Se till att ventilationen är tillräcklig när du fyller på bränsle.

Bränslet ska förvaras brandsäkert och otillgängligt för barn i en tydligt markerad och godkänd behållare.

Torka bort eventuellt överskott eller spill av bränsle på motorns utsida innan du startar den.

Fyll aldrig bränsletanken helt upp, då bränslet kan utvidga sig vid temperaturhöjningar.

Gräsklipparen ska förvaras på avstånd från antändningskällor, eftersom bränslet eller ångorna annars kan antändas.

Ta aldrig av tanklocket när motorn är igång.

Kom alltid ihåg att kassera bränsle- och oljerester och utslitna filter i enlighet med de regler som gäller i din kommun.



Gräsklipparens delar

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Styre | 14. Sidoutkast |
| 2. Säkerhetsbygel | 15. Tändhatt |
| 3. Gasreglage | 16. Uppsamlare |
| 4. Övre styrdel | 17. Tömningsindikator |
| 5. Grepp till styre | 18. Starthandtag |
| 6. Nedre styrdel | 19. Bygel för framåtkörning |
| 7. Vajerklämma | 20. Startknapp för elstart |
| 8. Tanklock | 21. Batterilucka |
| 9. Luftfilterlock | 22. Kopphållare |
| 10. Hjul | 23. Höjdinställningsgrepp |
| 11. Ljuddämpare | 24. Slanganslutning (syns inte på bilden) |
| 12. Oljeplugg | 25. Bensinkran (syns inte på bilden) |
| 13. Lucka över sidoutkast | 26. Laddningskontakt (syns inte på bilden) |


Montering

Montering av styre

Skruva fast den nedersta delen av styret (6) på gräsklipparen med 1 vingmutter, 1 bricka och 1 bult i varje sida.

Lossa greppen (5). Fäll ut den övre styrdelen (4) och sätt fast den i önskad vinkel genom att fälla in greppen (5) mot styret. Dra åt greppens låsmutterar på insidan av styret med en nyckel vid behov.


Sätt fast vajerklämmorna (7) på styret för att hålla vajrarna på plats.

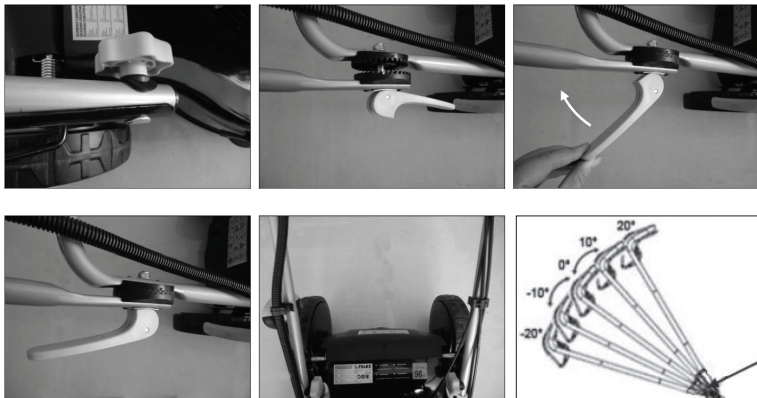

Montering av starthandtaget på styret

Dra säkerhetsbygeln (2) in mot styret (1) och dra långsamt ut starthandtaget (18).

Sätt in handtagets snöre i hålet på styret.

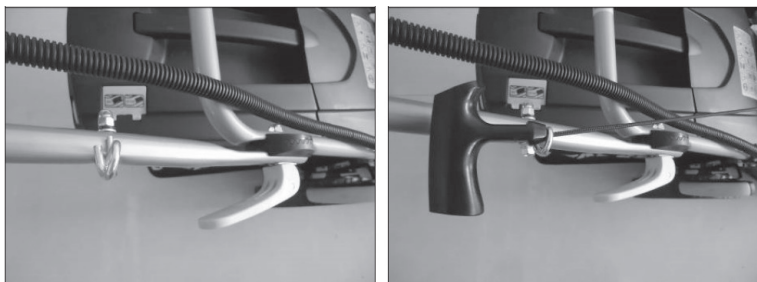

Inställning av klipphöjd

Dra höjdjusteringsgreppet (23) utåt mot hjulet och flytta det till önskad inställning. Kontrollera att greppet går i ingrepp i ett av de 7 lägena från 25 till 75 mm klipphöjd.



Montering av uppsamlare

Lyft luckan över bakutkastet och sätt in uppsamlaren (16) i öppningen. Sänk ned huven på uppsamlaren så att uppsamlaren hålls på plats. Vid uppsamling ska medföljande bioklippblock inte vara monterat.



Ställa om till bioklipp

Med bioklipp klippas gräset och sedan finhackas det och lämnas på gräsmattan som naturlig gödning. Gräset får klippas med maximalt 2 cm i taget.

Om du använder bioklippinställningen bör gräsmattan vara torr eftersom gräset annars inte finfördelas på rätt sätt.

För att ändra inställningen på utkastet från uppsamling till bioklipp måste du först lyfta luckan på baksidan och ta av uppsamlaren.

Skjut in medföljande bioklipp-block i öppningen under luckan så att det sitter fast och lås med knappen. Sänk ned huven igen.

För att ändra utkastinställningen från sidoutkast till bioklipp, lyft först den fjäderbelastade luckan på sidan av gräsklipparens skydd (13) och håll den uppe. Ta ut sidoutkastet (14) ur gräsklipparen och sänkt den fjäderbelastade luckan igen så att den stänger öppningen i sidan av kåpan.



Ställa om till sidoutkast

Vid sidoutkast kastas det avklippta gräset ut på gräsmattan till höger om gräsklipparen. Sidoutkast är lämpligt när gräset är så långt eller vått att bioklippfunktionen inte kan finfördela gräset korrekt, eller att uppsamlaren blir fylld för snabbt.

För att ändra utkastinställningen till sidoutkast, montera först bioklippblocket enligt beskrivningen ovan.

Öppna låsmekanismen på den fjäderbelastade luckan (13) på sidan av gräsklipparens skydd, lyft den fjäderbelastade luckan och håll den uppe. Montera sidoutkastet (14) i öppningen och sänk därefter ner den fjäderbelastade luckan över sidoutkastet så att det hålls på plats.




Påfyllning av bränsle

Skruva av tanklocket (8) av bränsletanken och fyll på blyfri bensin (95 oktan). Torka av eventuellt spillt bränsle. Skruva på tanklocket igen och kontrollera att det inte kan lossna under användning.

Kontrollera att gräsklipparen inte läcker bränsle.

Start av motorn

Kontrollera oljenivån före start.
Vrid bensinkranen (25) till öppet läge.
Vid start av kall motor ska du föra gasreglaget till positionen START.
Drag säkerhetsbygeln (2) in mot styret.

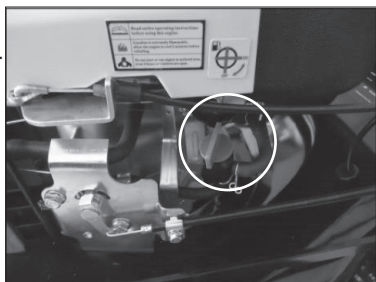

Manuell start

Dra ut starthandtaget (18) 10-15 cm tills du känner motstånd. Dra sedan hårt i starthandtaget.

Det kan vara nödvändigt att dra flera gånger i starthandtaget innan motorn startar.

Elstart


Håll startknappen (20) intryckt i max. 5 sekunder. Släpp den så fort motorn startar.

Om motorn inte startar på tredje försöket, vänta i 5 minuter innan du provar igen.



Var uppmärksam på att kniven roterar när motorn är igång!

För gasreglaget till positionen RUN när motorn är tillräckligt varm. Låt motorn värmas upp under ett par minuter före användning.

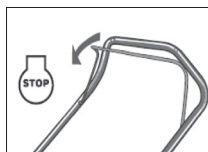


Om du släpper säkerhetsbygeln (2) stannar motorn omedelbart.

Gräsklippning

Ställ in och starta gräsklipparen enligt beskrivningen ovan.

Dra bygeln för framåtkörning (19) mot styret (1) för att koppla in drivningen på gräsklipparens hjul.

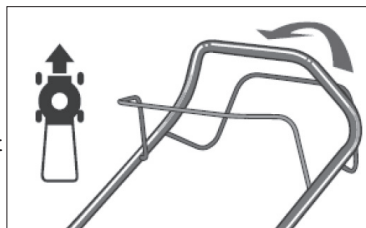

Gräsklipparen kör framåt tills

du släpper bygeln (19). Släpp alltid bygeln när gräsklipparen ska vändas eller stannas.

Klipp gräset jämnt och systematiskt. Gör en överlappning mellan banorna på några få centimeter, så att du undviker "fläckar".

Om gräsklipparen lämnar högar av gräs efter sig ska du köra långsammare framåt, tömma uppsamlaren och/eller öka klipphöjden.

Stanna motorn innan du avlägsnar eventuella gräshögar från gräsklipparens utkast eller kåpa!

Om tömningsindikatorn (17) ligger plant mot uppsamlaren (16) ska denna tömmas innan du fortsätter arbetet.

Om hålen under tömningsindikatorn är igensatta ska de rensas för att tömningsindikatorerna ska fungera korrekt.



Tips

Se alltid till att du kan se vad du gör. Klipp aldrig i mörker eller dimma och var försiktig vid husknutar.

Klipp alltid på tvären i slutningar, aldrig upp och ned. Var försiktig när du ändrar riktning i en slutning. Var försiktig när du klipper nära murar, diken, trädrötter eller andra hinder.

Stanna motorn innan gräsklipparen körs över grus, kakelplattor och stenbeläggning, asfalt eller liknande.

Rengöring

Torka av gräsklipparens plastdelar och lackerade delar med en fuktig trasa. Smörj alla rörliga delar med syrafri olja eller smörjspray.

Ta av tändstiftshatten för att undvika oavsiktlig start och fäll upp gräsklipparens front.

Gräsklipparen får vippas maximalt 45°. Bränsletanken ska vara tom eller nästan tom, eftersom bränslet annars kan rinna ut!

Spola undersidan av kåpan med en trädgårdsslang med strålmunstycke för att få bort gräs och smuts som samlats. Undvik att träffa motorn med strålen!

Eventuellt envist gräs och smuts kan tas bort med en trä- eller plastskrapa.

Om gräsklipparen är inställd på bioklipp kan du också spola kåpan och kniven genom att ansluta en vattenslang med koppling till tvättmunstycket (20) på ovasidan av gräsklipparens kåpa.

Öppna vattenledningen och starta motorn så att kniven slår runt vattnet i kåpan. Låt motorn gå i 3–5 minuter. Använd inte denna metod utan att den fjäderbelastade luckan på kåpan är stängd!



Slipning av kniv

Ta loss tändhatten från tändstiftet.


Avlägsna skruven och brickan som håller fast kniven på tappaxeln, och ta av kniven och adaptern.

Se upp: Kniven kan vara skarp!

Låt en auktoriserad verkstad slipa kniven om du inte har den erfarenhet som krävs för att göra det själv.

Kniven ska vara helt i balans efter slipningen. Du kan eventuellt sticka in en skruvmejsel i hålet mitt i kniven och se om kniven balanserar på skruvmejseln. Om inte, slipa mer på knivens tunga sida.

Byt kniven mot en ny om den är skadad, böjd eller på något annat sätt är i obalans.

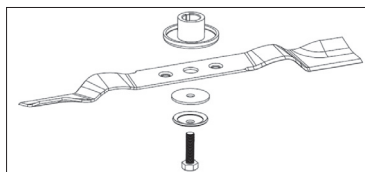

Smörj tappaxeln och adaptern med smörjspray eller en lätt olja.
Montera delarna i omvänd ordning och kontrollera att kniven sitter fast.
Reservdelsnumret på kniven ska vara vänt bort från adaptern.
Bulten ska dras åt med ett moment på 40–50 Nm.

Underhåll

Kontroll av oljenivå

Ställ gräsklipparen på en plan yta.

Skruva loss oljepluggen och torka av oljestickan.

Skruva i oljepluggen helt och skruva sedan loss den igen. Kontrollera att oljenivån är mellan markeringarna Min och Max på oljestickan.

Om oljenivån är för låg ska du fylla på med ren och ny motorolja till trädgårdsmaskiner.

Oljebyte

Motoroljan ska bytas efter de första 20 driftstimmarna och därefter var 50:e driftstimme eller som minimum vid säsongens start.

Du kan antingen använda ett oljebytesset eller följa nedanstående anvisningar.

Placera ett plant uppsamlingskärl under gräsklipparen.

Lossa oljebottenpluggen med en skruvnyckel.

Skruva av oljebottenpluggen och låt motoroljan tappas ut i uppsamlingskärlet. Det görs enklast när motoroljan är varm.

Öppna oljeproppen.

Skruva tillbaka oljebottenpluggen när all olja runnit ut. Fyll på 0,6 liter motorolja (t.ex. SAE-30) för trädgårdsmaskiner och skruva i oljepluggen igen.

Lämna in den använda motoroljan i en lämplig förpackning på din lokala återvinningsstation.

Tändstift

Kontrollera tändstiftet var 10:e driftstimme.

Ta av tändhatten och skruva av tändstiftet. Om tändstiftet är smutsigt ska det rengöras eller bytas. Byt ut tändstiftet var 100:e driftstimme.


Kontrollera med ett bladmått att elektrodavståndet är 0,6–0,7 mm, och justera det om så inte är fallet.

Obs! Skruva aldrig ur tändstiftet om motorn är varm, då det kan skada gängan.

Luftfilter

Luftfiltret ska rengöras regelbundet (efter var 25:e timmes drift). Tryck på de två knapparna överst på luftfilterlocket (9) och ta av det.

Ta bort filterelementet.

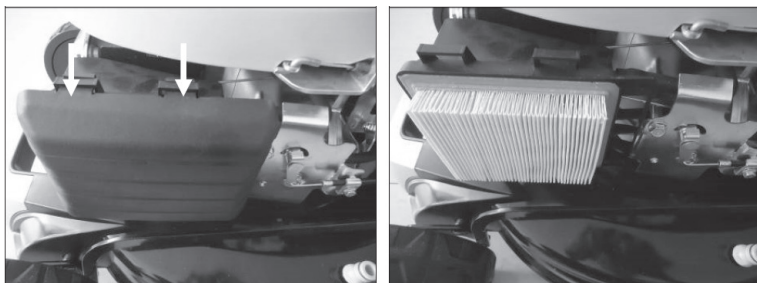

Rengör filterelementet i varmt vatten med lite rengöringsmedel. Använd inte bensin! Låt filterelementet torka helt och hållet. Droppa några droppar ren motorolja (SAE30) på filterelementet och kläm ut överskottsolja från filterelementet innan det monteras igen. Torka av insidan av filterlocket med en fuktig trasa.

Underhåll av kablar

Smörj regelbundet kablarna för säkerhetsbygeln och bygeln för framåtkörning med syrafri olja eller smörjspray.


Laddning av startbatteri

Startbatteriet laddas när gräsklipparens motor är igång, men det ska laddas innan första användning, innan vinterförvaring och vid mer än 6 månader utan användning.

Sätt laddarens kontakt i laddningsuttaget (26) på gräsklipparen, och sätt laddaren i ett vägguttag. Ladda batteriet i 8–10 timmar i ett torrt och välventilerat utrymme med en temperatur på 5–40 °C.

Obs! Använd inte någon annan laddare än den medföljande.

Obs! Gräsklipparen får inte startas medan laddaren är ansluten!

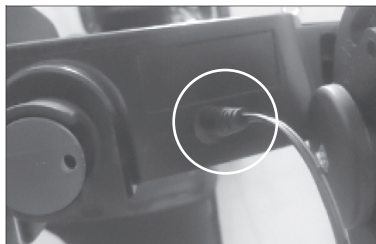

Vinterförvaring

Töm bränsletanken och starta motorn för att avlägsna de sista resterna av bränsle. Lossa den sneda skruven på förgasaren med en nyckel och låt den sista droppen bensin rinna ut i en liten behållare. Obs! Om du inte tömmer ut all bensin från motorn enligt denna beskrivning kan motorn bli mycket svår att starta efter vinterförvaringen!



Skruva ur tändstiftet när motorn är körd helt torr och är sval. Be en medhjälpare att luta gräsklipparen bakåt så att framhjulen lyfts. Häll 20 ml motorolja i tändstiftshålet, dra långsamt i startsnöret så att oljan fördelas, och sätt i tändstiftet igen.

Rengör gräsklipparen.

Smörj alla metalldelar, skruvar och muttrar, vajrar och grepp med syrafri olja eller smörjspray.

Lossa greppen (5) och fäll ihop styret.

Lägg ett par kartongbitar mellan styrdelarna, så att de inte repar varandra.

Förvara gräsklipparen på en ren, torr, frostfri och dammfri plats.

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön om avfallet av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter som är märkta med en överkryssad soptunna klassas som elektronik. Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall av elektriska och elektroniska produkter inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.



DK

47

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EF-SAMSVARSERKLÆRING
EU-DEKLARATION

Fremstillet i P.R.C. - Produisert i Kina - Tillverkad i P.R.C.
Bemyndiget repræsentant - Ansvarlig representant - Representant med fullmakt
Schou Company A/S, Nordager 31, DK-6000 Kolding



9054623/77834

173 cm³

erklærer herved på eget ansvar, at: Selvkørende plæneklipper
erklærer med dette at: Selvgående gressklipper
intygar härmed på eget ansvar, att: Självgående gräsklippare

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:

er fremstilt i samsvar med følgende standarder eller normative dokumenter:

Är tillverkad enligt följande direktiv:

2006/42/EF: Maskindirektivet 2014/30/EU: EMC-direktivet 2011/65/EU: RoHS-direktivet
2000/14/EC:0036 og 2005/88/EU Støjemission i miljøet fra maskiner til utendørs brug
2000/14/EC:0036 og 2005/88/EU om støj fra utstyr til utendørs bruk
2000/14/EC:0036 och bullerdirektivet 2005/88/EU om maskiner för utomhusbruk
TÜV SÜD Industrie Service • GmbH Westendstrasse 199 • 80686 München • Deutschland
2016/1628(EU) krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og
typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke vej gående maskiner
2016/1628(EU) utslippskrav for forurensende gasser og partikler for og typegodkjenning av
forbrenningsmotorer for mobile ikke-gående maskiner
2016/1628(EU) krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt
typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner

STANDARDER - STANDARDER - NORMER

EN/ISO5395-1:2013 - EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

EN ISO 14982:2009

Fabrikant - Fabrikant - Tilverkare

jem & fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle, Danmark

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Kirsten Vibeke Jensen".

.....
Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager



31.10.2019 – Schou Company A/S, Nordager 31, DK-6000 Kolding



DK:

KRAFT

Falke værktøjerne er stærke og kraftfulde. Falkens stærke næb symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION

Præcision er en iboende kvalitet, ikke bare i designet og fremstillingen af værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED

Forbrugeren vil altid erfare, at varemærket med sin høje kvalitet er ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION

Falke lancerer nyheder i design såvel som funktion, og søger konstant at yde det ypperste.

NO:

KRAFT

Falke-verktøyene er sterke og kraftfulle. Falkens sterke nebb symboliserer verktøyenes kraft.

PREISJON

Presisjon er en del av kvaliteten, ikke bare under utforming og produksjon, men også i bruken av verktøyet.

PÅLITELIGHET

Forbrukeren vil erfare at varemærket med sin høye kvalitet alltid er sikkert og pålitelig.

INNOVASJON

Falke lanserer nyheter både i design og funksjon og streber hele tiden etter å yte det aller beste.

SE:

KRAFT

Falke verktygen är alltid starka och kraftfulla.

PRECISION

Precision är en del av kvalitén, inte bara i designen och tillverkningen av verktyget, men också när man använder det.

PÅLITLIGHET

Användaren kommer alltid att uppmärksamma att varumärket med sin höga kvalitet är pålitlig.

INNOVATION

Falke lanserar nyheter i design såväl som funktion och innehåller alltid den senaste tekniken.