

Model 77732

Brugsanvisning
Bruksanvisning

DK

SE



GRÄSTRIMMER

SE

Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya grästrimmer rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda den.


Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

Tekniska specifikationer

Spänning/frekvens:	230 V ~ 50 Hz
Effekt:	350 W
Varvtal:	11 000 v/min
Trimningsdiameter:	260 mm
Med 0,35 m kabel	

Grästrimmerns delar

1. Handtag
2. Strömbrytare
3. Stödgrepp
4. Stjärnvred till stödhandtag
5. Teleskoplås
6. Teleskopstång
7. Trimmerhuvud
8. Trimmerskydd
9. Knapp för vinkelinställning
10. Knapp för kantskäaren
11. Sladd och stickpropp
12. Sladdhållare

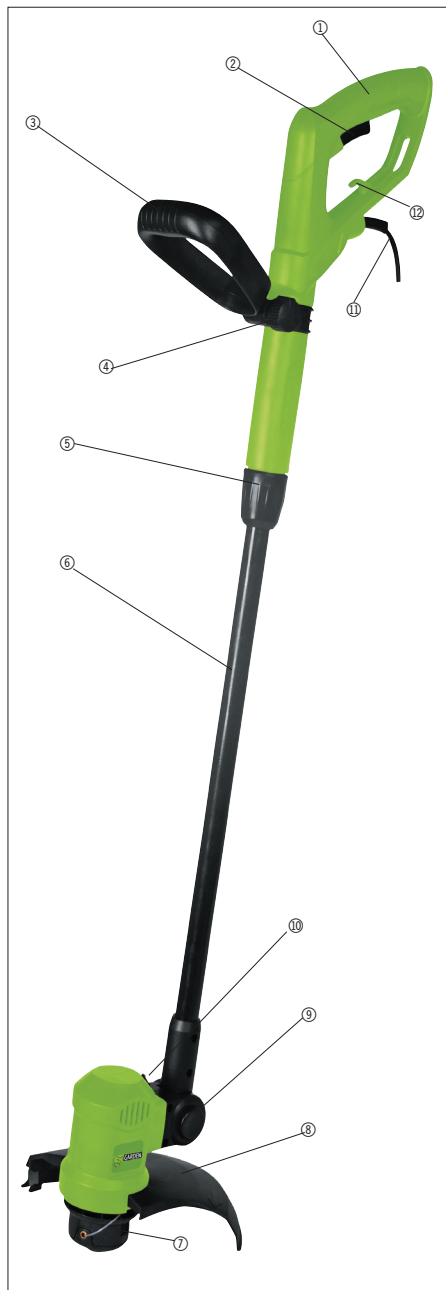

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Använd alltid skyddsglasögon, arbetsbyxor och skyddsskor när grästrimmern används, för att skydda ögonen, fötterna och benen mot föremål som kan slungas ut av den roterande trimmertråden.

Låt aldrig andra personer eller djur komma i närheten av grästrimmern när den är igång.

Grästrimmern får endast användas utomhus.

Använd inte grästrimmern vid regn och ej heller i fuktiga områden.

Stäng alltid av grästrimmern innan du gör någon justering på den.

Ta bort alla föremål ur gräset som ska trimmas innan du börjar, så att föremål inte slungas ut av trimmertråden.

Trimmerhuvudets livstid förkortas om det stöter emot stenar eller liknande.

Håll händer och fingrar på avstånd från trimmerhuvudet och trimmertråden då grästrimmern är igång.

Använd aldrig grästrimmern om strömbrytaren inte fungerar.

Använd aldrig grästrimmern om inte trimmerskyddskåpan är monterad.

Rör inte vid avskärningskniven som är monterad under trimmerskyddskåpan.

Montering

Tryck trimmerskyddskåpan (8) in över trimmerhuvudet (7), och skruva fast den med medföljande 2 skruvar.




Avlägsna försiktigt tejpen från avskärningskniven på trimmerskyddskåpan.

Montera stödgreppet (3) på fästet överst på grästrimmern och spänn fast det i önskad vinkel med hjälp av stjärnvredet (4).

Inställning

Lossa teleskoplåset (5) genom att vrida det och ställ in teleskoprörets (6) längd så att du får en bra arbetsställning. Spänn därefter teleskoplåset.

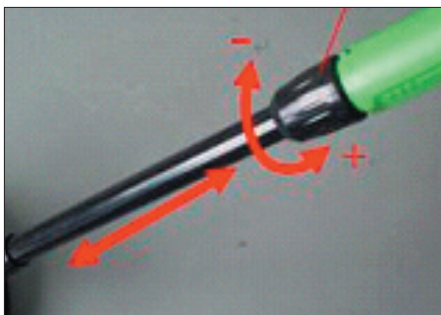

Håll knappen för vinkelinställning (9) intryckt och vik teleskopstången till önskad vinkel i förhållande till motordelen. Släpp knappen och vicka lätt på teleskopstången så att den går i ingrepp med ett klick.

Användning

Innan du tar grästrimmern i bruk för första gången, ska du kontrollera att trimmertråden når ända ut till avskärningskniven som sitter placerad under skyddskåpan. Tryck eventuellt på trådframmatningsknappen på trimmerhuvudet (7) och dra ut mer trimmertråd. Trimmertråden skärs av till korrekt längd med avskärningskniven så snart grästrimmern startas.

Anslut grästrimmern till eluttaget med hjälp av en förlängningssladd. Gör en ögla på förlängningssladden och sätt fast den i sladdhållaren (12).

Fatta tag i handtaget (1) och tryck på strömbrytaren (2) så att trimmerhuvudet (7) börjar att rotera. När strömbrytaren släpps, stannar trimmerhuvudet inom loppet av ett par sekunder.

Vänta tills dess trimmerhuvudet har kommit upp i maximal hastighet och för med jämna rörelser därefter grästrimmern från sida till sida för att trimma gräset till önskad längd. Luta grästrimmern framåt i en vinkel på ca 30° vid användning.

Var försiktig när du trimmar nära murar eller andra hinder. Föremål i gräset kan slungas mot väggen och studsas tillbaka mot dig. Trimma från sidan, aldrig rakt framifrån.

Trimma inte för nära ståltrådsstängsel eller

liknande, eftersom trimmertråden då kan gå av.

Högt gräs trimmas i flera omgångar. Starta uppifrån och arbeta dig nedåt.

Undvik också att trimma gräs som är fuktigt. Bäst resultat erhålles med gräs som är torrt.

Frammatning av trimmertråd


Om trimmerhuvudet trycks mot marken när det roterar matas det fram mer trimmertråd. Eventuellt överskott av trimmertråd skärs av med avskärningskniven under trimmerskyddskåpan.

Kantklippning

Håll knappen (10) för kantskäring intryckt och vrid motordelen tills den klickar på plats i önskat läge. Du kan använda grästrimmern för lodrät klippning av gräskanten.



Byte av trådspole

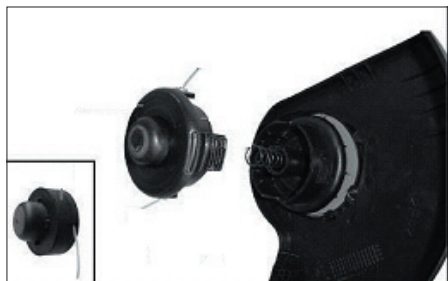

Stäng av grästrimmern och dra ur stickproppen ur eluttaget.

Vänd därefter grästrimmern upp och ned och fatta tag i spolhuset.

Tryck in de bägge räfflade snäpplåsen och lyft bort locket.

Avlägsna den tomma trådspolen och rengör spolhuset invändigt.

Sätt i en ny trådspole och dra ut trimmertråden genom de bägge hålen på spolhusets sida.

Skjut tillbaka locket på plats och kontrollera att de bägge snäpplåsen låser ordentligt.

OBS! Ersätt alltid den tomma spolen med en ny originalspole. Använd endast spolar som rekommenderas av tillverkaren. Rulla aldrig upp tråd på en tom spole eftersom detta kan komma att skada grästrimmern.

Rengöring och underhåll

Ta bort gräs och växtrester från grästrimmern med en borste efter varje användning. Var speciellt noga med att ta bort gräs som har ansamlats runt trimmerhuvudet under trimmerskyddskåpan och vid avskärningskniven.

Torka av grästrimmerns teleskoprör och plastdelar med en fuktig trasa.

Se till att hålla ventilationsöppningarna fria från smuts.

Förvara grästrimmern torrt, damm- och frostfritt.

Servicecenter

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- Öppet 08.00 till 16.00
- Tel.: +46 (0)451 833 00
- Fax: +46 (0)451 414 00
- E-mail: service@hpverktyg.se

Överensstämmelseförklaring

Vi förklarar härmed, att

**GRÄSTRIMMER
77732 (GTL350)**

230 V ~ 50 Hz, 350 W

är framställd i överensstämmelse med följande standarder eller normativa dokument:

EN60335-2-91:2003

EN60335-1:2002+A1:2004+A2:2006+
A11:2004+A12:2006

EN60335-1:2002

EN786:1996+A2:2009

enligt bestämmelserna i direktiven
2006/42/EG Maskindirektivet
2006/108/EEG EMC-direktivet



Stefan Schou
Inköpschef

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Schou'.

21.12.2010 - HP Værktøj A/S, DK-7080 Børkop

Miljöinformation

HP Værktøj A/S strävar efter att tillverka miljövänliga elektriska och elektroniska produkter och vi vill även medverka till att säkerställa ett säkert avyttrande av sådana avfallsprodukter som kan vara skadliga för miljön.

Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt företag har som målsättning att uppfylla EU-kraven på detta område så att vi säkerställer insamling, hantering, återvinning och bortskaftande av elektrisk utrustning som annars kan vara skadlig för miljön. Detta innebär även att våra produkter aldrig innehåller några av följande kemikalier eller ämnen:

- Bly
- Kvicksilver
- Kadmium
- Sexvärdigt krom
- PBB (polybromerade bifenyler) (flamskyddsmedel)
- PBDE (polybromerade difenyletrar) (flamskyddsmedel)

HP Værktøj A/S är stolta över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö och förklarar härmed att våra produkter uppfyller såväl WEEE-direktivet (2002/96/EG) som RoHS-direktivet (2002/95/EG).

Även du som konsument kan vara med och skydda vår miljö genom att följa gällande miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och elektroniska produkter på den kommunala återvinningsstationen. Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan du gör dig av med produkten.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)
6262 - Cixi City Best Power Tools Co., Ltd., Hangzhou Bay
New District, Zhejiang
EU-importör:
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
Danmark

© 2010 HP Værktøj A/S

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningsystem, utan skriftligt medgivande från HP Værktøj A/S.

DK

SE

