

FALKE

Akku-løvsuger/løvblæser

Batteridrevet løvsuger/løvblåser

Batteridreven lövsug/lövblås



18 V Li-ion



Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager det i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om værktøjets funktioner.

FALKE GARANTI

Dit Falke-produkt er omfattet af 5 års* garanti og er gældende fra købsdatoen (Garantiperioden).

Garantien gælder ikke hvis:

- produktet er blevet anvendt erhvervsmæssigt
- produktet i øvrigt er blevet behandlet imod forskrifterne anført i manualen.
- fejl på produktet er opstået ved eller er en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring af produktet.

Gælder garantien kan der ske tilbagebetaling, reparation eller ombytning til et tilsvarende produkt efter jem & fix's valg.

Ønsker du at benytte dig af garantien skal du henvende dig til jem & fix A/S.

Garantien kan udelukkende benyttes mod forevisning af det originale købsbevis eller anden fyldestgørende dokumentation for købet.

Sørg derfor for at gemme købsbeviset i hele produktets levetid.

*Alle FALKE produkter er omfattet af 5 års garanti, med undtagelse af FALKE benzinplæneklippere og FALKE batterier.

Jem & Fix A/S

Skomagervej 12

7100 Vejle - DK



Innledning

For at du skal få mest mulig glede av det nye verktøyet, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før du tar det i bruk.

Vi anbefaler dessuten at du tar vare på bruksanvisningen, slik at den er tilgjengelig hvis du skulle få behov for å lese om verktøyets funksjoner senere.



NO

3

FALKE-GARANTI

Ditt Falke-produkt er omfattet av garanti på 5 år*, og denne gjelder fra kjøpsdato (garantiperioden).

Garantien gjelder ikke hvis:

- produktet har blitt benyttet i en næringssammenheng
- produktet har blitt behandlet på en måte som ikke er i tråd med instruksjonene i bruksanvisningen.
- det har oppstått feil på produktet som følge av at det er blitt brukt på feil måte, ikke vedlikeholdt tilstrekkelig eller hvis det er blitt gjort endringer på produktet.

Hvis det blir avgjort at garantien gjelder, vil produktet kunne bli refundert, reparert eller byttet til tilsvarende produkt etter en vurdering fra Jem & fix.

Hvis du ønsker å benytte deg av garantien, må du henvende deg til Jem & fix A/S. Det kan kun kreves garanti mot fremvisning av originalt kjøpsbevis, eller annen dokumentasjon på kjøpet.

Ta derfor vare på kjøpsbeviset i hele levetiden til produktet.

*Alle produkter fra FALKE er omfattet av en garanti på 5 år, med unntak av bensingressklippere og batterier fra FALKE.

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle - DK



Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

FALKE-GARANTI

Din Falke-produkt omfattas av 5 års* garanti och gäller från inköpsdatumet (Garantiperioden).

Garantin gäller inte om:

- produkten har använts yrkesmässigt
- produkten i övrigt har använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna i bruksanvisningen
- fel på produkten har uppstått vid eller till följd av felaktig användning, bristande underhåll eller ändring av produkten.

Om garantin gäller kan återbetalning, reparation eller byte till en motsvarande produkt ske efter Jem & Fix gottfinnande.

Om du vill använda dig av garantin ska du vända dig till Jem & Fix A/S.

Garantin kan endast användas vid uppvisande av inköpsbevis i original eller annan lämplig dokumentation av köpet.

Spara därför inköpsbeviset under hela produktens livslängd.

*Alla FALKE-produkter omfattas av 5 års garanti, med undantag för bensingräsklippare och batterier från FALKE.

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle – DK



DK: Læs brugsanvisningen før brug!
 NO: Les bruksanvisningen før bruk!
 SE: Läs bruksanvisningen före användning!



DK: Brug øjenværn!
 NO: Bruk vernebriller!
 SE: Använd ögonskydd!



DK: Brug høreværn!
 NO: Bruk hørselsvern!
 SE: Använd hörselskydd!



DK: Må ikke udsættes for regn.
 NO: Må ikke utsettes for regn.
 SE: Får inte utsättas för regn.



DK: Hold hænderne væk fra roterende dele!
 NO: Hold hendene unna roterende deler!
 SE: Håll händerna borta från alla roterande delar!



DK: Langt hår kan blive fanget af de roterende dele!
 NO: Langt hår kan bli fanget inn av de roterende delene!
 SE: Långt hår kan fastna i de roterande delarna!



DK: Hold tilskuere på sikker afstand!
 NO: Hold tilskuere på trygg avstand!
 SE: Håll andra personer på säkert avstånd!



DK: Risiko for udslyngede genstande!
 NO: Fare for utslyngede gjenstander!
 SE: Risk för utslungade föremål!



DK

6

Tekniske data

Funktioner:	Blæser, suger og kværner (9:1)
Hastighed:	8.000-14.000 o/min
Luftmængde:	maks. 220 m ³ /t
Lufthastighed:	maks. 200 km/t
Hastighedsindstillinger:	6
Opsamlerpose:	35 l

Garanteret lydtryk:	108 dB(A)
Lydtryk, L_{pA} :	97 dB(A), K_{pA} : 3 dB(A)
Lydeffekt, L_{wA} :	106 dB(A), K_{wA} : 3 dB(A)
Vibration ($A_{h,w}$):	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K: $1,5 \text{ m/s}^2$

Kompatibel med følgende batterier og ladere:

Batteri: 18 V Li-ion (medfølger ikke)

2,0 Ah, Vare Nr. 9053687/37326

4,0 Ah, Vare Nr. 9053688/37327

6,0 Ah, Vare Nr. 9059147/16467

8,0 Ah, Vare Nr. 9059148/16468

Lader: 18 V Li-ion (medfølger ikke)

18 V 2,4 A Vare Nr. 9053689/37328

18 V 3,0 A Vare Nr. 9054632/77828

Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man dagligt må udsættes for vibrationer, hvis vibrationsbelastningen på $2,5 \text{ m/s}^2$ ikke skal overskrides:

Vibration	Maks. eksponering
$2,5 \text{ m/s}^2$	8 timer
$3,5 \text{ m/s}^2$	4 timer
5 m/s^2	2 timer
7 m/s^2	1 time
10 m/s^2	30 minutter

Akku-løvsugereren/løvblæserens dele

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Blæserør | 8. Støttegreb |
| 2. Låseknop til blæse-/indsugningsrør | 9. Opsamlerpose |
| 3. Tænd/sluk-knap | 10. Øverste indsugningsrør |
| 4. Hastighedsvælger | 11. Samling |
| 5. Håndtag | 12. Nederste indsugningsrør |
| 6. Batteriholder | 13. Hjul |
| 7. Sikkerhedsgitter | |



Særlige sikkerhedsforskrifter

Maskinen er beregnet til bortblæsning, opsugning og kværning af tørt, nedfaldet løv fra træer og buske. Maskinen er ikke beregnet til andre formål eller til erhvervsmæssig brug.

Maskinen må kun bruges udendørs i tørvejr.

Brug ikke maskinen i lukkede områder, som ventilator eller til pelspleje på dyr.

Brug altid høreværn, beskyttelsesbriller, arbejdsbukser og sikkerhedssko, når maskinen anvendes. Det anbefales også at bruge støvmaske for at forebygge støvgener.

Kraftige arbejdshandsker kan nedsætte vibrationerne i hænderne.

Lad ikke andre personer eller dyr komme tættere end 6 meter på maskinen, mens den kører. Undgå at bruge maskinen nær åbne døre og vinduer.

Vær opmærksom på, at støjen fra maskinen kan forhindre dig i at høre advarsler og lignende. Vær opmærksom på dine omgivelser, mens du bruger maskinen.

Brug ikke maskinen, hvis indsugningsrøret er blokeret. Tag batteriet ud af maskinen, og fjern blokeringen, inden du genoptager arbejdet.

Brug ikke maskinen til sugning, hvis opsamlerposen ikke er monteret korrekt, eller hvis den er fuld.

Fjern fremmedlegemer fra arbejdsområdet med en rive eller en kost, inden du påbegynder arbejdet. Vær især opmærksom på at fjerne skarpe, spidse, skrøbelige eller porøse genstande.

På støvede områder kan du med fordel fugte overfladen let.

Brug ikke maskinen på områder med sundhedsskadelige materialer.

Ret ikke maskinen mod personer, dyr eller skrøbelige genstande, f.eks. vinduer.

Hold altid i begge håndtag under betjening af maskinen.

Brug kun maskinen til opsugning af blade, græs og lignende. Større eller hårde genstande, f.eks. sten, kviste og grene, kan beskadige maskinens dele.

Hold hænder, sten og store genstande på afstand af indsugningen under brug.

Brug ikke maskinen til at blæse til varm aske eller åben ild.

Brug kun maskinen med blæserøret eller indsugningsrøret monteret, og hold mundingen tæt ved jorden.

Brug aldrig maskinen, hvis tænd-/slukknappen ikke fungerer.


Tag altid batteriet af, inden du justerer, vedligeholder eller opbevarer maskinen.

Læs og følg brugsanvisningen til oplader og batteri vedrørende opladning og kontrol af batteriet.

Klargøring som løvblæser

Skub blæserøret (1) ind over motordelen, så låseknappen (2) går i indgreb i hullet på blæserøret.

Du kan afmontere blæserøret ved at trykke låseknappen ned og trække blæserøret af motordelen.

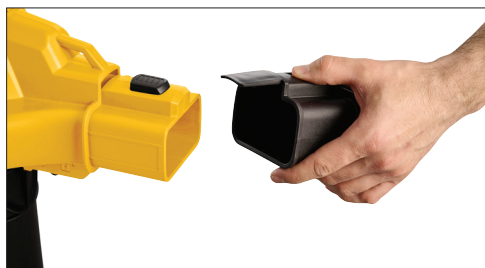

Klargøring som løvsuger

Skub det øverste indsugningsrør (10) og det nederste indsugningsrør (12) sammen, så sporene og taperne i samlingen (11) passer sammen. Skru de to dele sammen.

Monter hjulet (13) i sporet på det nederste indsugningsrør (12), og fastgør det i den ønskede position afhængigt af vinklen mellem indsugningsrøret og underlaget, når du står med maskinen i arbejdsposition.



Træk i låseknappen til sikkerhedsgitteret (7), og frigør sikkerhedsgitteret. Hægt indsugningsrøret på beslaget ved studsene, og vip det ind over studsene. Kontroller, at låseknappen går i indgreb i indsugningsrøret.



Skub kappen på opsamlerposen (9) ind over motordelen, så låseknappen (2) går i indgreb i hullet på kappen.

Du kan afmontere opsamlerposen ved at trykke låseknappen ned og trække kappen af motordelen.



Hægt opsamlerposens forende fast i øjet på det nederste indsugningsrør.

Brug

Sæt batterierne på batteriholderen (6), så de går i indgreb med et hørbart klik. Maskinen kan kun fungere, hvis der er isat 2 batterier.

Tag fat om håndtaget (5) og/eller støttegrebet (8) afhængigt af, hvordan du vil bruge maskinen.

Vip tænd/sluk-knappen (3) ind til positionen I, så maskinen starter.

Vip tænd/sluk-knappen til positionen O for at slukke for maskinen igen.

Drej hastighedsvælgeren (4) til den ønskede hastighed.



Som løvblæser:

Hold maskinen cirka 20 cm over jorden, og sving den langsomt fra side til side. Blæs løvet i en bunke. Ret ikke luftstrømmen mod midten af bunken.

Som løvsuger:

Lad maskinen hvile på hjulene (13), og ret mundingen mod det, som suges op.

Når maskinen bruges som løvsuger, kværnes det opsugede løv af impelleren under ind sugningen og opsamles i opsamlerposen, så det er let at kompostere. Når opsamlerposen er cirka 2/3 fuld, skal den tømmes, da det giver den bedste sugeseffekt og skåner opsamlerposen. En ødelagt opsamlerpose kan ikke repareres, men skal udskiftes. Lyn lynlåsen på opsamlerposen op, og tøm indholdet ud i en kompost eller i en beholder til komposterbart affald. Luk lynlåsen, når opsamlerposen er tømt.

Opsamlerposen må ikke være monteret, hvis maskinen skal bruges som løvblæser, da indholdet ellers blæses ud!

Rengøring og vedligehold

Tøm opsamlerposen, og aftør maskinen med en fugtig klud efter hver brug. Sørg for at holde ventilationsåbningerne fri for snavs.

Opbevar maskinen tørt, støv- og frostfrit.

Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler, da disse kan angribe plastdelene på maskinen.

Miljøoplysninger



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr.

Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Tekniske spesifikasjoner

Funksjoner:	Blåser, suger og kverner (9:1)
Hastighet:	8.000-14.000 o/min
Luftmengde:	maks. 220 m ³ /t
Lufthastighet:	maks. 200 km/t
Hastighetsinnstillinger:	6
Oppsamlerpose:	35 l

Garantert lydtrykk:	108 dB(A)
Lydtrykk, L_{pA} :	97 dB(A), K_{pA} : 3 dB(A)
Lydeffekt, L_{wA} :	106 dB(A), K_{wA} : 3 dB(A)
Vibrasjon ($A_{n,w}$):	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K: 1,5 m/s^2

Kompatibel med følgende batterier og ladere:

Batteri: 18 V Li-ion (ikke inkludert)

2,0 Ah, varenr. 9053687/37326

4,0 Ah, varenr. 9053688/37327

6,0 Ah, varenr. 9059147/16467

8,0 Ah, varenr. 9059148/16468

Lader: 18 V Li-ion (ikke inkludert)

18 V 2,4 A varenr. 9053689/37328

18 V 3,0 A varenr. 9054632/77828

Tabellen nedenfor viser hvor lenge man kan utsettes for vibrasjon daglig uten at vibrasjonsbelastningen på $2,5 \text{ m/s}^2$ overskrides:

Vibrasjon	Maks. eksponering
2,5 m/s ²	8 timer
3,5 m/s ²	4 timer
5 m/s ²	2 timer
7 m/s ²	1 time
10 m/s ²	30 minutter



NO

13

Løvsugerens/løvblåserens deler

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Blåserør | 8. Støttehåndtak |
| 2. Låsebryter til blåse-/innsugingsrør | 9. Oppsamlingspose |
| 3. Av/på-bryter | 10. Øverste innsugingsrør |
| 4. Hastighetsvelger | 11. Kobling |
| 5. Håndtak | 12. Nederste innsugingsrør |
| 6. Batteriholder | 13. Hjul |
| 7. Sikkerhetsgitter | |



Spesielle sikkerhetsforskrifter

Maskinen er beregnet til bortblåsing, oppsuging og kverning av tørt nedfallsløv fra trær og busker. Maskinen er ikke beregnet til andre formål eller til kommersiell bruk.

Maskinen skal bare brukes utendørs og bare i tørt vær.

Ikke bruk maskinen i lukkede områder, som ventilator eller til pelspleie på dyr.

Bruk alltid hørselsvern, vernebriller, arbeidsbukser og vernesko når du bruker maskinen. Vi anbefaler også å bruke støvmaske for å forebygge støvplager.

Vibrasjoner i hendene kan reduseres med bruk av kraftige arbeidshansker.

Ikke la andre personer eller dyr komme nærmere maskinen enn 6 meter når den er i bruk. Unngå å bruke maskinen i nærheten av åpne dører og vinduer.

Vær oppmerksom på at støyen fra maskinen kan hindre deg i å høre advarsler og lignende. Vær oppmerksom på området rundt deg mens du bruker maskinen.

Ikke bruk maskinen hvis innsugingsrøret er blokkert. Ta batteriet ut av maskinen og fjern blokkeringen før du gjenopptar arbeidet.

Ikke bruk maskinen til oppsuging hvis oppsamlerposen ikke er montert korrekt, eller hvis den er full.

Fjern fremmedlegemer fra arbeidsområdet med en rive eller kost før du begynner arbeidet. Vær særlig oppmerksom på å fjerne skarpe, spisse, skjøre og porøse gjenstander.

På støvete steder kan du med fordel fukte overflaten lett.

Ikke bruk maskinen på steder med helseskadelige materialer.

Ikke rett maskinen mot personer, dyr eller skjøre gjenstander, f.eks. vinduer.

Hold alltid i begge håndtakene når du bruker maskinen.

Maskinen skal bare brukes til oppsuging av blader, gress og liknende.

Større eller harde gjenstander, f.eks. stein, kvister og greiner, kan skade maskinens deler.



NO

15

Hold hender, steiner og store gjenstander vekk fra innsuget under bruk.

Ikke bruk maskinen til å blåse på varm aske eller åpen ild.

Maskinen skal bare brukes med montert blåserør eller innsugingsrør. Hold munningen nær bakken.

Bruk aldri maskinen hvis av/på-bryteren ikke fungerer.

Ta alltid ut batteriet før justering, vedlikehold eller oppbevaring av maskinen.

Les og følg bruksanvisningen for lader og batteri angående lading og kontroll av batteriet.

Klargjøring som løvblåser

Skyv blåserøret (1) inn over motordelen, slik at låsebryteren (2) går i inngrep i hullet på blåserøret.

Du kan demontere blåserøret ved å trykke ned låsebryteren og trekke blåserøret ut av motordelen.



Klargjøring som løvsuger

Skyv sammen det øvre innsugingsrøret (10) og det nedre innsugingsrøret (12), slik at sporene og tappene i koblingen (11) passer sammen. Skru sammen de to delene.

Monter hjulet (13) i sporet på det nedre innsugingsrøret (12), og fest det i ønsket posisjon ut fra vinkelen mellom innsugingsrøret og underlaget, når du står med maskinen i arbeidsposisjon.



Trekk i låsebryteren for sikkerhetsgitteret (7), og frigjør sikkerhetsgitteret. Hekt innsugingsrøret på beslaget ved stussen, og vipp det inn over stussen. Kontroller at låsebryteren går i inngrep i innsugingsrøret.



Skv kappen på oppsamlerposen (9) inn over motordelen, slik at låsebryteren (2) går i inngrep i hullet på kappen.

Du kan demontere oppsamlerposen ved å trykke ned låsebryteren og trekke kappen ut av motordelen.



Hekt fronten på oppsamlerposen fast i ringen på det nedre innsugingsrøret.

Bruk

Sett batteriene på batteriholderen (6) slik at de går i inngrep med et hørbart klikk.

Maskinen virker bare hvis det er satt i 2 batterier.

Hold rundt håndtaket (5) og/eller støttehåndtaket (8) avhengig av hvordan du vil bruke maskinen.

Vipp av/på-bryteren (3) til posisjon I for å starte maskinen.

Vipp av/på-bryteren til posisjon O for å slå av maskinen igjen.



Drei hastighetsvelgeren (4) til ønsket posisjon.

Som løvblåser:

Hold maskinen cirka 20 cm over bakken, og sving den langsomt fra side til side. Blås løvet sammen i en haug. Ikke rett luftstrømmen mot midten av haugen.

Som løvsuger:

La maskinen hvile på hjulene (13), og rett munningen mot det som skal suges opp.

Når maskinen fungerer som løvsuger, kvernes det oppsugde løvet av løpehjulene under innsuging og samles i oppsamlerposen slik at det er lett å kompostere. Når oppsamlerposen er cirka 2/3 full, må den tømmes da det gir best mulig sugeseffekt og skåner oppsamlerposen. En ødelagt oppsamlerpose kan ikke repareres og må derfor skiftes. Åpne glidelåsen på oppsamlerposen, og tøm innholdet ut i en komposthaug eller i en beholder til komposterbart avfall. Lukk glidelåsen når oppsamlerposen er tømt. Oppsamlerposen må ikke være montert hvis maskinen skal brukes som løvblåser, for da blåses innholdet ut!

Rengjøring og vedlikehold

Tøm oppsamlerposen, og tørk av maskinen med en fuktig klut etter hver bruk. Sørg for å holde ventilasjonsåpningene fri for smuss.

Maskinen må oppbevares tørt, støv- og frostfritt.

Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler. Slike midler kan angripe plastdelene på maskinen.

Miljøinformasjon



Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet hvis elektronisk og elektrisk avfall (WEEE)

ikke avhendes riktig. Produkter som er merket med symbolet nedenfor (søppeldunk med kryss over), er elektrisk og elektronisk utstyr.

Søppeldunken med kryss over symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes i det usorterte husholdningsavfallet, men behandles som spesialavfall.



SE

20

Tekniska data

Funktioner:	Blåser, suger och maler (9:1)
Hastighet:	8.000-14.000 v/min
Luftmängd:	max. 220 m ³ /t
Lufthastighet:	max. 200 km/h
Hastighetsinställningar:	6
Uppsamlingspåse:	35 l

Garanterat ljudtryck:	108 dB(A)
Ljudtryck, L_{pA} :	97 dB(A), K_{pA} : 3 dB(A)
Ljudeffekt, L_{wA} :	106 dB(A), K_{wA} : 3 dB(A)
Vibration ($A_{h,w}$):	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ K: $1,5 \text{ m/s}^2$

Kompatibel med följande batterier och laddare:

Batteri: 18 V li-jon (medföljer ej)

2,0 Ah, vara nr 9053687/37326

4,0 Ah, vara nr 9053688/37327

6,0 Ah, vara nr 9059147/16467

8,0 Ah, vara nr 9059148/16468

Laddare: 18 V li-jon (medföljer ej)

18 V 2.4 A artikelnr. 9053689/37328

18 V 3.0 A artikelnr. 9054632/77828

Tabellen nedan visar hur lång tid man dagligen får utsättas för vibrationer om vibrationsbelastningen på $2,5 \text{ m/s}^2$ inte ska överskridas:

Vibration	Max. exponering
2,5 m/s ²	8 timmar
3,5 m/s ²	4 timmar
5 m/s ²	2 timmar
7 m/s ²	1 timme
10 m/s ²	30 minuter

Lövsugens/lövblåsens delar

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Blåsrör | 8. Stödhandtag |
| 2. Låsknapp för blås-/insugningsrör | 9. Uppsamlingspåse |
| 3. Strömbrytare | 10. Övre insugningsrör |
| 4. Hastighetsväljare | 11. Monteringsdel |
| 5. Handtag | 12. Nedre insugningsrör |
| 6. Batterihållare | 13. Hjul |



Särskilda säkerhetsföreskrifter

Maskinen är avsedd för att blåsa bort, suga upp och mala torra nedfallna löv från träd och buskar. Maskinen är inte avsedd för andra ändamål eller för kommersiellt bruk.

Maskinen får bara användas utomhus i torrt väder.

Använd inte maskinen i slutna utrymmen, som fläkt eller för pälskötsel på djur.

Använd alltid hörselskydd, skyddsglasögon, arbetsbyxor och skyddsskor när du använder maskinen. Vi rekommenderar också att du använder skyddsmask för att förebygga besvär med damm.

Kraftiga arbetshandskar kan minska vibrationerna i händerna.

Låt inga andra personer eller djur komma närmare än 6 meter från maskinen när den är igång. Använd inte maskinen nära öppna dörrar och fönster.

Tänk på att oväsendet från maskinen kan göra så att du inte hör varningar och liknande. Var uppmärksam på din omgivning när du använder maskinen.

Använd inte maskinen om insugningsröret är blockerat. Ta ut batteriet ur maskinen och avlägsna blockeringen innan du återupptar arbetet.

Använd inte maskinen för sugning om uppsamlingspåsen inte är korrekt monterad, eller om den är full.

Ta bort främmande föremål från arbetsområdet med en räfsa eller kvast innan du påbörjar arbetet. Var särskilt noga med att ta bort vassa, spetsiga, bräckliga eller porösa föremål.

På dammiga områden kan du med fördel fukta ytan lätt.

Använd inte maskinen på områden med hälsofarliga material.

Rikta inte maskinen mot personer, djur eller ömtåliga föremål, t.ex. fönster.

Håll alltid i båda handtagen när du använder maskinen.

Använd endast maskinen för att suga upp löv, gräs och liknande. Stora eller hårda föremål, t.ex. stenar, kvistar och grenar, kan skada maskinens delar.

Håll händer, stenar och stora föremål på avstånd från insuget under användning.

Använd inte maskinen för att blåsa på varm aska eller öppen eld.

Använd maskinen endast när blåsröret eller insugningsröret är monterat och håll mynningen nära marken.

Använd aldrig maskinen om strömbrytaren inte fungerar.

Ta alltid ur batteriet innan du justerar, utför underhåll eller lägger undan maskinen.

Läs och följ bruksanvisningen till laddare och batteri gällande uppladdning och kontroll av batteriet.

Förberedelse som lövblås

Skjut blåsröret (1) in över motordelen så att låsknappen (2) går i ingrepp i hålet på blåsröret.

Du kan demontera blåsröret igen genom att trycka ner låsknappen och dra av blåsröret från motordelen.



Förberedelse som lövsug

Skjut ihop det övre insugningsröret (10) och det nedre insugningsröret (12) så att spåren och tapparna i monteringsdelen (11) passar ihop.

Skruva ihop de två delarna.

Montera hjulet (13) i spåret på det nedre insugningsröret (12) och sätt fast det i önskat läge beroende på vinkeln mellan insugningsröret och underlaget när du står med maskinen i arbetsposition.



Dra i låsknappen till säkerhetsgallret (7) och frigör säkerhetsgallret. Haka på insugningsröret på beslaget vid uttaget och vinkla det in över uttaget. Kontrollera att låsknappen går i lås i insugningsröret.



Skjut kåpan på uppsamlingspåsen (9) in över motordelen så att låsknappen (2) går i ingrepp i hålet på kåpan.
Du kan demontera uppsamlingspåsen igen genom att trycka ner låsknappen och dra av kåpan från motordelen.



Haka fast uppsamlingspåsens framsida i öglan på det nedre insugningsröret.

Användning

Sätt batterierna på batterihållaren (6) så att de går i lås med ett tydligt klick.

Maskinen kan bara fungera om 2 batterier har satts i.

Ta tag om handtaget (5) och/eller stödhandtaget (8), beroende på hur du vill använda maskinen.

För strömbrytaren (3) in till läget I, så att maskinen startar.

För strömbrytaren till läget O för att stänga av maskinen igen.

Vrid hastighetsväljaren (4) till önskad hastighet.



Som lövblås:

Håll maskinen ca 20 cm över marken och sväng den långsamt från sida till sida. Blås ihop löven i en hög. Rikta inte luftströmmen mot mitten av högen.

Som lövsug:

Låt maskinen vila på hjulen (13) och rikta mynningen mot det som ska sugas upp.

När maskinen används som lövsug mals de insugna löven sönder av impellern under insugningen och ansamlas i uppsamlingspåsen för enkel kompostering. Uppsamlingspåsen ska tömmas när den är fylld till cirka 2/3, eftersom det ger bästa sugeffekt och skonar uppsamlingspåsen. En förstörd

uppsamlingspåse kan inte repareras, utan ska bytas. Öppna blyxtlåset på uppsamlingspåsen och töm innehållet i en kompost eller i en behållare för komposterbart avfall. Stäng blyxtlåset när uppsamlingspåsen är tömd. Uppsamlingspåsen får inte vara monterad om maskinen ska användas som lövblås, eftersom innehållet annars blåses ut!

Rengöring och underhåll

Töm uppsamlingspåsen och torka av maskinen med en fuktig trasa efter varje användning. Se till att hålla ventilationsöppningarna fria från smuts. Förvara maskinen torrt, damm- och frostfritt.

Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan angripa plastdelarna på maskinen.

Miljöinformation



Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön om avfallet av elektriska och elektroniska produkter (WEEE)

inte bortskaffas korrekt. Produkter som är märkta med en överkryssad soptunna klassas som elektronik.

Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall av elektriska och elektroniska produkter inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EF-SAMSVARSERKLÆRING
EU-DEKLARATION

Fremstillet i P.R.C. - Produisert i Kina - Tillverkad i P.R.C.
Bemyndiget repræsentant - Ansvarlig representant - Representant med fullmakt
Schou Company A/S, Nordager 31, DK-6000 Kolding



77852/9059257

2 x 18 V

erklærer herved på eget ansvar, at: Akku-løvsuger/løvblæser 18 V Li-ion
erklærer med dette at: Batteridrevet løvsuger/løvblæser 18 V Li-ion
intygar härmed på eget ansvar, att: Batteridrivnen lövsug/lövblås 18 V Li-ion

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:

er fremstilt i samsvar med følgende standarder eller normative dokumenter:

Är tillverkad enligt följande direktiv:

2014/30/EU EMC-direktivet

2011/65/EU RoHS

2006/42/EF Maskindirektivet

2000/14/EF Direktiv om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug

2000/14/EF Direktiv om støyutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk

2000/14/EG Direktiv om buller från maskiner för utomhusbruk

STANDARDER - STANDARDER - NORMER

EN 63000:2018 - EN 60335-1:2012+A11+ A13+A1+A14+A2

EN 50636-2-100:2014 - EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

Fabrikant - Fabrikant - Tilverkare
jem & fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle, Danmark

Kirsten Vibeke Jensen
CSR & Compliance Manager

29.09.2021 – Schou Company A/S, Nordager 31, DK-6000 Kolding

Kirsten Jensen
.....





DK:

KRAFT

Falke værktøjerne er stærke og kraftfulde. Falkens stærke næb symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION

Præcision er en iboende kvalitet, ikke bare i designet og fremstillingen af værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED

Forbrugeren vil altid erfare, at varemærket med sin høje kvalitet er ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION

Falke lancerer nyheder i design såvel som funktion, og søger konstant at yde det ypperste.

NO:

KRAFT

Falke-verktøyene er sterke og kraftfulle. Falkens sterke nebb symboliserer verktøyenes kraft.

PREISJON

Presisjon er en del av kvaliteten, ikke bare under utforming og produksjon, men også i bruken av verktøyet.

PÅLITELIGHET

Forbrukeren vil erfare at varemærket med sin høye kvalitet alltid er sikkert og pålitelig.

INNOVASJON

Falke lanserer nyheter både i design og funksjon og streber hele tiden etter å yte det aller beste.

SE:

KRAFT

Falke verktygen är alltid starka och kraftfulla.

PRECISION

Precision är en del av kvalitén, inte bara i designen och tillverkningen av verktyget, men också när man använder det.

PÅLITLIGHET

Användaren kommer alltid att uppmärksamma att varumärket med sin höga kvalitet är pålitlig.

INNOVATION

Falke lanserar nyheter i design såväl som funktion och innehåller alltid den senaste tekniken.