



**WTK-441**

**Denver.eu**


**04/2024**



## Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Förvara produkten utom räckhåll för husdjur för att undvika att de tuggar eller sväljer den.
2. All isättning och borttagning av batterier får endast ske under uppsikt av vuxen. Efter batteribyte måste skruven för batterifacket monteras på batterilocket för att undvika att barn öppnar batterifacket och kommer åt batterierna och för att hålla batterierna borta från sväljning.  
Använd aldrig gamla och nya batterier eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte ska använda produkten under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig placering kan orsaka explosion. Batterier ingår inte i leveransen. Förbrukade batterier måste avlägsnas från produkten. Kortslut inte matningsterminalerna
3. Produktens drift- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under- eller överskridande av denna temperatur kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom detta kan göra att produkten inte fungerar som den ska.
8. Rengöring med torr trasa. Använd inte vatten, tvål eller något annat slipande rengöringsmedel eftersom produkten inte är vattentät.

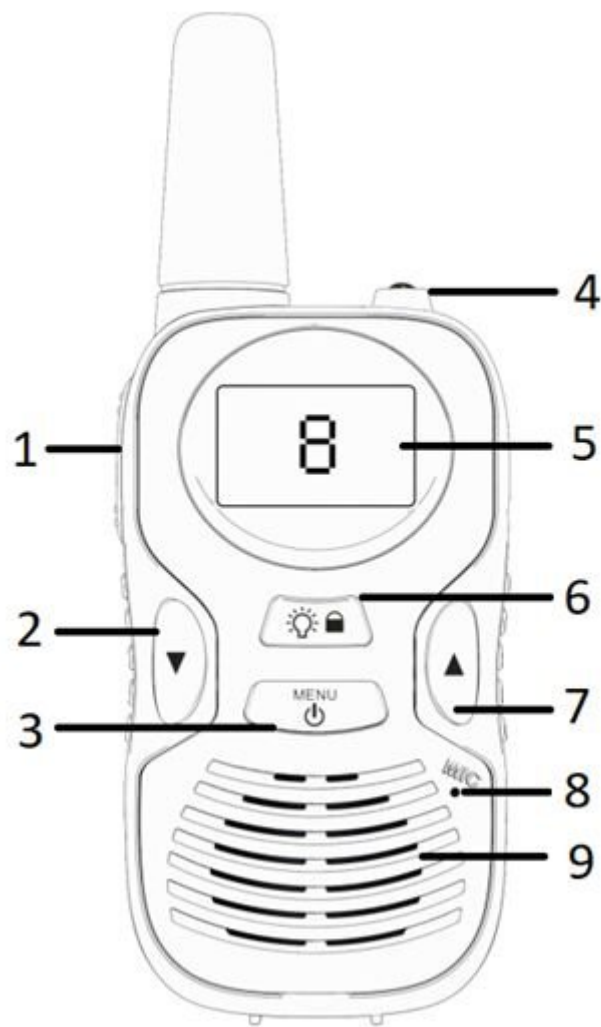

1. Tryck på knappen för att tala (PTT).
2. Nedåtknapp.
3. Strömbrytare / MENU-knapp.
4. Ficklampa
5. LED-display
6. Ficklampa ON/OFF och låsknapp.
7. Upp-knappen
8. Mikrofon
9. Talare

## Installera batterierna

Batterier ingår ej.

Föräldraövervakning är obligatorisk för denna operation.

1. Ta bort bältesclipset genom att trycka i pilens riktning och tryck bälteslåset uppåt.



2. Ta bort säkerhetsskruven för att komma åt batterifacket.



3. Skjut batteriluckan nedåt.



- 
4. Installera tre AAA-batterier i enlighet med korrekt positiv och negativ polaritet.



## Lägg till främre omslag



Produkten innehåller 2 blå och 2 rosa frontskydd som är utbytbara.

## Ta bort frontpanelen

Lyft försiktigt frontpanelen här.



---

# Användning av enheten

## 1. Vridning av enheten ON/OFF

När du har satt i batteriet håller du MENU-knappen intryckt i 1 sekund för att slå på enheten. Om ingenting händer, kontrollera att batterierna har satts i korrekt och att de är laddade.

Tryck och håll ned MENU-knappen i 1 sekund för att stänga av enheten.

## 2. Överföring (sändning av tal)

a. Tryck och håll in PTT-knappen (Push to talk) för att sända din röst. Sändningssignalens ikon "P" visas på displayen.

b. Håll enheten i vertikalt läge med MIC (mikrofonen) 2-3 cm från munnen. Tala i mikrofonen med normal röst och håll samtidigt in PTT-knappen (Push to talk).

c. Släpp upp PTT-knappen (Push to talk) när du är klar med sändningen. När signalen har tagits emot visas "A"-ikonen på skärmen. Enheten är i mottagningsläge när den är påslagen och ingen sändning pågår.

Viktigt: Båda parter måste vara på samma kanal.

## 3. Kanalinställningar

Tryck en gång på MENU-knappen så visas den aktuella kanalen. Tryck på UP eller DOWN för att byta kanal. Det finns 8 kanaler att välja mellan.

## 4. Inställningar för volym

Tryck på MENU-knappen två gånger så visas och den aktuella volymnivån. Tryck på UP eller DOWN för att ändra volymen.

Det finns 3 nivåer:

L: Låg volym

C: Medelhög volym

H: Hög volym

## 5. Funktion för ficklampa

Tryck på lampknappen och ficklampan tänds. Funktionen fungerar endast om enheten är ON.

## 6. Funktion för nyckellås

Håll LAMP/LOCK-knappen intryckt i 1 sekund så kommer knapparna på enhetens knappar UP/DOWN att låsas och "b" visas i displayen som ett tecken på att enheten är låst. Du kan fortfarande trycka länge på MENU-knappen för att stänga av enheten. Tryck och håll in LAMP/LOCK-knappen i 1 sekund för att låsa upp.

## 7. Batterier

Vi rekommenderar att du endast använder icke uppladdningsbara alkaliska AAA-batterier till enheten.

Varning för batteri:

a) Använd alkaliska batterier i storlek AAA.

b) Blanda inte nya och gamla batterier, det förkortar batteriets totala livslängd.

c) Blanda inte alkaliska, kol-zink och laddningsbara (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batterier.

---

#### 8. Återställ enheten

Ta ut ett batteri ur walkie talkie-facket och håll sedan MENU-knappen och LOCK-knappen intryckta samtidigt som du sätter i AAA-batteriet igen. Därefter slås enheten på och visar "8" och "E" och sedan sist "1" i displayen. Släpp de 2 knapparna och enheten har återställts.

#### European Frequency

| CH | FREQ(MHz) | CTCSS(Hz) |
|----|-----------|-----------|
| 1  | 446.00625 | 62.5      |
| 2  | 446.01875 | 62.5      |
| 3  | 446.03125 | 62.5      |
| 4  | 446.04375 | 62.5      |
| 5  | 446.05625 | 62.5      |
| 6  | 446.06875 | 62.5      |
| 7  | 446.08125 | 62.5      |
| 8  | 446.09375 | 62.5      |

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning WTK-441 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: WTK-441. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensintervall vid användning: 446,00625 – 446,09375 mhz

Maximal utgående ström: 0,5 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)