



LDB-319MK2

Denver.eu

2025



FR

Les ampoules
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.
3. Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 10 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Beröring av den elektriska utrustningen på insidan kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Ladda endast med medföljande USB-kabel.
8. Använd inte tillbehör som inte är original tillsammans med produkten eftersom detta kan göra att produktens funktionalitet blir onormal.
9. Skydda ögonen och titta inte direkt in i blyxtprisman när produkten är i drift.
10. Använd aldrig gamla och nya batterier eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte ska använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig placering kan orsaka en explosion. Batterier ingår inte.

Discolampa med fjärrkontroll


Manual för fjärrkontroll

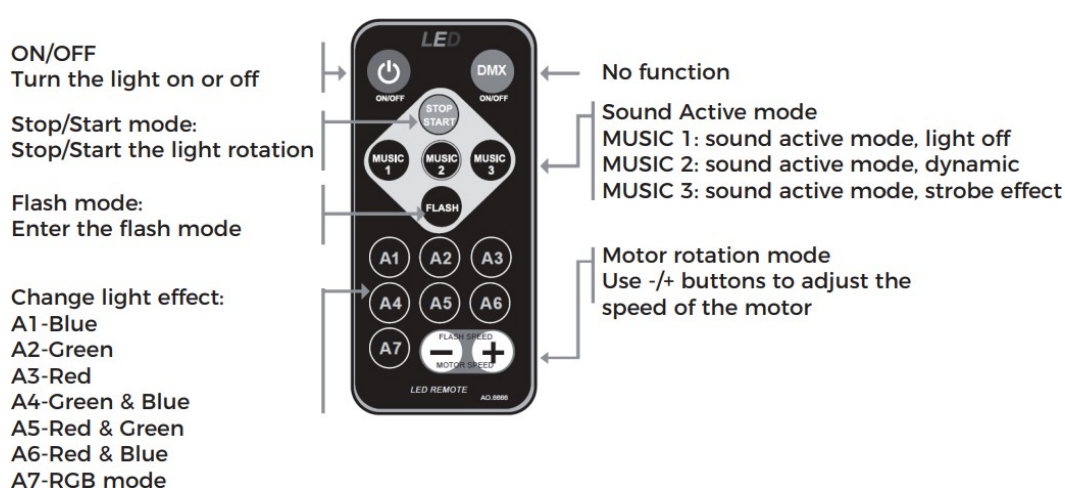

Obs: Anslut lampan till strömförsörjningen och ta bort batteriisolatorn från

fjärrkontrollen före användning.

Hur man använder Disco Ball Light

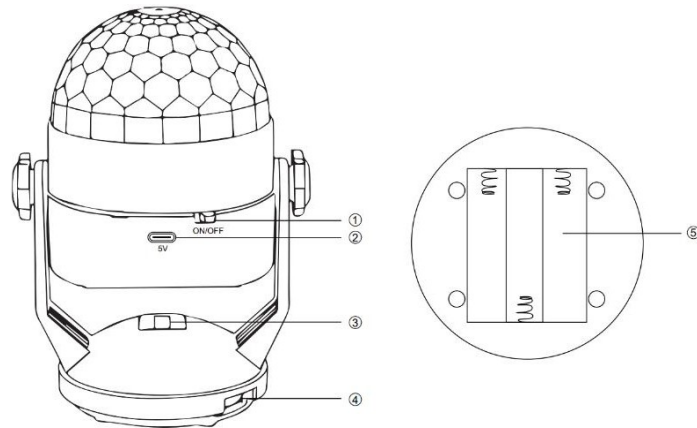

1. På/av-knapp
2. 5V USB-C-ingångsport
3. Låshandtag
4. Sugkopp på insidan
5. Batterifacket

Alternativ 1: Driv Disco Ball Light med hjälp av USB-laddningskabeln med valfri strömkälla (t.ex. datorer, powerbanks eller strömadaptrar).

Alternativ 2: Disco Ball Light drivs med 3 AA-batterier (medföljer ej).

Slå på enheten

Observera att modellen har 2 effekialternativ.

1. Endast strömförsörjning via USB-kabel (inga batterier installerade).

Flytta skjutreglaget till ON-läge och Disco-bollens lampor tänds.

Flytta reglaget till OFF för att stänga av den.

2. Endast batteridrift (ingen USB-kabel ansluten)

Flytta reglaget till OFF-läge och Disco-bollens lampor tänds.

Flytta reglaget till ON för att stänga av den.

Observera att det inte går att stänga av enheten om både batterier och USB-kabel är installerade.

Användning av sugkoppen



Steg 1: Rengör ytan på väggen eller glaset. Steg 2: Ta bort det nedre locket.

Steg 3: Dra upp låshandtaget.

Steg 4: Tryck upp sugproppen på väggen och se till att det inte finns någon luft inuti och dra sedan ner låshandtaget.

Observera - Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i bruksanvisningen.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning och medföljande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med den överkorsade soptunnesymbolen, se ovan. Denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en lämplig och anvisad anläggning. På så sätt försäkrar du dig om att batterierna återvinns i enlighet med gällande lagstiftning och inte skadar miljön.

Alla städer har etablerat insamlingsplatser, där elektriska och elektroniska produkter och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer och andra insamlingsplatser, eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns tillgänglig på den tekniska avdelningen i din stad.

DENVER A/S
Omega 5A,
Soefte DK-8382 Hinnerup Danmark
www.facebook.com/denver.eu

