

BPS-170

denver.eu

05/26

FR
Cet appareil est recyclable
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar


Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller batterier av litiumpolymer
3. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln
12. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktionalitet.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel


Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

Frontpanel

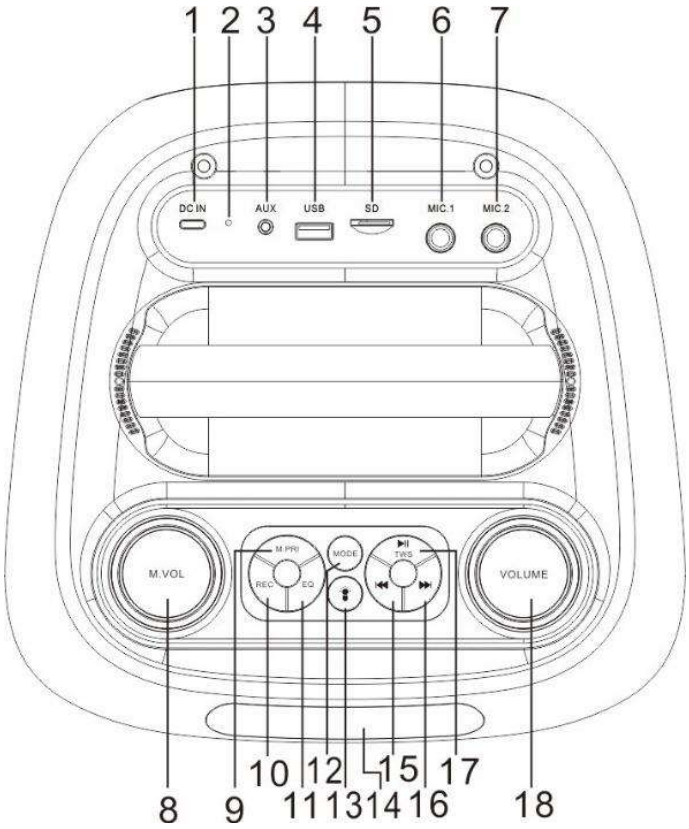

1. DC-anslutning (5 V)
2. Laddningsindikator
   RÖD = Laddar
   Ljuset släckt = Fulladdad
3. AUX-ingång
4. USB-uttag
5. MicroSD-kort
6. MIC1: Mikrofoningång
7. MIC2: Mikrofoningång
8. Mikrofonvolym, ekoreglering, fördröjningsjustering
9. Mikrofonprioritet
10. REC-knapp: Håll ned för att spela in mikrofonljud till USB/MicroSD-kort.
11. EQ-knapp
12. MODE: Tryck kort för att välja uppspelningsläge för AUX, Bluetooth, USB och MicroSD-kort.
13. Val av ljusläge och knapp för att slå på/stänga av belysningen
14. LED-display
15. Föregående låt
16. Nästa låt
17. Spela/Paus & TWS :(Trådlös Bluetooth-anslutning: i Bluetooth-läge, tryck på TWS-knappen i cirka 3 sekunder för att para ihop en annan TWS-högtalare.
18. VOLYM Justering av musikvolym, bas och diskant

Fjärrkontroll

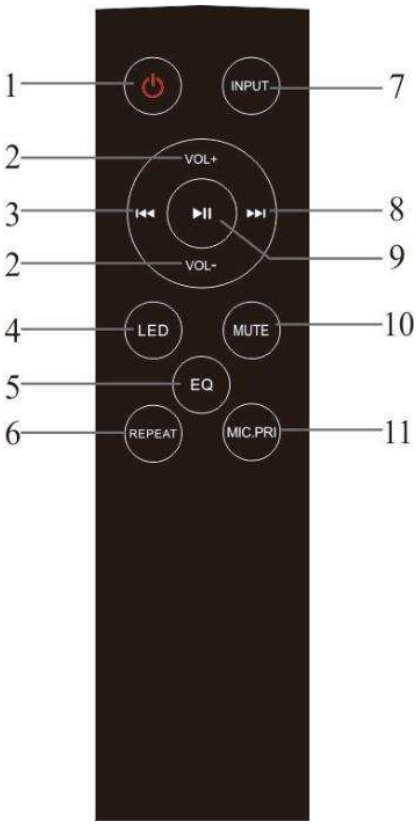

1.Standby
2. Huvudvolym +/-
3.Föregående
4. LED-knapp
5. EQ-knapp
6. Enkel upprepning (för uppspelningsläge via USB/Micro SD-kort)
7.Signalingångsknapp
8.Nästa
9.Spela/Pausa
10.Ljud av-knapp
11. Mikrofonprioritet

Instruktioner

1.Fjärrkontrollen bör fungera inom 6 meter och 60 grader.
2.Fjärrkontrollen ska riktas rakt mot LED-området på enheten.
Inga hinder får placeras mellan fjärrkontrollen och enheten.
3. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar i starkt ljus. I sådana fall bör fjärrkontrollen bort från det starka ljuset.

LADDA HÖGTALAREN
Ladda enheten helt innan du använder den för första gången.
1. Anslut adapterkabeln till DC 5V-porten på enheten och adapterkontakten till ett lämpligt eluttag (se Tekniska specifikationer för mer information).
2. Den röda laddningsindikatorn tänds när enheten laddas och slocknar när den är fulladdad. Ta bort laddningskabeln omedelbart. Överladda inte.
Laddningstid: Cirka 6–7 timmar.

INSPELNING TILL ETT USB-/MicroSD-KORT-MINNESENHET Obs!
Endast ljud från mikrofonen kan spelas in.
1. Anslut ett USB-minne/MicroSD-kort-minnesenhet till rätt port.
2. Håll REC-knappen intryckt för att starta inspelningen; håll REC-knappen intryckt igen för att stoppa inspelningen.
3. Tryck kort på REC-knappen för att starta uppspelningen av det inspelade ljudet.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)-LÄGE
(Valfritt, kräver två högtalare)
Om du har två högtalare (modell: BPS-170) kan du använda dem tillsammans för en mer uppslukande ljudupplevelse.
1. Placera de två högtalarna i samma rum och slå på dem.
2. Om högtalarna inte är i Bluetooth-läge, tryck kort på
Tryck på lägesknappen för att växla till Bluetooth-läge (anslut inte till någon enhet i detta skede).
3. Håll ned knappen för uppspelning/paus/TWS på en högtalare för att gå in i TWS
. De två högtalarna kopplas ihop med ett ljudsignal.
4. Slå på din Bluetooth-enhet, t.ex. en smartphone, och anslut till “BPS-170”.
5. När anslutningen är upprättad kan du spela upp Bluetooth-ljud från din källenhet på högtalarna trådlöst, i stereo.

BLUETOOTH-ANSLUTNING
• Placera högtalaren nära (inom 10 meter från) din Bluetooth-aktiverade enhet.
• Om den inte är i Bluetooth-läge, tryck upprepade gånger på lägesknappen för att växla till Bluetooth-läge

• Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-aktiverade smartphone, surfplatta eller mediaspelare. Gå till menyn för Bluetooth-inställningar och sök efter nya enheter. Bluetooth-namnet för denna högtalare är ”BPS-170”.
• När anslutningen är upprättad kan du trycka kort på knappen Föregående eller Nästa för att spela upp föregående
eller nästa låt.

Specifikationer:
Effekt: 40 W
Frekvensomfång
för huvudhögtalare: 45 Hz–20 kHz
Strömförsörjning: DC 5V

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BPS-170 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: BPS-170. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: BPS-170 och gå till sidan.

Maximal ljuduteffekt: 400W(40W RMS)

Bluetooth-frekvensområde: 2402MHz-2480MHz

Arbetsfrekvensområde: 20Hz-20KHz

Maximal RF-uteffekt: 2 dBm

Varning!

- Litiumbatteri inuti!
- Försök inte att öppna produkten!
- Utsätt den inte för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
- Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail:**support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail:**support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail:**denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail:**denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail:**denver-service@letmerepair.pl**
Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP