



WCL-8060

denver.eu

May-2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetssida

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier eller olika typer av batterier tillsammans i huvudenheten. Ta ut batterierna om du inte använder enheten under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig placering kan orsaka en explosion. Batterier ingår inte.
4. Produktens drifts- och förvaringstemperatur är mellan -20 och 60 grader Celsius. Temperaturer under eller över detta intervall kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Rör inte de inre elektroniska komponenterna; du kan få en elstöt. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Utsätt inte huvudenheten för värme eller direkt solljus!
7. Använd inte tillbehör som inte är original tillsammans med produkten, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Om du upptäcker några felaktigheter eller utelämnanden, vänligen informera oss på adressen på baksidan.

1 Inledning

1.1 Allmän beskrivning

Denna kamera är en digital vildkamera med 4G-kommunikationsfunktion. Det är en infraröd övervakningskamera med en mycket känslig passiv infraröd (PIR) rörelsesensor, som tar högkvalitativa bilder eller spelar in videoklipp. Den skickar bilder direkt till appen och stöder livestreaming.

1.2 Viktiga funktioner

- A. Programmerbar hög upplösning;
- B. Stöder videoinspelning;
- C. Tar färgbilder på dagen och svartvita bilder på natten;
- D. Kraftfulla IR-lysdioder med en räckvidd på upp till 26 meter;
- E. Driftstemperaturområde: -20 °C till 60 °C;
- F. Inbyggd högupplöst FHD-LCD-skärm;
- G. Stöder 8 AA-batterier och 6 V extern likström;
- H. Extra lång PIR-räckvidd (över 26 meter);
- I. Justerbar PIR-känslighet;
- J. Stöder app-molnanslutning över alla 4G-operatörsband.

1.3 Användningsområde

Denna kamera kan användas som vildkamera för jakt eller övervakning av djur genom att registrera spår efter vilda djur. Den kan lämnas obevakad i veckor och sparar händelseuppgifter automatiskt i digitalt format. Denna kamera skickar bilder direkt till appen via LTE-nätverket (4G). Du får ett meddelande så snart en bild eller video tas.

4G-modellen stöder följande band: **Europa:** LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8;


Varningar

- Kameran drivs med 6 V.
- Sätt i SD-kortet innan du slår på kameran. Kameran har inget internt minne för att spara bilder eller videor och fungerar inte utan ett SD-kort.
- Lås upp skrivskyddsomkopplaren innan du sätter i SD-kortet.
- Sätt inte i eller ta ut SD-kortet medan strömbrytaren är i läge ON.
- När kameran är inställd på SETUP-läge, vänta cirka 10-20 sekunder tills kameran har fått en signal. Nätverket är klart när molnsymbolen blir blå.
- Det rekommenderas att formatera SD-kortet med kameran när du använder det för första gången.
- I SETUP-läget stängs kameran av automatiskt efter 3 minuters inaktivitet. Slå på strömmen igen om du vill fortsätta använda kontrollerna.

2 Kameraöversikt och detaljer


2.1 Översikt över kameran

Framifrån

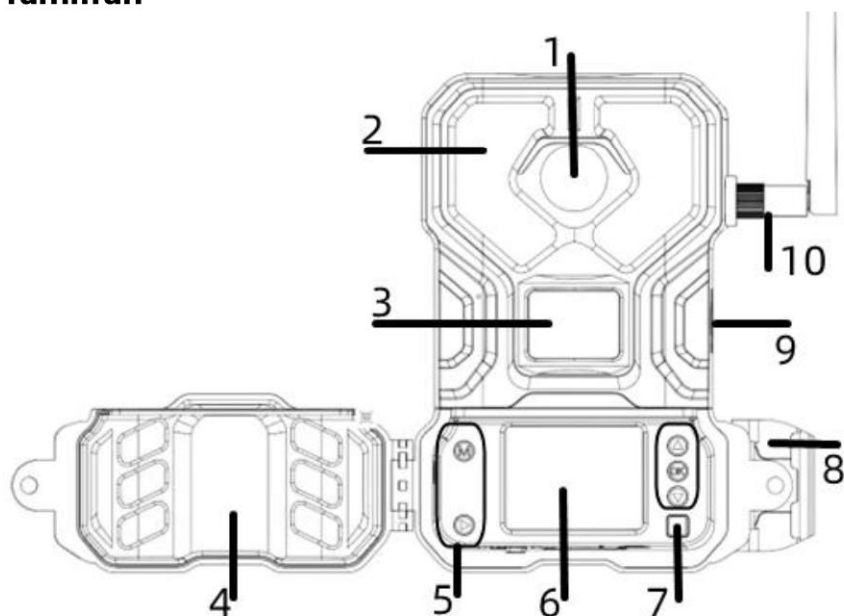

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Objektiv | 6. LCD-skärm |
| 2. IR-lysdioder | 7. Nyckel till batterifacket |
| 3. PIR-sensor | 8. Spärr |
| 4. Frontlucka | 9. DC-uttag |
| 5. Knapp | 10. Antenn |

Bottenvy

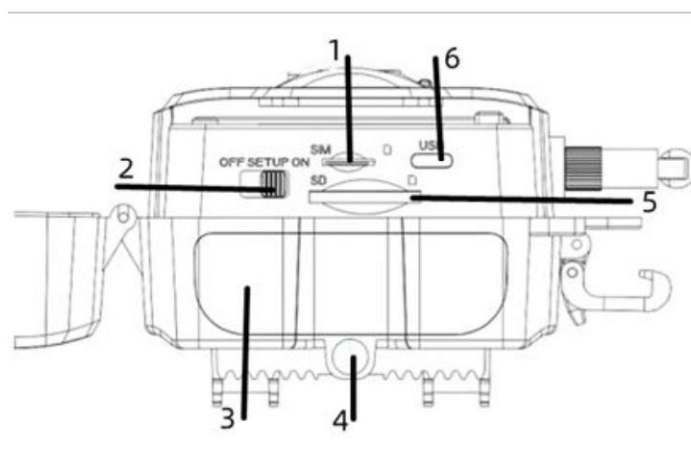

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. SIM-kortplats | 4. Monteringshål |
| 2. Strömbrytare | 5. SD-kortplats |
| 3. Batterifack | 6. USB-port av typ C |

Kameragränssnitt

Menyknapp: I SETUP-läget trycker du på den för att öppna inställningsskärmen. I förhandsgranskningsläget trycker du på den för att stoppa videouppspelningen eller för att öppna raderingsskärmen när du förhandsgranskar foton eller videor.

UP-knapp: Tryck för att växla till fotoläge på huvudskärmen (för manuell fotografering) eller för att navigera uppåt genom undermenyerna.

Ned-knapp: Tryck för att växla till videoläge på huvudskärmen (för manuell inspelning) eller för att navigera nedåt genom undermenyerna.

OK-knapp: Tryck för att bekräfta ett val; när du förhandsgranskar en video trycker du för att spela upp eller pausa.


Uppspelningsknapp: Tryck för att öppna förhandsgranskningskärmen; tryck igen för att stänga den.

Knapp för batterifacket: Tryck för att fälla ut batterifacket.

2.2 Strömförsörjning

Denna enhet kan drivas med 8 AA-batterier eller en extern 6 V DC-adapter (ingår ej).

(DC-uttagets storlek: ytterdiameter 3,5 mm, innerdiameter 1,35 mm).

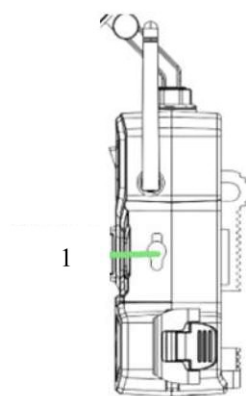

1. DC-kortplats

Introduktion till lägesomkopplaren

Inställningsläge: Skjut lägesomkopplaren till **"SET UP"**, då går kameran in i


inställnings läge.

I detta läge kan du konfigurera inställningar eller spela upp foton och videoklipp.


Driftläge (ON): Skjut lägesomkopplaren till "ON", så går kameran in i driftläge. I detta läge tar kameran automatiskt bilder eller spelar in videoklipp enligt de tidigare programmerade inställningarna när djur eller människor kommer in i det övervakade området. Efter att du har växlat till "ON" blinkar den röda rörelseindikator-LED:en i cirka 10 till 30 sekunder. Använd denna tid för att justera kameran till rätt position.

Kameran ansluter först till nätverket, vilket kan ta upp till 90 sekunder. Inga manuella kontroller behövs eller är möjliga (kontrollknapparna har ingen effekt). Kameran tar sedan automatiskt bilder eller videoklipp baserat på de aktuella parameterinställningarna. Om kameran inte kan ansluta till nätverket kan du kontrollera statusen för det medföljande SIM-kortet med hjälp av SIM-kortdiagnosfunktionen i avsnittet Mitt konto i appen.


OFF-läge: Skjut lägesomkopplaren till "OFF", då stängs kameran av.

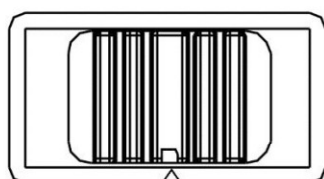

OFF SETUP ON
Inställningsläge

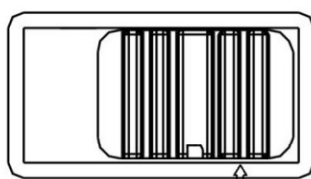

OFF SETUP ON
Arbetsläge

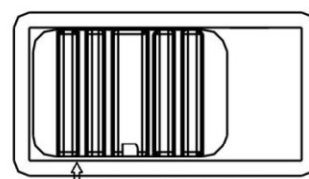

OFF SETUP ON
OFF-läge

3 Allmänna funktioner för kameran

I ON-läget visas meddelandet "Låg batterinivå" på skärmen när batterinivån börjar bli låg. Om batteriindikatorn blir röd har batterierna inte tillräckligt med ström för mörkerseende – byt ut dem. De kan dock fortfarande fungera under dagen tills meddelandet "Låg batterinivå" visas. Om du behöver fortsätta använda mörkerseendet, byt ut batterierna. Batterinivån kan också kontrolleras i avsnittet Status i appen. Om batterinivån visar 0 har kameran ingen ström.

3.1 Sätt i SD-kort och SIM- -kort

Sätt i ett kompatibelt SD-kort (klass 10, exFAT rekommenderas) och det medföljande SIM-kortet.

Kameran levereras med ett SIM-kort som är kompatibelt med ditt lokala mobilnät. Se till att mobilsignalen är stark där kameran är installerad. Ta inte bort SIM-kortet.

Om du har flera kameror ska du inte byta SIM-kort mellan dem.
Du kan också använda ditt eget SIM-kort, förutsatt att det har ett aktivt dataabonnemang. I så fall debiteras endast molnlagringstjänsten (inget separat köp av SIM-kortdata krävs).

3.2 Information på inställningsskärmen

Skjut lägesomkopplaren till "SET UP" så går kameran in i inställningsläge. När kameran går in i "SETUP"-läget visas de aktuella inställningarna på skärmen.



Figur 6 Visning av förhandsgranskningsinformation



Symbolen blir blå när nätverket är klart för anslutning.

3.3 Inställningsmenyn

Tryck på knappen "MENU" för att öppna inställningsmenyn. Menyn visas på LCD-skärmen.

Inställningsalternativ	Beskrivning
Mobil	Inaktivera 4G-funktionen här för att använda kameran som en vanlig vildkamera.
Mobilinfo	Visa ICCID- och IMEI-information.
Kameraläge	Tre lägen tillgängliga: Rörelsedetektering (med justerbar fördröjning), tidsfördröjningsintervall och tidsfördröjningsvideo.
Koppla app	Välj denna meny för att skanna appens QR-kod och koppla enheten.
Arbetstid	PÅ/AV
Foto eller video	Foto-, video- eller foto+-läge
Bildkvalitet	2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP/24 MP/.../48 MP
Videoupplösning	4K/2,7K/1080P/720P
Bildserie	Välj antal bilder per utlösning: 1P/2P/3P.
Videolängd	Ställ in videolängden mellan 5 sekunder och 10 minuter. (När 4G är aktiverat är maxlängden 20 sekunder för att undvika överdriven dataförbrukning och lång uppladdningstid.)
Ljudinspelning	PÅ/AV
Detekteringsfördröjning	5 sekunder till 1 timme
PIR-känslighet	Hög/Medel/Låg
Rörelsetest	Testa om PIR-sensorn fungerar som den ska.
Fyllnadsljusavstånd	Nära/Medel/Långt
Datum och tid	Ställ in datum och tid (Å/M/D) och välj 24-timmarsformat. (När 4G är inaktiverat är inställningen manuell; när 4G är aktiverat och kameran är ansluten till appen synkroniseras den med telefonens lokala tid.)
Datumformat	Välj Å/M/D, M/D/Å eller D/M/Å.
Tidsformat	24H/12H
Loop-inspelning	Aktivera eller inaktivera cirkulär lagring.
Kamerans namn	PÅ/AV
Formatera minneskort	Formatera SD-kortet. Alla bilder och videor på kortet raderas. Stöder SD-kort upp till 256 GB (Klass 10). 32 GB eller 64 GB rekommenderas.
Språk	13 språk
Lösenordsskydd	PÅ/AV
Återställ till fabriksinställningar	Återställ alla inställningar till standard.
Version	Versionsinformation

4 Registrera ett konto och lägg till en enhet i appen A

4.1 Ladda ner appen

Innan du använder 4G-funktionen ska du ladda ner appen **"TrailCam Go"** från Google Play eller App Store.

iOS TrailCam Go




Android TrailCam Go



4.2 Skapa ett konto i appen

Öppna appen och gå till **Mitt konto**. Tryck på **Logga in** och välj sedan **Registrera dig**. Välj din region och ange sedan din **e-postadress** och **ditt lösenord** för att registrera dig.

Appen skickar ett verifieringsmejl för att aktivera ditt konto. Klicka på **"AKTIVERA MITT KONTO"** och gå sedan tillbaka till appen för att logga in.

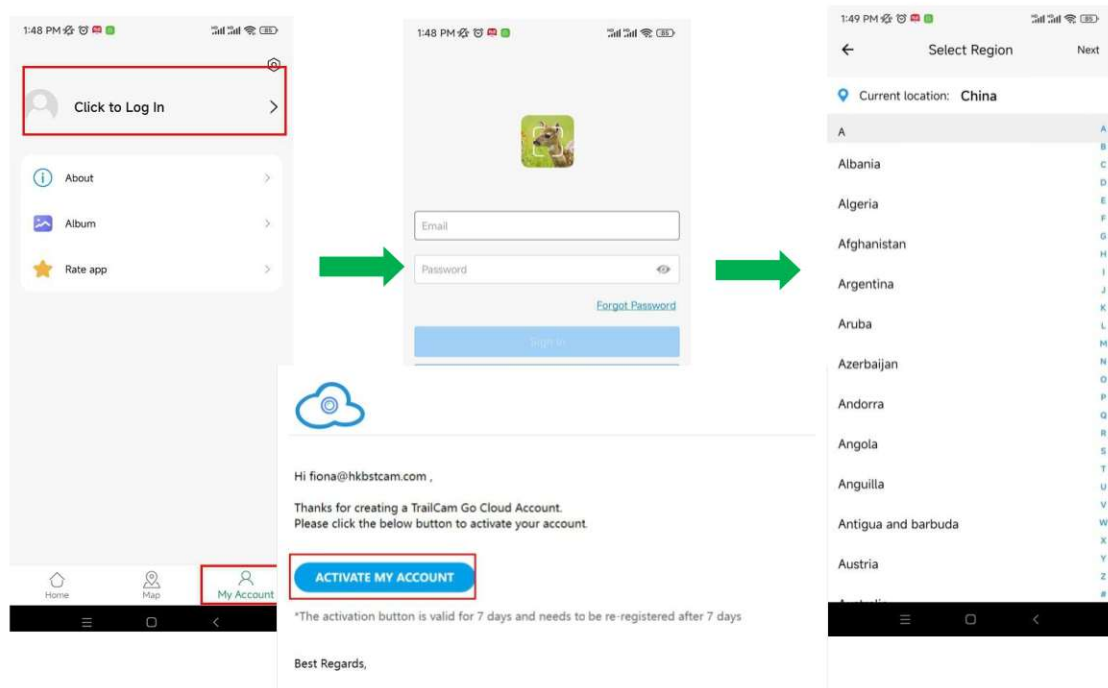


4.3 Så här lägger du till enheten och kopplar den till appen

Efter inloggning trycker du på plustecknet (+) för att lägga till en enhet.


Välj **4G-kamera** → **Direktlägg till** (Vanligt).

En **QR-kod** visas i appen. Öppna kameramenyn, välj **"Koppla appen"** och skanna QR-koden med kameran för att slutföra kopplingen.

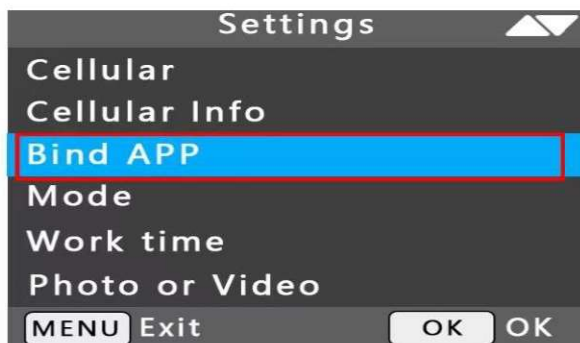

4.4 Prenumerera på ett abonnemang i appen

Prenumerationer stödjer betalningar via PayPal och kreditkort. När du har tecknat en prenumeration kan du börja använda din 4G-kamera.

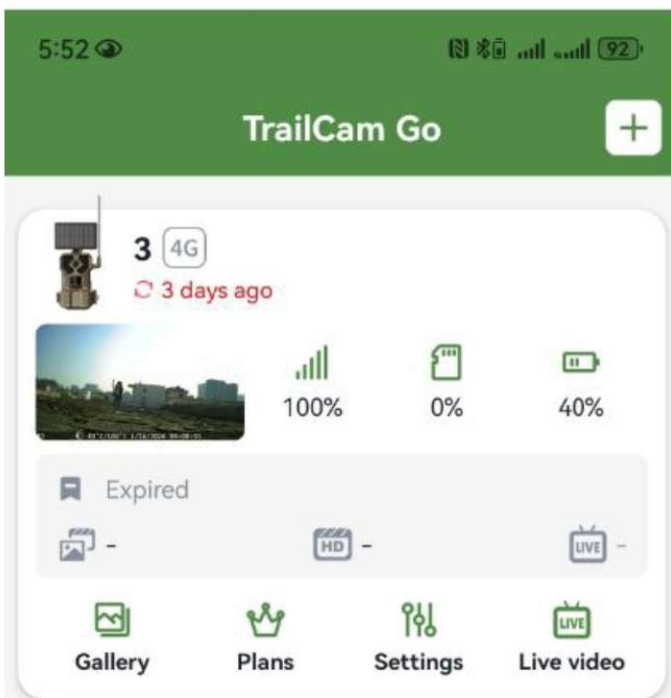

4.5 Enhetsstatus

Kategori	Ikön	Beskrivning
Mobilnätets signal		Inget SIM-kort upptäckt.
		Kameran söker efter tillgängliga mobilnätverk.
		Ingen mobilnätverkstjänst är tillgänglig.
		4G indikerar att kameran använder ett 4G-nätverk; den kan automatiskt växla till 3G eller 2G beroende på lokal nätverkstillgänglighet. De vita signalstaplarna indikerar signalstyrkan. <i>Obs! I 3G- eller 4G-nätverk kan kameran skicka foton och videor. I 2G-nätverk kan kameran ENDAST ladda upp statusinformation.</i>
Mobilanslutning		Det finns ingen anslutning till mobilnätet.
		Kameran befinner sig utanför mobilnätets täckningsområde.
		Mobilnätet är anslutet.
Enhetsaktivering		Kameran är inte aktiverad.
		Kameran och SIM-kortet stämmer inte överens (t.ex. har kameran kopplats till ett annat SIM-kort).
		Kameran har aktiverats.

Kameran är inte en enhet som upprätthåller en ständig anslutning. Den synkroniseras automatiskt med molnet en gång om dagen kl. 00:00 lokal tid. Om din kamera inte laddar upp bilder eller videoklipp under mer än en dag kan den ha tappat internetanslutningen eller ha drabbats av ett tekniskt problem.

I appen blir den orangea statusfältet grönt när enheten har aktiverats.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning WCL-8060 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: WCL-8060. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Härmed förklarar Denver A/S att denna anslutna enhet uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (EU) 2023/2854. Produktdatabladet för dataskyddsförordningen (EU) 2023/2854 finns tillgängligt på följande internetadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv in modellnummer: WCL-8060. Gå nu till produktsidan, där produktdatabladet för dataskyddsförordningen (EU) 2023/2854 finns under nedladdningar/andra nedladdningar. Alternativt kan du skanna QR-koden nedan för att komma direkt till filen.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: WCL-8060 och gå till sidan.



Arbetsfrekvensområde: 700MHz~2600MHz

Maximal RF-uteffekt: 25 dBm

Bluetooth-frekvensområde: 2.4GHz

Maximal RF-uteffekt: 4 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

