

sandberg

Bruksanvisning för konvektorelement

99103

Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning.

Värna om miljön!

Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

- Apparaten kan användas av barn äldre än 8 år personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap eller erfarenhet om det har fått handledning eller information om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår det risker som kan förekomma.
- Barn mellan 3 till 8 år får stänga av och på värmaren om den installerats på rätt sätt och barnet fått instruktion om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstå risken med felaktigt användande. Barn mellan 3 till 8 år skall inte själva sätta i kontakten, rengöra eller utföra underhåll av apparaten.
- Barn under 3 år måste hållas under ständigt uppsikt så det inte rör apparaten.
- VARNING: Vissa delar av apparaten kan bli väldigt varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste ges när barn och när personer med begränsad fysik, sensorisk eller mental kapacitet är närvarande. Använd inte apparaten om inte fötterna är korrekt monterade (vid bärbar/golvplacerad användning).
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten och att nätuttaget är jordat.
- Skydda sladden från varma ytor.
- Apparaten får inte användas i badrum, tvättstuga eller liknande. Placera inte produkten i närheten av badkar, dusch, diskho eller liknande, som innehåller vatten eller annan vätska.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Apparatus öppningar får inte blockeras.
- Placera inte apparaten på mattor med lång lugg.
- Apparaten måste placeras på plant och stabilt underlag. Placera inte apparaten i närheten av gardiner eller möbler – brandrisk.
- Apparaten får inte placeras nära framför eller omedelbart nedanför nätuttag.
- För aldrig in några föremål i apparatus öppningar.
- Använd inte apparaten i närheten av brännbara vätskor eller gaser.
- Övervaka apparaten noga när den används av eller i närheten av barn eller personer med funktionsnedsättning.
- Dra alltid ut sladden när du flyttar apparaten.
- Använd inte apparaten om sladden är skadad. Om sladden är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara.
- Apparaten har överhettningsskydd. Om överhettningsskyddet löser ut, stäng av apparaten, dra ut sladden och vänta tills apparaten har svalnat. Sätt sedan i sladden och starta apparaten igen.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.





WARNING! Täck inte över apparaten, det kan medföra överhettning.



1. Termostatreglage
2. Indikator
3. Effektväljare
4. AV/PÅ fläkt

Montering

Innan du börjar använda apparaten måste du montera dess fötter (levereras omonterade i kartongen). Fötterna ska monteras på apparatens undersida med hjälp av de 2 självgående skruvarna. Se till att de placeras korrekt i vardera änden.

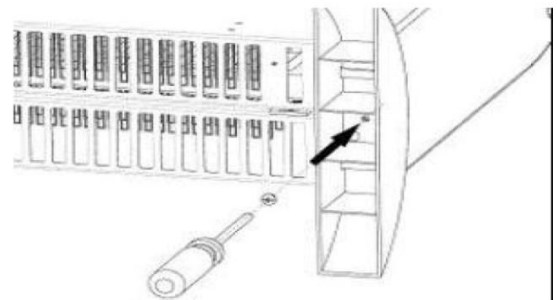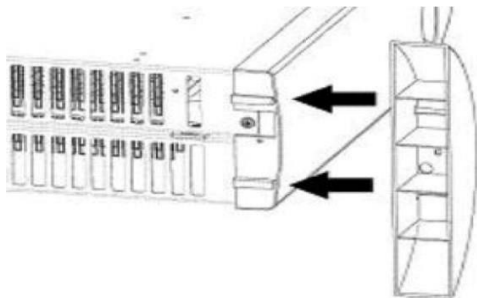

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

OBS! Första gången apparaten slås på, eller om den inte har använts på länge, kan den avge viss lukt och ångor. Detta är normalt.

Ställa in önskad temperatur

1. Placera apparaten på lämplig plats, med beaktade av säkerhetsanvisningarna ovan.
2. Sätt i sladden i ett lämpligt nätuttag.
3. Vrid termostatvredet medurs till max.
4. Slå på fläkten. När apparaten är påslagen lyser lampa 2. För maximal värmeeffekt, sätt väljaren till läge 3 (högsta läget).
5. När önskad rumstemperatur har uppnåtts, vrider du sakta termostatvredet moturs tills du hör ett klick och lampan slocknar. Därefter slås apparaten på och av automatiskt, så att rumstemperaturen hålls konstant.
6. Om du inte önskar lika snabb uppvärmning av rummet sätter du effektväljaren i läge I eller II. Starta fläkten för ökad cirkulation av värmen. Fläkten går endast om effektväljaren är i läge I-III.

Elementet är försett med en termosäkring som löser ut om det skulle överhettas. Om säkringen löser ut ska elementet kopplas från vägguttaget och svalna 5 minuter. Undersök orsaken till överhettningen innan du ansluter elementet till vägguttaget igen.

Nätspänning 230V/50Hz

Effekt 2000W

Modell: 99103					
Storhet	Beteckning	Värde	Enhet	Storhet	Enhet
Utgående värmeeffekt				Typ av uppvärmning, endast för elektriska varmvattenberedare med behållare för lokal uppvärmning (välj en)	
Nominell utgående värmeeffekt	P _{nom}	1,8-2,0	kW	Manuell reglering av värmelagring, med integrerad termostat	Nej
Min. utgående värmeeffekt (kW)	P _{min}	0,75	kW	Manuell reglering av värmelagring, med återkoppling av rums- och/eller utomhustemperatur	Nej
Max. kontinuerlig utgående värmeeffekt	P _{max,c}	2,0	kW	Elektronisk reglering av värmelagring, med återkoppling av rums- och/eller utomhustemperatur	Nej
Elförbrukning kringutrustning				Utgående värmeeffekt fläktassistans	Nej
Vid normal utgående värmeeffekt	e _{lmax}	–	kW	Typ av reglering av utgående värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)	
Vid min. utgående värmeeffekt	e _{lmin}	–	kW	Enstegs utgående värmeeffekt, ingen rumstemperaturreglering	Nej
I viloläge	e _{lSB}	–	kW	Minst två manuella steg, ingen rumstemperaturreglering	Nej
				Rumstemperaturreglering med mekanisk termostat	Ja
				Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat	Nej
				Rumstemperaturreglering plus dygnstimer	Nej
				Rumstemperaturreglering plus veckotimer	Nej
				Andra regleralternativ (flera val är möjliga)	
				Rumstemperaturreglering med närvarodetektering	Nej
				Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster	Nej
				Möjlighet till fjärrstyrning	Nej
				Adaptive startkontroll	Nej
				Drifttidsbegränsning	Ja
				Med svart bulbgivare	Nej
Kontaktuppgifter	Respice Sweden AB Box 5055 25005 Helsingborg				