
ADORA®

DK: Elektrisk håndklædetørrer
SE: Elektrisk handdukstork
NO: Elektrisk håndkletørker
UK: Electric towel warmer
FI: Sähköinen pyyhekuivain

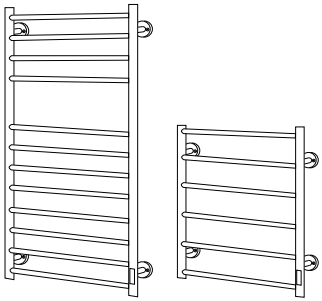

Model TS6 70x53 ADORA no 18071.xx
Model TS12 114x53 ADORA no 18072.xx

DK: Installation 2
SE: Installation 2
NO: Installasjon 2
UK: Installation 2
FI: Asennus 2

DK: Teknisk information 2
SE: Teknisk information 2
NO: Teknisk informasjon 2
UK: Technical information 2
FI: Tekniset tiedot 2


DK: Introduktion 3
SE: Introduktion 4
NO: Introduksjon 5
UK Introduction 6
FI: Johdanto 7


DK: Daglig brug 3
SE: Daglig användning 3
NO: Daglig bruk 3
UK: Daily use 3
FI: Päivittäinen käyttö 3


DK: Reservedele 8
SE: Reservdelar 8
NO: Reservedeler 8
UK: Spare parts 8
FI: Varaosat 8


ADORA® 23.02.2026


www.adora-design.com • info@adora-design.com
VVS-Trading • Ellegaardvej 30 • DK 6400 Sønderborg

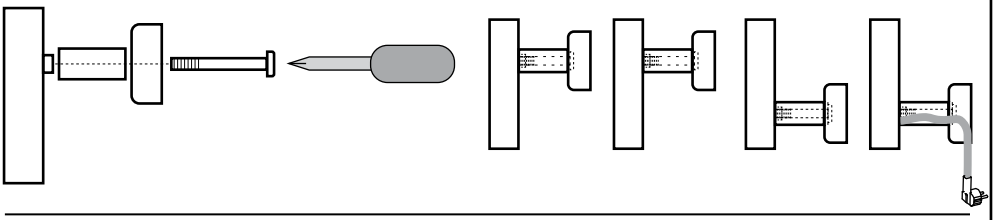


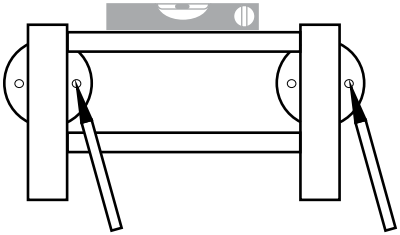


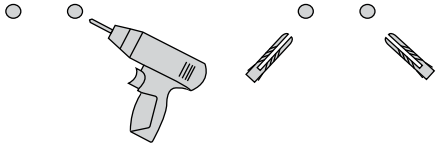


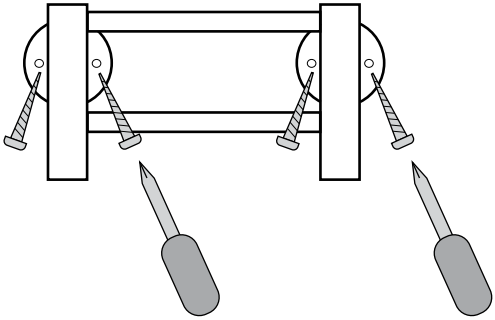

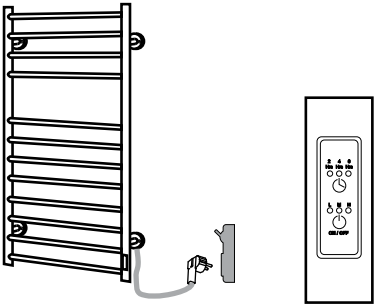

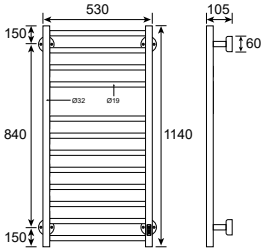

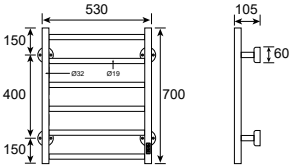

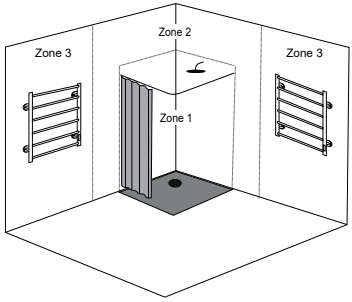

Model	Dimension	Ribs	Cable	Voltage	Power	Temperature
TS6 Color	700x530	6	1,2 mtr + Shuko plug	220-240V, 50Hz	80W	Max 55 °C
TS6 Chrome/Steel	700x530	6	1,2 mtr + Shuko plug	220-240V, 50Hz	61W	Max 55 °C
TS12 Color	1140x530	12	1,2 mtr + Shuko plug	220-240V, 50Hz	165W	Max 55 °C
TS12 Chrome/Steel	1140x530	12	1,2 mtr + Shuko plug	220-240V, 50Hz	120W	Max 55 °C

DK
Denne vejledning er en generel information om installation, vedligeholdelse, anvendelse og garanti. Vejledningen er generel for alle modeller. ADORA® udvikler produkterne hele tiden, og der kan forekomme afvigelser mellem vejledningen og det faktiske produkt. Kontakt ADORA® hvis det giver anledning til spørgsmål.

Anvendelse
ADORA® Håndklædetørrer er beregnet til fastmontering indendørs på en fast væg med tilslutning til stikkontakt. Produktet er egnet til tørring og opvarmning af håndklæder. Produktet er uegnet til rumopvarmning. Produktet må ikke anvendes i nærheden af brandbare væsker. Andvend ikke produktet hvis ledningen er beskadiget

Garanti
Der ydes 10 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker reservedele. Købskvitteringen er produktets garantibevis. Opbevar denne sammen med denne brugsvejledning. Det anbefales, at scanne eller kopiere kvitteringen, da tryksværte kan falme med tiden.

Tilbehør
Produktet leveres med 1,2 m fastmonteret kabel med påmonteret Schuku-stikprop og 4 løse vægbeslag.

Montering
ADORA® håndklædetørrer kan monteres af enhver normal voksen person. Produktet monteres med skruer og plugs direkte i fast væg. Produktet kan monteres i baderum i Zone 3. Vægbeslag monteres på håndklædetørren inden montering på væg. Opstår der tvivl om korrekt montering, kontakt forhandler eller ADORA®. Hvis produktet ikke fungerer tilfredsstillende umiddelbart efter montering: kontakt ADORA® på www.adora-design.com eller info@adora-design.com - Husk at vedhæfte foto af det installerede produkt og kopi af købskvittering.

Vedligeholdelse
Håndklædetørren kræver normalt ingen særlig vedligeholdelse. Det anbefales at jævnligt aftørre produktet med en tør eller let fugtig klud. Hvis kablet beskadiges, skal det udskiftes af en autoriseret installatør.


Rengøring
Der må ikke anvendes rengøringsmidler, der indeholder skuremidler, klor eller syrer, da dette kan medføre skader på overfladen. Anvend en neutral mild sæbe. Efter rengøring aftørres med en tør klud.

Bortskaffelse
Gældende nationale regler om bortskaffelse og genanvendelse skal overholdes.
Produktet skal bortskaffes som elektronikaffald.

Ansvarsfraskrivelse
Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for:
Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering. Skader på grund af kalk, frost og slagskader. Skader på grund af snavs fra daglig brug. Manglende vedligeholdelse. Produkter monteret og anvendt uden at følge brugsvejledningen. Unødvendig voldsom behandling, der påfører produktet skade.

Daglig brug:
Håndklædetørren har 3 temperaturindstillinger, slukfunktion og 3 timerindstillinger.
Timeren slukker automatisk for varmen efter det angivne antal timer: 2, 4 eller 6 timer.

1 Tryk: L: Ca. 40 °C
2 Tryk: M: Ca. 45 °C
3 Tryk: H: Max 55 °C
1 Tryk: On/Off



1 Tryk: 2 timer
2 Tryk: 4 timer
3 Tryk: 6 timer

SE
Denna manual innehåller allmän information om installation, underhåll, användning och garanti. Manualen är generell för alla modeller. ADORA® utvecklar ständigt sina produkter, och det kan finnas avvikelser mellan manualen och den faktiska produkten. Kontakta ADORA® om du har några frågor.

Användning
ADORA® Handdukstork är avsedd för fast installation inomhus på en fast vägg med anslutning till ett eluttag. Produkten är lämplig för torkning och uppvärmning av handdukar. Produkten är inte lämplig för uppvärmning. Produkten får inte användas nära brandfarliga vätskor. Använd inte produkten om sladden är skadad.

Garanti
10 års garanti lämnas mot tillverkningsfel. Garantin täcker reservdelar. Inköpskvittot är produktens garantibevis. Förvara detta tillsammans med denna bruksanvisning. Det rekommenderas att skanna eller kopiera kvittot, eftersom tryckfärgen kan blekna med tiden.

Tillbehör
Produkten levereras med en 1,2 m fast kabel med en monterad Schuku-kontakt och 4 lösa väggfästen.

Installation
ADORA® handduksvärmare kan installeras av alla normala vuxna. Produkten installeras med skruvar och pluggar direkt i en solid vägg. Produkten kan installeras i badrum i zon 3. Väggfästen monteras på handduksvärmaren innan montering på vägg. Om det råder några tvivel om korrekt installation, kontakta återförsäljaren eller ADORA®. Om produkten inte fungerar tillfredsställande omedelbart efter installation: kontakta ADORA® på www.adora-design.com eller info@adora-design.com - Kom ihåg att bifoga ett foto av den installerade produkten och en kopia av inköpskvittot.


Underhåll
Handduksvärmaren kräver vanligtvis inget särskilt underhåll. Det rekommenderas att regelbundet torka av produkten med en torr eller lätt fuktig trasa. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad installatör.

Rengöring
Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel, klor eller syror, eftersom det kan orsaka skador på ytan. Använd en neutral mild tvål. Torka av med en torr trasa efter rengöring.

Avfallshantering
Gällande nationella föreskrifter för avfallshantering och återvinning måste följas. Produkten måste kasseras som elektroniskt avfall.

Ansvarsfriskrivning
Återförsäljaren, distributören och tillverkaren kan inte hållas ansvariga för:
Fel, defekter, skador och följdskador som uppstår på grund av felaktig installation. Skador på grund av kalk-, frost- och stötskador. Skador på grund av smuts från daglig användning. Bristande underhåll. Produkter som installerats och använts utan att bruksanvisningen följts. Onödig omild behandling som orsakar skador på produkten.

Daglig användning:
Handdukstorken har 3 temperaturinställningar, en avstängningsfunktion och 3 timerinställningar.
Timern stänger automatiskt av värmen efter det angivna antalet timmar: 2, 4 eller 6 timmar.

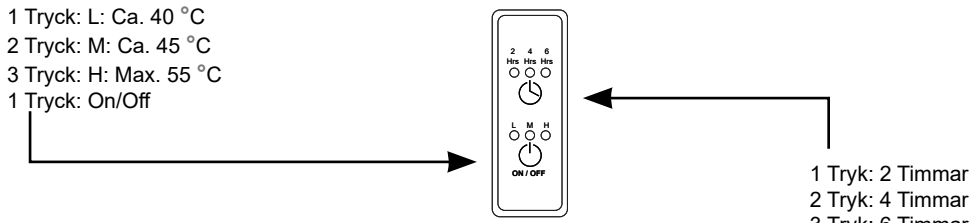

NO

Denne håndboken inneholder generell informasjon om installasjon, vedlikehold, bruk og garanti. Håndboken er generell for alle modeller. ADORA® utvikler kontinuerlig sine produkter, og det kan være avvik mellom håndboken og det faktiske produktet. Kontakt ADORA® hvis du har spørsmål.

Bruk

ADORA® Håndkletørker er beregnet for fast installasjon innendørs på en fast vegg med tilkobling til en stikkontakt. Produktet er egnet for tørking og oppvarming av håndklær. Produktet er ikke egnet for romoppvarming. Produktet må ikke brukes i nærheten av brennbare væsker. Ikke bruk produktet hvis ledningen er skadet.

Garanti

Det gis 10 års garanti mot produksjonsfeil. Garantien dekker reservedeler. Kjøpskvitteringen er produktets garantibevis. Oppbevar denne sammen med denne bruksanvisningen. Det anbefales å skanne eller kopiere kvitteringen, da trykksvertet kan falme over tid.

Tilbehør

Produktet leveres med en 1,2 m fast kabel med montert Schuku-plugg og 4 løse veggfester.

Installasjon

ADORA® håndkletørker kan installeres av enhver vanlig voksen. Produktet installeres med skruer og plugger direkte i en solid vegg. Produktet kan installeres på bad i sone 3. Veggfester installeres på håndkletørkeren før montering på vegg. Ved tvil om korrekt installasjon, kontakt forhandleren eller ADORA®. Hvis produktet ikke fungerer tilfredsstillende umiddelbart etter installasjon: kontakt ADORA® på www.adora-design.com eller info@adora-design.com - Husk å legge ved et bilde av det installerte produktet og en kopi av kjøpskvitteringen.

Vedlikehold

Håndkletørkeren krever vanligvis ikke noe spesielt vedlikehold. Det anbefales å tørke av produktet regelmessig med en tørr eller lett fuktig klut. Hvis kabelen er skadet, må den byttes ut av en autorisert installatør.

Rengjøring

Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, klor eller syrer, da dette kan forårsake skade på overflaten. Bruk en nøytral mild såpe. Tørk av med en tørr klut etter rengjøring.

Avfallshåndtering

Gjeldende nasjonale forskrifter for avfallshåndtering og resirkulering må overholdes. Produktet må kastes som elektronisk avfall.


Ansvarsfraskrivelse

Forhandleren, distributøren og produsenten kan ikke holdes ansvarlig for:
Feil, defekter, skader og følgeskader som følge av feil installasjon. Skader som følge av kalk-, frost- og støtskader. Skader som følge av smuss fra daglig bruk. Manglende vedlikehold. Produkter som installeres og brukes uten å følge bruksanvisningen. Unødvendig hardhendt behandling som forårsaker skade på produktet.

Daglig bruk:

Håndkletørkeren har 3 temperaturinnstillinger, en avstengingsfunksjon og 3 timerinnstillinger.
Timeren slår automatisk av varmen etter angitt antall timer: 2, 4 eller 6 timer.

1 Trykk: L: Ca. 40 °C
2 Trykk: M: Ca. 45 °C
3 Trykk: H: Max. 55 °C
1 Trykk: On/Off



1 Tryk: 2 timer
2 Tryk: 4 timer
3 Tryk: 6 timer

UK
This manual is general information about installation, maintenance, use and warranty. The manual is general for all models. ADORA® is constantly developing its products, and there may be deviations between the manual and the actual product. Contact ADORA® if you have any questions.

Use
ADORA® Towel warmer is intended for fixed installation indoors on a fixed wall with a connection to a power outlet. The product is suitable for drying and heating towels. The product is not suitable for space heating. The product must not be used near flammable liquids. Do not use the product if the cord is damaged

Warranty
A 10-year warranty is provided against manufacturing defects. The warranty covers spare parts. The purchase receipt is the product's warranty certificate. Keep this together with these instructions for use. It is recommended to scan or copy the receipt, as printing ink can fade over time.

Accessories
The product is supplied with a 1.2 m fixed cable with a mounted Schuku plug and 4 loose wall brackets.

Installation
ADORA® towel warmer can be installed by any normal adult. The product is installed with screws and plugs directly into a solid wall. The product can be installed in bathrooms in Zone 3. Wall brackets are installed on the towel warmer before mounting on the wall. If there is any doubt about correct installation, contact the dealer or ADORA®. If the product does not function satisfactorily immediately after installation: contact ADORA® at www.adora-design.com or info@adora-design.com - Remember to attach a photo of the installed product and a copy of the purchase receipt.

Maintenance
The towel warmer usually does not require any special maintenance. It is recommended to regularly wipe the product with a dry or slightly damp cloth. If the cable is damaged, it must be replaced by an authorized installer.


Cleaning
Do not use cleaning agents that contain abrasives, chlorine or acids, as this may cause damage to the surface. Use a neutral mild soap. After cleaning, wipe with a dry cloth.

Disposal
Applicable national regulations on disposal and recycling must be observed.
The product must be disposed of as electronic waste.

Disclaimer
The dealer, distributor and manufacturer cannot be held liable for:
Errors, defects, damage and consequential damage arising from incorrect installation. Damage due to limescale, frost and impact damage. Damage due to dirt from daily use. Lack of maintenance. Products installed and used without following the instructions for use. Unnecessary rough treatment that causes damage to the product.

Daily use:
The towel warmer has 3 temperature settings, a switch-off function and 3 timer settings.
The timer automatically switches off the heat after the specified number of hours: 2, 4 or 6 hours.

1 Press: L: Approx. 40 °C
2 Press: M: Approx. 45 °C
3 Press: H: Max. 55 °C
1 Press: On/Off



1 Press: 2 Hrs
2 Press: 4 Hrs
3 Press: 6 Hrs

FI

Tämä käyttöohje sisältää yleistä tietoa asennuksesta, huollosta, käytöstä ja takuusta. Käyttöohje koskee kaikkia malleja. ADORA® kehittää tuotteitaan jatkuvasti, ja käyttöohjeen ja todellisen tuotteen välillä voi olla eroja. Ota yhteyttä ADORA®, jos sinulla on kysyttävää.

Käyttö

ADORA®-pyyhekuivain on tarkoitettu kiinteään asennukseen sisätiloihin kiinteälle seinälle, jossa on pistorasia. Tuote soveltuu pyyhkeiden kuivaamiseen ja lämmittämiseen. Tuotetta ei saa käyttää tilojen lämmitykseen. Tuotetta ei saa käyttää syttyvien nesteiden lähellä. Älä käytä tuotetta, jos johto on vaurioitunut.

Takuu

Tuotteella on 10 vuoden takuu valmistusvirheiden varalta. Takuu kattaa varaosat. Ostokuitti on tuotteen takuutodistus. Säilytä se yhdessä näiden käyttöohjeiden kanssa. On suositeltavaa skannata tai kopioida kuitti, koska painomuste voi haalistua ajan myötä.

Lisävarusteet

Tuotteen mukana toimitetaan 1,2 metrin kiinteä johto, jossa on asennettu Schuku-pistoke ja 4 irrallista seinäkiinnikettä.

Asennus

ADORA®-pyyhekuivaimen voi asentaa kuka tahansa normaali aikuinen. Tuote asennetaan ruuveilla ja tulpilla suoraan kiinteään seinään. Tuote voidaan asentaa kylpyhuoneisiin vyöhykkeellä 3. Seinäkiinnikkeet asennetaan pyyhekuivaimeen ennen seinäkiinnitystä. Jos asennuksen oikeellisuudesta on epäilyksiä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ADORA®:aan. Jos tuote ei toimi tyydyttävästi heti asennuksen jälkeen: ota yhteyttä ADORA®:aan osoitteessa www.adora-design.com tai sähköpostitse osoitteeseen info@adora-design.com - Muista liittää mukaan valokuva asennetusta tuotteesta ja kopio ostokuittista.

Huolto

Pyyhekuivain ei yleensä vaadi erityistä huoltoa. On suositeltavaa pyyhkiä tuote säännöllisesti kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Jos johto on vaurioitunut, valtuutetun asentajan on vaihdettava se.

Puhdistus

Älä käytä hankaavia, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa. Käytä neutraalia mietoa saippuaa. Puhdistuksen jälkeen pyyhi kuivalla liinalla.

Hävittäminen

Sovellettavia kansallisia hävitys- ja kierrätysmääräyksiä on noudatettava
Tuote on hävitettävä elektroniikkajätteenä.

Vastuuvapauslauseke

Jälleenmyyjä, jakelija ja valmistaja eivät ole vastuussa:
Virheellisestä asennuksesta aiheutuvista virheistä, vioista, vahingoista ja välillisistä vahingoista.
Kalkkikertymien, pakkasen ja iskujen aiheuttamista vahingoista. Päivittäisestä käytöstä johtuvasta liasta aiheutuvista vahingoista.


Huollon puutteesta.

Tuotteista, jotka on asennettu ja joita on käytetty noudattamatta käyttöohjeita.
Turhasta, kovakouraisesta käsittelystä, joka vahingoittaa tuotetta.

Päivittäinen käyttö:


Pyyhekuivaimessa on 3 lämpötila-asetusta, sammutustoiminto ja 3 ajastinasetusta.
Ajastin sammuttaa lämmityksen automaattisesti määritetyn tuntimäärän kuluttua: 2, 4 tai 6 tuntia.

1 Paine: L: Noin. 55 °C
2 Paine: M: Noin. 45 °C
3 Paine: H: Max. 55 °C
1 Paine: On/Off



1 Paine: 2 Tunnit
2 Paine: 4 Tunnit
3 Paine: 6 Tunnit

DK: Reservedele SE: Reservdelar NO:Reservedeler UK: Spareparts FI: Varaosat

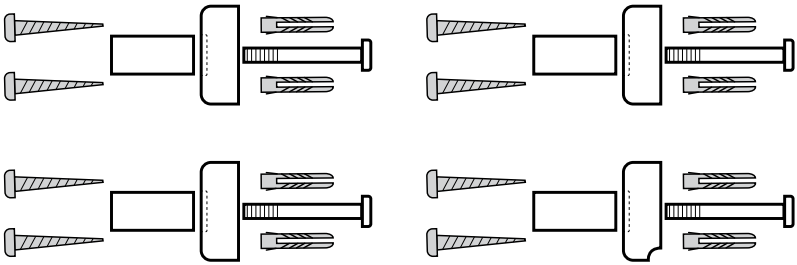

DK: Beslagssæt 18071.xx.1
NO: Monteringssett 18071.xx.1
FI: Sovitussarja 18071.xx.1

SE: Monteringssats 18071.xx.1
UK: Set of brackets 18071.xx.1

.XX= .00: Chrome • .20: White • .26: Black • .41: Matte gold • .66: Brushed steel

---

22
PAP

PAPIR

RoHS

ADORA®

www.adora-design.com • info@adora-design.com
VVS-Trading • Ellegaardvej 30 • DK6400 • Sonderborg