



Bladlös Fläkt Lysekil med fjärrkontroll Art. Nr. 99173

Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten.


Varning!

1. Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt förmåga, erfarenhet eller kunskap att använda den, såvida de inte fått anvisningar gällande användandet av någon som ansvarar för deras säkerhet. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte leker eller använder apparaten.
2. Använd endast produkten till vad den är gjord för.
3. Använd inte apparaten i närheten av vatten såsom toalett, pool eller liknande
4. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används
5. Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom gallret när fläkten är i gång
6. Placera apparaten på ett jämnt och stabilt underlag
7. Använd inte produkten i närheten av explosiva och/eller brandfarliga ångor
8. Använd inte produkten nära öppen låga eller andra värmekällor
9. Använd inte om produkten eller sladden är skadad
10. Låt inte sladden röra vid varma ytor
11. Apparaten är avsedd för hushållsbruk
12. Täck inte över apparaten, placera den heller inte i närheten av gardiner eller andra lösa föremål
13. Under de första minuterna av den första användningen kan en lätt lukt märkas. Detta är normalt och försvinner snabbt
14. Utsätt inte apparaten för höga temperaturer eller direkt solljus
15. Linda aldrig sladden hårt runt apparaten då det kan göra att sladden slits och går sönder
16. Ta bort batteriet från fjärrkontrollen före förvaring eller om de tar slut för att förhindra läckage från batteriet.

Funktioner

- Slimmad design gör att den tar liten plats
- Höghastighetsmotor med 3 hastigheter
- Oscillation
- 7,5 timmes standby timer
- Samtliga funktioner går att ändra med medföljande fjärrkontroll

Kontrollpanelen och inställningar

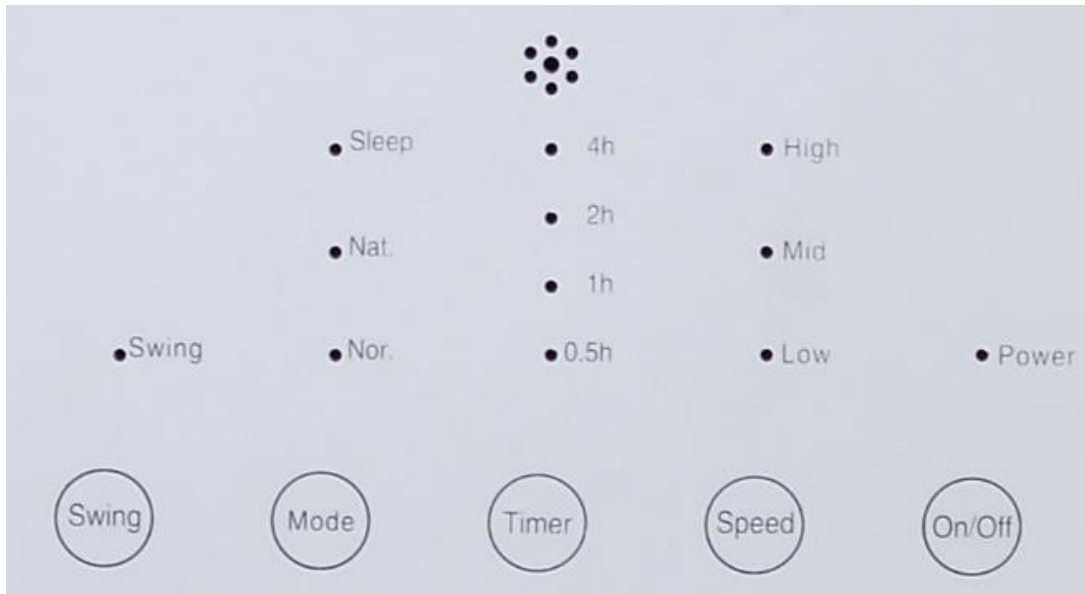

POWER Knappen

Används för att sätta i gång och stänga av fläkten.

SPEED Knappen

Vid start, tryck för att välja önskad vindhastighet.

SWING Knappen

Tryck för att starta oscillationen. Lampan vid "Swing" tänds. Tryck på knappen igen för att stänga av oscillationen. Lampan vid "Swing" släcks.

TIMER Knappen

Tryck för att starta timerfunktionen. Varje gång du trycker på knappen ökar timern med 30 minuter. Timern kan ställas in mellan 30 minuter och 7, 5 timme.

MODE Knappen

Tryck för att växla mellan normal wind, nature wind och sleep wind.

Fjärrkontroll


Fläkten levereras med en fjärrkontroll som ger dig full kontroll över alla fläktens funktioner. Knapparna på fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som knapparna på kontrollpanelen.



Byte av batteri

Fjärrkontrollen drivs av ett litiumknappcells batteri (CR2025). Om fjärrkontrollen slutar fungera, byt ut batteriet enligt instruktionerna nedan:

1. Vänd på fjärrkontrollen och tryck flik A åt höger.
2. Skjut ut batterifacket.
3. Byt ut batteriet med ett nytt av samma modell och se till att den positiva sidan är vänd uppåt.
4. Skjut in batterifacket i fjärrkontrollen igen.

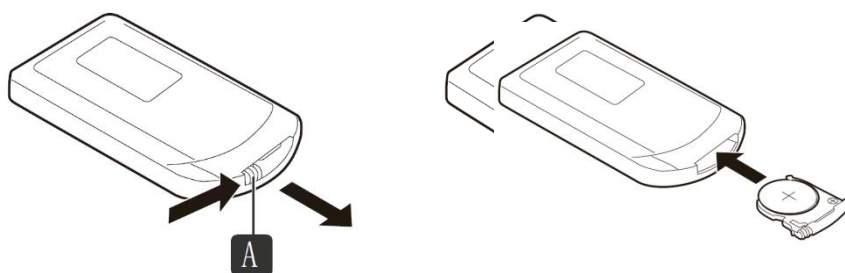

Skötsel och rengöring

Denna apparat kräver lite underhåll och innehåller inga delar som går att reparera. Försök inte laga det själv. Lämna till behörig person om service behövs.

Fläkten är permanent smord och kommer inte kräva ytterligare smörjning under fläktens livslängd.

Rengöring: Stäng av fläkten och dra ur kontakten från eluttaget före rengöring. Torka av överflödigt damm med en luddfri trasa för att fläkten ska kunna fungera bäst. Torka bort damm från ventilerna. Doppa inte fläkten i någon form av vätska.

Förvaring: Se till att rengöra fläkten innan förvaring. Förvara fläkten nermonterad i originalförpackningen. Förvara alltid fläkten på en torr plats. Förvara aldrig fläkten med kontakten ansluten. Linda aldrig sladden hårt runt fläkten och utsätt inte för någon belastning där den går in i fläkthuset, detta kan göra att den slits och går sönder.

Tänk på miljön

Denna produkt får inte slängas bland vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater.



Reklamation

Respice Sweden AB tillämpar garanti 12 månader, gällande från inköpsdatum.

Förbrukningsartiklar omfattas inte av garantin. För att garanti skall gälla skall inköpskvitto i original kunna uppvisas, där tydligt inköpsdatum samt modell framgår.

Om fel uppstår på apparaten under garantiperioden, åtar sig Respice Sweden AB eller av de utsedd servicestation att åtgärda defekter orsakade av materall- eller tillverkningsfel utan kostnad. Respice Sweden AB bestämmer själv om åtagandet skall uppfyllas genom reparation eller utbyte av den felaktiga produkten eller delar av densamma. Vid utbyte kan det förekomma att färg eller modell skiljer sig från den ursprungliga. Det är alltid det ursprungliga inköpsdatumet som fastställer garantiperiodens början.

Skador som orsakas av felaktig hantering och skador som resulterar från handhavande av delar som inte är original eller av godkända av Respice Sweden AB, omfattas inte av garantin. Garanti omfattar inte skador som orsakas av yttre påverkan såsom vätskor, värme, åska eller liknande, ej heller skador som uppstår under transport. Garantin gäller inte om produktionsdatum på produkten har ändrats, tagits bort eller är oläsligt. Alla anspråk lämnas utan avseende om apparaten har reparerats, ändrats eller på annat sätt modifierats av köparen eller obehörig.

Tillverkad i Kina för
Respice Sweden AB
Box 5055
250 05 Helsingborg
042-4998620
kontakt@respice.se
www.respice.se