



KERAMISK VARMEBLÆSER 3000 W IP20



ART NR 9060428 / 330360
EAN NR 5709133914479

Dette produkt er kun velegnet til velisolerede rum og områder og til lejlighedsvis brug.

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn lege med varmeblæseren eller bruge den uden opsyn af voksne. Hvis børn eller handicappede opholder sig i nærheden af varmeblæseren, eller hvis varmeblæseren er uden opsyn, skal du være ekstra omhyggelig med sikkerhedsforanstaltningerne.
- Læg ikke ledningen oven på apparatet, da der hermed vil være risiko for beskadigelse.
- For at forhindre elektrisk stød skal varmeblæserens stik sluttes til en stikkontakt, som passer til stikket. Hvis stikket ikke passer præcist i kontakten, skal du kontakte en elektriker.
- Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i berøring med kogeapparater. Brug aldrig varmeblæseren i nærheden af varme overflader.
- Tjek ledningen regelmæssigt. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret servicetekniker for at undgå risiko for skade. Brug aldrig varmeblæseren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget. Send varmeblæseren til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand.
- Flyt ikke varmeblæseren, mens stikket sidder i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt om blæseren.
- Varmeblæseren må ikke placeres direkte foran en stikkontakt.
- Varmeblæseren må ikke ligge ned men skal stå i oprejst position.
- Anvend ikke varmeblæseren i nærheden af karbad, brusebad, swimmingpool eller i fugtige omgivelser eller vejr. Varmeblæseren må heller ikke udsættes for vand i form af stråler og sprøjt. Sænk aldrig varmeblæseren ned i vand eller andre væsker (se afsnittet for "Rengøring og vedligeholdelse")
- Rør ikke ved varmeblæseren, da der kan være risiko for forbrænding (gælder særligt for børn).
- Varmeblæseren må aldrig overdækkes (må derfor ikke anvendes til tørring af for eksempel vasketøj). Den må heller ikke indbygges.

- Varmeblæseren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet.
 - Varmeblæseren skal være placeret med en afstand af 1m fra væg/gardiner/møbler.
 - Varmeblæseren må ikke bruges på risikable steder f.eks. steder, hvor der opbevares meget brandfarlige, eksplosive eller kemiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser.
 - Varmeblæseren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser samt lak og lim.
 - Anvend ikke radiatoren i nærheden af antændelige eller varmfølsomme genstande. Afstand fra brændbart materiale skal være på mindst 1 m.
 - Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud.
 - Der må ikke sluttes andre apparater til det stik, som varmeblæseren er tilsluttet.
 - Stik ikke fingre eller andre genstande ind i ventilationen eller udblæsningsåbningen. Dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller skader af varmeblæseren. Undgå at blokere for åbningerne og røre ved varmeblæseren, mens den kører.
 - På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokeres på nogen måde. Anbring aldrig varmeblæseren på et ustabil underlag såsom en madras, da der kan opstå blokering af ind- og udblæsningsvejene.
 - Anbring altid varmeblæseren på et jævnt, plant, tørt og vandret underlag, så den ikke kan vælte. Varmeblæseren og andre genstande må ikke stilles oven på ledningen. Før ikke ledningen ind under gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan falde i den, og læg ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast.
 - Varmeblæseren og især gitteret bliver meget varm under brug. Rør derfor aldrig ved den eller det, når varmeblæseren er tændt. På grund af risiko for forbrændinger må huden ikke komme i kontakt med de varme flader. Brug altid håndtaget, når du flytter varmeblæseren.
 - Varmeblæseren er alene beregnet til almindeligt brug.
 - Varmeblæseren er kun til indendørs brug.
- Sørg for at varmeblæseren altid holdes tør.

Reparer aldrig selv varmeblæseren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis ledningen er i stykker, skal den udskiftes af autoriserede servicefolk

UDPAKNING


Når du har pakket apparatet ud, skal du kontrollere, at det ikke har taget skade under transporten, og at alle dele er med. Hvis du konstaterer skader på produktet eller manglende dele skal du kontakte den autoriserede forhandler. Smid ikke den originale emballage ud! Den kan bruges til opbevaring af apparatet under transport, så skader undgås.

Bortskaffelse af emballage skal ske på korrekt vis! Børn må ikke lege med polyethylenposer.

SAMLING

- Dette apparat kræver ikke speciel samling.
- Apparatets luftindgange og -udgange må aldrig tildækkes eller begrænses.
- Apparatet er beregnet til brug på et plant gulv.
- Det er forbudt at montere apparatet på en væg eller i loftet.
- Du må aldrig placere apparatet under stikkontakter.
- Apparatet er ikke egnet til brug på badeværelser.

BETJENING

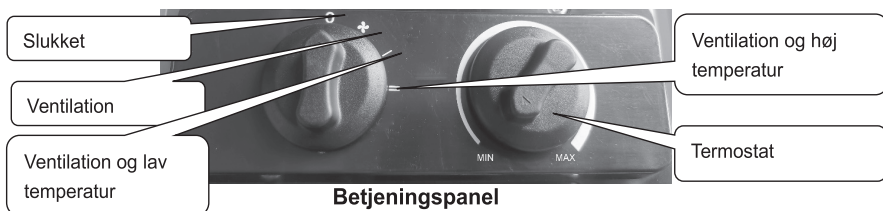

1. Drej først termostaten til maksimumpositionen. For at starte varmeapparatet skal du dreje kontakten på positionen "Ventilation" (kølig luft) eller position **I** (lav effekt) eller på position **II** (høj effekt).
Når den ønskede rumtemperatur er nået, skal termostaten drejes mod uret, indtil den slukker (der høres et "klik"). Termostaten vil derefter automatisk tænde og slukke for at holde rumtemperaturen konstant.
2. Efter brug skal du følge nedenstående trin for at slukke varmeapparatet: Sluk termostaten og afbryderen (position 0), træk stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af til lufttemperaturen. Når apparatet er kølet helt af, skal det anbringes i emballagen. Undgå at pakke apparatet til opbevaring, før varmelegemet er kølet helt af. Det er farligt at opbevare et varmt apparat.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Før apparatet rengøres, skal du trække stikket ud af stikkontakten og lade det køle af.
- Kabinettet bliver meget nemt snavset. Tør det regelmæssigt af med en blød svamp. I tilfælde af meget snavsede dele skal du først tørre apparatet af med en svamp dyppet i < 50°C varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Tør derefter kabinettet af med en ren klud. Pas på, at der ikke trænger vand ind i apparatet.
- Sprøjt ikke vand på varmeapparatet, og for at beskytte kabinettet må du aldrig rengøre det med opløsningsmidler som f.eks. benzin, isoamylacetat, toluen m.v.
- Når du opbevarer varmeapparatet, skal du først lade det køle af. Opbevar apparatet på et tørt sted. Tildæk derefter apparatet med en plastikpose, anbring det i emballagen, og opbevar det på et tørt sted med god ventilation.

SVENSK – SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs bruksanvisningen noggrant före användning.
- Värmefläkten får endast anslutas till 230 V.
- Förvara utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn leka med värmefläkten eller använda den utan uppsikt av vuxen. Om barn eller personer med funktionsnedsättning befinner sig nära värmefläkten, eller om den lämnas utan uppsikt, måste särskilda säkerhetsåtgärder vidtas.
- Använd endast jordade eluttag. Lägg inte sladden ovanpå värmefläkten, då detta kan orsaka skador.
- För att undvika elektrisk stöt ska värmefläktens stickpropp anslutas till ett eluttag som passar kontakten. Om kontakten inte passar exakt, kontakta en elektriker.
- Sladden ska dras ut helt innan stickproppen sätts i eluttaget.
- Sladden får inte komma i kontakt med kokplattor. Använd aldrig värmefläkten nära heta ytor.
- Kontrollera sladden med jämna mellanrum. Om den är skadad måste den bytas av auktoriserad servicetekniker. Använd aldrig värmefläkten om den inte fungerar som den ska, om den har tappats i golvet eller på annat sätt skadats. Lämna in värmefläkten till kontroll och/eller reparation hos en kvalificerad fackman.
- Flytta inte värmefläkten medan stickproppen sitter i eluttaget. Sladden får inte lindas runt värmefläkten.
- Värmefläkten ska inte placeras direkt framför ett eluttag.
- Värmefläkten får inte ligga ner utan måste stå upprätt.
- Använd inte värmefläkten i närheten av badkar, dusch, simbassäng eller i fuktiga miljöer eller väder. Utsätt inte värmefläkten för vatten i form av strålar eller stänk. Sänk aldrig ner värmefläkten i vatten eller andra vätskor (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
- Rör inte vid värmefläkten då det finns risk för brännskador (gäller särskilt barn).
- Värmefläkten får inte täckas över (får t.ex. inte användas för att torka kläder) eller byggas in.
- Värmefläkten får inte anslutas via en extern timer eller annan utrustning som automatiskt kan slå på enheten.

- Värmefläkten ska placeras minst 1 meter från väggar, gardiner eller möbler.
- Värmefläkten får inte användas i miljöer där det kan vara farligt, som t.ex. där mycket brandfarliga, explosiva eller kemiska ämnen förvaras, eller i mycket fuktiga omgivningar.
- Värmefläkten får inte installeras i områden där brandfarliga vätskor, gaser, lack eller lim används eller förvaras.
- Om förlängningssladd används, ska den vara så kort som möjligt och alltid helt utrullad.
- Anslut inte andra enheter till samma uttag som värmefläkten är inkopplad i.
- Stick inte in fingrar eller andra föremål i ventilations- eller utblåsningsöppningen. Detta kan orsaka brand, elektrisk stöt, personskada eller skador på värmefläkten. Blockera inte öppningarna eller rör värmefläkten när den är i drift.
- På grund av brandrisk får inte luftens in- och utgångsöppningar blockeras. Placera inte värmefläkten på en instabil yta som t.ex. en madrass, då detta kan blockera luftflödet.
- Placera alltid värmefläkten på en jämn, plan, torr och horisontell yta, så att den inte välter. Värmefläkten och andra föremål får inte placeras ovanpå sladden. Lägg inte sladden under mattor eller heltäckningsmattor, och täck inte över den. Se till att sladden inte ligger på ett sätt som gör att någon kan snubbla över den eller klämma den.
- Värmefläkten, särskilt gallret, kan bli mycket varmt under användning. Rör därför inte någon del av värmefläkten när den är påslagen. Undvik hudkontakt med varma ytor för att undvika brännskador.
- Värmefläkten är endast avsedd för normalt hushållsbruk.
- Värmefläkten är endast för användning inomhus. Se till att den alltid hålls torr.

Reparera aldrig värmefläkten själv. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av auktoriserad servicepersonal.

NORSK - SIKKERHETSANVISNINGER

- Les bruksanvisningen grundig før bruk.
- Varmeviften kan kun tilkobles 230 V.
- Oppbevares utilgjengelig for barn. La aldri barn leke med varmegiften, eller bruke den uten tilsyn av voksne. Hvis barn eller handicappede oppholder seg nær varmegiften, eller hvis varmegiften er uten tilsyn, må du være ekstra omhyggelig med sikkerhetstiltakene.
- Bruk bare jordede stikkontakter. Ikke legg ledningen oppå varmegiften, da dette vil medføre fare for skade.
- For å hindre elektrisk støt skal varmegiftens støpsel tilsluttes en stikkontakt som passer til støpslet. Hvis støpslet ikke passer nøyaktig inn i stikkontakten, må du kontakte en elektriker.
- Ledningen må være dratt helt ut før støpslet settes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i kontakt med kokeapparater. Bruk aldri varmegiften nær varme overflater.
- Sjekk ledningen av og til. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert servicetekniker for å unngå skader. Bruk aldri varmegiften hvis den ikke fungerer som den skal, hvis det har falt eller f.eks. har blitt mistet i gulvet eller på annen måte er skadet. Send varmegiften til kontroll og/eller reparasjon hos en kvalifisert fagmann.
- Ikke flytt varmegiften når støpslet står i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt varmegiften.
- Varmegiften bør ikke plasseres direkte foran en stikkontakt.
- Varmegiften må ikke ligge, men må stå i oppreist posisjon.
- Ikke bruk varmegiften i nærheten av badekar, dusj, svømmebasseng eller i fuktige omgivelser eller fuktig vær. Varmegiften må heller ikke utsettes for vann i form av stråler eller sprut. Senk aldri varmegiften ned i vann eller andre væsker (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold")
- Ikke ta på varmegiften, da det kan være risiko for skolding (gjelder spesielt for barn).
- Varmegiften må ikke tildekkes (må for eksempel ikke brukes til tørking av klær) eller bygges inn.
- Varmegiften må ikke tilkobles via en ekstern timer eller annet utstyr som kan slå på apparatet automatisk.

- Varmeviften må være plassert i en avstand på min. 1 m fra vegg/gardiner/møbler.
 - Varmeviften må ikke brukes på steder hvor dette kan være risikabelt, som f.eks. steder hvor det oppbevares meget brannfarlige, eksplosive eller kjemiske stoffer, eller i meget fuktige omgivelser.
 - Varmeviften må ikke installeres i områder hvor bruke eller lagre brennbare væsker, gasser, lakk eller lim.
 - Hvis det brukes skjøteledning, må den være så kort som mulig og alltid være rullet helt ut.
 - Ikke koble andre enheter til stikkontakten hvor varmekvisten er tilkoblet.
 - Ikke stikk fingre eller andre gjenstander i ventilasjons- eller utblåsningsåpningen. Dette kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på varmekvisten. Unngå å blokkere åpningene eller ta på varmekvisten mens den er i drift.
 - På grunn av brannfare, må inn- og utløpsåpningene for luft ikke hindres på noen måte. Ikke plasser ovnen på et ustabilt underlag, som for eksempel en madrass, da dette vil kunne gi en blokkering.
 - Plasser alltid varmekvisten på et jevnt, flatt, tørt og vannrett underlag, slik at den ikke kan velte. Varmekvisten og andre gjenstander må ikke plasseres oppå ledningen. Ikke legg ledningen under gulvtepper eller matter, og dekk ikke ledningen til. Ikke la ledningen ligge slik at folk kan snuble i den, eller slik at den kan komme i klem.
 - Varmekvisten, og spesielt gitteret, kan bli meget varm under bruk. Derfor skal man ikke ta på noen del av varmekvisten når den er slått på. For å unngå forbrenninger, må hudkontakt med de varme flatene unngås.
 - Varmekvisten er kun beregnet for alminnelig bruk.
 - Varmekvisten er kun beregnet for innendørs bruk.
- Pass på at varmekvisten alltid holdes tørr.

Reparer aldri varmekvisten selv. Send den til et autorisert serviceverksted. Hvis strømfledningen er skadet, må den skiftes ut av autorisert servicepersonell.

Specifikationer for varmeeffekt og styringsfunktioner

Kontaktoplysninger				QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst, Tlf. + 45 98 15 54 44		
Art nr. 9060428 / 330360						
Element	Symbol	Værdi	Enhed	Element	Ja / Nej	
Varmeeffekt				Type af varmeeffekt/rumtemperaturkontrol		
Nominel varmeeffekt	P _{nom}	3,000	kW	enkelttrin varmeeffekt og ingen rumtemperaturkontrol	Nej	
Minimum varmeeffekt (vejledende)	P _{min}	1,500	kW	to eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	Nej	
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,c}	3,000	kW	med mekanisk termostat til rumtemperaturkontrol	Ja	
Strømforbrug				med elektronisk rumtemperaturkontrol		Nej
I slukket tilstand	P _o	0,00	W	elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer	Nej	
I standby-tilstand	P _{sm}	0,00	W	elektronisk rumtemperaturkontrol plus uge timer	Nej	
I tomgangstilstand	P _{idle}	0,00	W	Andre kontrolmuligheder		
I netværksstandby	P _{nsm}	0,00	W	rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesdetektion	Nej	
Standby-tilstand med visningsinformation eller status			Nej	rumtemperaturkontrol med registrering af åbent vindue	Nej	
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning i aktiv tilstand	η _{S,on}	85,0	%	fjernstyringsmulighed	Nej	
				adaptiv startkontrol	Nej	
				begrænsning af arbejdstid	Nej	
				sort pæresensor	Nej	
				selvlærende funktionalitet	Nej	
				kontrolnøjagtighed	Nej	

SPECIFIKATIONER

Spænding: 230V – 50 Hz

Effekt: kold luft / 1500 W / 3000 W

Indkaplingsklasse: IP20

Termostatstyret

Overophedningssikring

Mål: 23 x 16 x 29 cm

Vægt: 2,2 kg

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S, skomagervej 12, DK-7100 Vejle

EU-importør: QuineQuintax Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark

Mht service venligst kontakt:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

9220 Aalborg Ø

Denmark

T +45 98 15 54 44

www.quine.dk

BORTSKAFFELSE

Bortskaf ikke dette produkt som usorteret kommunalt affald. Indsamling af denne type affald skal håndteres separat som specialaffald om nødvendigt.



Alle kunder har nu adgang til genbrugsfaciliteter, hvor man kan indlevere sine udtjente elektriske produkter. Kunder kan indlevere alt elektrisk udstyr på genbrugsstationer i deres kommune. Husk, at dette udstyr viderebehandles under genvindingsprocessen. Vi opfordrer derfor til at udvise hensyn, når du bortskaffer dit produkt. Kontakt kommunen for at få mere information om, hvilke lokale genbrugsstationer der modtager husholdningsaffald.

EU-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD Varmeblæser 3000W Art nr. 9060428 / 330360
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
(EU) 2024/1103	ECO design direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 60335-2-30:2009 + A11: 2012+A1:2020+A12:2020+ A2:2022+ A13:2022	
EN 60335-1:2012+A11:2014+ A13:2017+ A1:2019+A2:2019+ A14:2019+A15:2021+A16:2023	
EN 62233 :2008	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	
EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019	
EN 50564:2011	
Aalborg 14/05/2024	
 Josephine Quintessenza Produktchef CE	