

sandberg

Tornfläkt Visby med fjärrkontroll Art. Nr. 99171


Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten.

Varning!


- Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt förmåga, erfarenhet eller kunskap att använda den, såvida de inte fått anvisningar gällande användandet av någon som ansvarar för deras säkerhet. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte leker eller använder apparaten.
- Använd endast produkten till vad den är gjord för.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten såsom toalett, pool eller liknande
- Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används
- Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom gallret när fläkten är igång
- Placera apparaten på ett jämnt och stabilt underlag
- Använd inte produkten i närheten av explosiva och/eller brandfarliga ångor
- Använd inte produkten nära öppen låga eller andra värmekällor
- Använd inte om produkten eller sladden är skadad
- Låt inte sladden röra vid varma ytor
- Apparaten är avsedd för hushållsbruk
- Täck inte över apparaten, placera den heller inte i närheten av gardiner eller andra lösa föremål
- Under de första minuterna av den första användningen kan en lätt lukt märkas. Detta är normalt och försvinner snabbt
- Utsätt inte apparaten för höga temperaturer eller direkt solljus
- Linda aldrig sladden hårt runt apparaten då det kan göra att sladden slits och går sönder

Monteringsanvisningar


1. Fixera basen

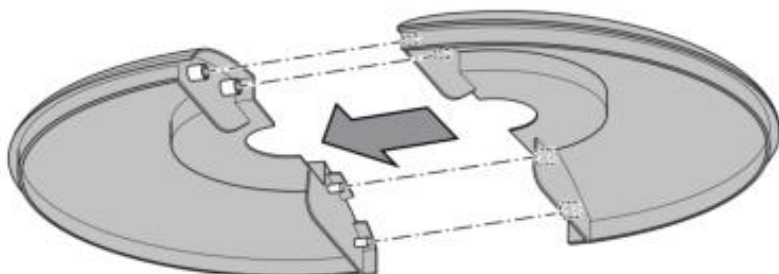

2. Sätt fast basen på fläktens undersida

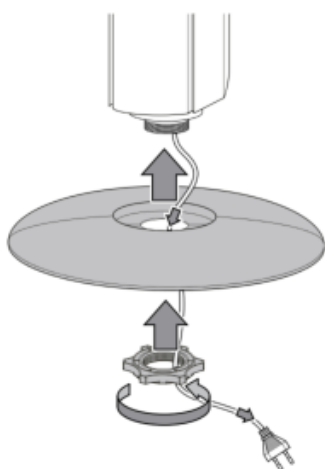


3. Dra sladden genom hålet på basen och fixera sladden enligt bilden

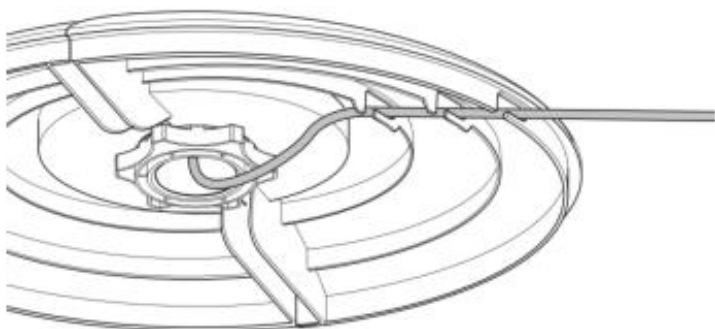


Användning

1. Display

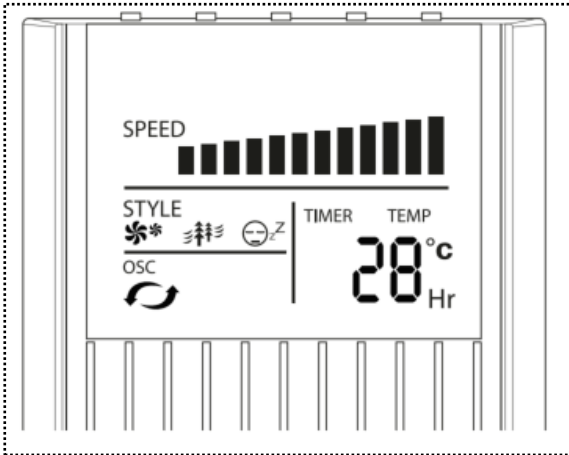


2. Panel

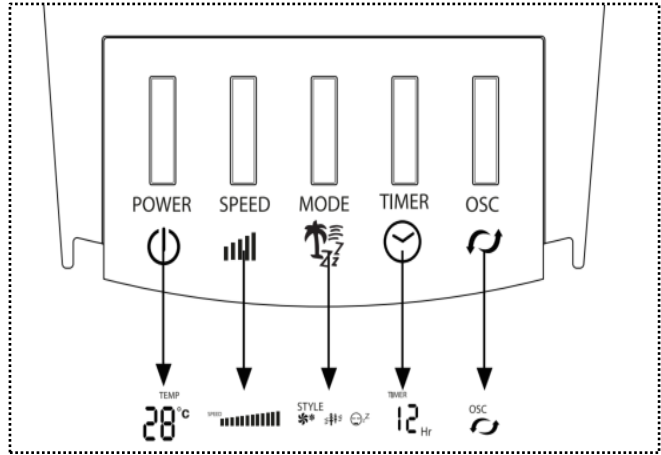

1. POWER: Sätt igång och stäng av fläkten, samt visar nuvarande rumstemperatur.
2. SPEED: Välj önskad hastighet på fläkten
3. Mode: Välj luftflödes typ "Natural" eller "Sleep" eller "Normal"
4. Timer: Genom att trycka flera gånger på den här knappen kan du ställa in timer från 1-12 timmar
5. OSC: Starta eller stoppa fläktens oscillation

Fjärrkontroll

1xPC batteri CR2025 medföljer fjärrkontrollen

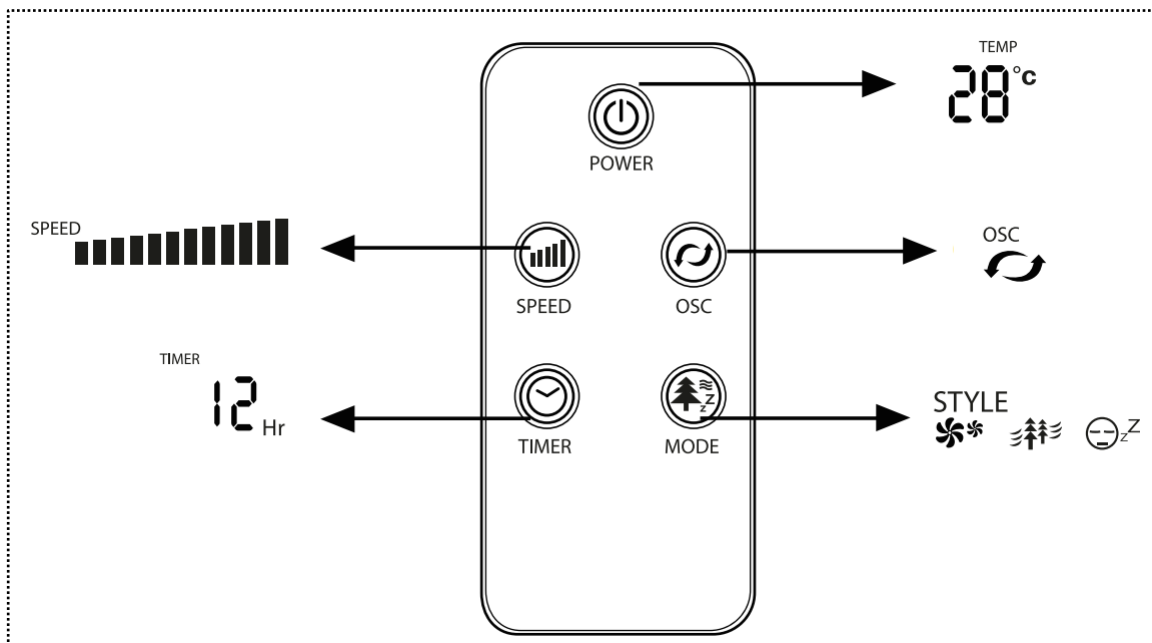

Skötsel och rengöring

Denna apparat kräver lite underhåll och innehåller inga delar som går att reparera. Försök inte laga det själv. Lämna till behörig person om service behövs.

Fläkten är permanent smord och kommer inte kräva ytterligare smörjning under fläktens livslängd.

Rengöring: Stäng av fläkten och dra ur kontakten från eluttaget före rengöring. Torka av överflödigt damm med en luddfri trasa för att fläkten ska kunna fungera bäst. Torka bort damm från ventilerna. Doppa inte fläkten i någon form av vätska.

Förvaring: Se till att rengöra fläkten innan förvaring. Förvara fläkten nermonterad i originalförpackningen. Förvara alltid fläkten på en torr plats. Förvara aldrig fläkten med kontakten ansluten. Linda aldrig sladden hårt runt fläkten och utsätt inte för någon belastning där den går in i fläkthuset, detta kan göra att den slits och går sönder.

Tänk på miljön

Denna produkt får inte slängas bland vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater.



Reklamation

Respice Sweden AB tillämpar garanti 12 månader, gällande från inköpsdatum.

Förbrukningsartiklar omfattas inte av garantin. För att garanti skall gälla skall inköpskvitto i original kunna uppvisas, där tydligt inköpsdatum samt modell framgår.

Om fel uppstår på apparaten under garantiperioden, åtar sig Respice Sweden AB eller av de utsedd servicestation att åtgärda defekter orsakade av materall- eller tillverkningsfel utan kostnad. Respice Sweden AB bestämmer själv om åtagandet skall uppfyllas genom reparation eller utbyte av den felaktiga produkten eller delar av densamma. Vid utbyte kan det förekomma att färg eller modell skiljer sig från den ursprungliga. Det är alltid det ursprungliga inköpsdatumet som fastställer garantiperiodens början.

Skador som orsakas av felaktig hantering och skador som resulterar från handhavande av delar som inte är original eller av godkända av Respice Sweden AB, omfattas inte av garantin. Garanti omfattar inte skador som orsakas av yttre påverkan såsom vätskor, värme, åska eller liknande, ej heller skador som uppstår under transport. Garantin gäller inte om produktionsdatum på produkten har ändrats, tagits bort eller är oläsligt. Alla anspråk lämnas utan avseende om apparaten har reparerats, ändrats eller på annat sätt modifierats av köparen eller obehörig.

Tillverkad i Kina för
Respice Sweden AB
Box 5055
250 05 Helsingborg
042-4998620

kontakt@respice.se

www.respice.se