INDUSTRI VARMEBLÆSER 5 KW

ART NR 9079895 / 350025

EAN NR 5709133915889

Dette produkt er kun velegnet til velisolerede rum og områder og til lejlighedsvis brug

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG

DK / NO Brugervejledning

SPECIFIKATIONER

- Spænding: 400V 3N~ 50Hz
- Effekt: 5000W
- IP-klassificering: IPX4
- Vægt: 5,9 kg
- Mål: 25 x 25 x 41 cm
- Ledning: H07RN-F 5G1,5 mm² x 1,5 m
- Varmeindstillinger: Ventilation, Lav varme, Høj varme
- Termostatområde
- Justerbar op til 85°C
- Velegnet til godt isolerede rum / lejlighedsvis brug

DK SIKKERHEDSANVISNINGER

Før brug

- Læs venligst denne vejledning grundigt før brug.
- Sørg for, at strømforsyningen passer til apparatets mærkning, og at metaldele er jordforbundet.
- Placer varmeblæseren oprejst på en plan overflade – ikke på skrå eller på hovedet.
- Sluk altid for strømmen før vedligeholdelse.

Advarsler

- Dæk aldrig varmeblæseren til – risiko for overophedning og brand.
- Må ikke anvendes udendørs eller i våde miljøer (badeværelse, sauna osv.).
- Hold min. 1 meter afstand til brændbart materiale (gardiner, møbler osv.).
- Må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Må ikke bruges med tænd/sluk-timer eller fjernbetjening.
- Brug ikke apparatet, hvis det er blevet tabt eller beskadiget.
- Brug kun på vandrette og stabile overflader, eller fastmonteret til væg.
- Tilslut ikke andre apparater til samme stikdåse.
- Brug ikke i rum med brændbare væsker/gasser.

Børnesikring

- Børn under 3 år må ikke opholde sig nær varmeblæseren uden konstant opsyn.
- Børn mellem 3-8 år må kun tænde/slukke apparatet under opsyn.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og op, samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, hvis de har fået instruktion og forstår risici.

Ved slukning

- Drej termostaten til minimum og lad blæseren køle i 3 minutter før strømafbrydelse.
- Sluk altid med kontakten – ikke ved blot at trække stikket ud.

Reparer aldrig selv radiatoren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis ledningen er i stykker, skal den udskiftes af autoriserede servicefolk

NO SIKKERHETSANVISNINGER

Før bruk

- Les denne bruksanvisningen nøye før bruk.
- Sørg for at strømforsyningen samsvarer med apparatets spesifikasjoner. Metalliske deler må være jordet.
- Plasser varmeren stående på en stabil, horisontal flate – ikke på skrå eller opp-ned.
- Koble fra strømmen før vedlikehold.

Advarsler

- Ikke dekk til varmeviften – fare for overoppheting og brann.
- Må ikke brukes utendørs eller i fuktige rom (bad, dusj, basseng osv.).
- Hold minimum 1 meter avstand fra brennbart materiale (gardiner, møbler osv.).
- Ikke plasser under stikkontakt.
- Ikke bruk tidsbryter eller automatiske brytere.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har blitt mistet i gulvet.
- Skal kun brukes på flate og stabile overflater, eller veggmontert.
- Ikke koble andre apparater til samme strømuttak.
- Ikke bruk i rom med brennbare væsker eller gasser.

Barnesikring

- Barn under 3 år skal ikke være i nærheten uten kontinuerlig tilsyn.
- Barn mellom 3–8 år kan kun slå apparatet av/på under tilsyn.
- Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatt funksjonsevne, dersom de har fått opplæring og forstår risikoene.

Når du slår av

- Drei termostaten til minimum og la apparatet kjøle ned i 3 minutter før du kobler fra strømmen.
- Slå alltid av via bryter – ikke bare trekk ut støpselet.

Reparer aldri radiatoren selv. Send den til et autorisert serviceverksted. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av autorisert servicepersonell.

UDPAKNING

Når du har pakket apparatet ud, skal du kontrollere, at det ikke har taget skade under transporten, og at alle dele er med. Hvis du konstaterer skader på produktet eller manglende dele skal du straks kontakte salgsstedet.
Smid ikke den originale emballage ud! Den kan bruges til opbevaring af apparatet under transport, så skader undgås.
Bortskaffelse af emballage skal ske på korrekt vis! Børn må ikke lege med polyethylenposer.

Installation

- Sørg for, at varmeblæseren placeres på en plan, stabil overflade. Den må ikke placeres skråt eller liggende.
- Enheden kan også monteres på væggen, hvis modellen tillader det – følg i så fald medfølgende monteringsvejledning.
- Vælg et sted med god ventilation og mindst 1 meter afstand til brændbare materialer (møbler, gardiner osv.).
- Sørg for, at stikkontakten er korrekt jordet og passer til enhedens strømkrav (400V 3N~).

Betjening

1. Tilslut strømmen: Sæt varmeblæserens stik i en passende stikkontakt.
2. Vælg funktion ved at dreje Funktionsvælgeren (F):
    - 0 – Sluk: Enheden er slukket.
    - 1 – Ventilation: Kun blæseren er aktiv – ingen varme.
    - 2 – Ventilation & lav temperatur: Blæseren aktiveres med lav varmeeffekt.
    - 3 – Ventilation & høj temperatur: Blæseren aktiveres med høj varmeeffekt.
3. Indstil temperaturen med Termostatknappen (T):
    - Drej knappen fra “Min” mod “Max” for at vælge den ønskede temperatur (0–85 °C).
4. Slukning:
    - Drej først Termostatknappen (T) helt ned til “Min”.
    - Lad blæseren køre i ca. 3 minutter for afkøling.
    - Drej derefter Funktionsvælgeren (F) tilbage til 0 – Sluk.

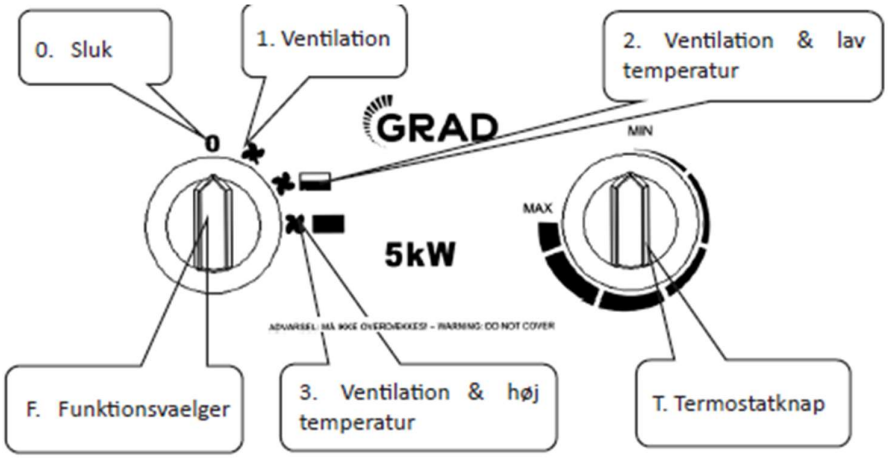

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Brug en tør eller let fugtig klud til at tørre kabinettet af.
- Brug ikke skuremidler, opløsningsmidler eller kemikalier, da de kan beskadige overfladen.
- Brug ikke vand direkte på eller i apparatet – risiko for elektrisk stød.
- Sørg for, at luftindtag og udblæsningsgitter er fri for støv og snavs.
- Brug eventuelt en blød børste eller en støvsuger med børstemundstykke til at rense gitrene.
- Undgå at fjerne dæksler eller åbne apparatet, medmindre det foretages af autoriseret servicepersonale.
- Undgå at blokere luftstrømmen – tjek regelmæssigt for støv eller ophobninger.
- Hvis apparatet viser tegn på skade, eller hvis ledningen er defekt, skal det serviceres af producenten eller en kvalificeret tekniker.

BORTSKAFFELSE

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
9220-Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

Specifikationer for varmeeffekt og styringsfunktioner

Kontaktoplysninger	QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst, Tlf. + 45 98 15 54 44		
Art nr. 9058689 / 330253			
Element	**Symbol**	**Værdi**	**Enhed**
Varmeeffekt			
Nominel varmeeffekt	Pnom	5.000	kW
Minimum varmeeffekt (vejledende)	Pmin	2.500	kW
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	Pmax,c	5.000	kW
Strømforbrug			
I slukket tilstand	Po	0,00	W
I standby-tilstand	Psm	0,00	W
I tomgangstilstand	Pidle	0,00	W
I netværksstandby	Pnsm	0,00	W
Standby-tilstand med visningsinformation eller status			Nej
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning i aktiv tilstand	$\eta_{S,on}$	85,0	%

Element	Ja / Nej
Type af varmeeffekt/rumtemperaturkontrol	
enkelttrin varmeeffekt og ingen rumtemperaturkontrol	Nej
to eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	Nej
med mekanisk termostat til rumtemperaturkontrol	Ja
med elektronisk rumtemperaturkontrol	Nej
elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer	Nej
elektronisk rumtemperaturkontrol plus uge timer	Nej
Andre kontrolmuligheder	
rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesdetektion	Nej
rumtemperaturkontrol med registrering af åbent vindue	Nej
fjernstyringsmulighed	Nej
adaptiv startkontrol	Nej
begrænsning af arbejdstid	Nej
sort pæresensor	Nej
selvlærende funktionalitet	Nej
kontrolnøjagtighed	Nej

SE Användarhandbok

SPECIFIKATIONER

- Spänning: 400V 3N~ 50Hz
- Effekt: 5000W
- IP-klassning: IPX4
- Vikt: 5,9 kg
- Mått: 25 x 25 x 41 cm
- Tråd: H07RN-F 5G1,5 mm² x 1,5 m
- Värmelägen: Ventilation, Låg värme, Hög värme
- Termostatens intervall
- Justerbar upp till 85°C
- Lämplig för välisolerade rum / sporadisk användning

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Före användning

- Läs denna manual noggrant före användning.
- Se till att strömförsörjningen matchar apparatens märkning och att metalldelarna är jordade.
- Placera värmaren upprätt på en plan yta – inte snett eller upp och ner.
- Stäng alltid av strömmen före underhåll.

Varningar

- Täck aldrig över värmefläkten – risk för överhettning och brand.
- Använd inte utomhus eller i våta miljöer (badrum, bastu etc.).
- Håll minst 1 meters avstånd från brandfarliga material (gardiner, möbler etc.).
- Placera inte direkt under ett eluttag.
- Använd inte med på/av-timer eller fjärrkontroller.
- Använd inte enheten om den har tappats eller skadats.
- Använd endast på horisontella och stabila ytor, eller monterad på en vägg.
- Anslut inte andra apparater till samma uttag.
- Använd inte i rum med brandfarliga vätskor/gaser.

Barnsäkerhet

- Barn under 3 år får inte vistas i närheten av värmaren utan ständig uppsikt.
- Barn mellan 3 och 8 år får endast slå på och av apparaten under uppsikt.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.

När du stänger av

- Vrid termostaten till minimum och låt fläkten svalna i 3 minuter innan du stänger av strömmen.
- Stäng alltid av strömbrytaren – inte genom att bara dra ur kontakten.

Reparera aldrig kylaren själv. Skicka in den till en auktoriserad serviceverkstad. Om kabeln är trasig måste den bytas ut av auktoriserad servicepersonal.

UPPACKNING

Efter att du har packat upp apparaten, kontrollera att den inte har skadats under transporten och att alla delar finns med. Om du upptäcker några skador på produkten eller saknade delar, kontakta omedelbart din inköpsställe.
Släng inte originalförpackningen! Den kan användas för att förvara enheten under transport för att förhindra skador.
Kassera förpackningen på rätt sätt! Barn får inte leka med polyetenpåsar.

Installation

- Se till att värmaren är placerad på en plan och stabil yta. Den får inte placeras snett eller ligga ner.
- Enheten kan även monteras på väggen om modellen tillåter det – följ i så fall de medföljande installationsanvisnNejrna.
- Välj en plats med god ventilation och minst 1 meter från brandfarliga material (möbler, gardiner etc.).
- Se till att eluttaget är korrekt jordat och uppfyller enhetens strömkrav (400V 3N~).

Användning

1. Anslut strömmen: Sätt in värmefläktens kontakt i ett lämpligt eluttag.
2. Välj funktion genom att vrida Funktionsväljaren (F):
    - 0 – Avstängd: Enheten är avstängd.
    - 1 – Ventilation: Endast fläkten är aktiv – ingen värme.
    - 2 – Ventilation & låg temperatur: Fläkten aktiveras med låg värmeeffekt.
    - 3 – Ventilation & hög temperatur: Fläkten aktiveras med hög värmeeffekt.
3. Ställ in temperaturen med Termostatvredet (T):
    - Vrid vredet från ”Min” mot ”Max” för att välja önskad temperatur (0–85 °C).
4. Avstängning:
    - Vrid först Termostatvredet (T) helt till ”Min”.
    - Låt fläkten gå i cirka 3 minuter för nedkylning.
    - Vrid sedan Funktionsväljaren (F) tillbaka till 0 – Avstängd.

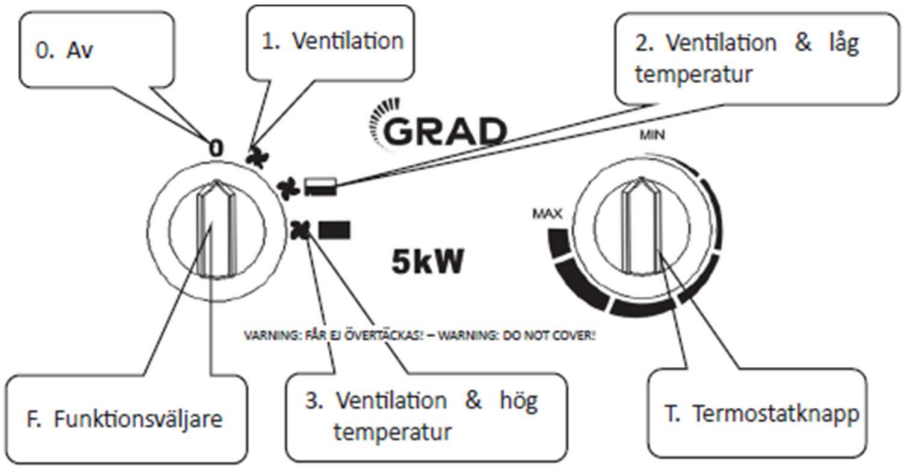

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Använd en torr eller lätt fuktig trasa för att torka av skåpet.
- Använd inte slipmedel, lösningsmedel eller kemikalier eftersom de kan skada ytan.
- Använd inte vatten direkt på eller i apparaten – risk för elektrisk stöt.
- Se till att luftinsugnings- och avluftsgallren är fria från damm och smuts.
- Använd vid behov en mjuk borste eller en dammsugare med borstmunstycke för att rengöra gallren.
- Ta inte bort lock eller öppna enheten om inte behörig servicepersonal har gjort det.
- Undvik att blockera luftflödet – kontrollera regelbundet om det finns damm eller ansamlNejr.
- Om apparaten uppvisar tecken på skador eller om sladden är defekt måste den repareras av tillverkaren eller en kvalificerad tekniker.

FÖRFOGANDE

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produkter märkta med den överkorsade behållaren nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den korsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information ska inhämtas från kommunens tekniska förvaltning

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektrisk eller elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfallet. Användare ska använda de kommunala insamlingssystemen för att minska miljöbelastningen i samband med bortskaffande av elektrisk eller elektronisk utrustning och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkad i Kina.
Tillverkare:
jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importerad av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

SPECIFIKATIONER FÖR VÄRMEEFFEKT OCH STYRFUNKTIONER

Kontaktinformation	QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst, Tlf. + 45 98 15 54 44
Art nr. 9079895 / 350025	

Element	**Symbol**	**Värde**	**Enhet**
Värmeeffekt			
Nominell värmeeffekt	Pnom	5.000	kW
Minsta värmeeffekt (indikativ)	Pmin	2.500	kW
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	Pmax,c	5.000	kW
Energiförbrukning			
I avstängt läge	Po	0,00	W
I standby-läge	Psm	0,00	W
I viloläge	Pidle	0,00	W
I nätverksstandby	Pnsm	0,00	W
Standby-läge med information på displayen eller status			Nej
Säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning i aktivt läge	$\eta_{S,on}$	85,0	%

Element	**Ja / Nej**
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturreglering	
enstegsvärmeeffekt och ingen rumstemperaturreglering	Nej
två eller fler manuella steg, ingen rumstemperaturkontroll	Nej
med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Ja
med elektronisk rumstemperaturreglering	Nej
elektronisk rumstemperaturreglering plus dagtimer	Nej
elektronisk rumstemperaturkontroll plus veckotimer	Nej
Andra kontrollalternativ	
rumstemperaturreglering med närvarodetektering	Nej
rumstemperaturkontroll med detektering av öppna fönster	Nej
fjärrkontrollalternativ	Nej
adaptiv launch control	Nej
begränsning av arbetstiden	Nej
svart glödlampssensor	Nej
självlärande funktionalitet	Nej
kontrollnoggrannhet	Nej

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD VARMEBLÆSER 5 KW Art nr. 9079895 / 350025
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	**Titel**
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 60335-2-30:2009 + A11: 2012+A1:2020+A12:2020+ A2:2022+ A13:2022	
EN 60335-1:2012+A11:2014+ A13:2017+ A1:2019+A2:2019+ A14:2019+A15:2021+A16:2023	
EN 62233 :2008	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	

Aalborg 29/04/2025

Josephine Quintessenza
Produktchef

CE