Coolstream

MOBIL AIRCONDITION

Bruksanvisning



Kapacitet **7000 Btu/t**
Inklusiv **fjärrkontroll**
Vikt **19 kg**
Modell nr. **A007G-07C**

CE

FÖR DIN EGEN SÄKERHET SKA DU LÄSA OCH FÖRSTÅ DENNA BRUKSANVISNING. ANVÄND DEN MOBILA LUFTKONDITIONERINGSENHETEN ENLIGT ANVISNINGARNA.
SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

APPARATEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDNING INOMHUS.
FÅR ENDAST ANVÄNDAS I RUM STÖRRE ÄN 4 M².

APPARATEN INNEHÅLLER R290-KYLMEDEL
SOM INTE PÅVERKAR OZONSKIKTET ELLER VÄXTHUSEFFEKTEN. (R290 GWP100: 3).
KYLMEDLET UPPFYLLER KRAVEN I DET EUROPEISKA MILJÖDIREKTIVET. SKADA INTE KYLSYSTEMET.
OBS! VID LÄCKAGE:
OBSERVERA ATT KYLMEDLET ÄR MYCKET BRANDFARLIGT, OCH INTE INNEHÅLLER DOFTÄMNEN SOM GÖR ATT DET OMEDELBART KAN UPPTÄCKAS.

SÄKERHET



1. Det är viktigt att Mobile Aircondition ansluts på rätt sätt och i enlighet med bruksanvisningen innan den tas i bruk.
2. Apparaten får inte användas eller förvaras:
· Nära en antändningskälla (elektriska värmeapparater, öppen eld, gasvärmare och liknande).
· I rum med risk för vattenstänk.
· I direkt solljus.
3. Stick aldrig in fingrar eller föremål i luftutloppet. Var särskilt uppmärksam på att varna barn för dessa faror.
4. Håll enheten upprätt under drift, transport och förvaring för att hålla kompressorn i rätt läge och undvika skador på apparaten. Om apparaten har legat ned ska den stå upprätt i minst 24–36 timmar innan den används igen.
5. Innan du rengör din Mobile Aircondition ska du alltid stänga av eller koppla bort strömmen.
6. När du flyttar din Mobile Aircondition ska du göra det långsamt och alltid stänga av och koppla bort strömmen.
7. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
8. Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller personer som inte har tillräcklig erfarenhet och kunskap, om de inte är under uppsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
9. Vi rekommenderar att inte använda förlängningssladd eftersom den kan överhettas och börja brinna. Om förlängningssladd används, se till att den är godkänd, minst 0,75 mm2 tjock, så kort som möjligt och minst 16 A/250 V.
10. Använd alltid ett jordat eluttag när apparaten ska anslutas till el.
11. Håll alltid apparaten ren och täck aldrig över apparaten eller delar av den när den är ansluten.

ANMÄRKNINGAR:


- Vid eventuella skador eller skadade delar (nätsladd etc.), stäng av strömbrytaren, dra ur kontakten, koppla ur nätsladden och kontakta återförsäljaren. Försök aldrig att demontera eller reparera apparaten.
- Dra aldrig i nätsladden. Ta tag i kontakten när den ska sättas i eller dras ut ur vägguttaget.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i elsladden.
- Stäng alltid av eller slå på apparaten med strömbrytaren. Dra aldrig ut kontakten ur vägguttaget för att stänga av apparaten.
- Om apparaten låter onormalt, luktar eller om rök kommer ut ur apparaten, stäng av strömbrytaren och dra ur stickkontakten från vägguttaget.

TILLBEHÖR


Efter uppackning, kontrollera att alla nedanstående tillbehör är intakta och ingått i leveransen, läs bruksanvisningen för information om delarnas syfte och hur dessa ska monteras.

Komponenter	Namn på delarna		Antal/set
	Mobil aircondition	**A**	1
	1,5 m flexrör	**B**	1
	Stos för aircondition	**C**	1
	Utloppsstos	**D**	1
	Fjärrkontroll	**E**	1

NAMN PÅ DELARNA

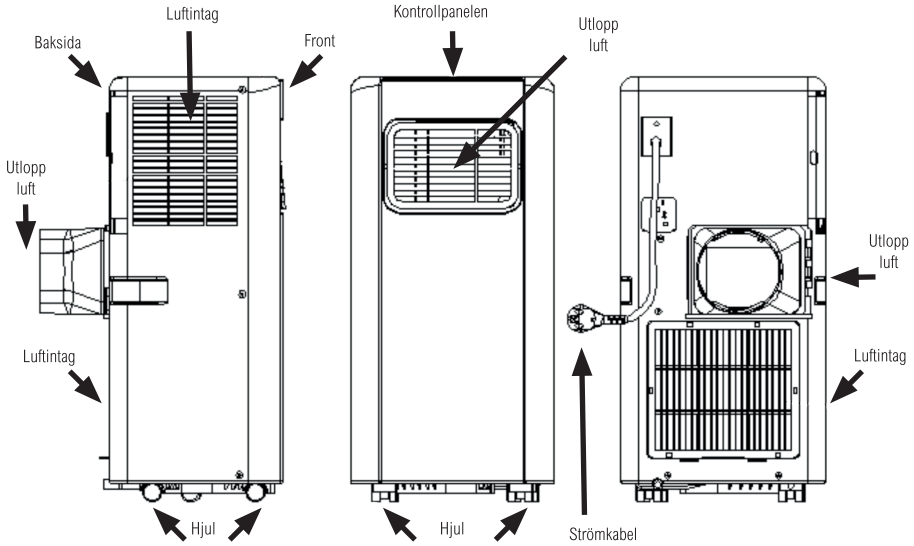

KONTROLLPANEL

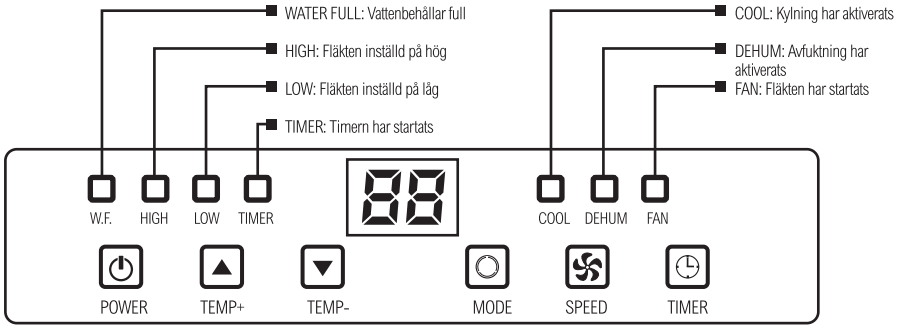

DIGITAL DISPLAY:
- Visar aktuell temperatur, inställd temperatur och timer, baserat på vad som har ställts in.

Knappen POWER:
- Används för att starta och stänga av luftkonditioneringen.

Knappen TEMP+:
- Används för att höja temperaturinställningen när man aktiverat läget COOL (kylning) med knappen MODE.
- Används för att öka antalet timmar när TIMER-funktionen har aktiverats.


Knappen TEMP-:
- Används för att sänka temperaturinställningen när man aktiverat läget COOL (kylning) med knappen MODE.
- Används för att minska antalet timmar när TIMER-funktionen har aktiverats.

Knappen MODE:
- Används för att växla mellan COOL (kylning), DEHUM (avfuktning) och FAN (fläkt).

Knappen SPEED:
- Används för att ställa in fläktens hastighet.
- Funktionen kan bara aktiveras om man har valt COOL (kylning) eller FAN (fläkt) med knappen MODE.
- Växlar mellan HIGH (hög hastighet) och LOW (låg hastighet) varje gång man trycker in knappen.

Knappen TIMER:
- Används för att starta och stänga av TIMER-funktionen.

FJÄRRKONTROLL

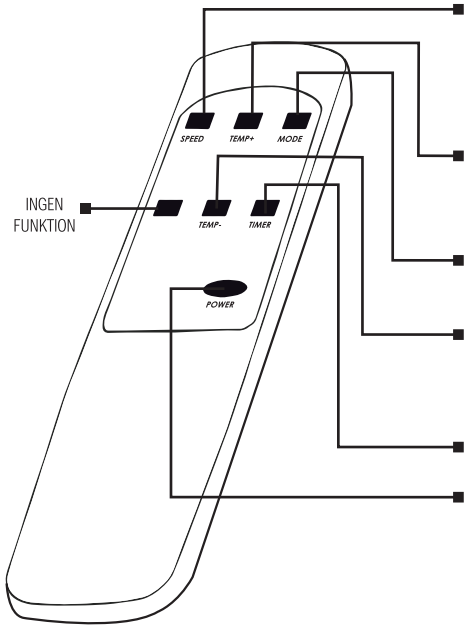

Knappen SPEED:
- Används för inställning av fläktens hastighet.
- Funktionen är bara aktiv om man har valt något av lägena COOL (kyla) eller FAN (fläkt) med knappen MODE (läge).
- Växlar mellan HIGH (hög hastighet) och LOW (låg hastighet) när man trycker på knappen.

Knappen TEMP+:
- Används för att höja temperaturen när man har ställt in läget COOL via knappen MODE.
- Används för att öka antalet timmar när man har aktiverat TIMER-funktionen.

Knappen MODE:
- Knappen används för att växla mellan lägena COOL (kylning), DEHUM (avfuktning) och FAN (fläkt).

Knappen TEMP-:
- Används för att sänka den inställda temperaturen när man har valt COOL via knappen MODE.
- Används för att minska antalet timmar när man har aktiverat TIMER-funktionen.

Knappen TIMER:
- Används för att starta/stänga av TIMER-funktionen.

Knappen POWER:
- Används för att starta/stänga av din mobila luftkonditionering.

INSTALLATION

Före din Mobile Aircondition tas i drift:
1. Placera enheten i närheten av ett vägguttag.
2. Anslut stickkontakten till ett vägguttag.
3. Starta luftkonditioneringen genom att trycka på POWER.
- Den mobila luftkonditioneringen ska placeras på plant underlag där det är fritt runt om. Luftuttagen får inte blockeras, det ska vara minst 30 cm fritt runt enheten (Fig. 1).
- Vägguttaget ska uppfylla kraven och aktuella säkerhetsföreskrifter.
- Korrekt installation av flexrör (Fig. 4).
  Optimal effekt uppnås med så kort flexrör som möjligt, max. 1 m.
- Felaktig installation av flexrör (Fig. 5).

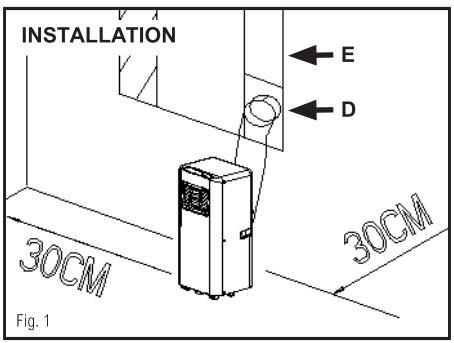


Fig. 1

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

1. Innan rengöring påbörjas ska enheten kopplas bort från strömkällan.
2. Använd inte bensin eller andra kemikalier för att rengöra enheten.
3. Skölj inte av enheten (Fig. 2).
4. Om enheten uppvisar skador ska du snarast kontakta återförsäljaren eller en behörig serviceverkstad.

LUFTFILTER:

Om luftfiltret sätts igen av damm/smuts ska luftfiltret gengöras.
- Demontering: Öppna gallret för luftintaget och ta ut luftfiltret.
- Rengöring: Rengör luftfiltret med naturligt rengöringsmedel och ljummet vatten (40°C) och låt torka i skuggan.
- Montering: Placera luftfiltret i inloppsgallret och montera tillbaka i enheten.

RENGÖRING AV LUFTKONDITIONERINGENS HÖLJE:

Rengör först ytan med naturligt rengöringsmedel och en fuktig trasa, torka därefter av med en torr trasa.

LARM NÄR VATTENBEHÅLLAREN ÄR FULL:

När vattentanken är full lyser indikatorlampan W.F. för full vattennivå. Vattentanken töms via avloppsslangen på apparatens baksida (Fig. 3).

ANVÄNDNING

Kontrollera att flexröret är korrekt monterad (Fig. 3+4+5).
Att tänka på vid kylning och avfuktning:

- När man använder funktionerna kylning och avfuktning ska det vara en intervall på 3 minuter mellan respektive start/stopp.
- Vägguttaget får inte delas av andra apparater.

TEMPERATUROMRÅDE:

Apparaten bör användas i en rumstemperatur på mellan 18 och 35°C.

KYLNING:

- Tryck på knappen MODE tills ikonen COOL visas.
- Tryck på TEMP+ eller TEMP- för att ställa in önskad rumstemperatur (16-31°C).
- Tryck på knappen FAN för att välja fläkthastighet.

AVFUKTNING:

- Tryck på knappen MODE tills indikatorn för DEHUM tänds.
- Apparaten justerar sig automatiskt till 2°C under rumstemperatur (16-31°C), och börjar avfuktningen.

ANVÄNDA TIMERN

STÄLLA IN TIMER ON:

- När luftkonditioneringen är avstängd (OFF), tryck på knappen TIMER och ställ in önskad drifttid med hjälp av knapparna TEMP+ och TEMP-.
- Tid (förinställd drifttid) visas på manöverpanelen i timmar.
- Drifttid (ON time) kan ställas in på mellan 0-24 timmar.

STÄLLA IN TIMER OFF:

- När luftkonditioneringen är igång (ON), tryck på knappen TIMER och ställ in önskad stopptid med hjälp av knapparna för temperatur och tid.
- Tid (förinställd stopptid) visas på manöverpanelen i timmar.
- Stopptid (OFF time) kan ställas in på mellan 0-24 timmar.

OBS! För att enheten ska fungera på rätt sätt är det viktigt att rummet där enheten används är helt stängt och att slangen passerar genom väggen utan böjningar och är så kort som möjligt. Montering av avluftningsslangen genom fönster eller dörr är inte tillräckligt. Rummets isoleringsförmåga, slangens längd och extremt höga utetemperaturer kan påverka enhetens prestanda negativt.

RENGÖRING

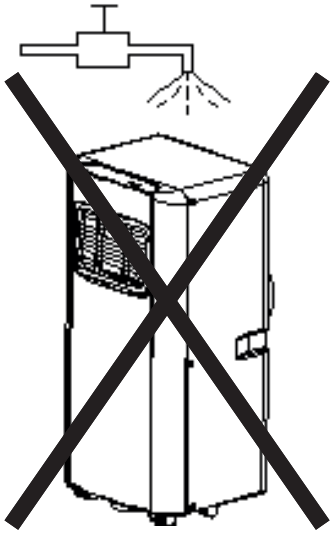


Fig. 2

INSTALLATION

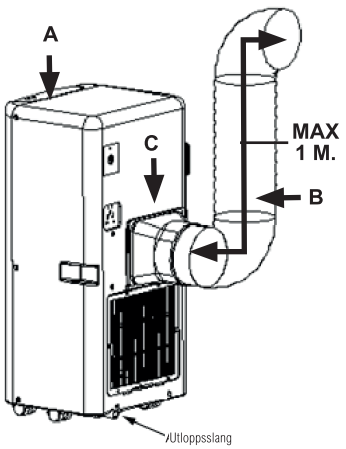


Fig. 3

KORREKT MONTERING

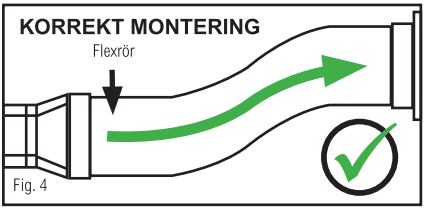


Fig. 4

FELAKTIG MONTERING



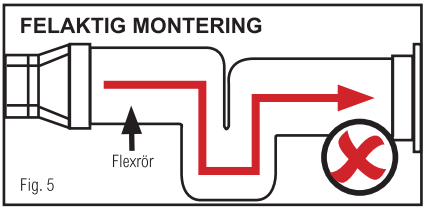


Fig. 5

PROBLEMLÖSNING

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	REKOMMENDERAD ÅTGÄRD
1. Enheten startar inte när strömbrytaren trycks in	Indikatorn för full vattenbehållare (W.F.) blinkar och vattenbehållaren är full	Töm ut vattnet (Fig. 3)
	Rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen	Nollställ temperaturen
2. Ikke kølig nok	Dörrar eller fönster är inte stängda	Se till att alla dörrar och fönster är stängda
	Det finns värmekällor i rummet	Avlägsna, om möjligt, värmekällorna
	Utloppsluftslangen är inte ansluten eller är igensatt	Anslut eller rengör utloppsluftslangen
	För hög temperaturinställning	Nollställ temperaturen
	Luftintag är igensatt	Rengör luftintaget
3. Støjende	Underlaget är inte jämnt eller tillräckligt plant	Placera enheten på ett plant, jämnt underlag
	Ljudet kommer från köldmediet som finns i luftkonditioneringen	Detta är normalt
4. Felkod: E0	Fel på rumstemperatursensorn	Byt ut rumstemperatursensorn (enheten kan även fungera utan att sensorn ersätts)
5. Felkod: E2	Vattenbehållaren är full	Töm ut vattnet

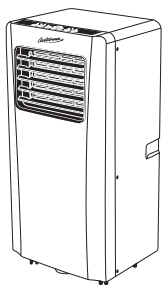





INNEHÅLLER:

- Mobil aircondition
- Fjärrkontroll (bruker 2 x AAA batterier)
- 1,5 m flexrör
- Stos för aircondition
- Utloppsstos
- Manual

Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 626/2011

Leverantörens namn eller varumärke	**Coolstream**
Modellbeteckning	**42011/A007G-07C**
Modellbeteckning (-beteckningar) för inomhusenhet	**42011/A007G-07c**
Modellbeteckning för utomhusenhet	
Ljudeffektnivåer inomhus (kylläge)	**65 dB**
Ljudeffektnivåer utomhus (kylläge)	**- dB**
Köldmediets namn	**R290**
Köldmediets GWP-faktor	**3**

Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med lägre global uppvärmningspotential (GWP) skulle vid läckage ge upphov till mindre global uppvärmning än ett köldmedium med högre GWP. Den här apparaten innehåller ett köldmedium med GWP motsvarande 3. Det betyder att om 1 kg av köldmediet skulle läcka ut i atmosfären, skulle påverkan på den globala uppvärmningen vara 3 gånger högre än 1 kg CO2 under en hundraårsperiod. Försök aldrig själv montera isär produkten eller mixtra med köldmediekretsloppet. Rådfråga alltid en fackutbildad person.

Kylläge

Köldfaktor (EER)	**2,6**
Energieffektivitetsklass	**A**
Elförbrukning per timme	**Energianvändning 0,8 i kWh per timme, baserat på resultat från standardiserade provningar. Den faktiska energianvändningen beror på hur apparaten används och var den placeras.**
Kylkapacitet	**2,1 kW**

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 13/10/2025.

EPREL-registreringsnummer: 2499132 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499132

Voluntary parameters:

GTIN identifier: 5706245420119

Leverantör: Sam Partner A/S (Importör) **Webbplats:**

Kundsupport:

Namn: EU Energy labelling public contact **Webbplats:**

E-postadress: info@sampartner.dk **Telefon:** 45 88 44 33 00

Adress:
Kokbjerg 31
6000
Danmark

Coolstream

MOBIL
AIRCONDITION

Producerat i P.R.C. för:
SAM PARTNER A/S
Kokbjerg 31 · DK-6000 Kolding
www.sampartner.dk/contact
Varenr. 43156